


FIRU

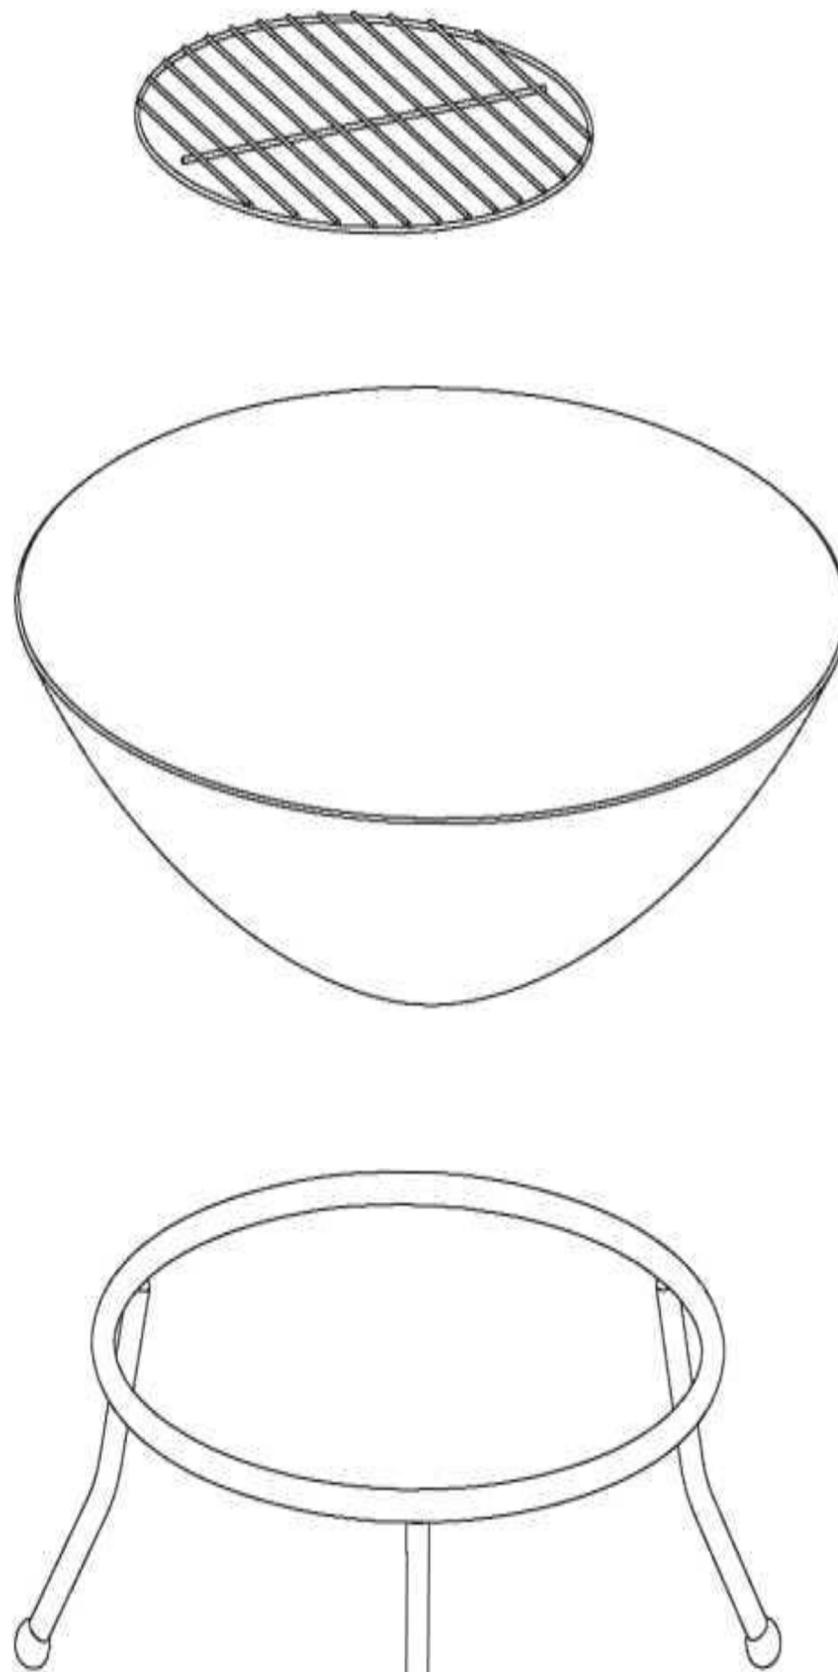

WARNINGS

Do not cook before the fuel has a coating of ash.

WARNING! This barbecue will become very hot, do not move it during operation. Do not use indoors!

WARNING! Do not use spirit or petrol for lighting or re-lighting! Use only firelighters

complying to EN 1860-3!

Warning! Keep children and pets away!

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Operate the product only a level, stable surface.

Do not operate the product if it is damaged.

Never leave the product unattended when in use.

Do not use the product near combustible materials such as wood, dry grass, shrubs, etc.

Do not allow the product to come into contact with flammable materials such as paper, towels, chemicals, etc.

Always keep a bucket of water near the barbecue.

The barbecue shall be heated up and the fuel kept red hot for at least 30 min prior to the first cooking on the barbecue.

Do not remove the grill rack when the barbecue is in operation or hot. Allow the grill rack to cool down before removing it using the detachable handles.

FOR EXTERNAL USE ONLY ! Do not use indoors! CARBON MONOXIDE HAZARD

Burning wood or charcoal inside can kill. There is carbon monoxide free that is completely odourless. NEVER burn wood or charcoal in a house, vehicle or tent.

The fire pit is VERY HOT! DO NOT TOUCH THE FIRE PIT IN USE.

Always use heat-resistant gloves, tongs with long handles or oven mitts.

Fuel which can be used: charcoal. The maximum amount of fuel to be used is 1.2 kg.

Allow the barbecue to cool down for at least 48 hours before emptying it.

Do not put used charcoal in the packaging. Store charcoal and briquettes in a dry and well ventilated area, away from sources of ignition.

CAUTION:

Do not use the barbecue in a confined and/or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats. Danger of carbon monoxide poisoning fatality.

Please read carefully before assembling and using the BBQ.

SK: UPOZORNENIE

Pred montážou a používaním grilu si prosím pozorne prečítajte nasledovné informácie.

Nevarte skôr, ako je žeravý popol.

VÝSTRAHA! Tento gril bude veľmi horúci, nehýbte ním počas prevádzky.
Nepoužívajte v interiéri!

VÝSTRAHA! Na zapaľovanie alebo opäťovné zapaľovanie nepoužívajte benzín ! Používajte iba podpaľovače vyhovujúce norme EN 1860-3!

Výstraha! Chráňte deti a domáce zvieratá!

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Výrobok používajte iba na rovnom a stabilnom povrchu.

Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený.

Pokiaľ produkt používate, nenechávajte ho nikdy bez dozoru.

Nepoužívajte výrobok v blízkosti horľavých materiálov, ako sú drevo, suchá tráva, kriky atď.

Zabráňte kontaktu výrobku s horľavými materiálmi, ako sú papier, uteráky, chemikálie atď.

Vedľa grilu vždy majte vedro s vodou.

Gril sa pred prvým varením na grile zahreje a palivo sa musí udržiavať horúce najmenej 30 minút.

Neodstraňujte stojan na gril, keď je gril v prevádzke alebo je horúci. Pred vybratím pomocou odnímateľných rukoväti nechajte grilovací rošt vychladnúť.

LEN NA VONKAJŠIE POUŽITIE ! Nepoužívajte v interiéri!

NEBEZPEČENSTVO OXIDU UHLIČITÉHO !

Spaľovanie dreva alebo dreveného uhlia vo vnútri môže zabíť. Je tu oxid uhoľnatý, ktorý je úplne bez zápachu. V dome, vozidle alebo v stane NIKDY nespaľujte drevo alebo drevené uhlie.

Ohnisko je veľmi horúce! NEDOTÝKAJTE SA POŽIARNEJ JAMKY.

Vždy používajte žiaruvzdorné rukavice, kliešte s dlhými rúčkami alebo chňapky.

Použiteľné palivo: drevené uhlie. Maximálne množstvo použitého paliva je 1,2 kg. Pred vyprázdením nechajte gril najmenej 48 hodín vychladnúť. Do obalu nedávajte použité drevené uhlie. Drevené uhlie a brikety skladujte na suchom a dobre vetranom mieste, mimo zdrojov zapálenia.

POZOR:

Nepoužívajte gril v obmedzenom alebo obývateľnom priestore, napr. domy, stany, karavany, obytné autá, člny. Nebezpečenstvo úmrtia pri otrave oxidom uhoľnatým.

CZ: UPOZORNĚNÍ

Před montáží a používáním grilu si prosím pozorně přečtěte následující informace.

Nevařte dříve, než je žhavý popel.

VÝSTRAHA! Tento gril bude velmi horký, nehýbejte jím během provozu.
Nepoužívejte v interiéru!

VÝSTRAHA! Na zapalování nebo opětovné zapalování nepoužívejte benzín! Používejte pouze podpalovače vyhovující normě EN 1860-3!
Výstraha! Chraňte děti a domácí zvířata!

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Výrobek používejte pouze na rovném a stabilním povrchu.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Pokud produkt používáte, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

Nepoužívejte výrobek v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou dřevo, suchá tráva, keře atd.

Zabraňte kontaktu výrobku s hořlavými materiály, jako jsou papír, ručníky, chemikálie atd.

Vedle grilu vždy mějte vědro s vodou.

Gril se před prvním vařením na grilu zahřeje a palivo se musí udržovat horké nejméně 30 minut.

Neodstraňujte stojan na gril, když je gril v provozu nebo je horký. Před vyjmutím pomocí odnímatelných rukojetí nechte grilovací rošt vychladnout.

POUZE NA VNĚJŠÍ POUŽITÍ! Nepoužívejte v interiéru! NEBEZPEČÍ OXIDU UHLIČITÉHO!

Spalování dřeva nebo dřevěného uhlí uvnitř může zabít. Je tu oxid uhelnatý, který je zcela bez zápacího účinku. V domě, vozidle nebo ve stanu NIKDY nespalujte dřevo nebo dřevěné uhlí.

Ohniště je velmi horké! NEDOTÝKEJTE SE POŽÁRNÍ jamce.

Vždy používejte žáruvzdorné rukavice, kleště s dlouhými držadly nebo chňapky.

Použitelné palivo: dřevěné uhlí. Maximální množství použitého paliva je 1,2 kg. Před vyprázdněním nechte gril nejméně 48 hodin vychladnout. Do obalu nedávejte použité dřevěné uhlí. Dřevěné uhlí a brikety skladujte na suchém a dobře větraném místě, mimo zdrojů zapálení.

POZOR:

Nepoužívejte gril v omezeném nebo obytná plocha, např. domy, stany, karavany, obytné vozy, čluny. Nebezpečí úmrtí při otravě oxidem uhelnatým.

HUF: FIGYELEM

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat a grill felszerelése és használata előtt. Ne fözzön addig, amíg forró hamu nem lesz.

FIGYELEM! Ez a grill nagyon forró lesz, működés közben ne mozgassa. Ne használja beltérben!

FIGYELEM! Ne használjon benzint gyújtáshoz vagy újbóli gyújtáshoz!

Csak az EN 1860-3 szabványnak megfelelő öngyújtókat használjon!

Figyelem! Védje a gyermekeket és a háziállatokat!

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A terméket csak sík és stabil felületen használja.

Ne használja a terméket, ha sérült.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.

Ne használja a terméket gyűlékony anyagok közelében, mint például fa, száraz fű, cserjék stb.

Kerülje a termék érintkezését gyűlékony anyagokkal, például papírral, törölközővel, vegyszerekkel stb.

Mindig tartson egy vödör vizet a grill mellett.

A grillt az első főzés előtt felmelegítik a grillen, és az üzemanyagot legalább 30 percig forrón kell tartani.

Ne távolítsa el a grillállványt, amíg a grill működik vagy forró. Hagyja kihülni a grillt, mielőtt eltávolítja a kivehető fogantyúkkal.

CSAK KÜLSŐLEG! Ne használja beltérben! A SZÉN-DIOXID VESZÉLYE!

Belül égő fa vagy szén megölhet. Van szén-monoxid, amely teljesen szagtalan. SOHA ne égessen fát vagy szenet a házban, a járműben vagy a sátorban.

A kandalló nagyon meleg! NE TUDJA MEGTÜZNİ A FOLYAMATOT.

Mindig viseljen höálló kesztyűt, hosszú fogantyúval ellátott fogót vagy kesztyűt.

Hasznos üzemanyag: szén. A felhasznált üzemanyag maximális mennyisége 1,2 kg. Ürités előtt hagyja a rácsot legalább 48 órán át hűlni. Ne tegyen használt szenet a csomagolásba. A szenet és a brikettet száraz és jól szellőző helyen tárolja, távol a gyújtóforrásoktól.

FIGYELEM:

Ne használja a grillt zárt vagy lakótérben, pl. házak, sátrak, lakókocsik, lakóautók, hajók.

Halálveszély szén-monoxid-mérgezés miatt.

RON: AVERTISMENT

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații înainte de a instala și utiliza grătarul.

Nu gătiți până nu este cenușă fierbinte.

AVERTIZARE! Acest grătar va fi foarte fierbinte, nu îl mutați în timpul funcționării. Nu utilizați în interior!

AVERTIZARE! Nu folosiți benzină pentru aprindere sau reaprindere!

Folosiți numai brichete care respectă EN 1860-3!

Avertizare! Protejați copiii și animalele de companie!

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Utilizați produsul numai pe o suprafață plană și stabilă.

Nu utilizați produsul dacă este deteriorat.

Nu lăsați niciodată produsul nesupravegheat când îl utilizați.

Nu utilizați produsul lângă materiale inflamabile, cum ar fi lemnul, iarba uscată, arbuști etc.

Evitați contactul produsului cu materiale inflamabile precum hârtie, prosoape, produse chimice etc.

Păstrați întotdeauna o găleată de apă lângă grătar.

Grătarul este încălzit pe grătar înainte de prima gătire și combustibilul trebuie menținut fierbinte timp de cel puțin 30 de minute.

Nu scoateți suportul grătarului în timp ce grătarul este în funcțiune sau fierbinte. Lăsați grătarul să se răcească înainte de al scoate cu mânerele detașabile.

DOAR PENTRU UZ EXTERNI! Nu utilizați în interior! PERICOL DE DIOXID DE CARBON!

Arderea lemnului sau cărbunelui în interior poate ucide. Există monoxid de carbon, care este complet inodor. NU ardeți NICIODATĂ lemn sau cărbune în casă, vehicul sau cort.

Vatra este foarte fierbinte! NU ATINGEȚI GURA DE INCENDIU.

Purtați întotdeauna mănuși rezistente la căldură, clește cu mâner lung sau mănuși.

Combustibil utilizat: cărbune. Cantitatea maximă de combustibil utilizată este de 1,2 kg. Lăsați grătarul să se răcească cel puțin 48 de ore înainte de golire. Nu introduceți cărbune uzat în ambalaj. Depozitați cărbunele și brichetele într-un loc uscat și bine ventilat, departe de sursele de aprindere.

AVERTIZARE:

Nu utilizați grătarul într-un spațiu închis sau de locuit, de ex. case, corturi, rulote, rulote, bărci.

Pericol de moarte prin intoxicație cu monoxid de carbon.



▲ CAUTION:

Do not use the barbecue in a confined and/or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats. Danger of carbon monoxide poisoning fatality.



Please read carefully before assembling and using the BBQ.

OPOZORILA

Ne kuhajte, preden se na gorivu pojavi pepel.

OPOZORILO! Ta žar se bo zelo segrel, zato ga med delovanjem ne premikajte. Ne uporabljajte v zaprtih prostorih!

OPOZORILO! Za prižiganje ali ponovno prižiganje ne uporabljajte alkohola ali bencina!

Uporabljajte samo zažigalnike

v skladu z EN 1860-3!

Opozorilo! Otroke in hišne ljubljenčke hranite proč!

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Izdelek uporabljajte samo na ravni in stabilni površini.

Ne uporabljajte izdelka, če je poškodovan.

Med uporabo izdelka nikoli ne puščajte brez nadzora.

Izdelka ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov, kot so les, suha trava, grmičevje itd.

Izdelek ne sme priti v stik z vnetljivimi materiali, kot so papir, brisače, kemikalije itd.

V bližini žara imejte vedno vedro vode.

Žar je treba pred prvo peko na žaru segreti, gorivo pa segrevati vsaj 30 minut.

Ne odstranjujte rešetke za žar, ko žar deluje ali je vroč. Pustite, da se rešetka za žar ohladi, preden jo odstranite s pomočjo snemljivih ročajev.

SAMO ZA ZUNANJO UPORABO ! Ne uporabljajte v zaprtih prostorih! NEVARNOST OGLJIKOVEGA MONOKSIDA

V notranjosti goreči les ali oglje lahko ubijeta. Brez ogljikovega monoksidu je popolnoma brez vonja. NIKOLI ne kurite lesa ali oglja v hiši, vozilu ali šotoru.

Ognjišče je **ZELO VROČE! NE DOTIKAJTE SE KURIŠČA, KI JE UPORABLJEN.**

Vedno uporabljajte topotno odporne rokavice, klešče z dolgimi ročaji ali rokavice za kuhanje. Uporabno gorivo: oglje.

Pustite, da se žar ohlaja vsaj 48 ur, preden ga izpraznite.

Uporabljenega oglja ne odlagajte v embalažo. Oglje in brikete hranite v suhem in dobro prezračenem prostoru, stran od virov vžiga.

POZOR:

Žara ne uporabljajte v zaprtem in/ali bivalnem prostoru, npr. hiše, šotori, počitniške prikolice, avtodomni, čolni. Smrtna nevarnost zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

Pred sestavljanjem in uporabo žara natančno preberite.