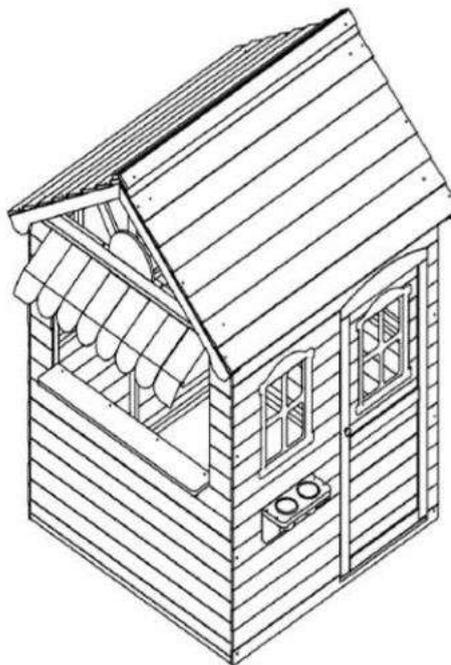


# NESKO



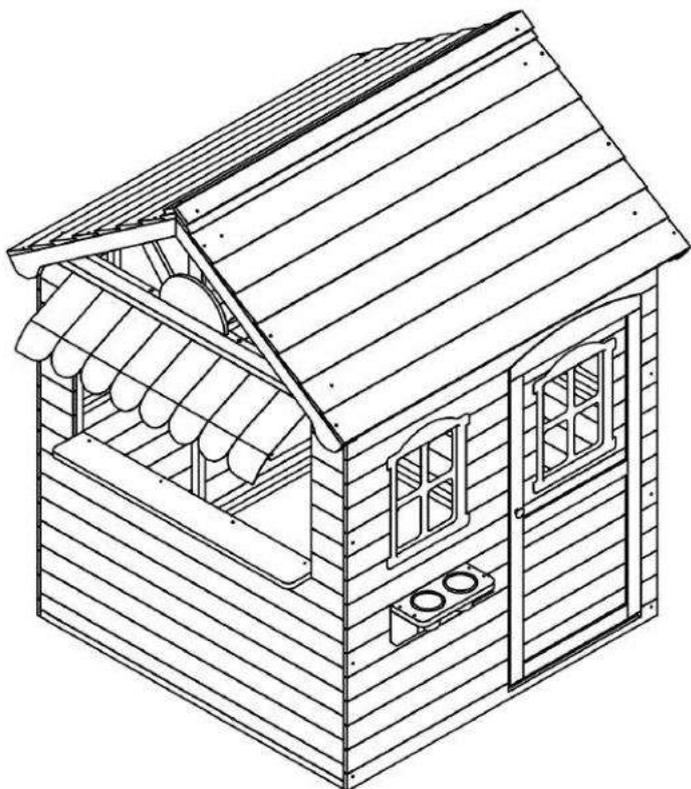
POZOR!









- Varovanie. Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Malé časti a ostré hroty. Nebezpečenstvo udusenía.
- Varovanie. Vyžaduje sa montáž dospelými osobami. Výrobok obsahuje malé časti s potenciálne nebezpečnými ostrými hrotmi a ostrými hranami pred montážou. Nezmontované časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Varovanie. Minimálny vek používateľa: viac ako 36 mesiacov.
- Varovanie. Hračka je určená len na domáce použitie v interiéri a exteriéri.
- Varovanie. Len na domáce použitie.
- Varovanie. Umiestnite hračku na rovný povrch aspoň 2 m od akejkoľvek konštrukcie alebo prekážky, ako je plot, garáž, dom, previsnuté konáre, šnúry na bielizeň alebo elektrické káble.






## DÔLEŽITÉ:


1. Hračku musí pred použitím zostaviť dospelá osoba presne podľa návodu.
2. Deti nesmú tento výrobok používať, kým nie je správne nainštalovaný.
3. Skôr ako začnete výrobok montovať, skontrolujte, či sú všetky diely prítomné. Umiestnite malé časti na podnos alebo podobnú plochu, aby sa nestratili. Výrobný proces môže veľmi často viesť k ostrým hranám/odpadovým materiálom, preto pri montáži tohto výrobku buďte opatrní.
4. Ak niektoré časti chýbajú, výrobok nepoužívajte, kým nebudú namontované náhradné časti.
5. Uistite sa, že je váš výrobok umiestnený na rovnom povrchu. V opačnom prípade môže dôjsť k dodatočnému zaťaženiu spojov a kĺbov a časom k ich poruche.
6. Pred podaním deťom odstráňte všetky obaly.
7. Vybavenie by mala skontrolovať dospelá osoba na začiatku každej sezóny a v pravidelných intervaloch počas používania, aby sa zabezpečila jeho bezpečnosť. Venujte osobitnú pozornosť všetkým spojov a upevneniam.
8. Ak diely vykazujú známky opotrebovania, môže byť potrebná ich výmena. Vymeňte všetky chybné diely v súlade s týmito pokynmi.
9. Vzhľadom na prirodzené vlastnosti dreva je nevyhnutné pravidelne kontrolovať hrací rám, či nie je rozštiepený, či sa nezvyšujú povrchové vrstvy dreva alebo či nie je odhalené hrubé drevo. Postihnuté miesta sa musia zotrieť hrubým brúsnyim papierom, aby sa obnovil hladký a bezpečný povrch.
10. Akékoľvek zmeny tejto hračky, napr. zmena alebo prídanie príslušenstva, sa musia vykonať v súlade s našimi pokynmi. V opačnom prípade bude vaša záruka neplatná a výrobok môže byť nebezpečný.
11. Nikdy neumiestňujte hračky do blízkosti ohňa.
12. Pri silnom vetre zabezpečte, aby boli vonkajšie hračky premiestnené na chránené miesto a/alebo bezpečne pripevnené.
13. Odporúčaný vek pre tento výrobok je jasne uvedený na obale a v tomto návode. Prosím, dodržiavajte ho za každých okolností.
14. Dozor dospelého je potrebný po celý čas, aby sa zabezpečila bezpečná hra detí.
15. Je obzvlášť dôležité, aby sa následné pokyny dodržiavali na začiatku každej sezóny, ako aj na v pravidelných intervaloch počas používania:
  - 1) Skontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek a v prípade potreby ich dotiahnite;
  - 2) Skontrolujte všetky kryty, či nie sú skrutky a ostré hrany, a v prípade potreby ich vymeňte.



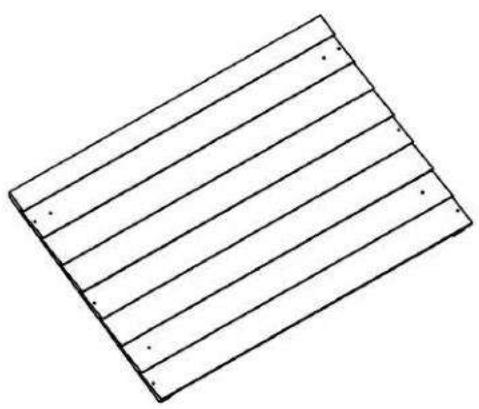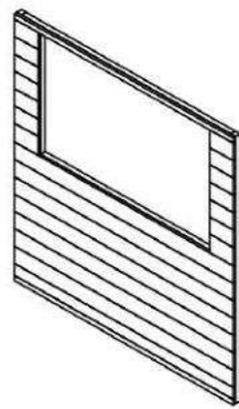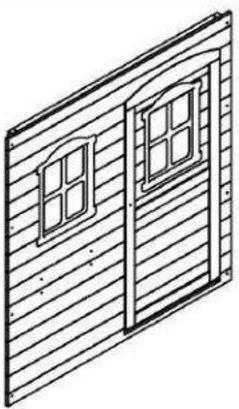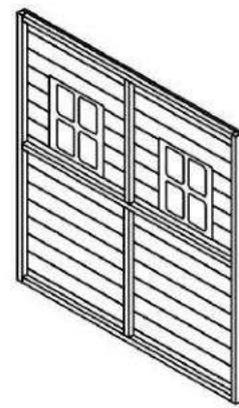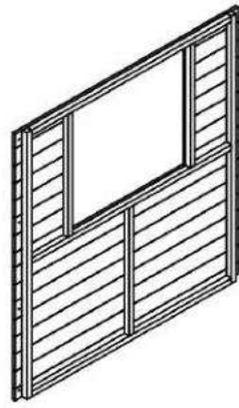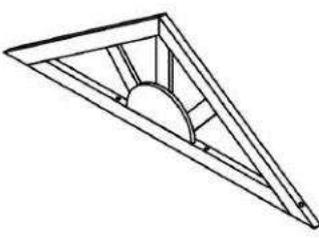
**UPOZORNENIE:** Výrobok je potrebné dostatočne dobre ukotviť do podkladu (podľa typu podložia). Nebezpečie prevrátenia napr. vplyvom silného vetra.

1		2PCS	4		1PC
2		1PC	5		1PC
3		1PC	6		2PCS

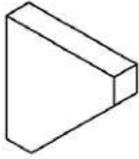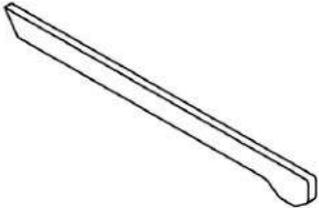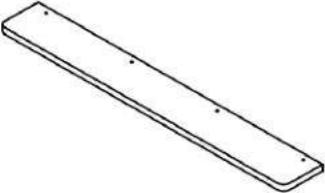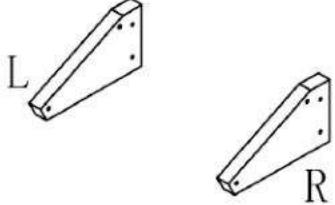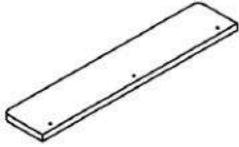
7		1PC	12		2PCS
8		4PCS	13		2PCS
9		1PC	14		2PCS
10		1PC	A	 3x16mm	6PCS
			B	 3x30mm	39PCS
11		1PC	C	 4x25mm	16PCS
			D	 4x35mm	8PCS

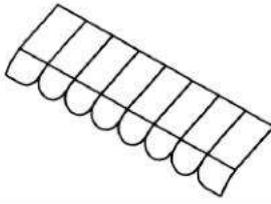E	 4x45mm	8PCS	G		2PCS
F	 4x25mm	1PC	H		1PC

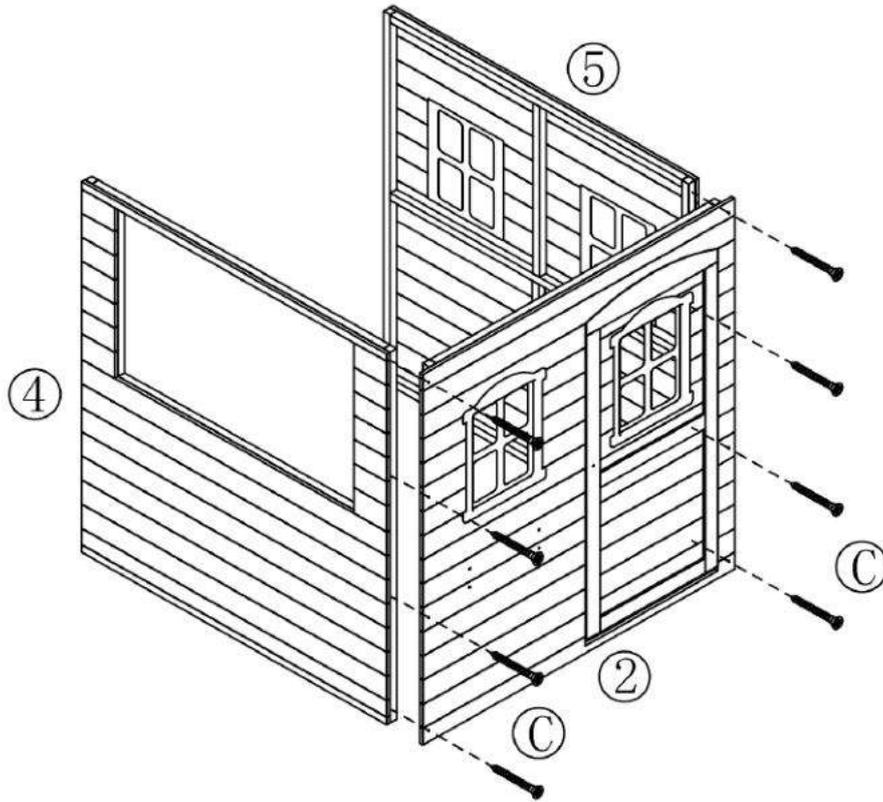
1




2

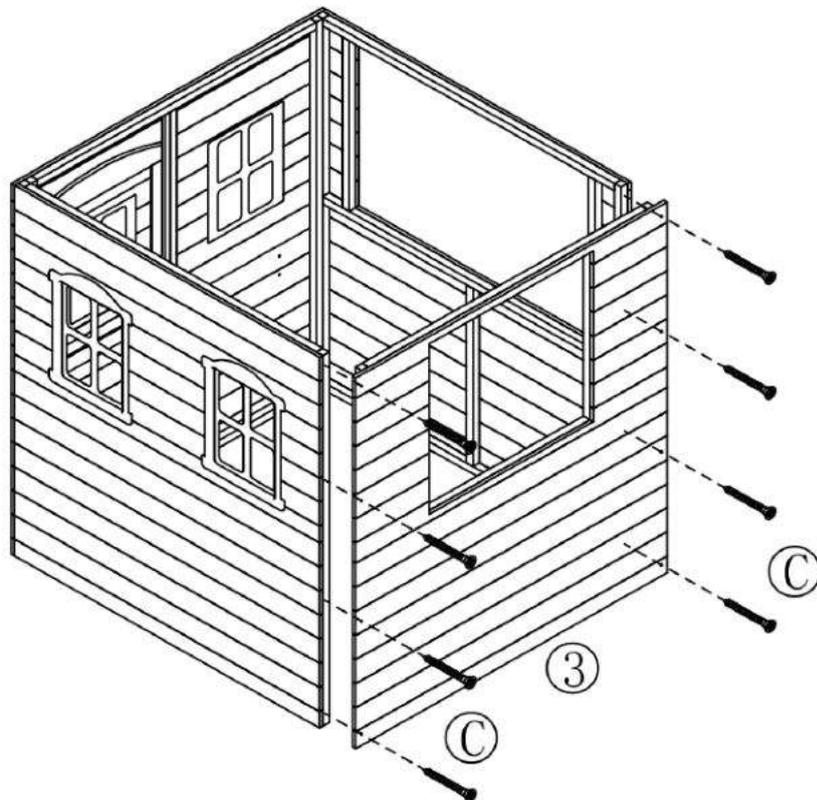


3

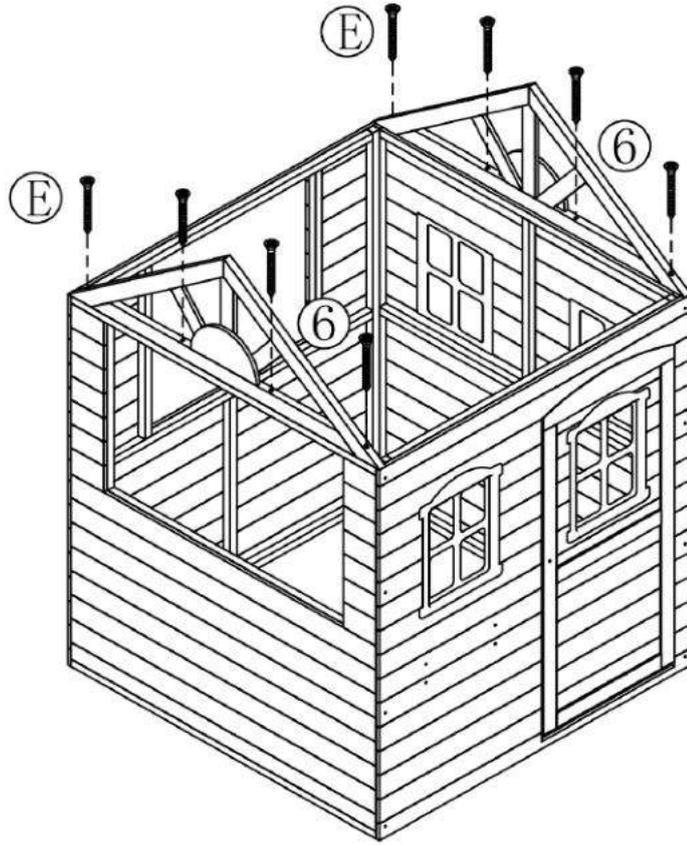


4

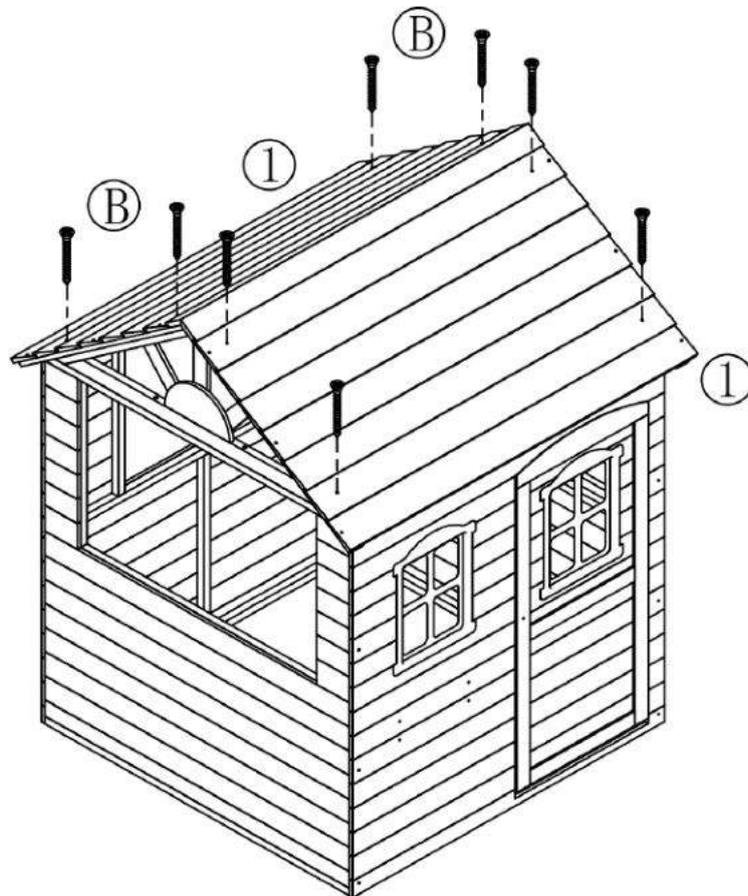


5

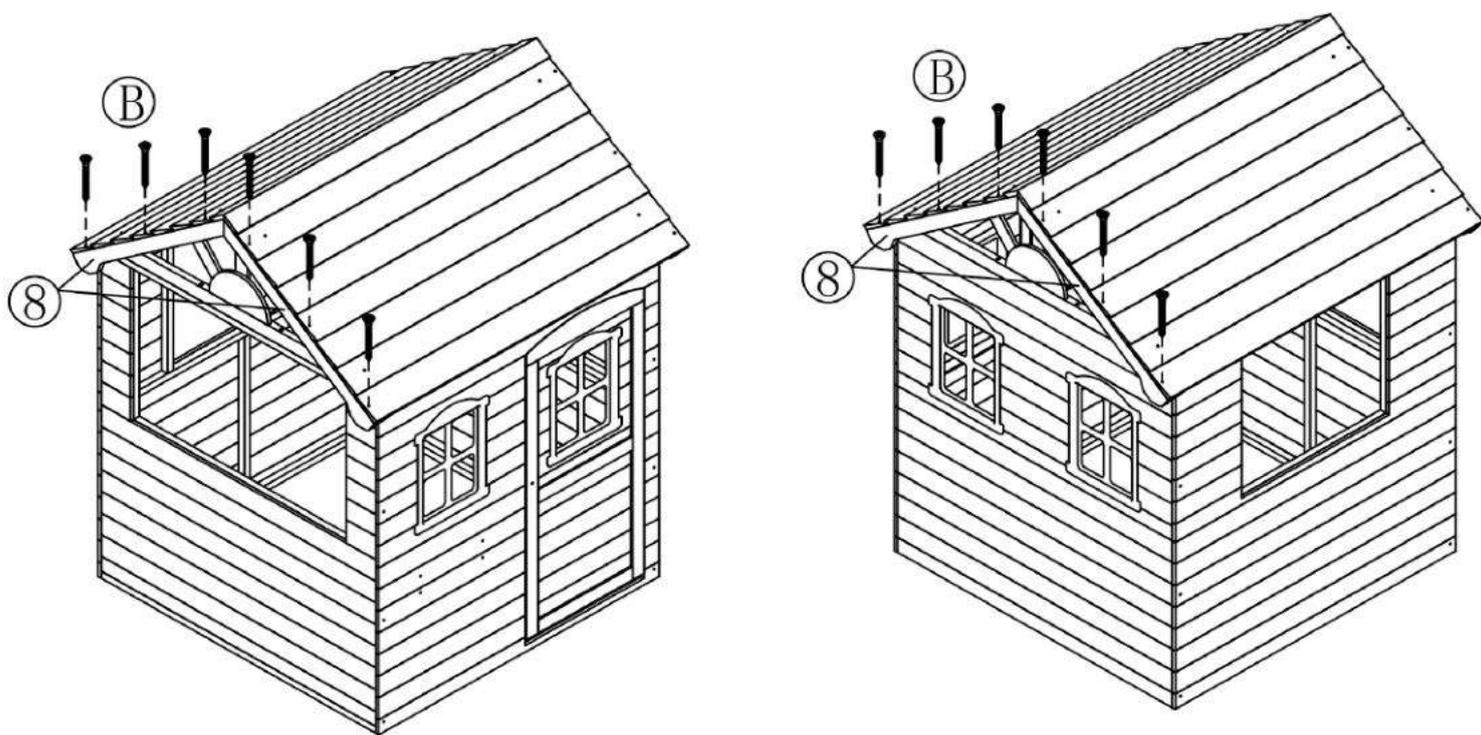


6

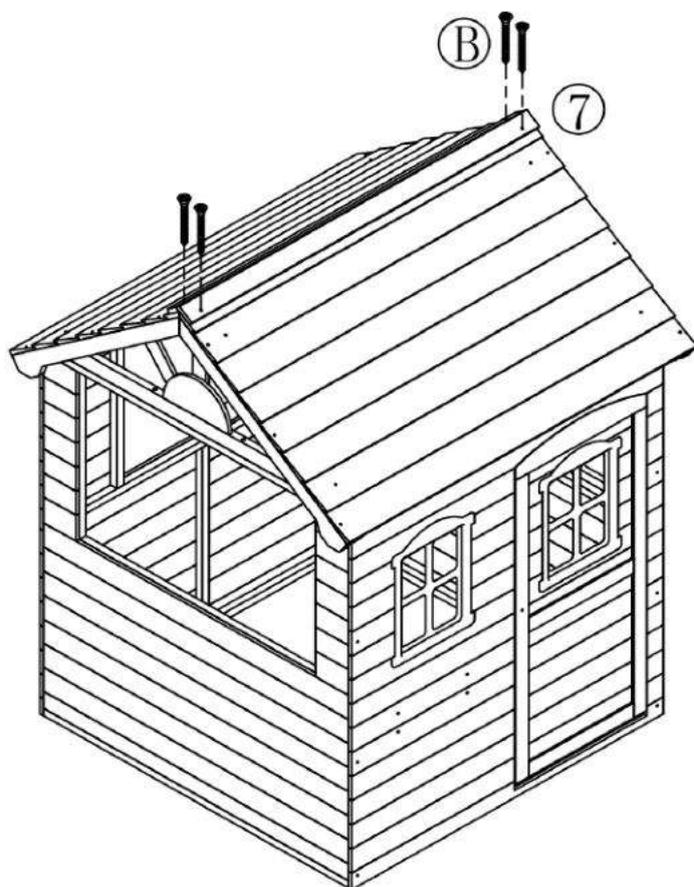


7

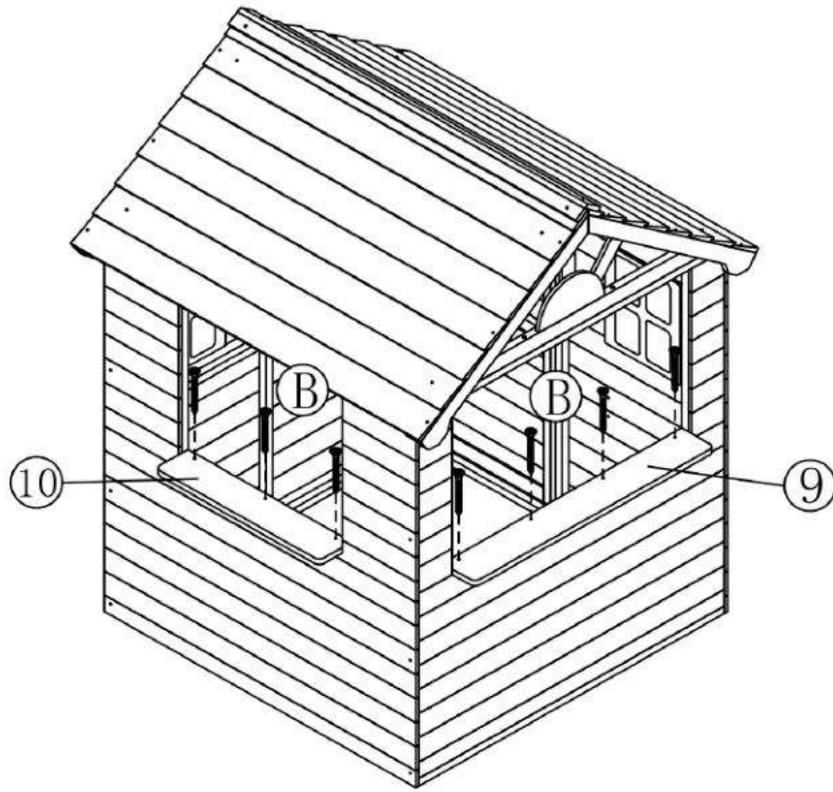

8

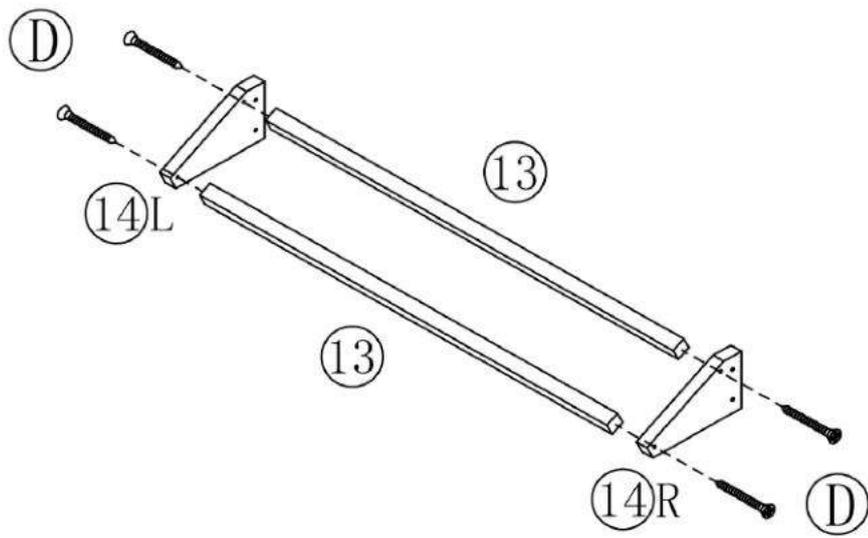

9

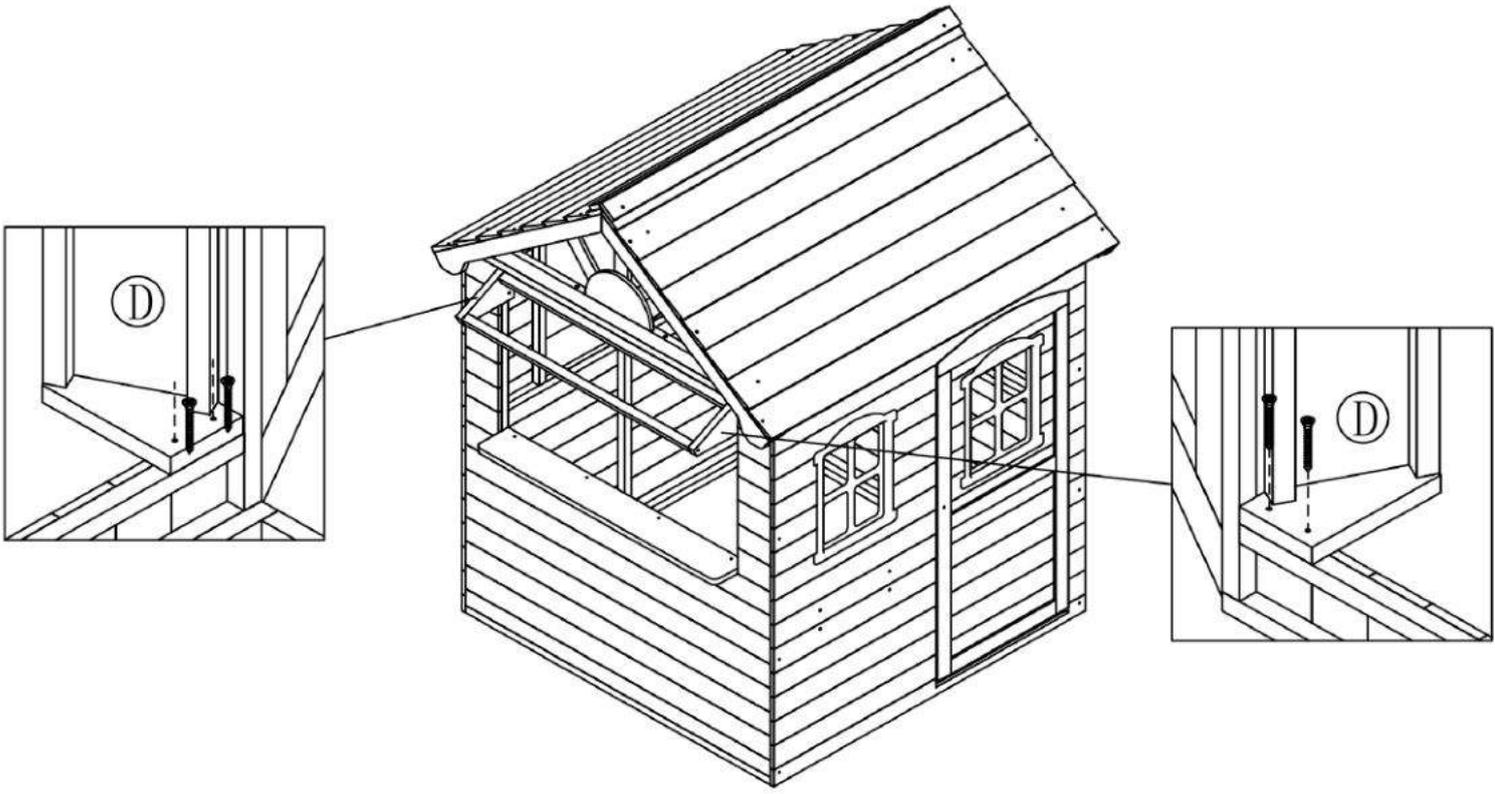

10

