


NESKO

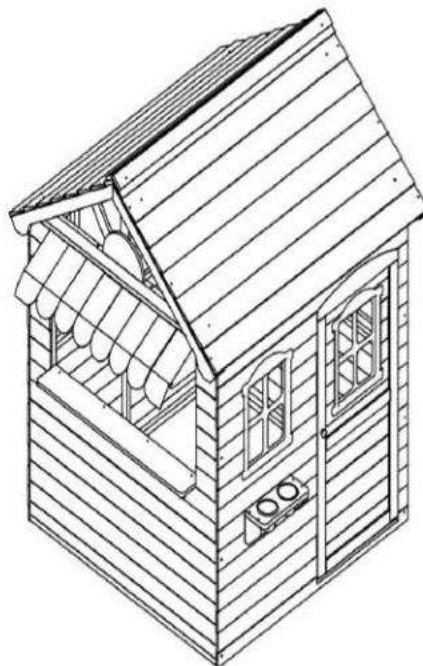

Avertisment



Avertisment! Nu este potrivită pentru copiii cu vârsta sub 36 de luni. Piese mici și vârfuri ascuțite. Pericol de asfixiere.

Avertisment! Necesită montaj de către adulți. Înainte de asamblare, produsul conține piese mici cu vârfuri și margini ascuțite, potențial periculoase. Nu lăsați piesele neasamblate la îndemâna copiilor.

Avertisment! Vârsta minimă a utilizatorului: 36 de luni.


Avertisment! Jucăria este destinată doar pentru uz casnic, în interiorul și exteriorul locuinței.

Avertisment! Doar pentru uz casnic.







Avertisment! Amplasați jucăria pe o suprafață plană la cel puțin 2 metri distanță de orice structură sau obstacol, cum ar fi un gard, un garaj, o casă, în suspensie, sârme de rufe sau cabluri electrice.


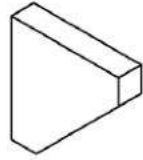
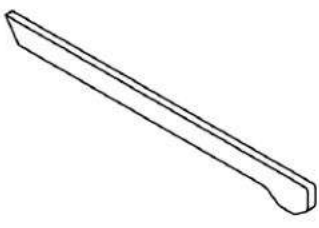
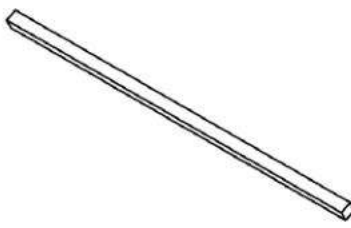
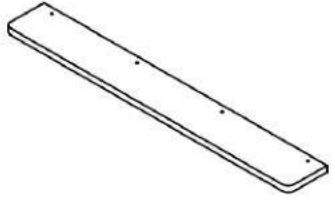
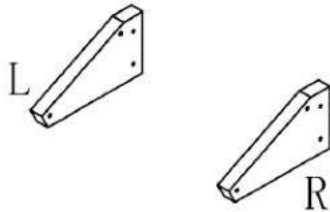
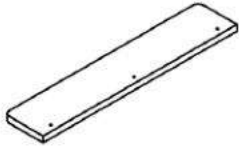


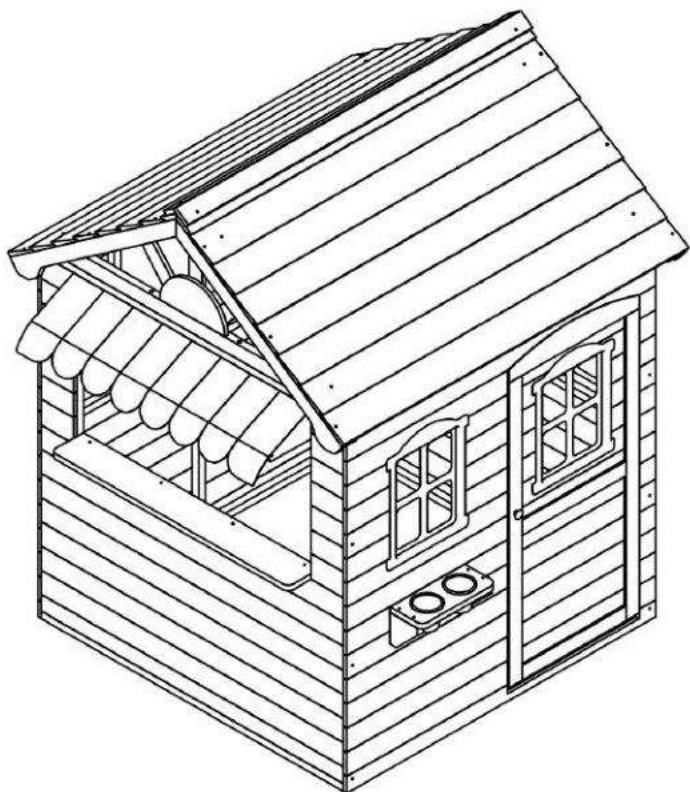


IMPORTANT:

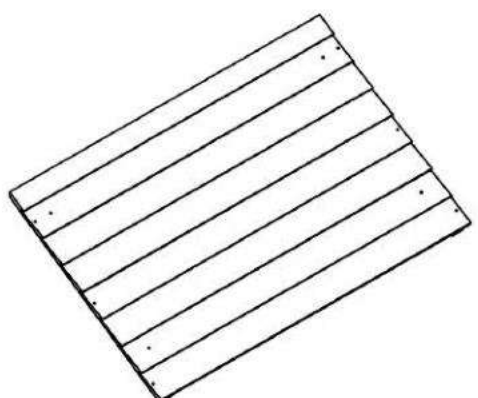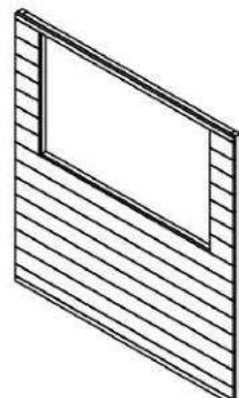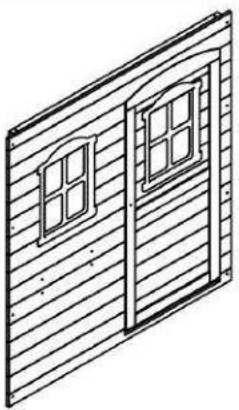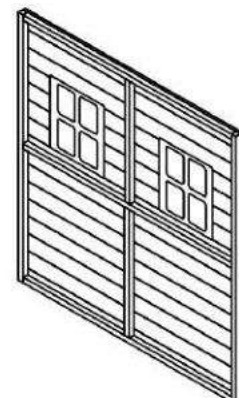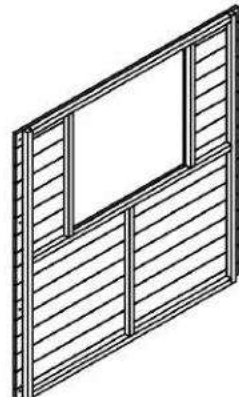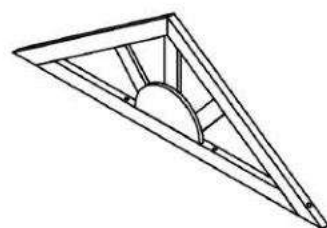


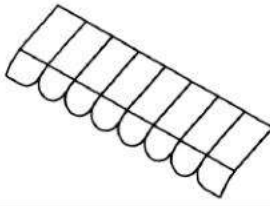
1. Înainte de utilizare, jucăria trebuie asamblată de un adult, conform instrucțiunilor.
2. Copiilor le este interzisă folosirea acestui produs înainte de asamblarea sa corespunzătoare.
3. Înainte de a începe asamblarea produsului, verificați dacă nu lipsește nicio piesă. Așezați piesele mici pe o tavă sau o suprafață similară pentru a evita pierderea lor. Procesul de producție poate genera adesea margini ascuțite sau reziduuri, așa că fiți atenți în timpul asamblării acestui produs.
4. Dacă lipsesc anumite piese, nu utilizați produsul până când nu sunt montate piesele de schimb.
5. Asigurați-vă că produsul dvs. este amplasat pe o suprafață plană. În caz contrar, pot apărea tensiuni suplimentare asupra îmbinărilor și articulațiilor, ceea ce ar putea duce la deteriorarea lor în timp.
6. Îndepărtați toate ambalajele înainte de a oferi produsul copiilor.
7. Produsul trebuie verificat de un adult la începutul fiecărui sezon și la intervale regulate în timpul utilizării pentru a controla siguranța acestuia. Acordați o atenție deosebită tuturor îmbinărilor și elementelor de fixare.
8. Dacă piesele prezintă semne de uzură, este posibil să fie necesară înlocuirea lor. Înlocuiți toate piesele defecte în conformitate cu aceste instrucțiuni.
9. Datorită caracteristicilor naturale ale lemnului, este necesar să verificați periodic cadrul de joacă pentru a vă asigura că nu este crăpat, că straturile superficiale ale lemnului nu sunt umflate sau că lemnul brut nu este expus. Zonele afectate trebuie șlefuite cu șmirghel pentru a restabili o suprafață netedă și sigură.
10. Orice modificare a acestui produs, cum ar fi schimbarea sau adăugarea de accesorii, trebuie realizată în conformitate cu instrucțiunile noastre. În caz contrar, garanția va fi anulată, iar produsul poate deveni periculos.
11. Nu așezați niciodată produsul în apropierea focului.
12. În caz de vânt puternic, asigurați-vă că jucăriile de exterior sunt mutate într-un loc protejat și/sau sunt bine fixate.
13. Vârsta recomandată pentru acest produs este indicată în mod clar pe ambalaj și în aceste instrucțiuni. Vă rugăm să o respectați cu strictețe.
14. Supravegherea de către un adult este necesară în permanență pentru a garanta siguranța copiilor în timpul jocului.
15. Este deosebit de important ca următoarele instrucțiuni să fie respectate la începutul fiecărui sezon, precum și la intervale regulate în timpul utilizării:
 - 1) Verificați siguranța tuturor șuruburilor și strângeți-le din nou dacă este necesar;
 - 2) Verificați toate capacele pentru a vă asigura că nu există șuruburi sau margini ascuțite și înlocuiți-le dacă este necesar.

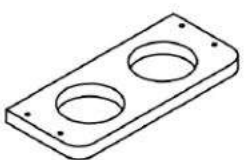


AVERTISMENT: Produsul trebuie fixat suficient de bine de bază (în funcție de tipul de suprafață). Există pericolul răsturnării, de exemplu, sub influența vântului puternic.

1		2PCS	4		1PC
2		1PC	5		1PC
3		1PC	6		2PCS


7		1PC	12		2PCS
8		4PCS	13		2PCS
9		1PC	14		2PCS
10		1PC	A	 3x16mm	6PCS
			B	 3x30mm	39PCS
11		1PC	C	 4x25mm	16PCS
			D	 4x35mm	8PCS

E	 4x45mm	8PCS	G		2PCS
F	 4x25mm	1PC	H		1PC


1

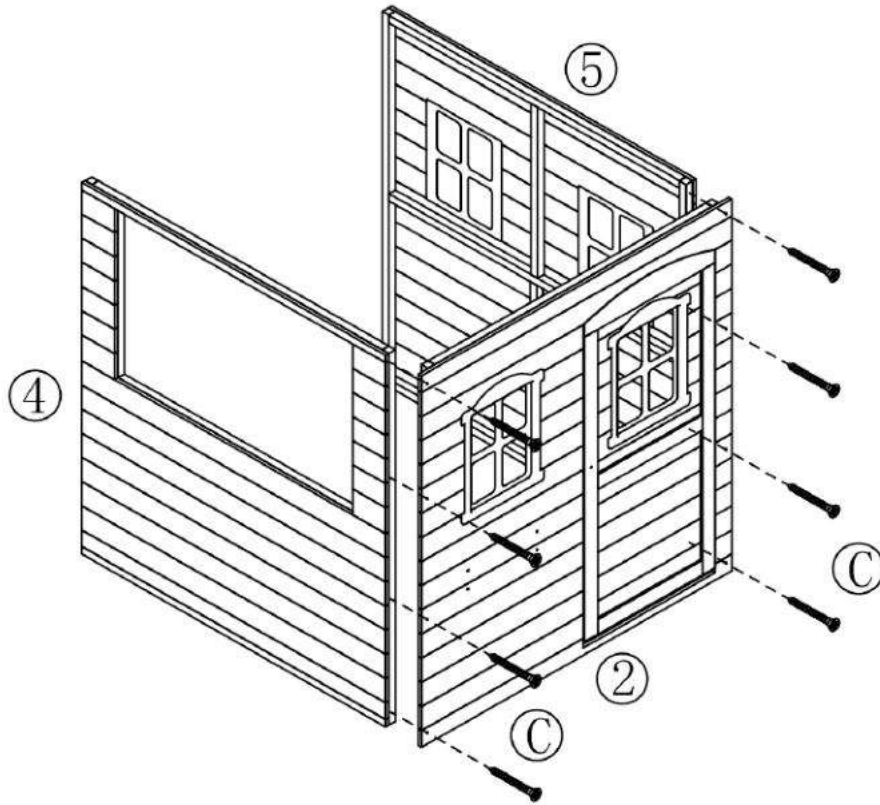


2

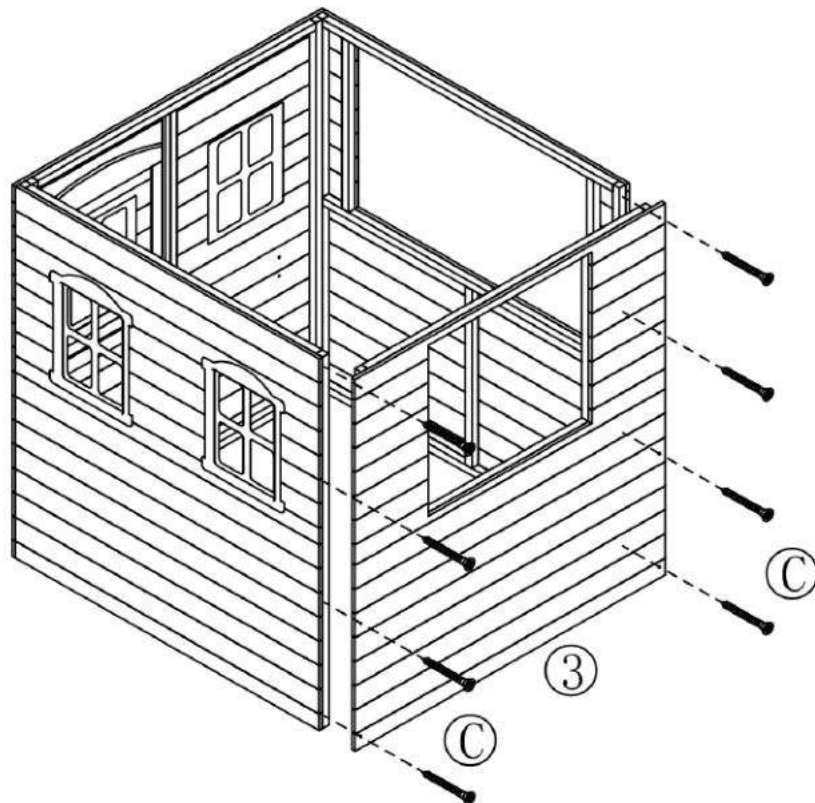


3

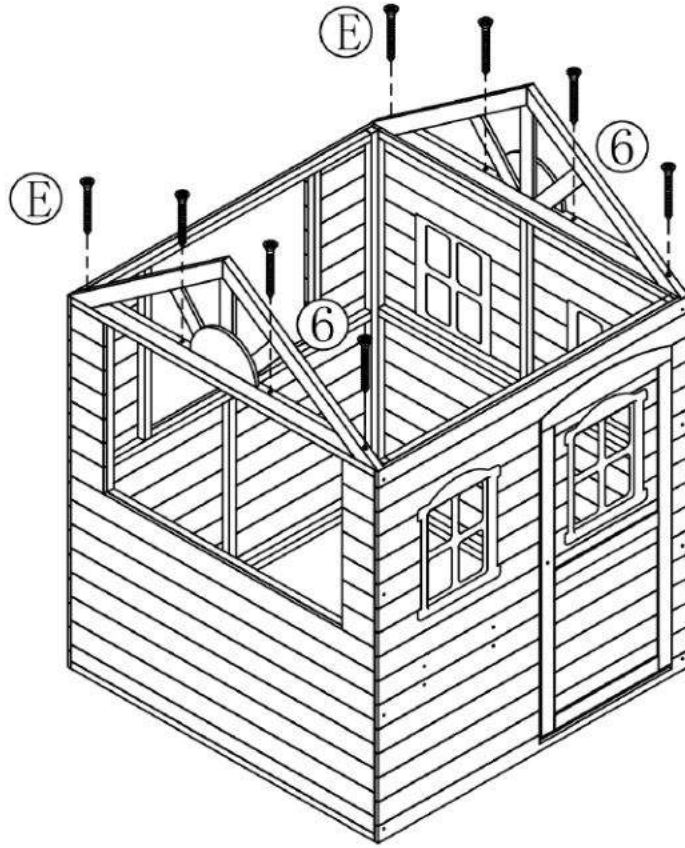


4

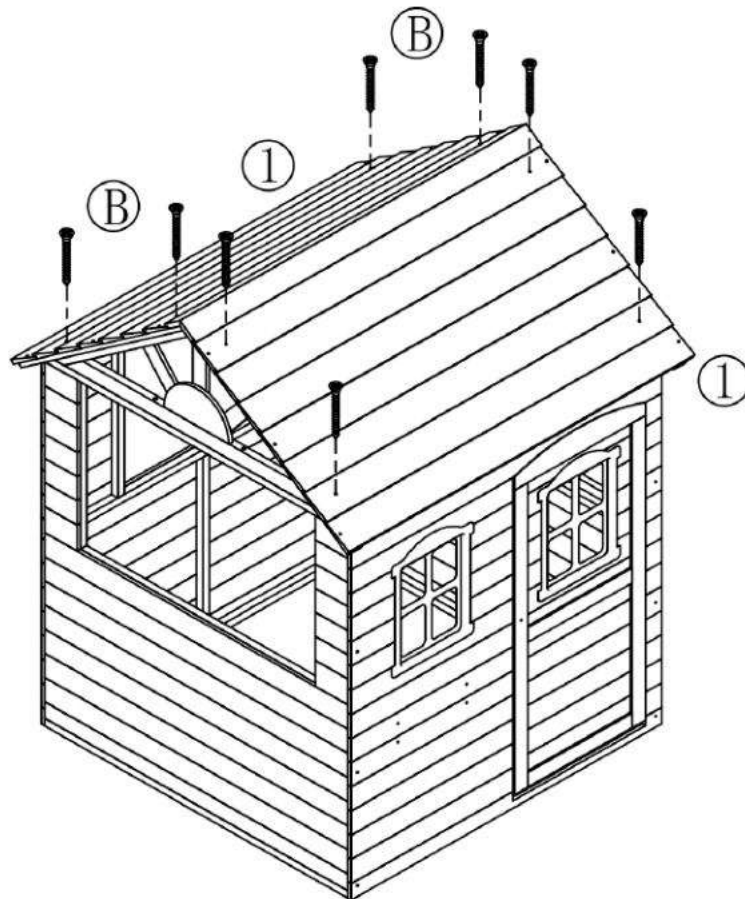


5

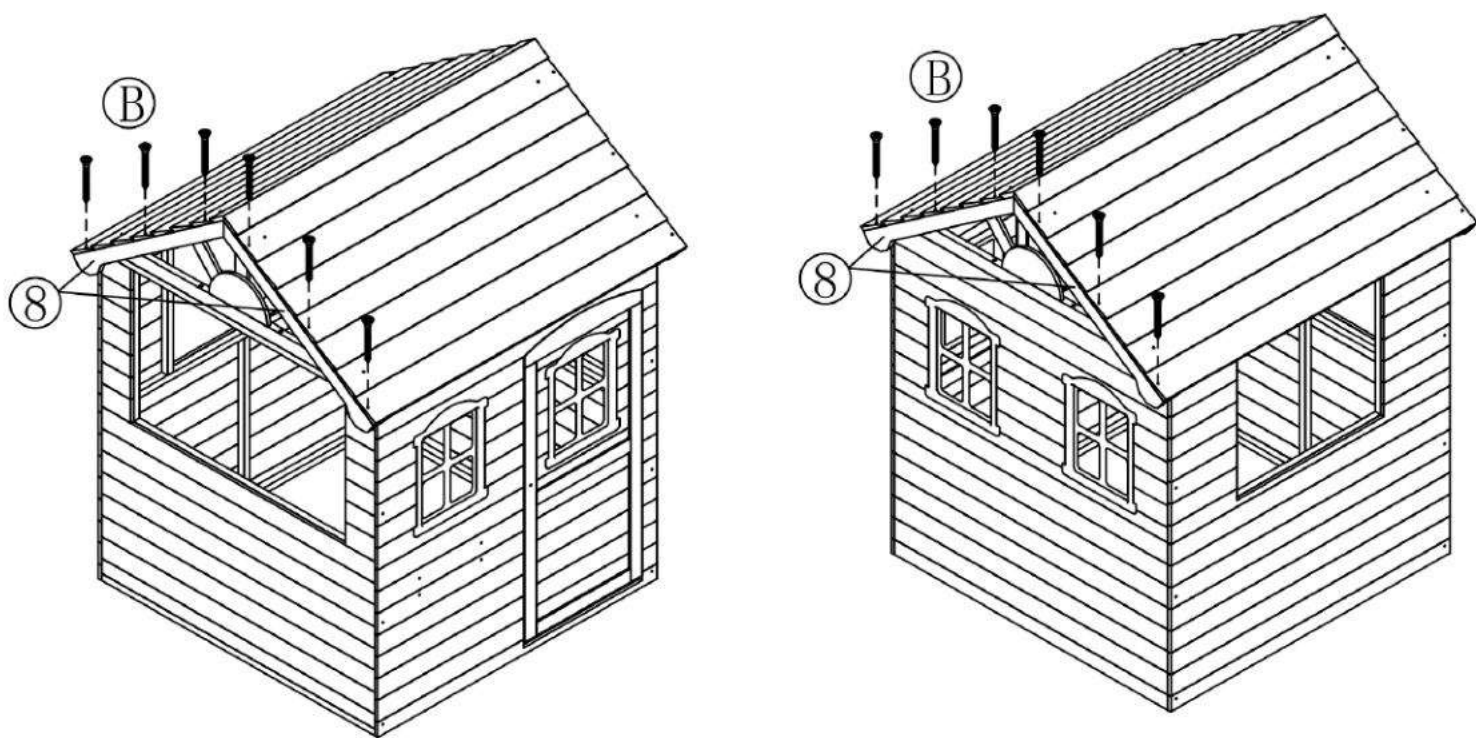


6

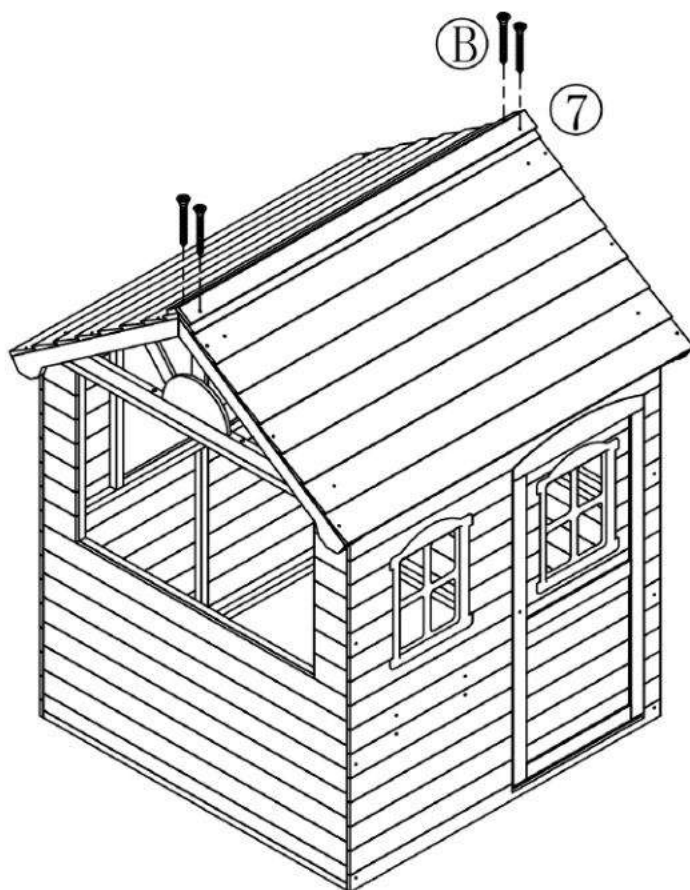


7

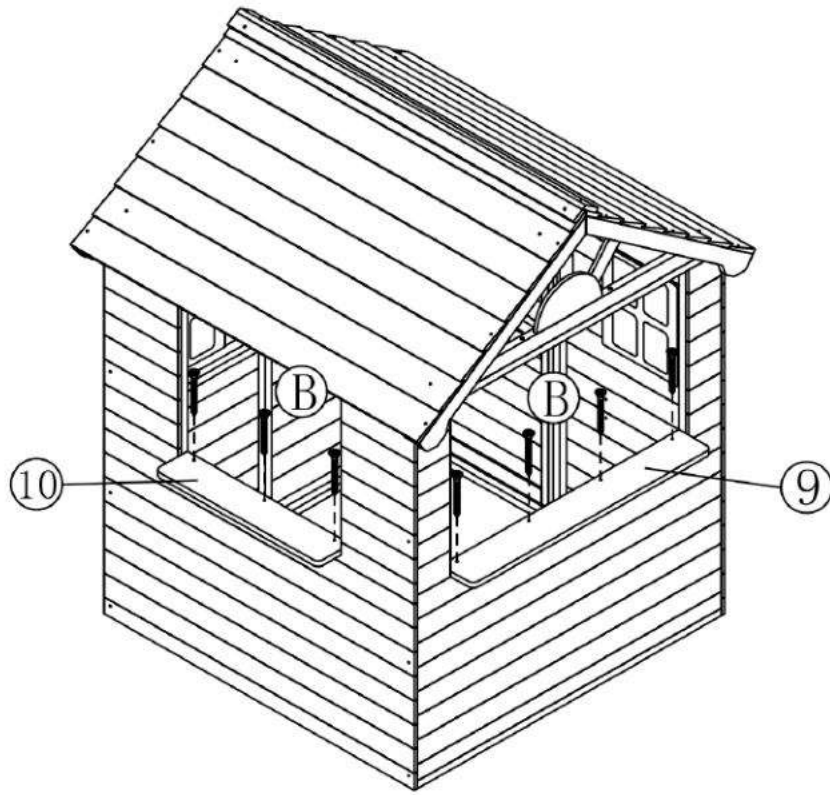

8

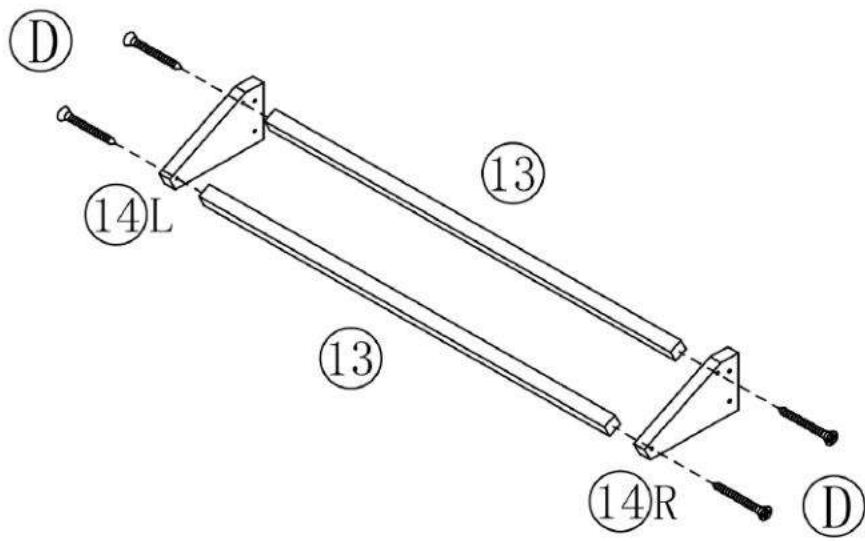

9

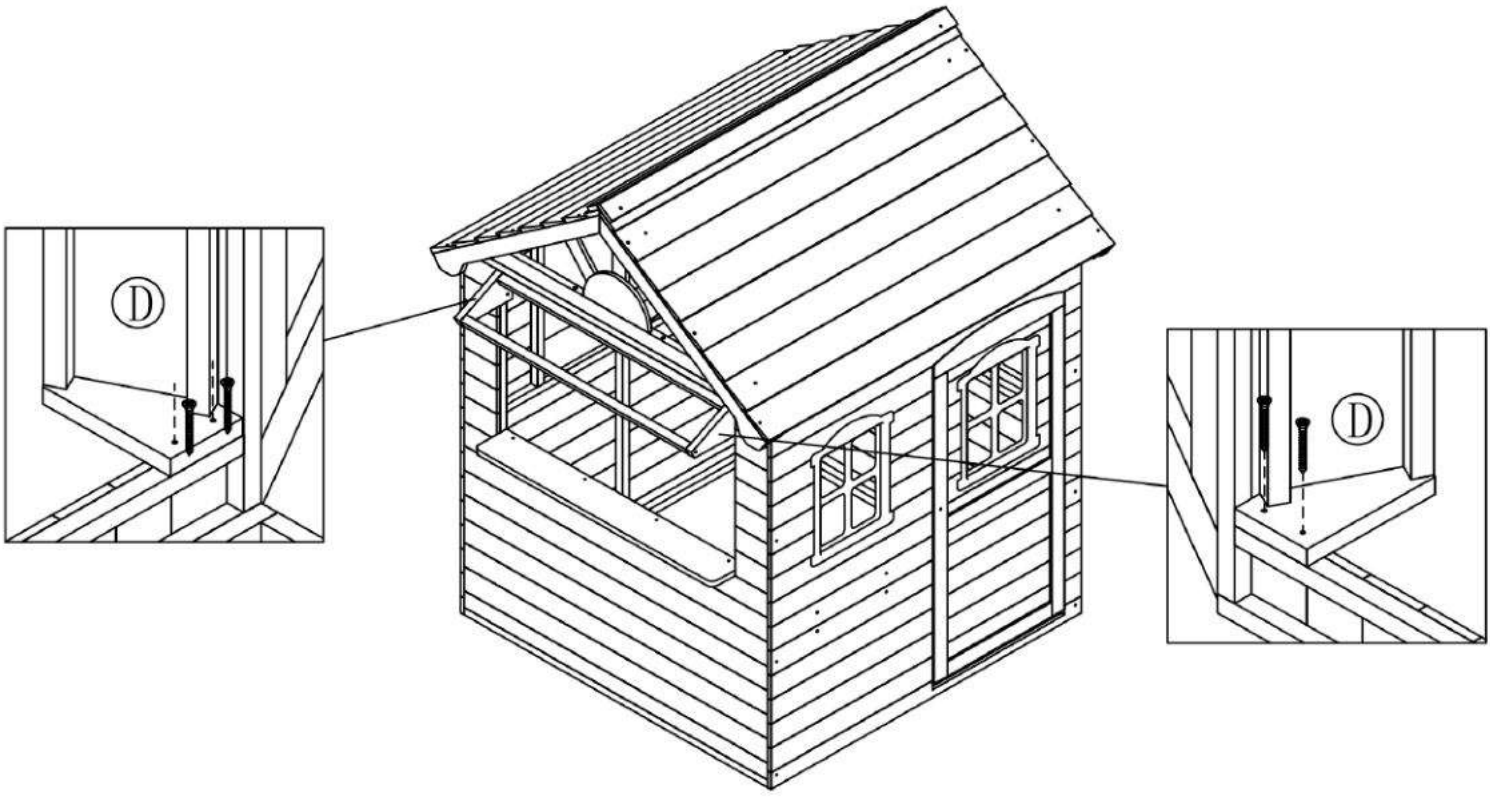

10

