


# PIKIO

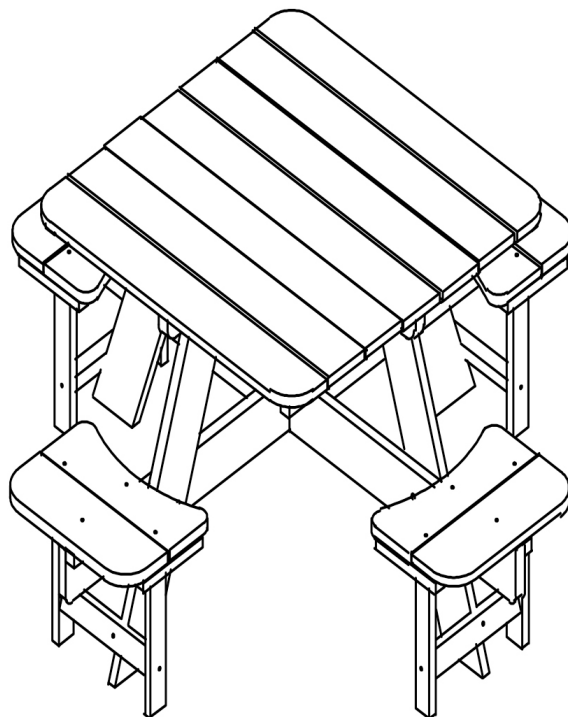

Figyelem. Az összeszerelést csak felnőtt személy végezheti. A termék az összeszerelés előtt potenciálisan veszélyes, éles pontokkal és éles szélékkel rendelkező apró alkatrészeket tartalmaz. Az össze nem szerelt alkatrészeket tartsa távol gyermekektől.

Figyelem. A felhasználó minimális életkora: 36 hónapos kor felett.


Figyelem. A játék kizárólag beltéri és kültéri otthoni használatra készült.

Figyelem. Csak otthoni használatra.


Figyelem. Helyezze a játékot vízszintes felületre legalább 2 m-re minden építménytől vagy akadálytól, például kerítéstől, garázstól, háztól, kilógó ágaktól, mosodai vagy elektromos vezetékektől.

## FONTOS:

1. A játékot egy felnőttnek kell összeszerelnie használat előtt, pontosan az utasításoknak megfelelően.
2. A gyermekek nem használhatják ezt a terméket, amíg megfelelően össze nem lett szerelve.
3. A termék összeszerelésének megkezdése előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e. Helyezze az apró alkatrészeket egy tálcára vagy valami hasonlóra, hogy ne vesszenek el. A gyártási folyamat következtében alkalmanként éles részek, élek/hulladékanyag lehet a csomagolásban, ezért kérjük, legyen óvatos a termék összeszerelésekor.
4. Ha valamelyik alkatrész hiányzik, ne használja a terméket, amíg a pótalkatrészeket be nem szerezte.
5. Győződjön meg arról, hogy a termék vízszintes talajon van elhelyezve. Amennyiben ezt elmulasztja, a csatlakozásokra további terhelés nehezedhet, és a termék idővel meghibásodhat.
6. Távolítsa el minden csomagolóanyagot, mielőtt a gyermekeinek adná.
7. A felszerelést egy felnőttnek minden szezon elején ellenőriznie kell, illetve rendszeres időközönként a használat alatt is, hogy biztonságos legyen. Fordítson különös figyelmet minden csatlakozásra és rögzítésre.
8. Előfordulhat, hogy az alkatrészeket ki kell cserélni, ha kopás és elhasználódás jeleit mutatják. Cserélje ki a hibás alkatrészeket ezen utasításoknak megfelelően.
9. A fa természetes tulajdonságai miatt létfontosságú, hogy rendszeresen ellenőrizze a játszó-keretet, hogy nincsenek-e rajta kiálló szálkák, nem lazult-e meg a fa felületi rétege vagy nem látszik-e ki a durva faanyag. Az érintett területeket durva csiszolópapírral le kell dörzsölni a sima, biztonságos felület helyreállításának érdekében.
10. Minden változtatást ezen a játékon az utasításainknak megfelelően kell végrehajtani, legyen az pl. egy kiegészítő cseréje vagy hozzáadása. Ennek elmulasztása esetén a garancia érvényét veszti, és a termék veszélyessé válhat.
11. Soha ne helyezze a játékokat tűz közelébe.
12. Erős szél esetén ügyeljen arra, hogy a kültéri játékokat védett helyre vigye és/vagy biztonságosan rögzítse.
13. Az ajánlott használati korhatár a termékre vonatkozóan egyértelműen fel van tüntetve a csomagoláson és a jelen útmutatóban. Kérjük, ezt mindenkor tartsa be.
14. Felnőtt személy felügyelete mindig szükséges a gyermekek biztonsága és a biztonságos játék érdekében.
15. Különösen fontos, hogy az alábbiakat minden szezon elején, valamint a használati szezon során rendszeres időközönként elvégezze:
  - 1) ellenőrizze az összes csavar rögzítését, és szükség esetén húzza be őket;
  - 2) ellenőrizze az összes burkolatot a csavarok és éles élek szempontjából, és szükség esetén cserélje ki ezeket.

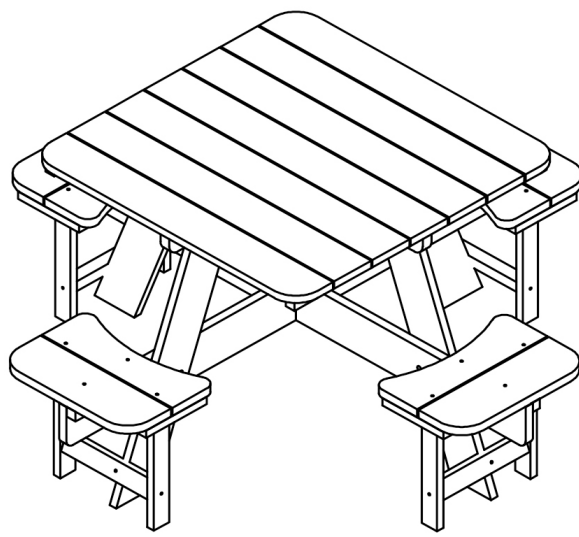


1

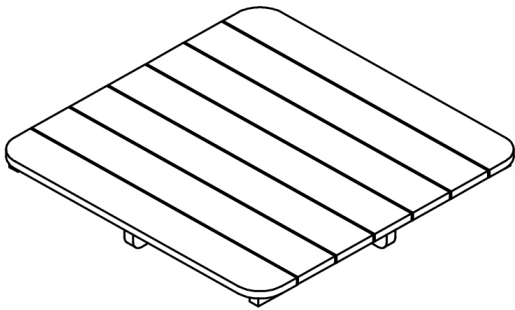


1pc

5

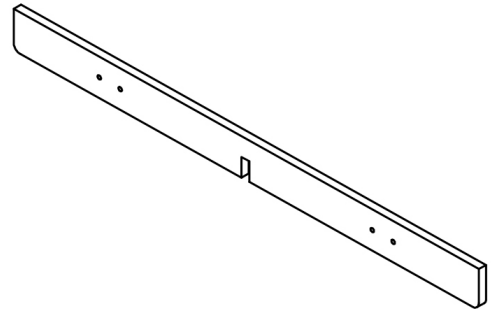


1pc

2

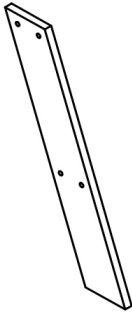


4pcs

6




8pcs

7




4pcs

3

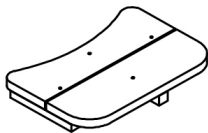

4pcs


A



4\*45mm

8pcs


B



4\*40mm

20pcs

4

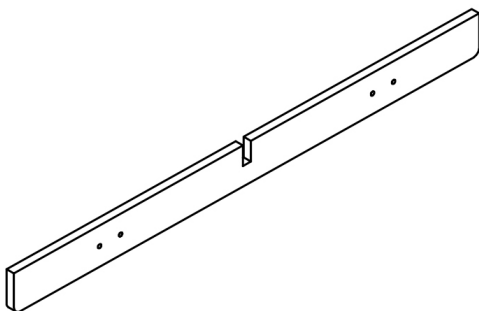

1pc

C



M6\*30MM

16pcs


D




M6\*20MM

16pcs


1

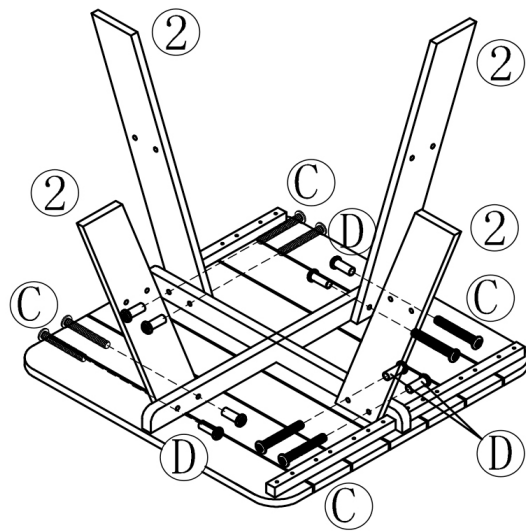


3

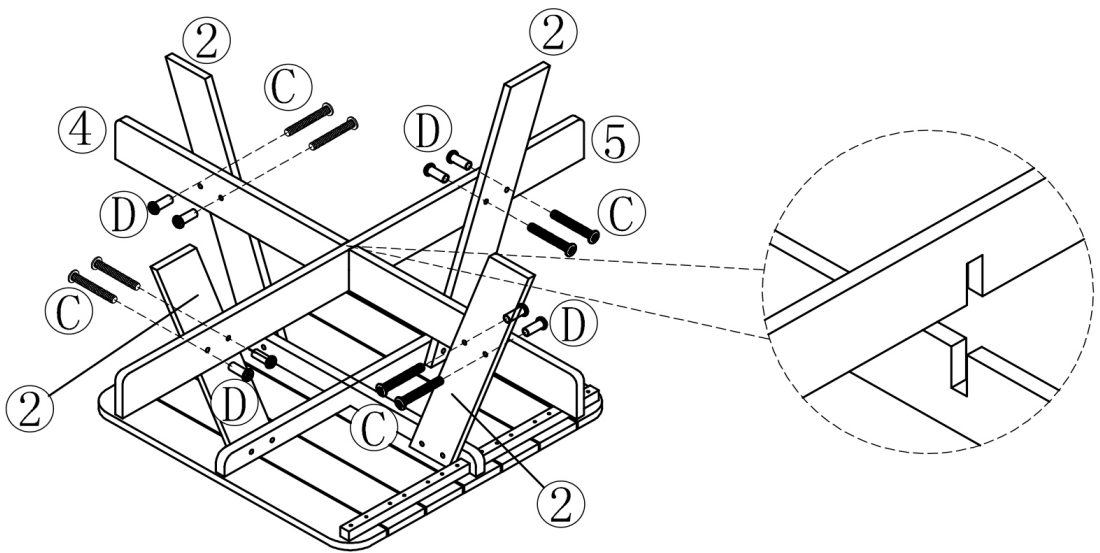


3

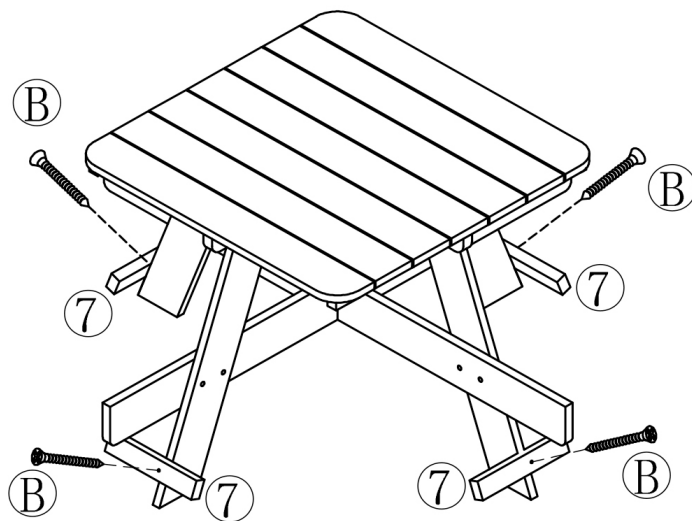

4

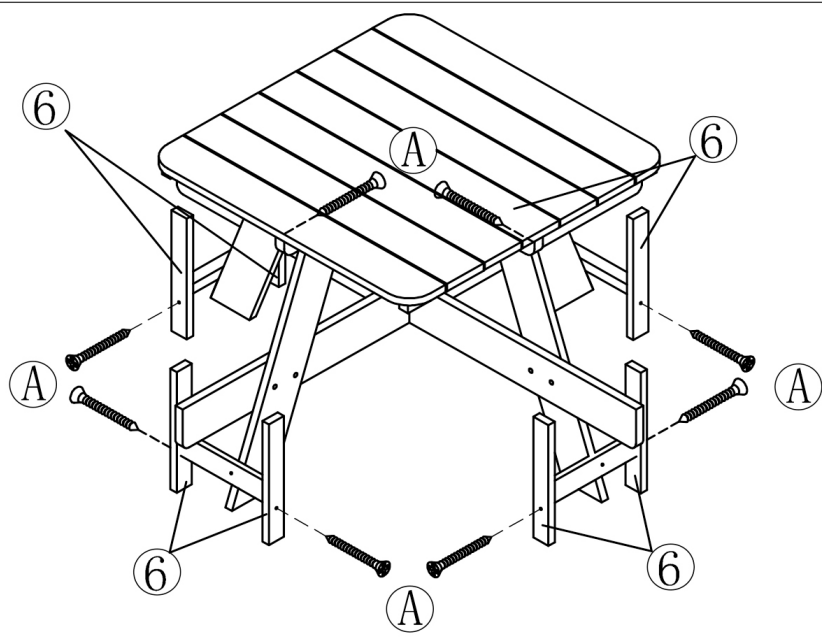

5

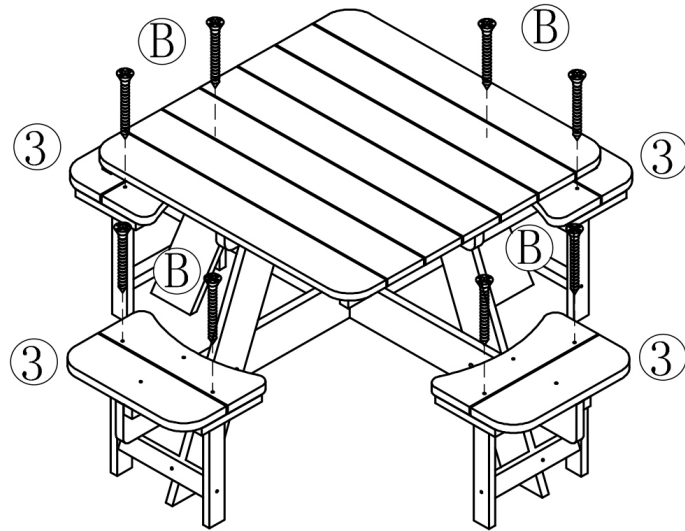

6

