
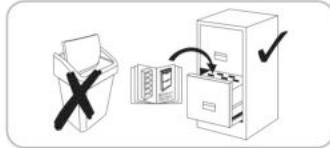





Număr model :
2312-440-84

Typ:
440

ESENA



Ø10mm

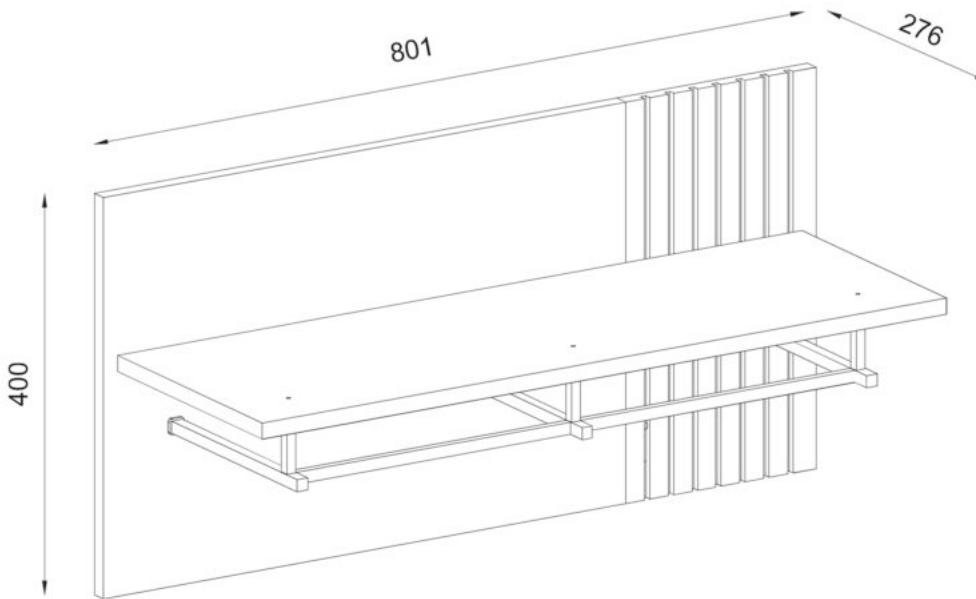

strângere



introducere prin apăsare



măsurare




apăsare



introducere prin bătaie




întoarceți - roțiți

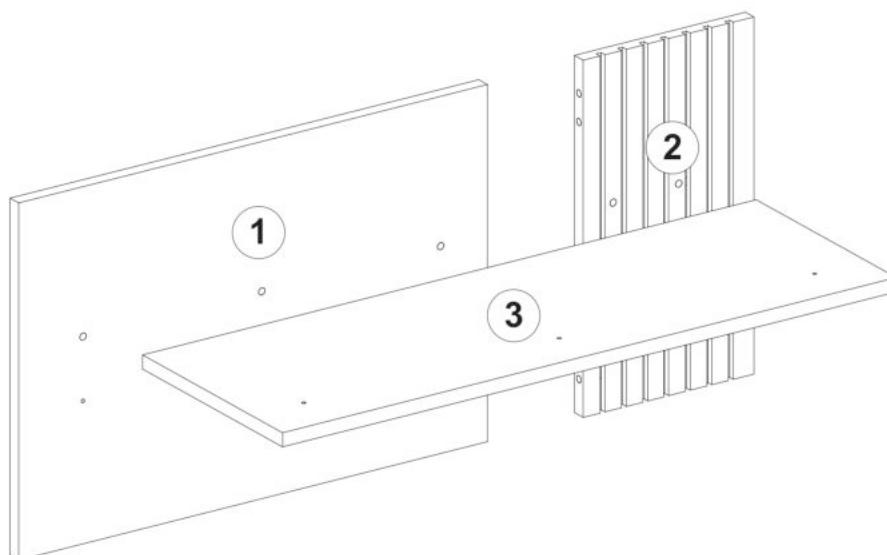

= 3

A	B (mm)			C	D
1	587	400	16	x1	1/1
2	400	214	16	x1	1/1
3	769	260	16	x1	1/1
B1					1/1

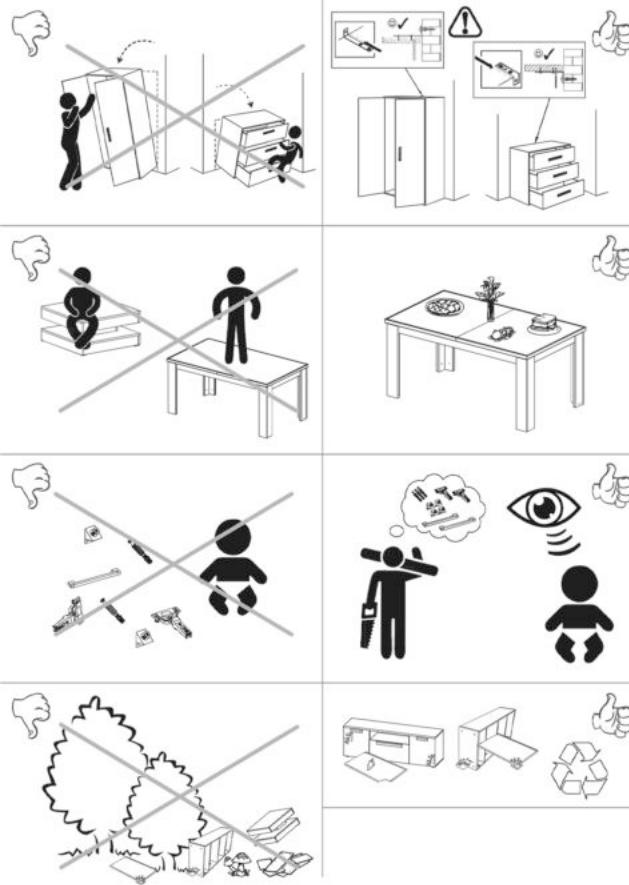

C3 84mm	A1 15x12	F3 6,3x50
FA1 4mm	B4 8x50	W9 310mm
W8 230x70	W8R 230x70	W8L 230x70
Y4 35x12	E5 5x11	R5 ø6mm
Y39 10x50	Y40 55mm	DB2 4x25

Stimată clientă, stimat client, îți mulțumim pentru achiziția unei piese de mobilier din programul nostru de interior pentru utilizarea exclusivă în încăperi private. Vă rugăm să verificați integralitatea volumului livrării și să citiți cu atenție informațiile importante de mai jos înaintea montajului și să le păstrați pentru utilizarea ulterioară, inclusiv de către terți. Piesele noastre de mobilier trebuie să fie folosite conform destinației. Utilizarea neconformă destinației poate cauza daune materiale sau în anumite circumstanțe vătămări corporale. Piese de mobilier nu sunt jucării. Producătorul sau comerciantul nu își asumă răspunderea pentru daune, care sunt provocate prin utilizarea neconformă destinației sau prin manipularea greșită.

ATENȚIE: Copii și persoanele cu handicap psihic trebuie să fie ținute întotdeauna la distanță față de piese de mobilier, obiecte ascuțite, piese mici și materiale de ambalaj, există pericolul de vătămare și/sau asfixiere.

MONTAJ: Pentru montaj, vă rugăm să vă orientați după instrucțiunile noastre de funcționare, de operare, de instalare sau de montaj și să respectați în special avertismentele și indicațiile de siguranță. Dacă instrucțiunile nu au fost respectate, acest fapt poate să provoace leziuni la persoane sau daune la mobilier / pot să devină un risc de siguranță. Dacă aveți dificultăți la asamblare / montaj, vă rugăm să contactați echipa noastră de service. Aceasta vă stă alături cu sfaturi și asistență. Montajul poate fi efectuat numai de către persoane calificate. În cazul modificărilor la produs/piese ale produsului, în cazul schimbării, respectiv al înlocuirii pieselor / materialelor de consum, care nu provin de la producător/comerciant, nu se poate prelua nicio răspundere pentru daune.

Dacă marfa include mijloace de montare pe perete, precum dibluri și suruburi, acestea sunt destinate exclusiv pentru utilizarea la perete din materiale masive și unitare. O fixare este numai așa de bună ca legătura dintre mijlocul de fixare și perete. Vă rugăm să verificați atât în cazul pieselor de mobilier de sine stătătoare cât și al celor suspendate, înainte de fixarea lor, peretele dumneavoastră cu privire la adevararea în acest sens și utilizări numai mijloacele de montare adecvate. Înaintea eventualelor lucrări de găuri, asigurați-vă că nu se află cabluri în zona de găuri. În final, montatorul este responsabil pentru fixarea sigură de perete. Aceasta privește și instalarea articolelor electrice, precum și celelalte accesorii tehnice constructive. Montarea / instalarea articolelor electrice, precum și a altor accesorii relevante construcțiv trebuie să fie efectuate numai de personal calificat autorizat. Toate instalările electrice, precum și tehnice constructive trebuie să fie executate conform standardelor respective valabile, respectiv normelor de siguranță din țara dumneavoastră. Pentru sursele de lumină vă rugăm să folosiți numai intensitățile admisibile ale corpuriilor de iluminat. În cazul nerespectării numărului max. de Watt există pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii. Trebuie să se omită acoperirea corpului de iluminat din cauza pericolului de incendiu. O funcționare perfectă a mobilierului este garantată numai în cazul unei amplasări verticale și orizontale. Ușile sunt ajustate în prealabil, însă trebuie eventual aliniate / reglate din nou în cauza condițiilor locale. Vă rugăm să respectați neapărat indicațiile de greutate privind sarcina maximă. Nu este permis să urcați pe mobilă. În cazul utilizării necorespunzătoare, poate să apară răsturnarea pieselor de mobilier. Pentru a preveni acest fapt, piesele de mobilier ar trebui asigurate întotdeauna împotriva răsturnării. În cazul suprasarcinilor/supraîncărcăturilor (în special prin copii care se joacă, oameni, materiale sau alte acțiuni necorespunzătoare) există pericolul de rupere și leziune. Toate suruburile, precum și punctele de îmbinare portante ar trebui strânse din nou după 5 până la 6 săptămâni, pentru a asigura o stabilitate permanentă.

ÎNGRIJIRE-Indicații de îngrijire a mobiliei- Vă rugăm să尊重ați indicațiile noastre cu privire la îngrijirea corectă a mobiliei, astfel încât să vă bucurați cât de mult posibil de produsul nostru.

Pentru curățare, utilizați o lavetă de bumbac curată, uscată și moale. Dacă mobilierul dumneavoastră necesită o curățare temeinică, puteți să umeliți laveta cu puțină apă sau soluție de curățare a mobiliei și apoi să uscați elementele curățate. Cel mai bine curățați piesele din metal și sticlă cu soluții de curățare a metalului și a sticlei uzuale din comerț conform instrucțiunilor de îngrijire de pe acesta. Soluțiile de curățare trebuie să poarte o indicație clară că sunt adecvate pentru îngrijirea mobiliei.











În niciun caz nu folosiți apărate de curățare cu abur, precum și substanțe caustice, dbravie sau alte substanțe al căror efect nu îl cunoașteți.

ATENȚIE: Suprafetele lucioase sunt protejate printr-ofolie la livrare. Lăsați-o pe mobilă, până când este montată complet și curățată de praf. Elementele lucioase, de pe care s-a îndepărtat folia de protecție pot fi curățate și folosite abia după 72 ore (temp pentru întărire ulterioară la aerul din încăpere). Nu deteriorați suprafetele cu obiecte ascuțite și în niciun caz nu le expuneți radiației solare puternice.




ELIMINARE -Indicații privind eliminarea deșeurilor- De dragul mediului înconjurător, vă rugăm să eliminați deșeurile de ambalaj pe sortimente în tomboanele de deșeuri/reciclare prevăzute în acest scop și nu în natură. Piese de mobilier deteriorate sau inutilizabile pot fi predate la centre de reciclare speciale în scopul reciclării pieselor individuale.

Piese de mobilier scoase din uz, dar încă funcționale nu trebuie eliminate imediat. Donați-le, de exemplu, la organizații caritabile.





Sperăm să vă bucurați de nouul dumneavoastră mobilier.

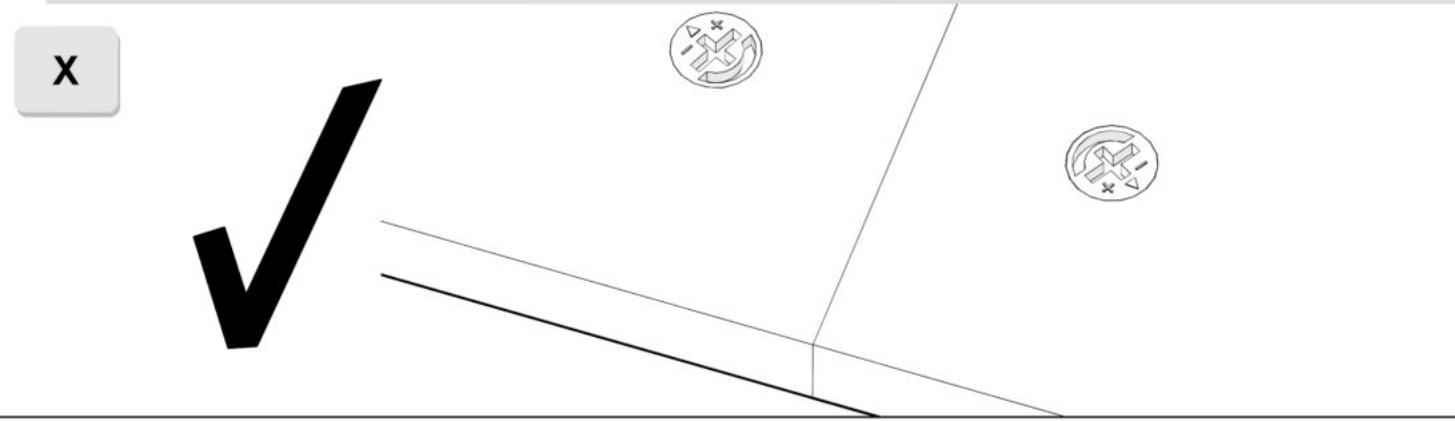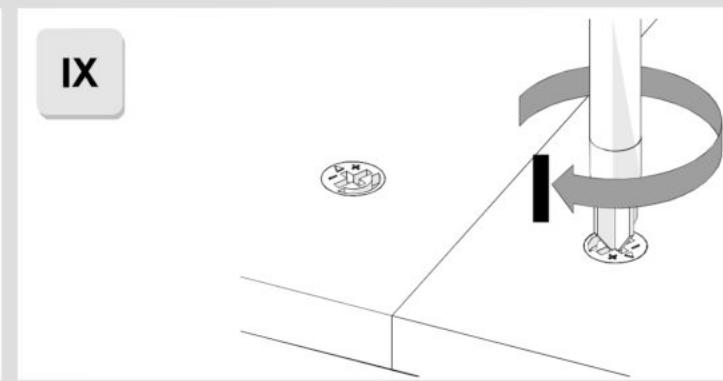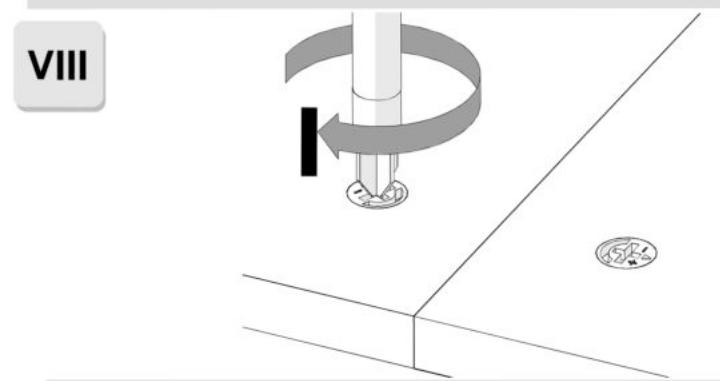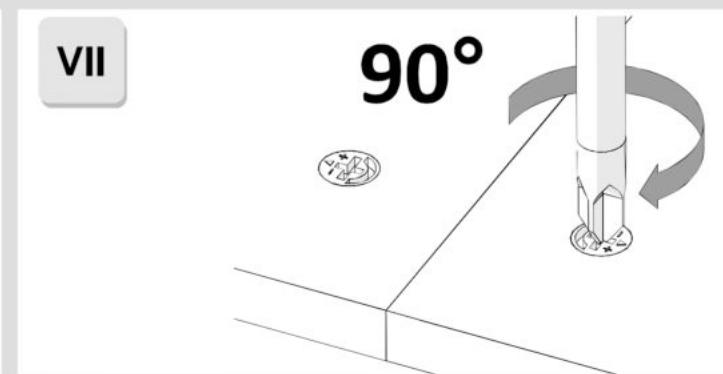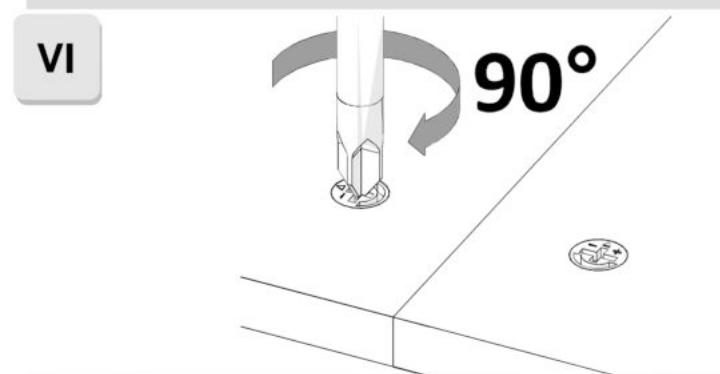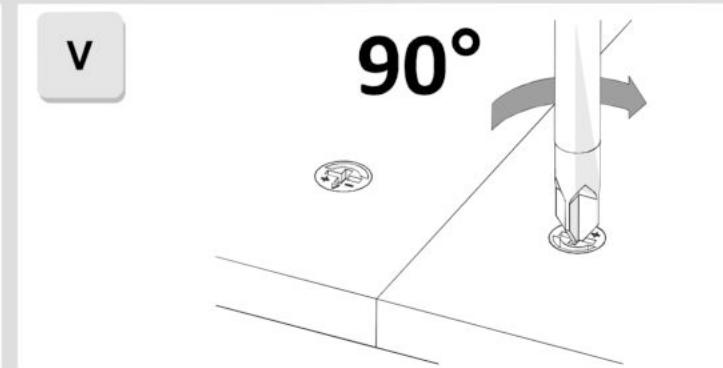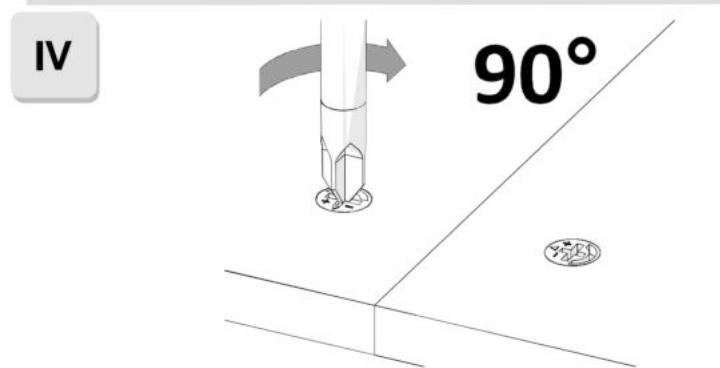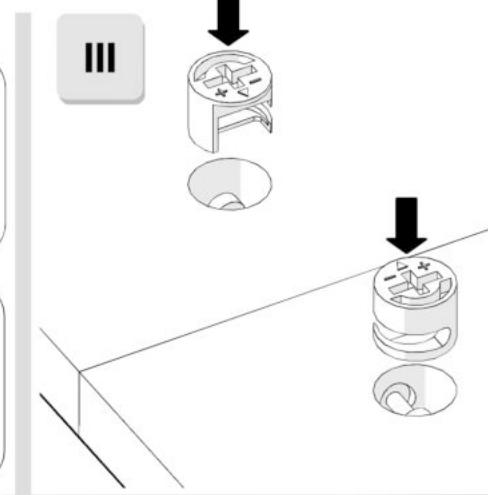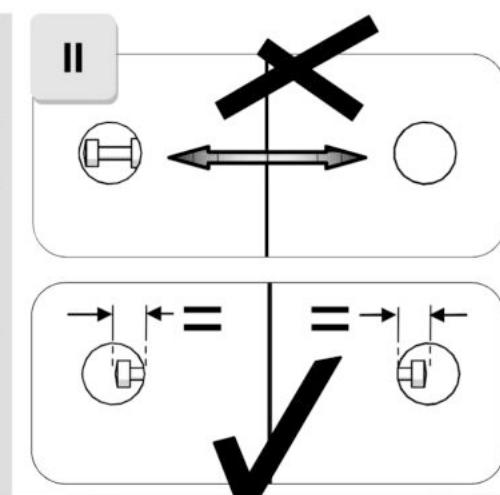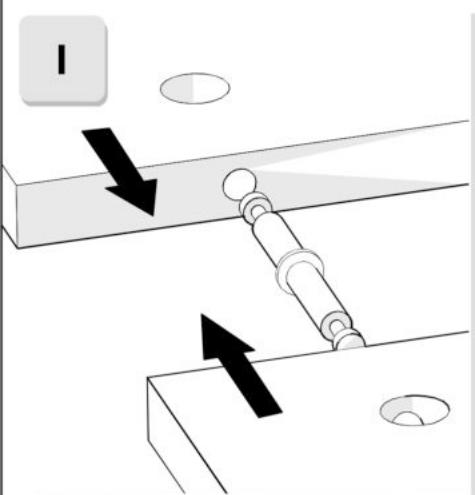


1

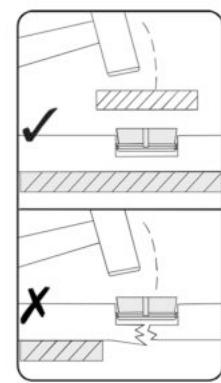
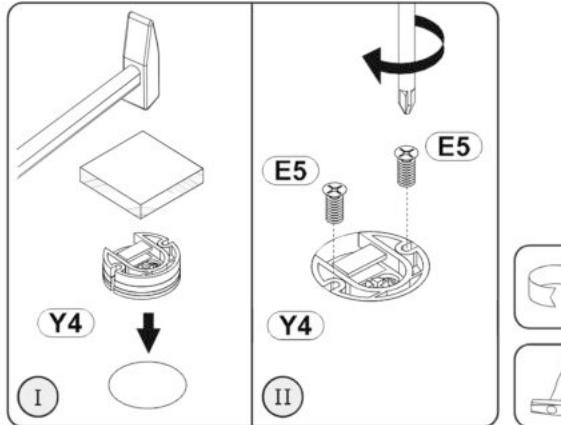
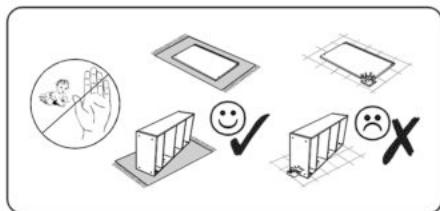




Y4	35x12	x2
E5	5x11	x4
R5	ø6mm	x2
A1	15x12	x4

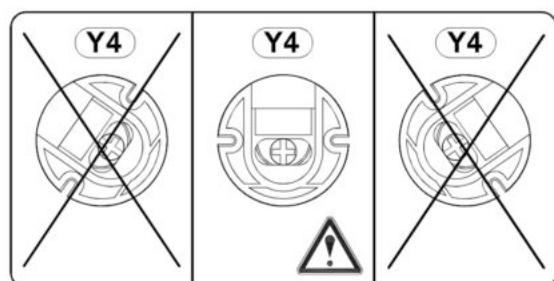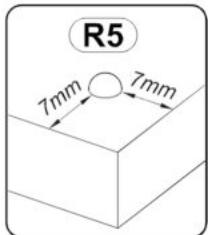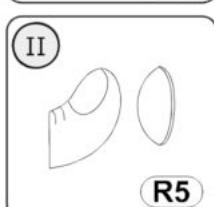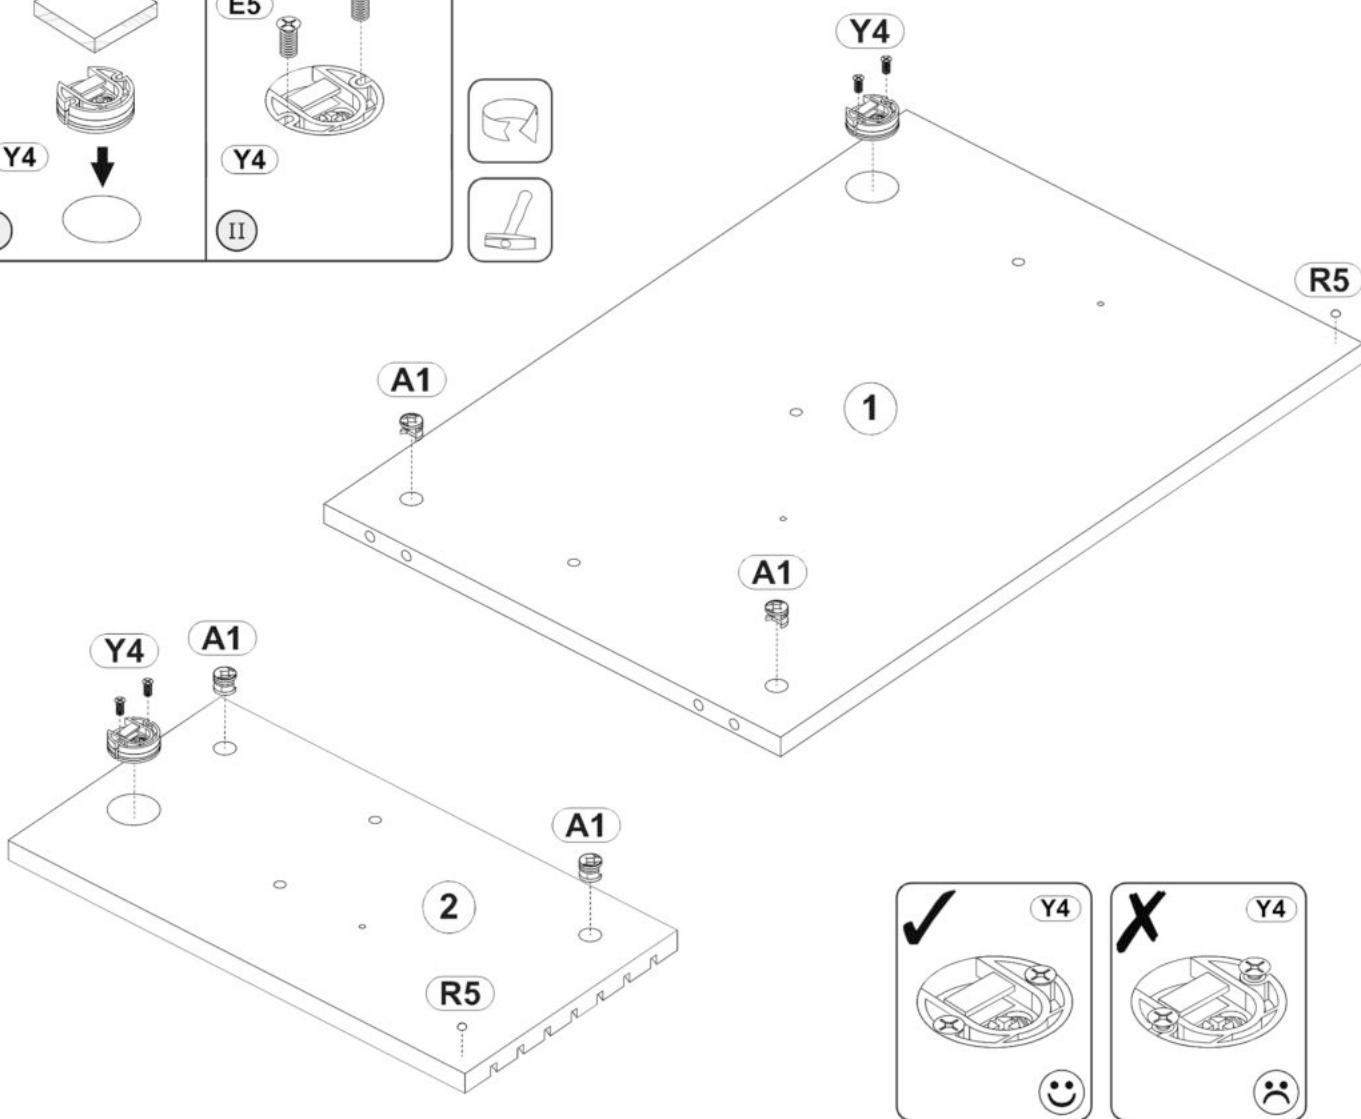

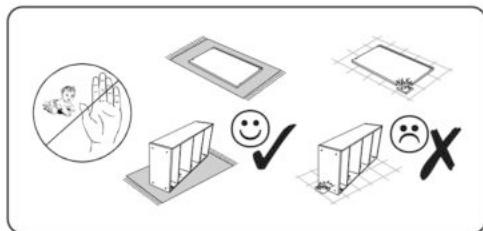2



C3		84mm	x2
B4		8x50	x2

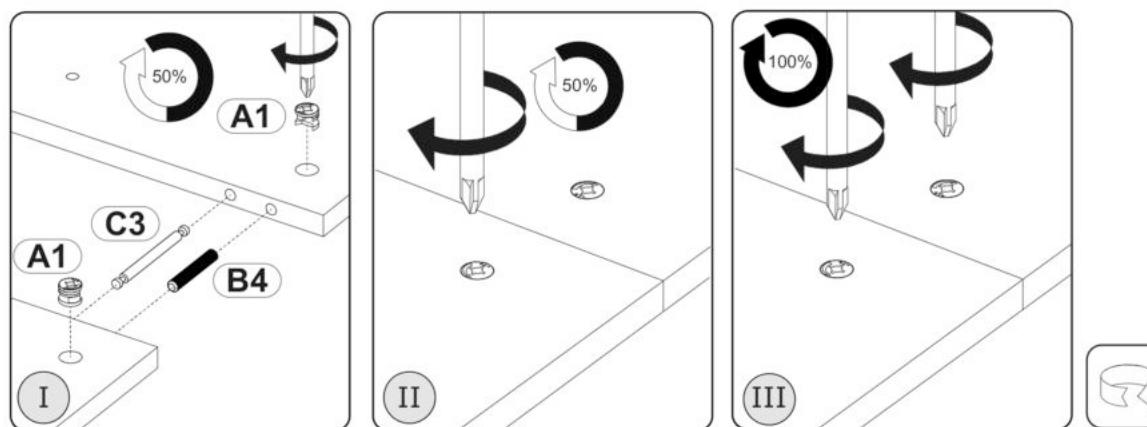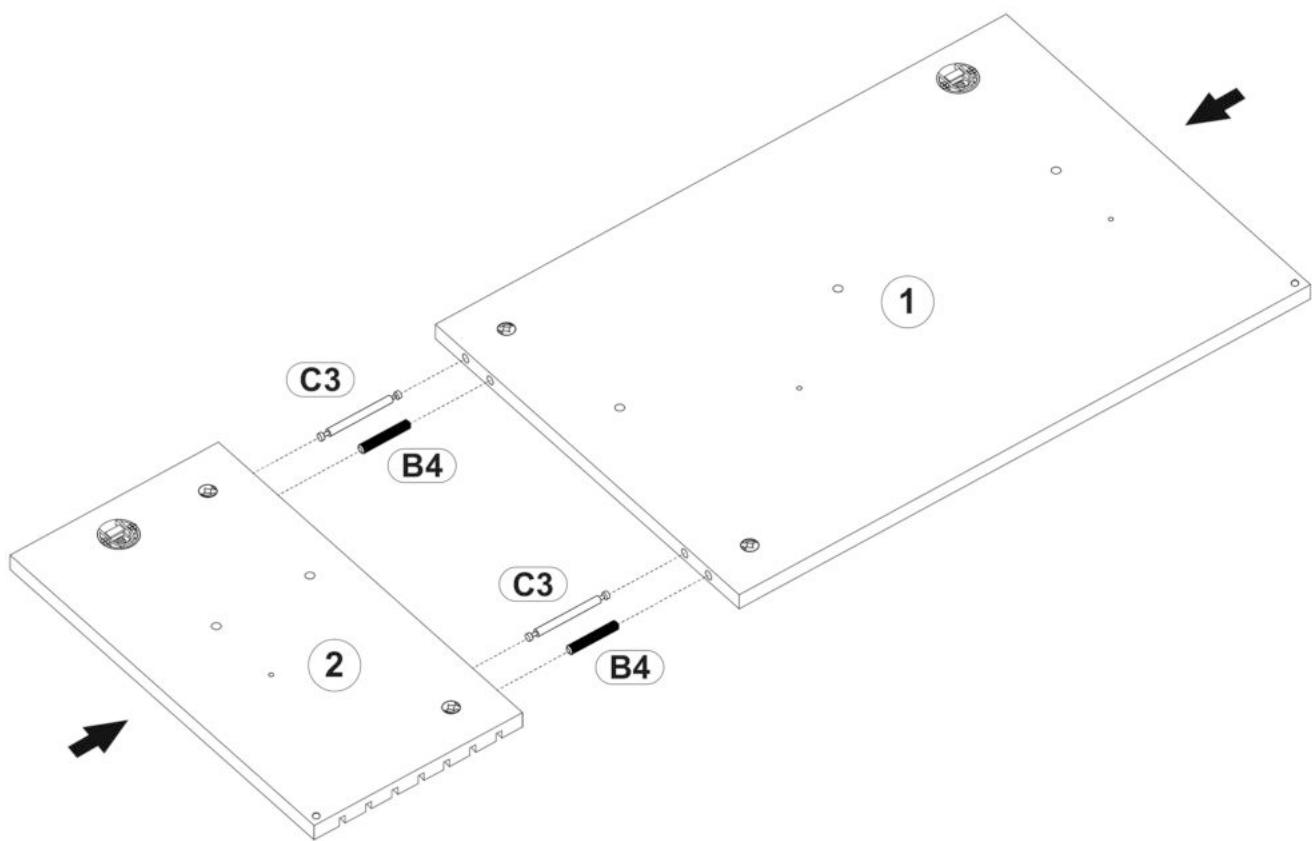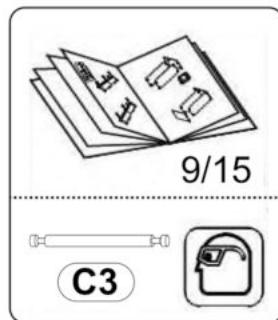

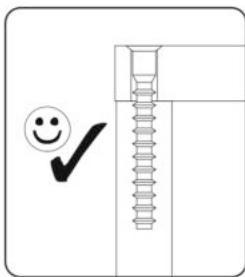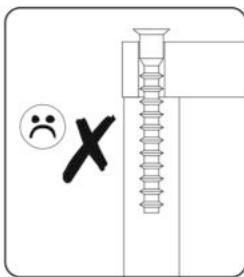3



F3 6,3x50 **x5**

FA1 4mm **x1**

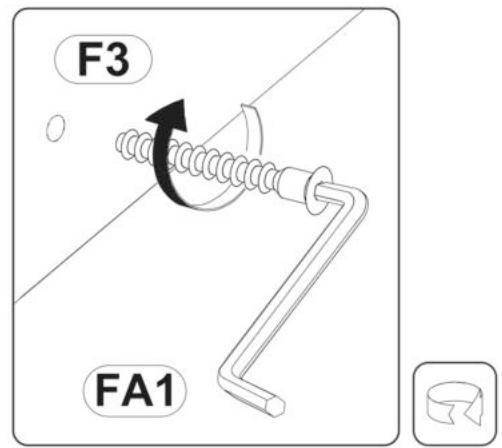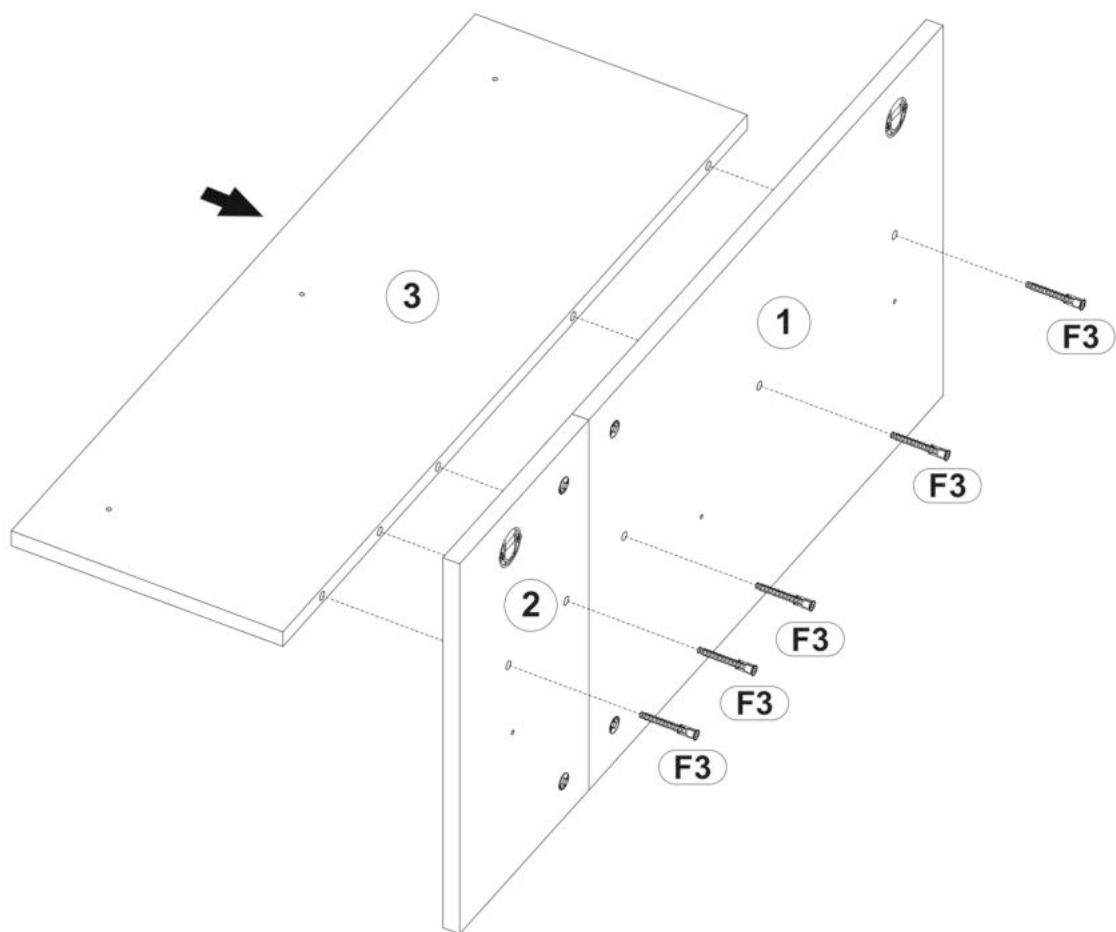

4

DB2	4x25	x6
W9	310mm	x2
W8	230x70	x1
W8R	230x70	x1
W8L	230x70	x1

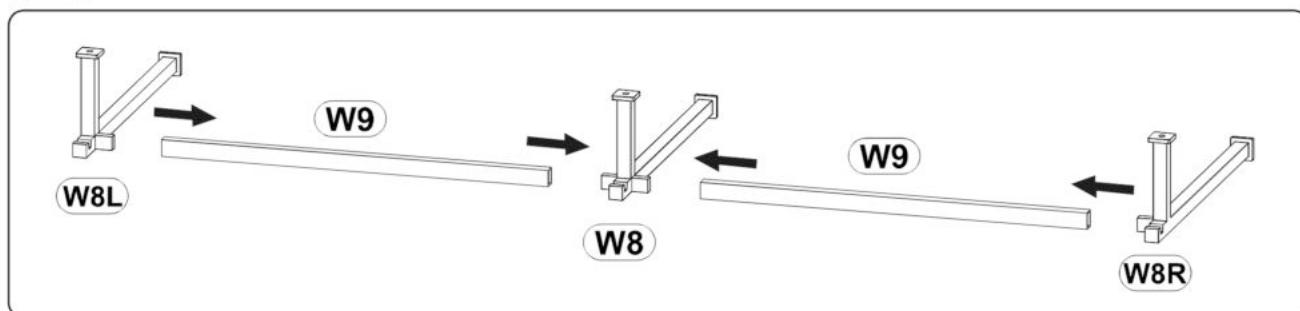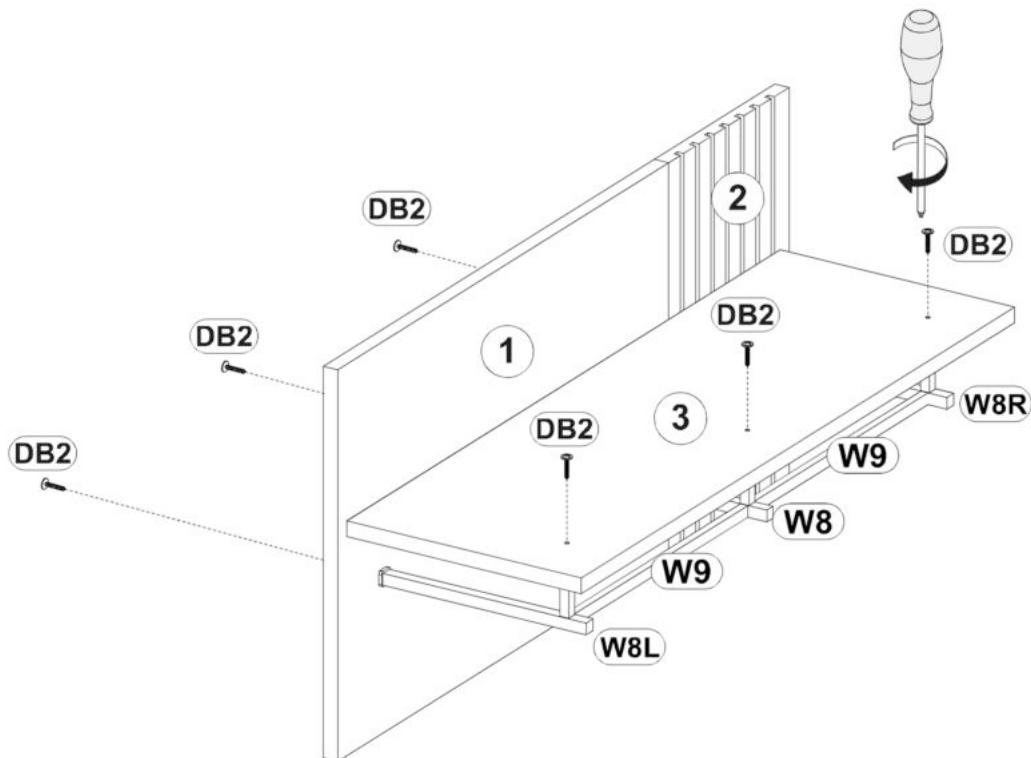

5