

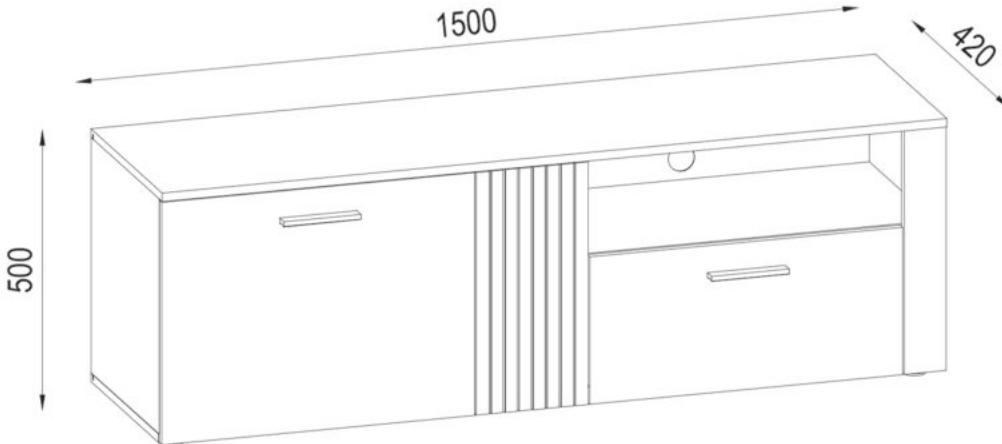


ESENA

RTV 2D1S

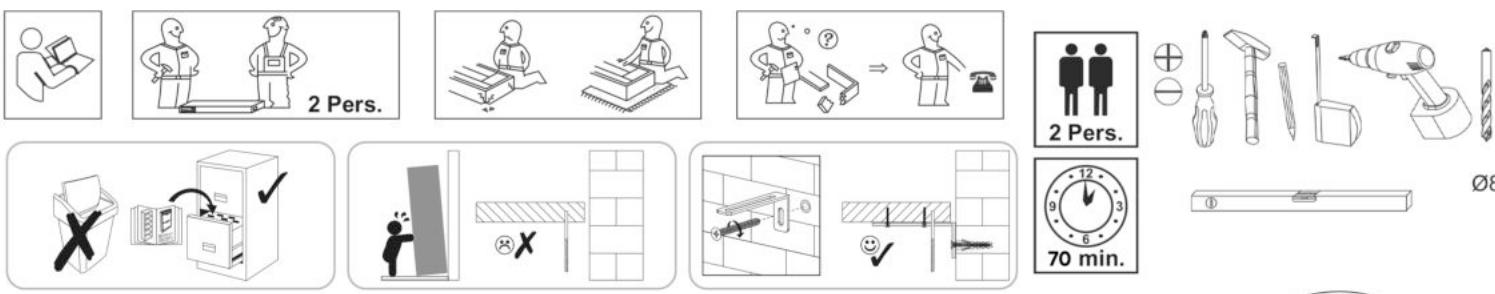


- utáhnout
- stlačit
- změřit
- stisknout
- zatlouct
- otočit - obrátit

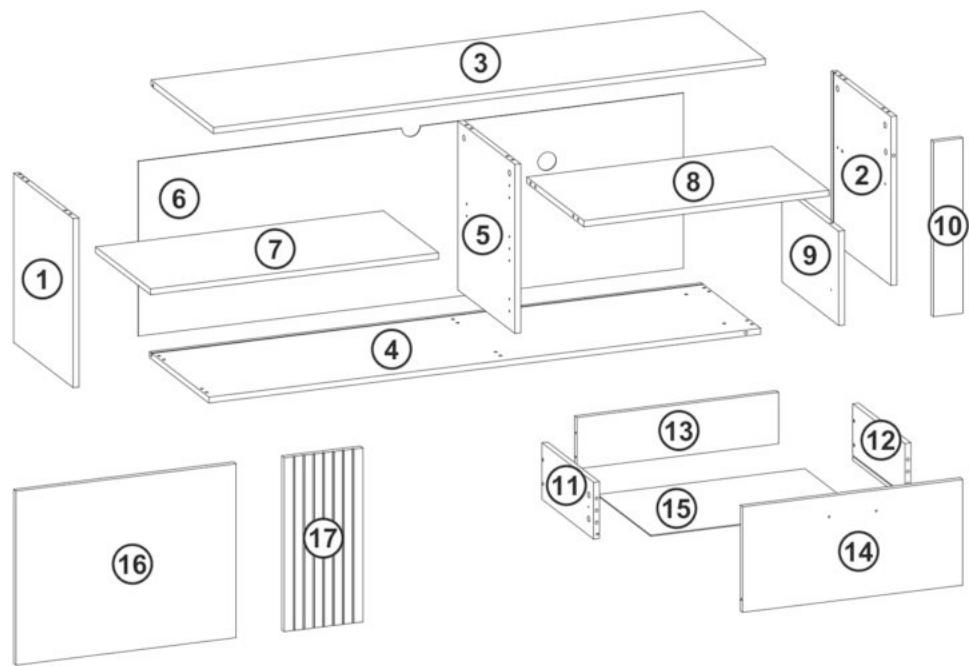

max. 3KG = ⑯ max. 5KG = ⑦ ⑧ max. 10KG = ③ ④

A	B (mm)			C	D
1	448	400	16	x1	1/2
2	448	400	16	x1	1/2
3	1500	420	16	x1	2/2
4	1500	400	16	x1	2/2
5	448	384	16	x1	1/2
6	464	1482	2,5	x1	2/2
7	783	370	16	x1	2/2
8	667	384	16	x1	2/2
9	250	384	16	x1	1/2

A	B (mm)			C	D
10	464	80	16	x1	2/2
11	350	150	16	x1	1/2
12	350	150	16	x1	1/2
13	548	136	16	x1	2/2
14	598	280	16	x1	2/2
15	564	358	2,5	x1	1/2
16	598	461	16	x1	1/2
17	461	214	16	x1	1/2
B1					1/2

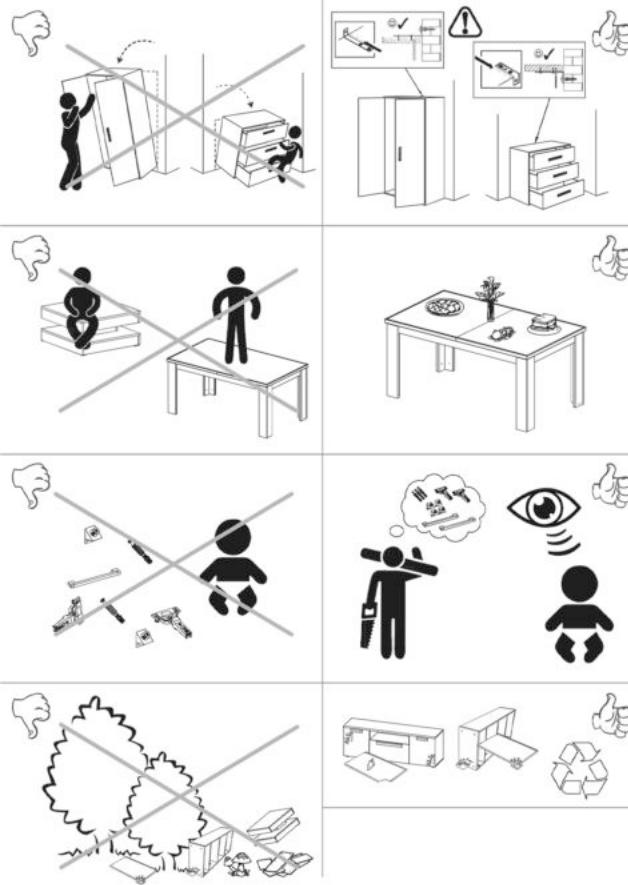

A1 15x12		x16	C2 44mm		x16	B2 8x30		x22
FA1 4mm		x1	F3 6,3x50		x10	O3 Ø18		x6
K6 Ø35		x4	J65 128/148		x2	O4 Ø18		x5
M1 10x10x15		x10	P14 45x20		x5	N1 Ø6		x4
D25 4x25		x5	DA21 4,2x16		x8	DB2 4x25		x4
E5 5x11		x4	D11 3,5x16		x10	D10 3x16		x4
R10 Ø10		x2	I6 350		x1	Y36 75x32x15		x1
Y37 8x50		x1	Y35 4,2x65		x1	R6 		x1

Náš nábytek se musí používat podle předpisů. Používání v rozporu s předpisy může vést k věcným škodám a za jistých okolností také k zraněním osob. Nábytek není hračka. Za škody, které vzniknou používáním proti předpisům nebo nesprávnou manipulací, nepřejímá výrobce nebo prodejce žádnou záruku.

PPOZOR: Děti nebo osoby s mentálním postižením se musí neustále držet mimo díly nábytku, špičatých předmětů, drobných částí a obalových materiálů, protože hrozí riziko zranění a/nebo udušení.

MONTÁŽ: Při montáži dodržujte náš návod k používání, obsluze, instalaci nebo montáži a dávejte hlavně pozor na výstražné a bezpečnostní pokyny. Pokud se nebudou dodržovat předpisy, může to mít za následek zranění osob nebo poškození nábytku / ohrožení bezpečnosti. Pokud byste měli potíže s instalací/montáží, kontaktujte náš servisní tým. Tento vám ochotně poradí a pomůže. Montáž smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Při změnách na produktu/dilechprodukту, při výměně nebo použití dílů/spotřebních materiálů, které nepocházejí od výrobce/prodejce, nepřejímáme žádnou odpovědnost za škody.

Pokud jsou ke zboží přiloženy upevňovací prvky na zeď, jako jsou hmoždinky a šrouby, jsou tyto určeny výhradně pro použití na stěnách z pevných a jednolitých materiálů. Upevnění je jen tak dobré, jak dobré je spojení mezi upevňovacím prostředkem a stěnou. Před upevněním musíte zkontrolovat vhodnost vaší stěny pro stojící i závesný nábytek a použít pouze vhodné spojovací prvky. Před případným vrtáním se ujistěte, že se v oblasti vrtání nenachází elektrické vodiče. Nakonec je za upevnění na stěnu odpovědný instaláční technik.

Platí to také pro instalaci elektrických produktů a dalšího stavebně-technického příslušenství. Montáž/installaci elektrických produktů a také dalšího důležitého konstrukčního příslušenství může provádět pouze autorizovaný kvalifikovaný personál. Veškeré elektrické a stavebně-technické instalace musí být provedeny v souladu s platnými normami a bezpečnostními předpisy ve vaší zemi. Pro světelné zdroje používejte pouze povolenou intenzitu osvětlení. Při nedodržení max. počtu Watt hrozí riziko požáru v důsledku přehřátí. Překrývání svítidel není povoleno z důvodu rizika požáru.

Dokonálná funkce nábytku je zaručena pouze při vertikální a horizontální instalaci. Dveře jsou předem nastavené, můžou se ale znova seřídit/nastavit na základě místních podmínek. Dodržujte údaje o hmotnosti pro maximální zatížení. Na nábytek se nesmí lézt. Při neoborném použití může dojít k převrácení nábytku. Aby se tomu zamezilo, musí být nábytek neustále zajištěn proti převrácení. Při přetížení/hadmerném přetížení (zejména hrajícími si dětmi, lidmi, materiélem nebo jinými nevhodnými vlivy) hrozí riziko rozbití a zranění. Všechny šrouby a nosné spojovací místa by měla být dotažena po 5 až 6 týdnech, aby se zajistila trvalá stabilita.

PĚČE:

-Pokyny k péči o nábytek-

Dodržujte naše pokyny pro správnou péči o nábytek, abyste si náš výrobek mohli užívat co nejdéle. Při čištění používejte čistý, suchý a měkký bavlněný hadík. Pokud potřebuje váš nábytek důkladně vyčištění, můžete hadík navlhčit trochu vody nebo čisticího prostředku na nábytek a pak vyčištěné věci vysušit. Kovové a skleněné díly se nejlépe čistí běžně dostupnými čisticími prostředky na kovy a sklo podle pokynů, které jsou na nich uvedené. Na čisticích prostředcích musí být jasné uvedeno, že jsou vhodné k čištění nábytku.



V žádném případě nepoužívejte parní čističe, žiraviny, abraziva nebo jiné prostředky, jejichž účinky neznáte. POZOR: Vyoce lesklé povrchy jsou při dodávce chráněny ochrannou fólií. Nechte fólii na nábyteku, dokud nebude zcela smontován a zbaven prachu. Vyoce lesklé prvky, ze kterých byla odstraněna ochranná fólie, lze čistit a používat až po 72 hodinách (doba pro následné vytrvrzení na okolním vzduchu). Povrchy nelze poškodit ostrými předměty a nikdy je nemůžete vystavovat silnému slunečnímu záření.

LIKVIDACE

-Pokyny k likvidaci odpadu-



V zájmu ochrany životního prostředí vyhazujte obalový odpad roztřídený podle druhu do určených odpadkových/recyklačních nádob, v žádném případě nevyhazujte do přírody. Poškozený nebo nepoužitelný nábytek lze odeslat do speciálních sběrných zařízení k recyklaci jednotlivých dílů. Používaný, ale stále funkční nábytek není nutné hned likvidovat. Darujte je např. charitativním organizacím.

Přejeme vám mnoho zábavy s vaším novým nábytkem.




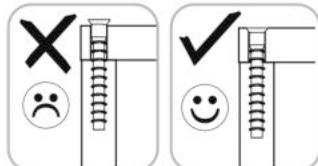
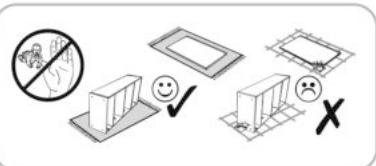
1



C2 44mm	x4
O3 Ø18	x4

FA1 4mm	x1
F3 6,3x50	x4





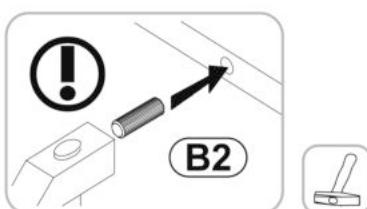
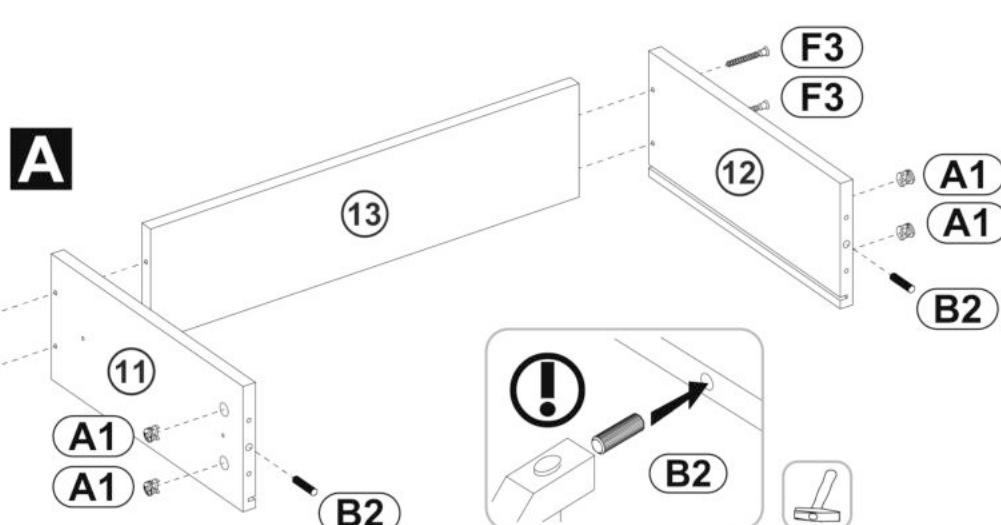


A1 15x12	x4
DB2 4x25	x2
J65 128/148	x1
B2 8x30	x2

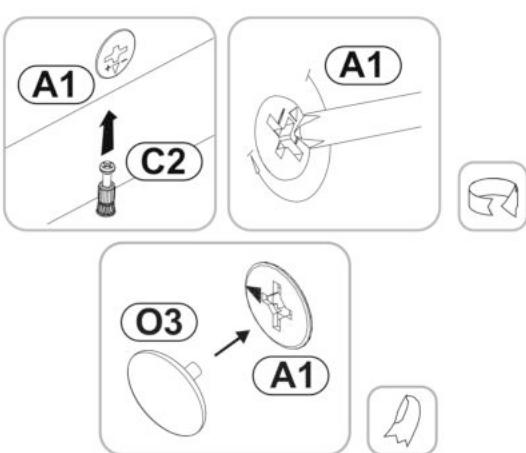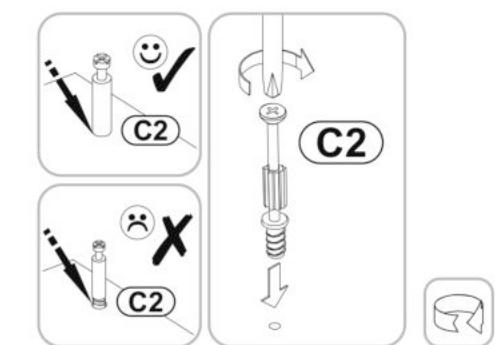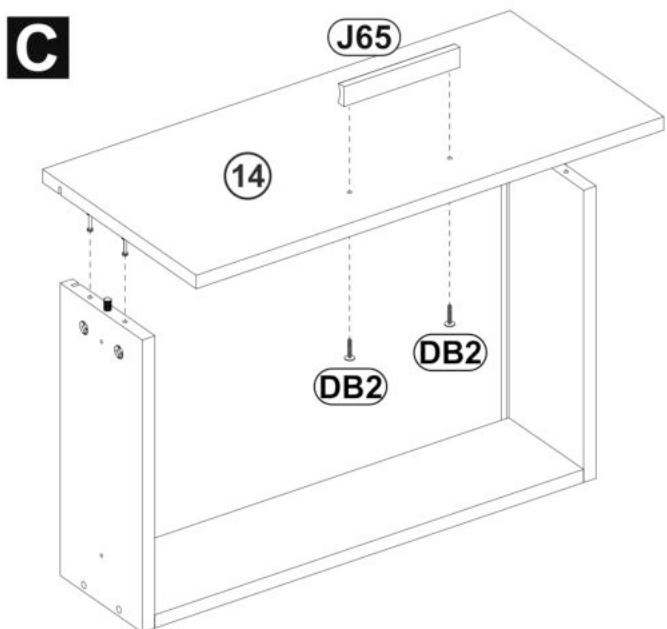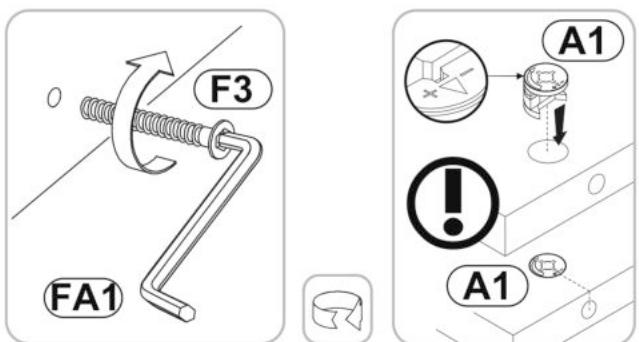
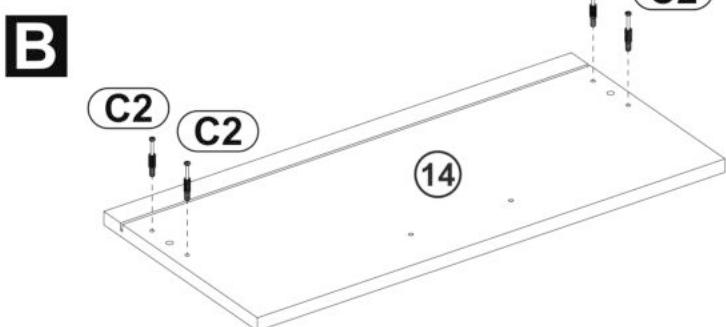


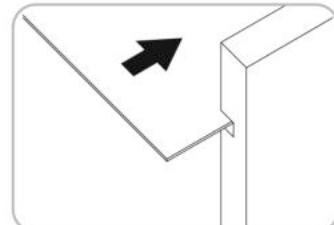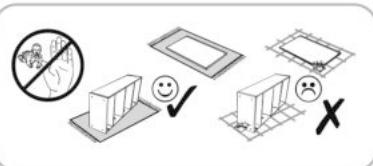2







DA21		x4
I6		x1
D10		x4

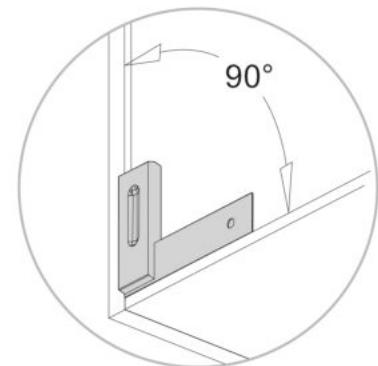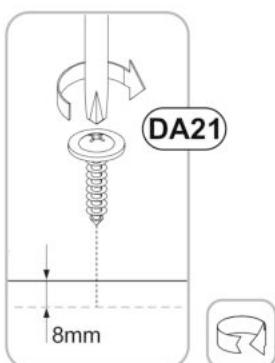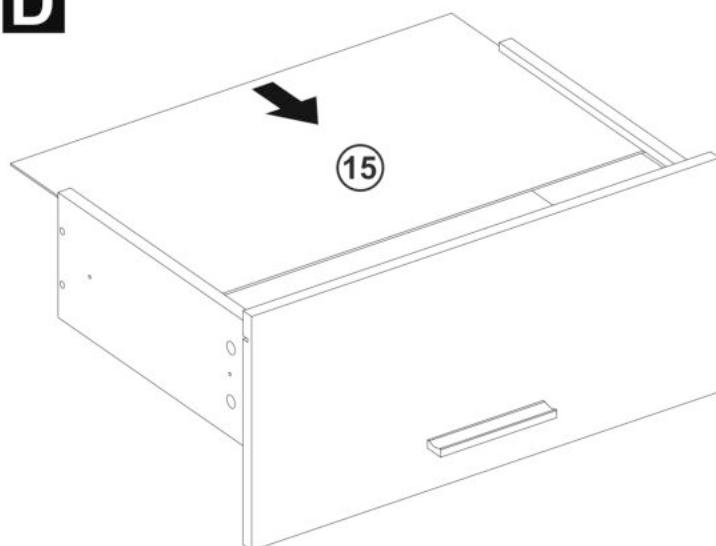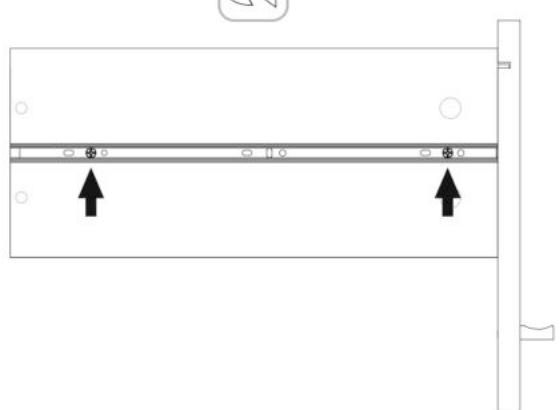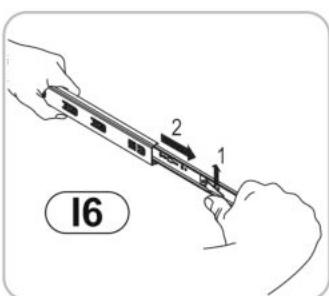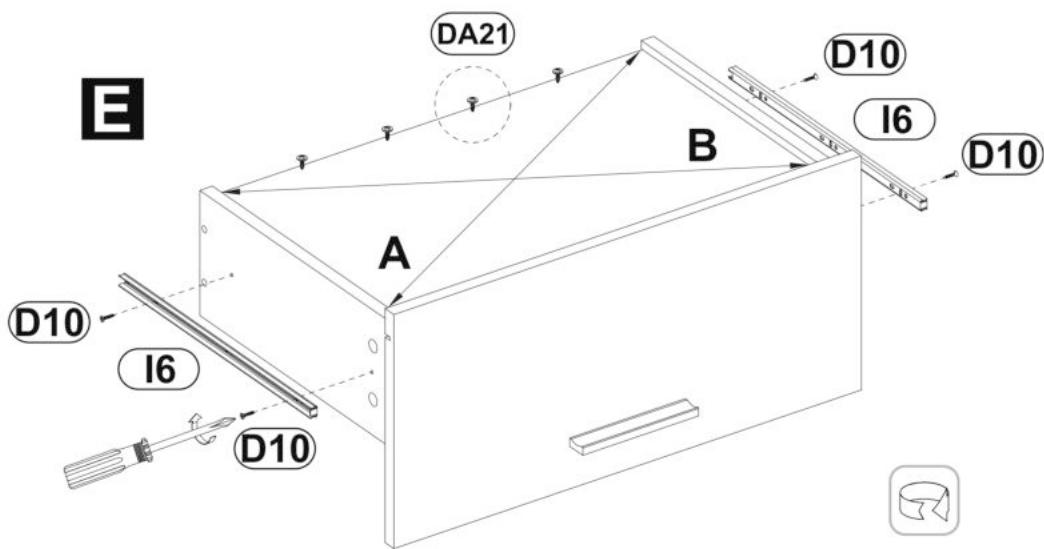D**A=B****E**



3

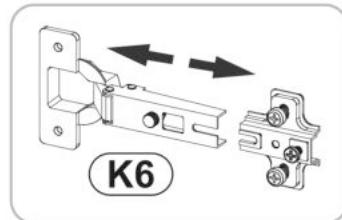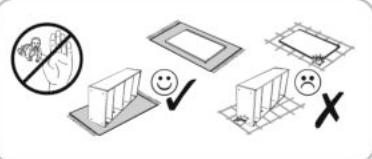









A1	15x12	x9
B2	8x30	x12
K6	Ø35	x2
C2	44mm	x2

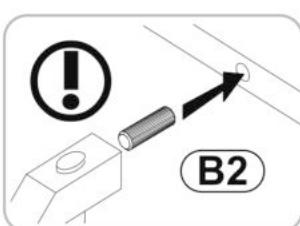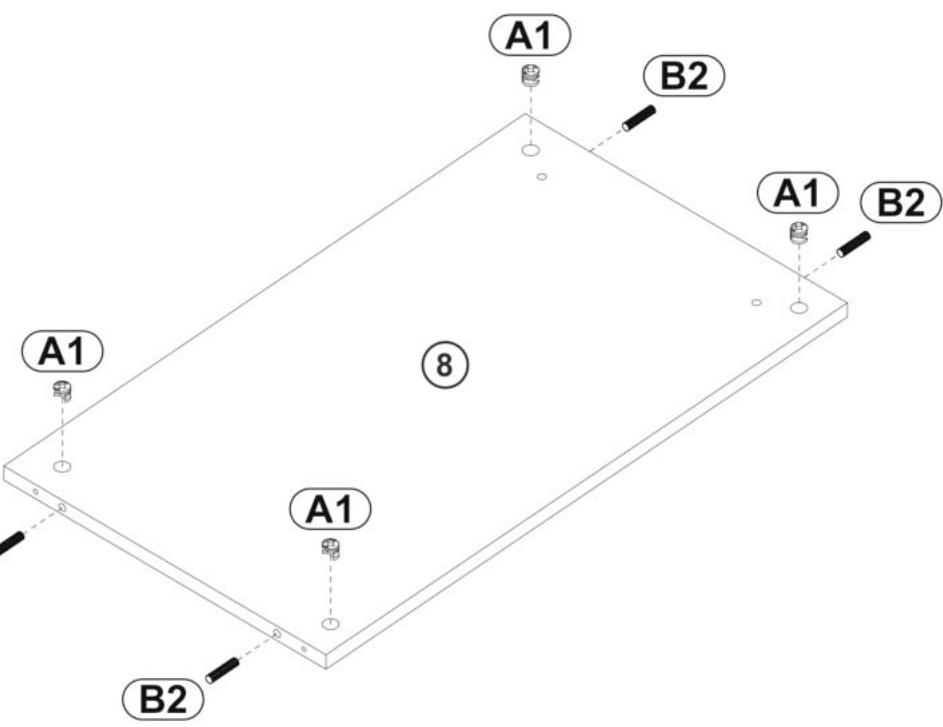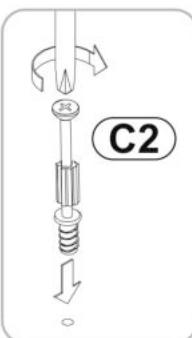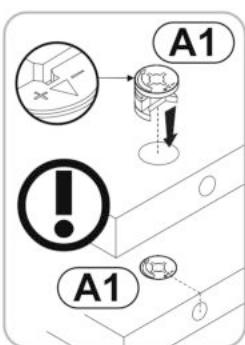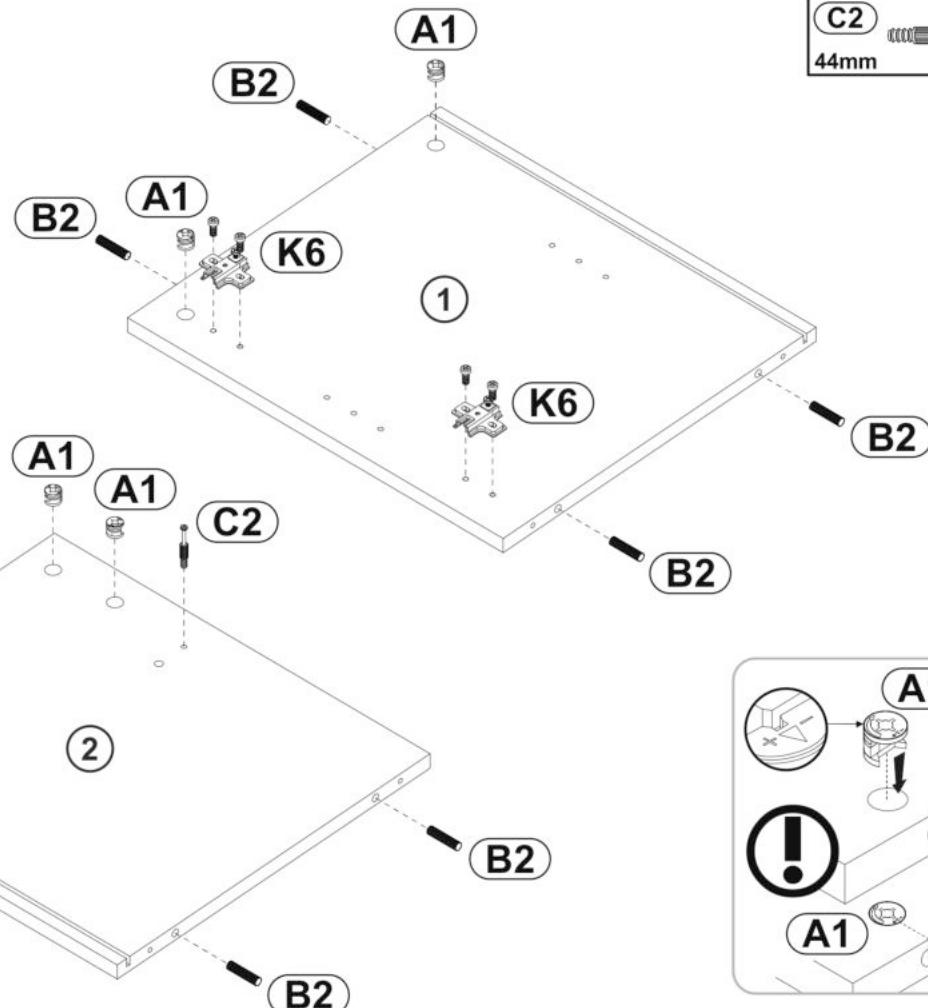
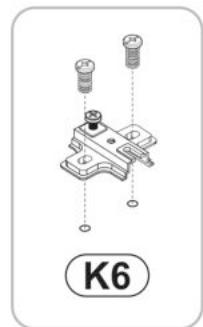


4



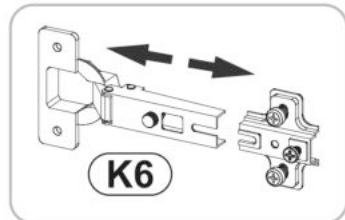
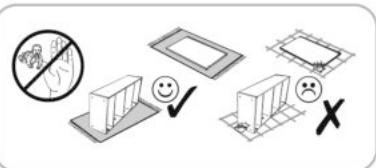





A1	15x12	x2
C2	44mm	x2
B2	8x30	x8
K6	Ø35	x2
I6	350	x1
E5	5x11	x4

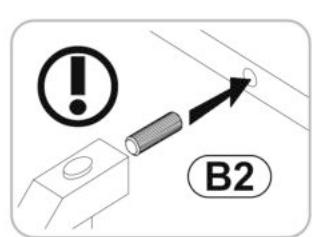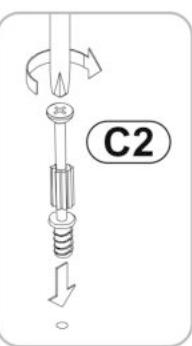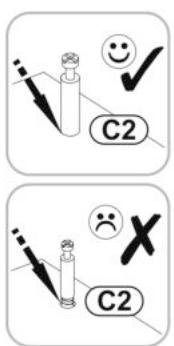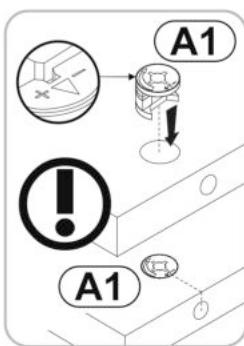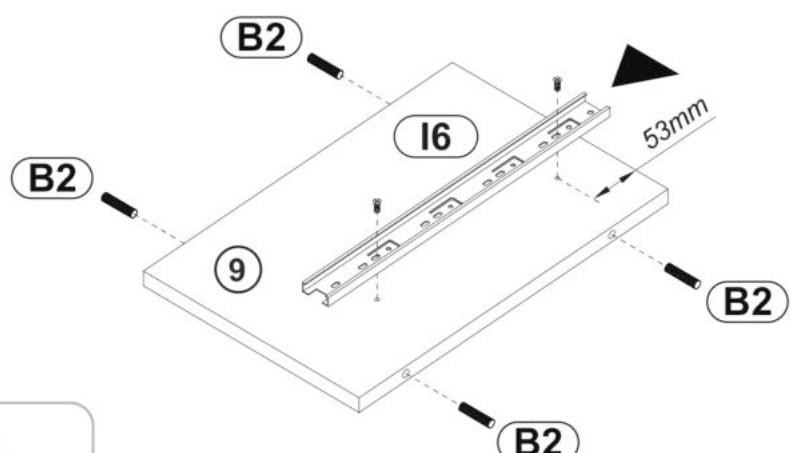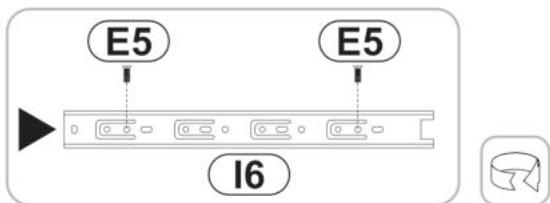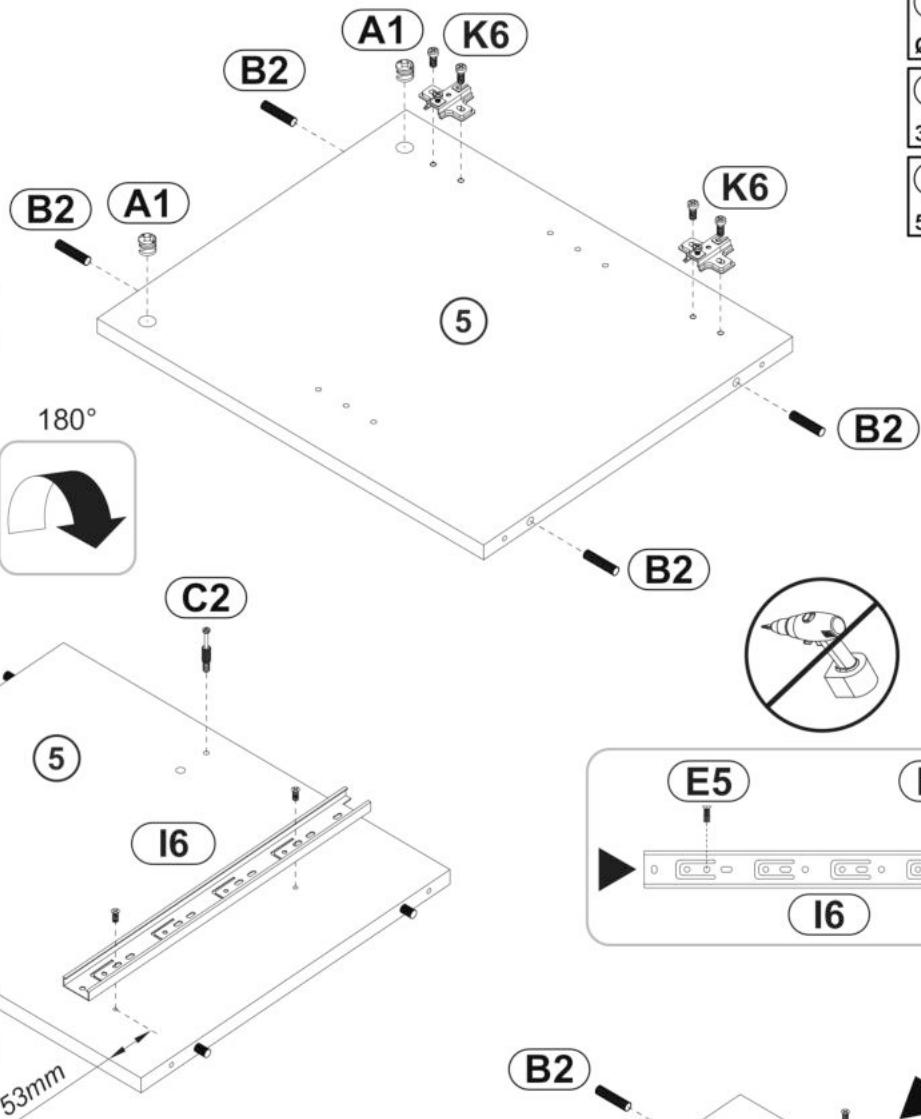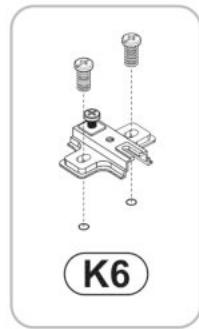

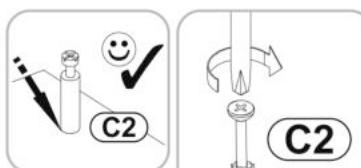
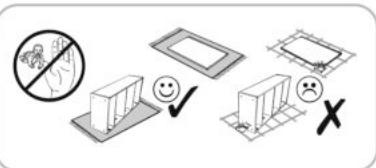
5

C2	44mm	x8
A1	15x12	x1
Y36	75x32x15	x1
D11	3,5x16	x2

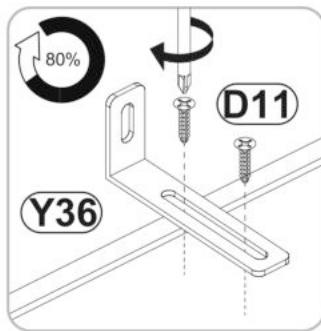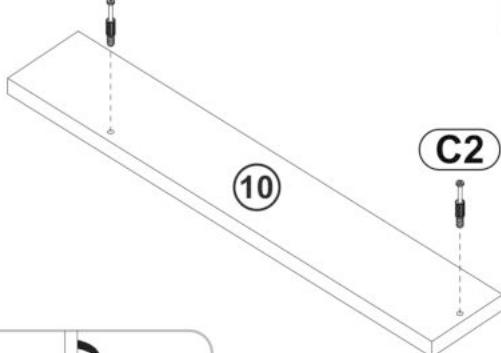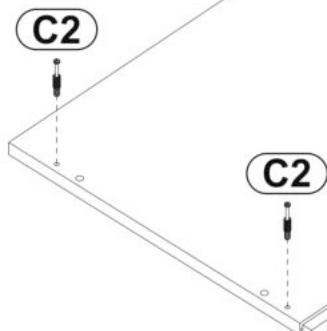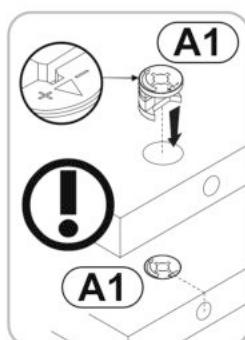
**(10)****C2****(3)****(4)****C2**

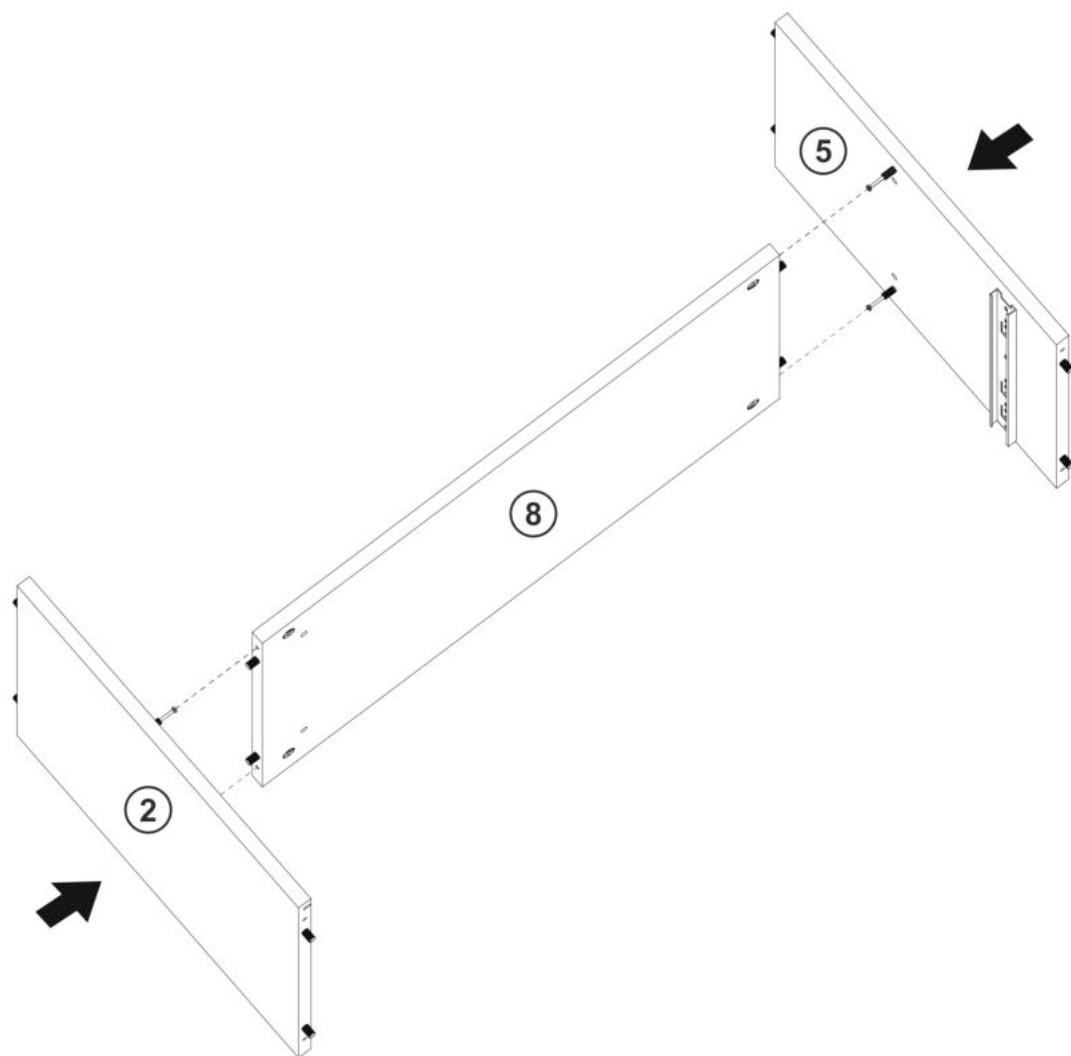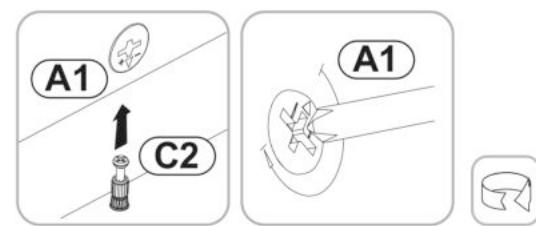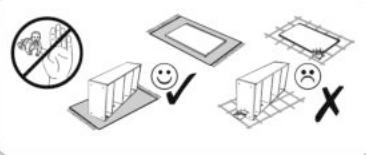6




7

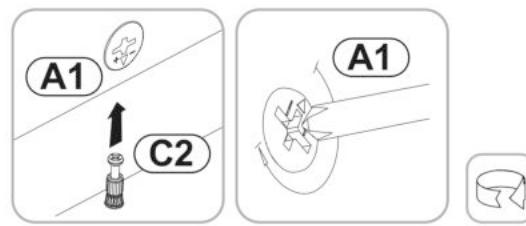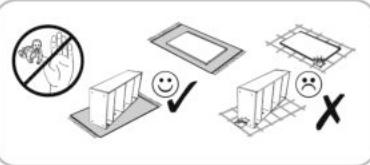


O4		x4
O3		x2

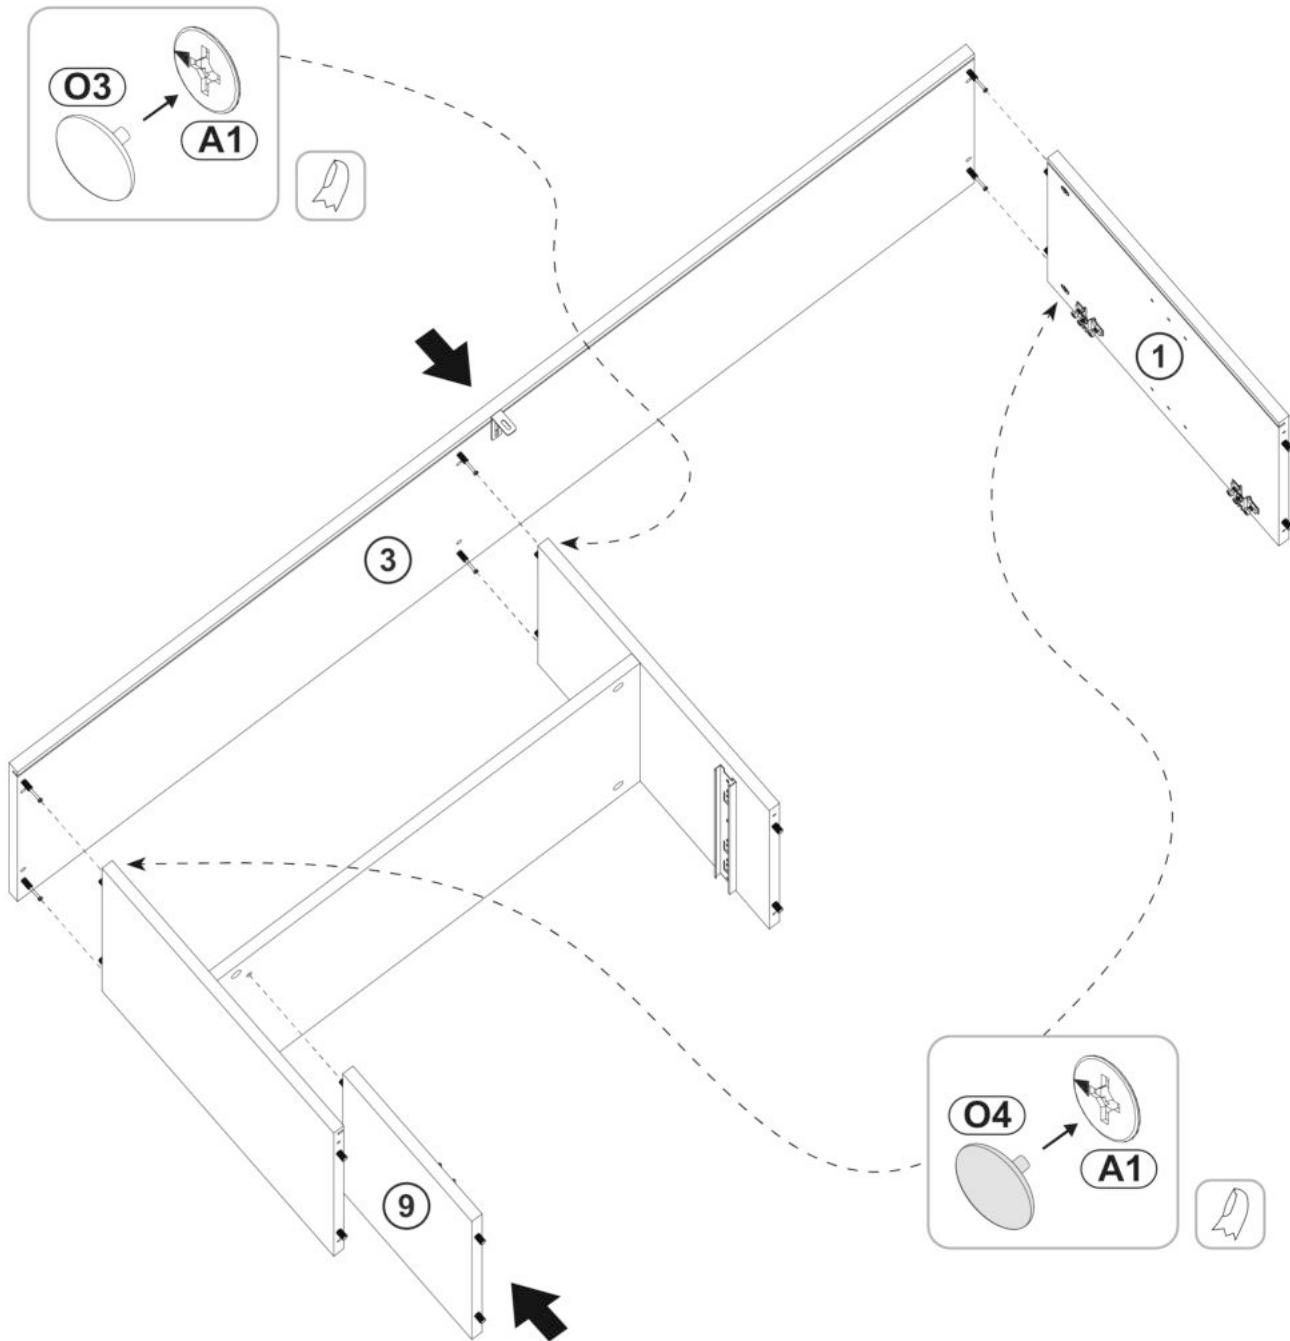




8

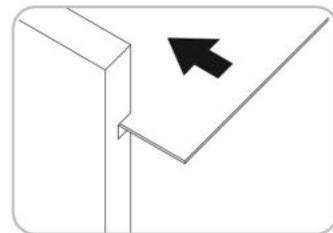
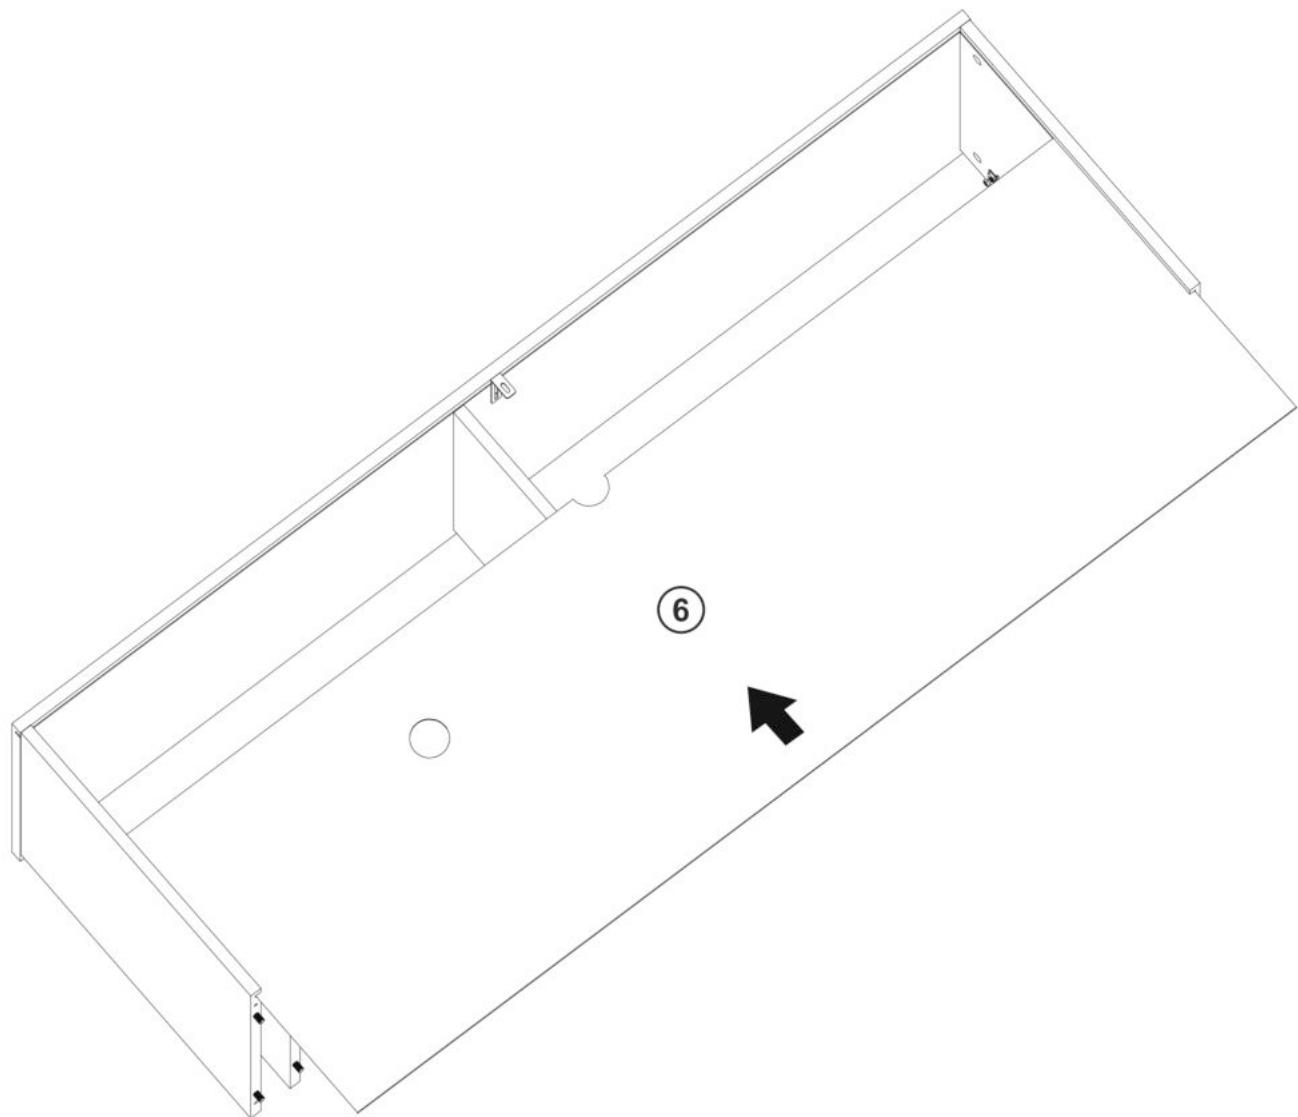
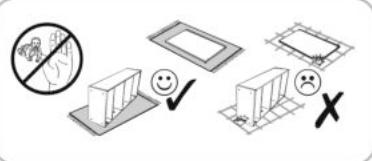






9

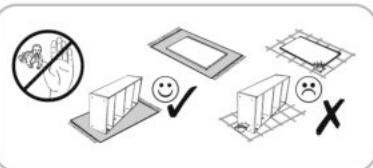







FA1	4mm	x1
F3	6,3x50	x6

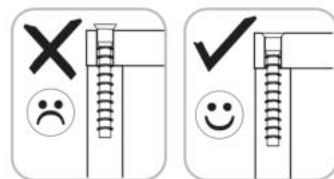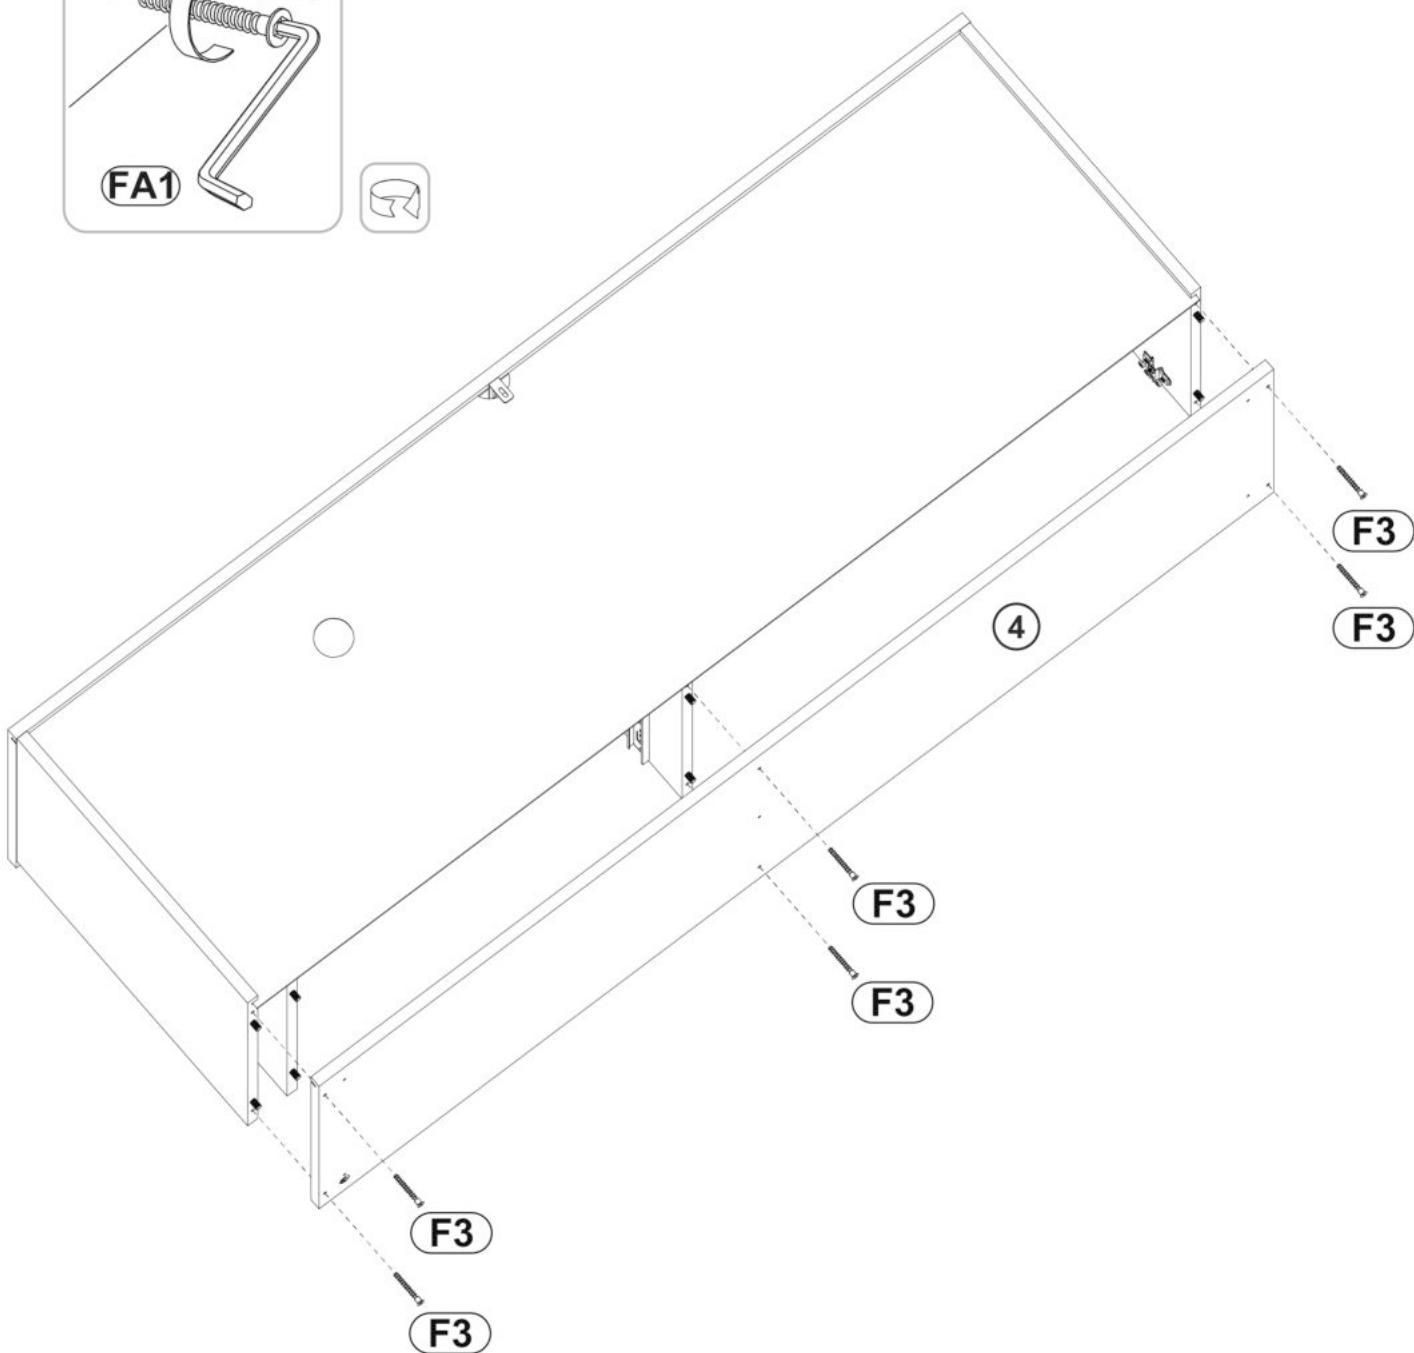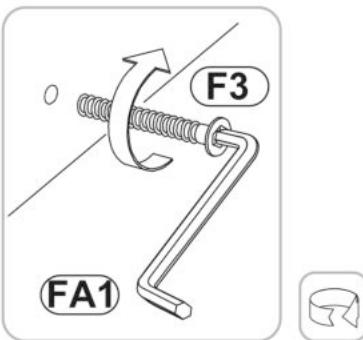

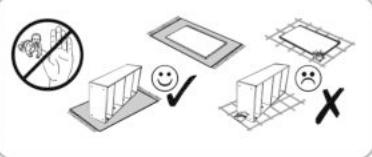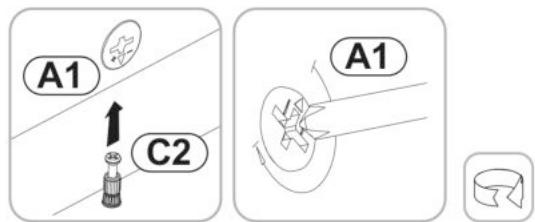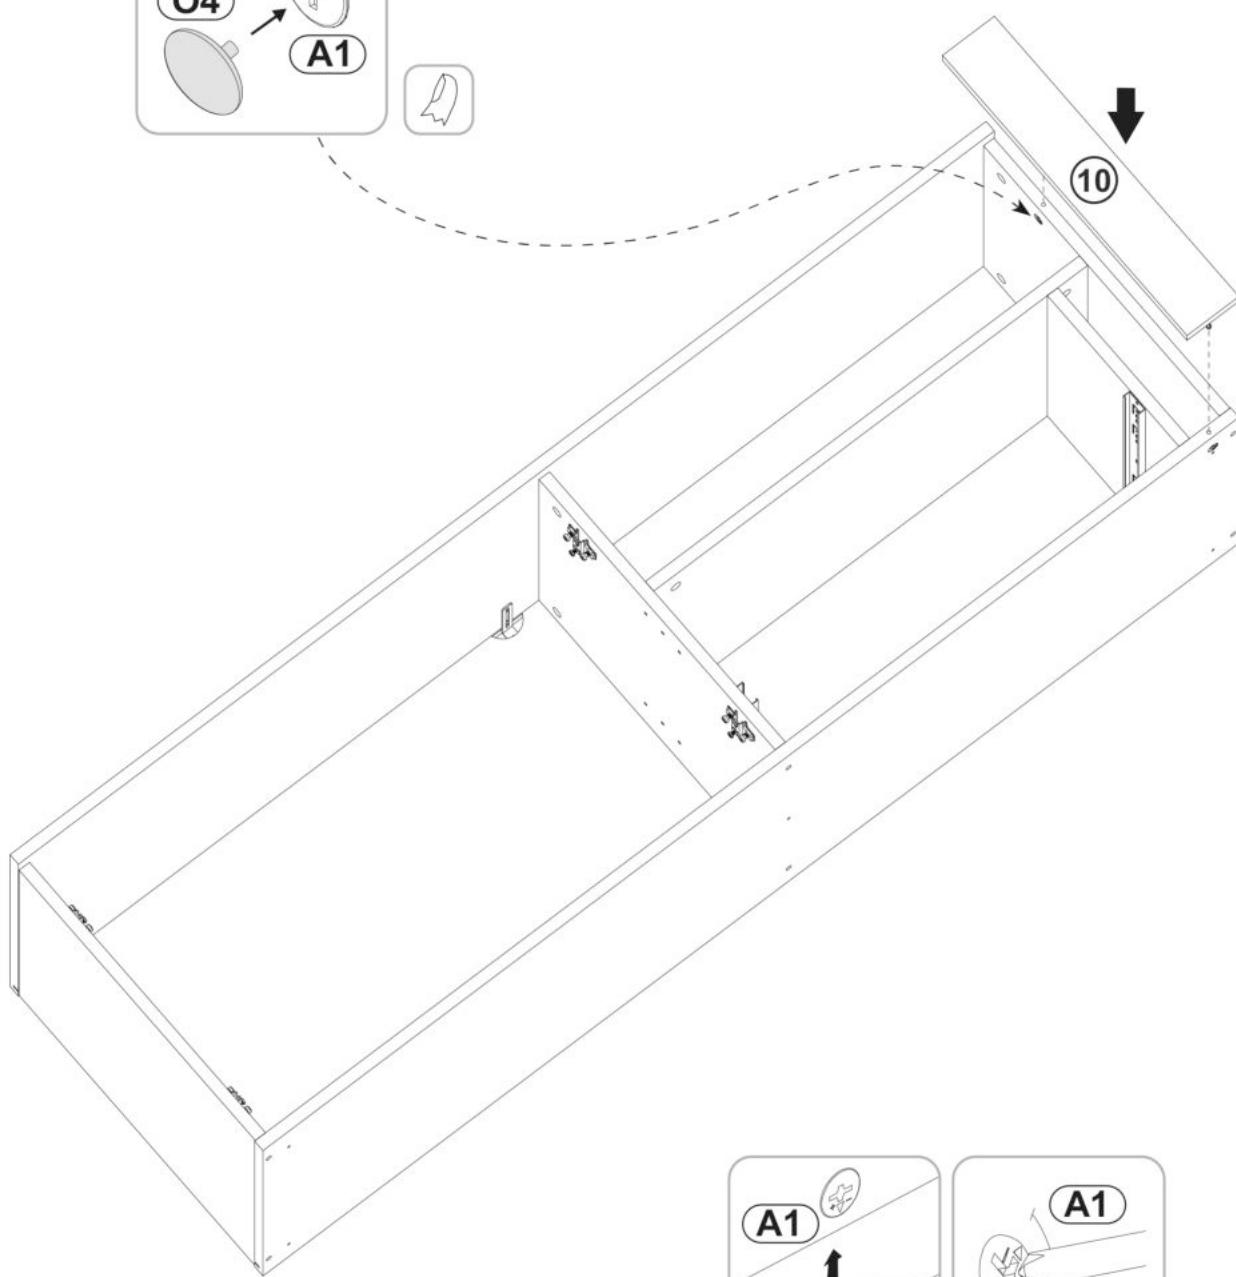
10**O4**
Ø18
x1

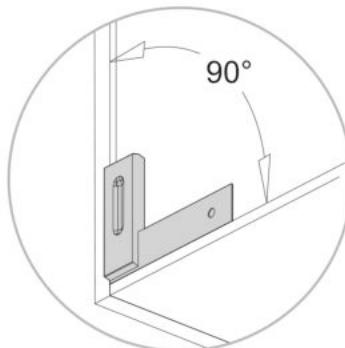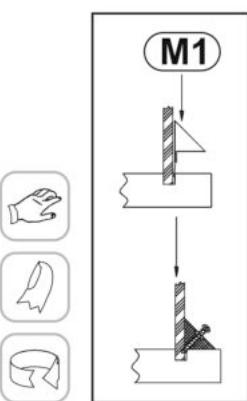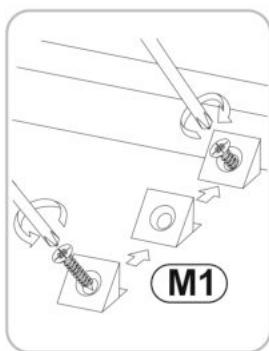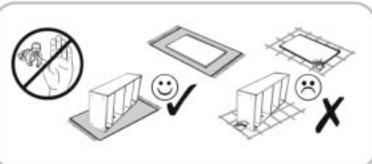11**A=B**






M1	10x10x15	x10
DA21	4,2x16	x4
P14	45x20	x5
D25	4x25	x5

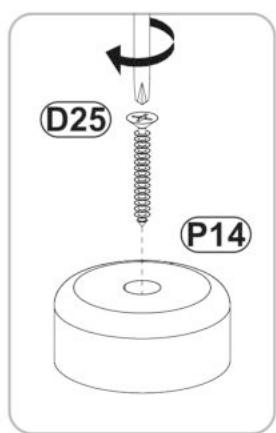
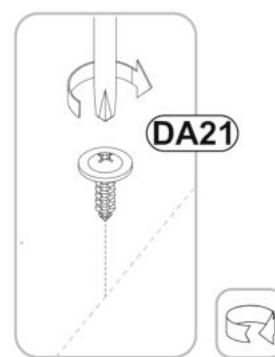
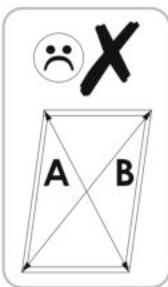
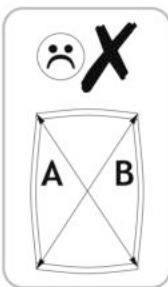
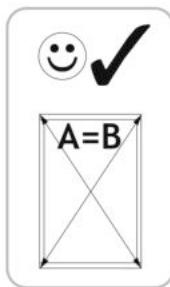
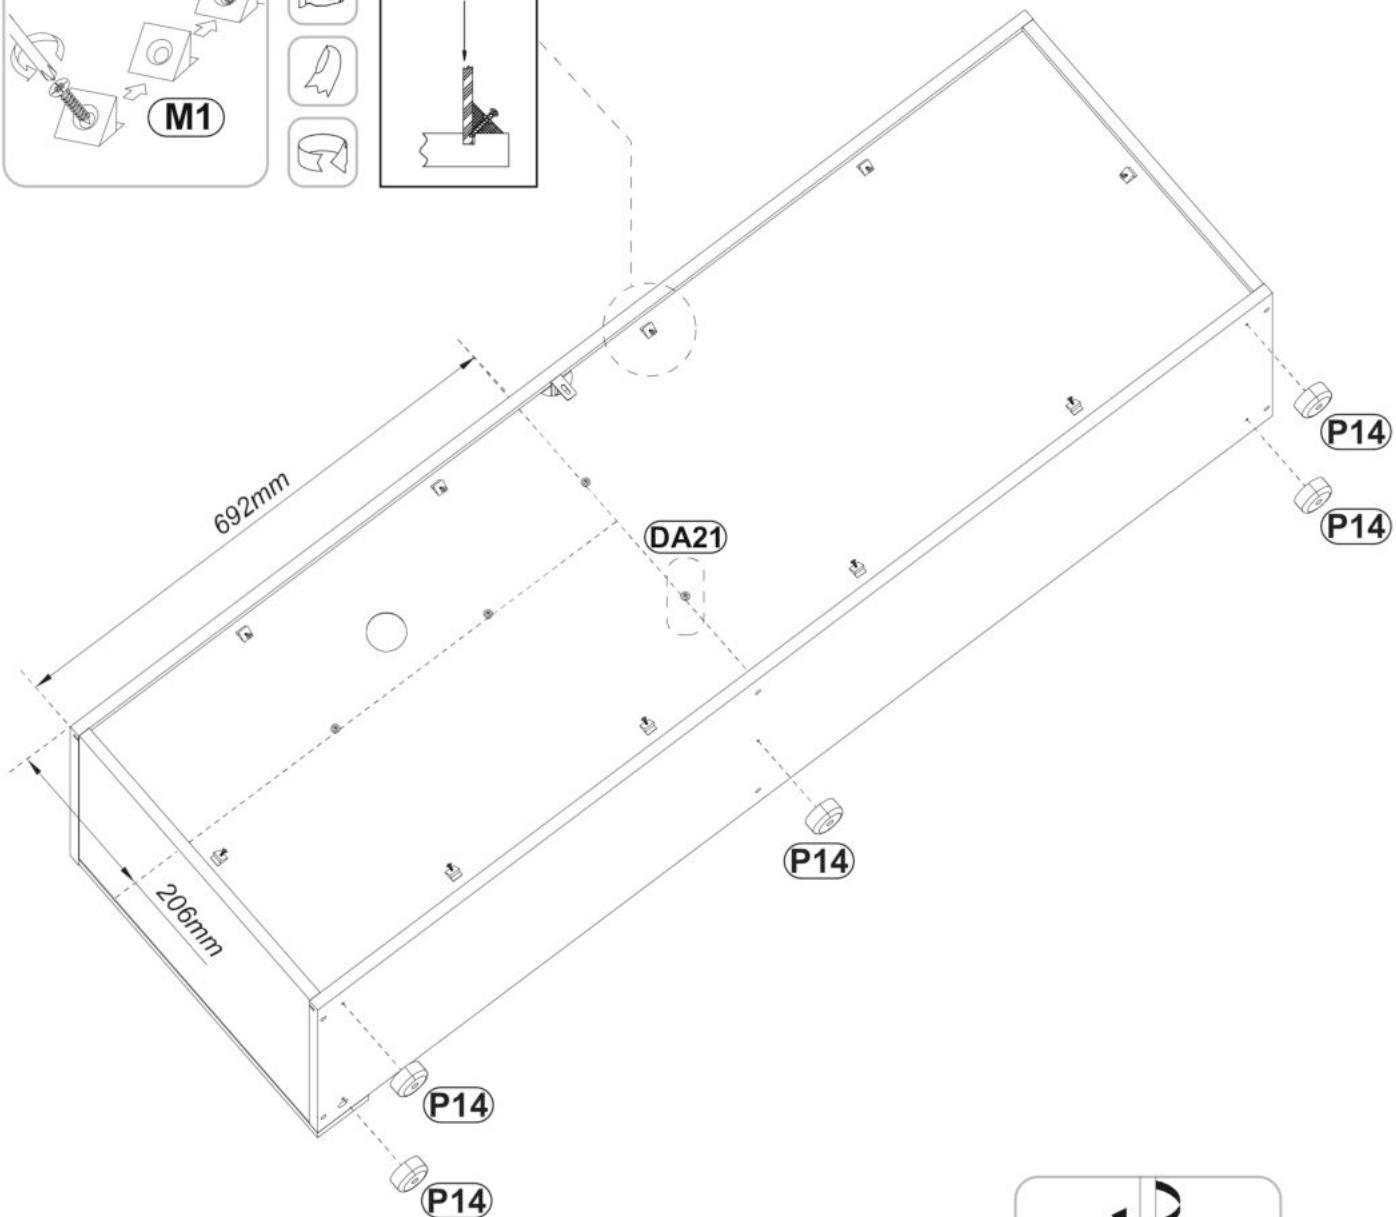




12

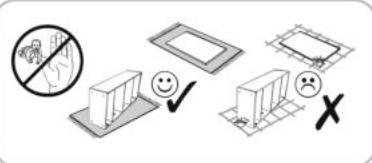






N1		x4
Ø6		
Y37		x1
8x50		
Y35		x1
4,2x65		

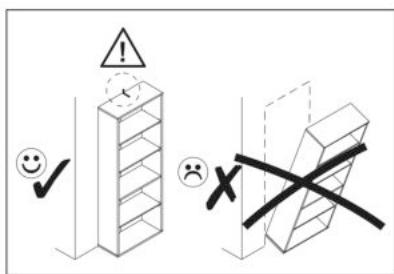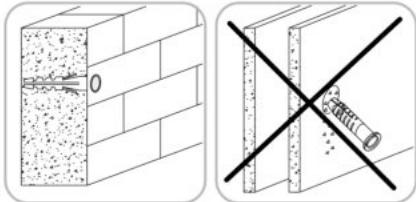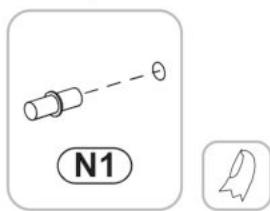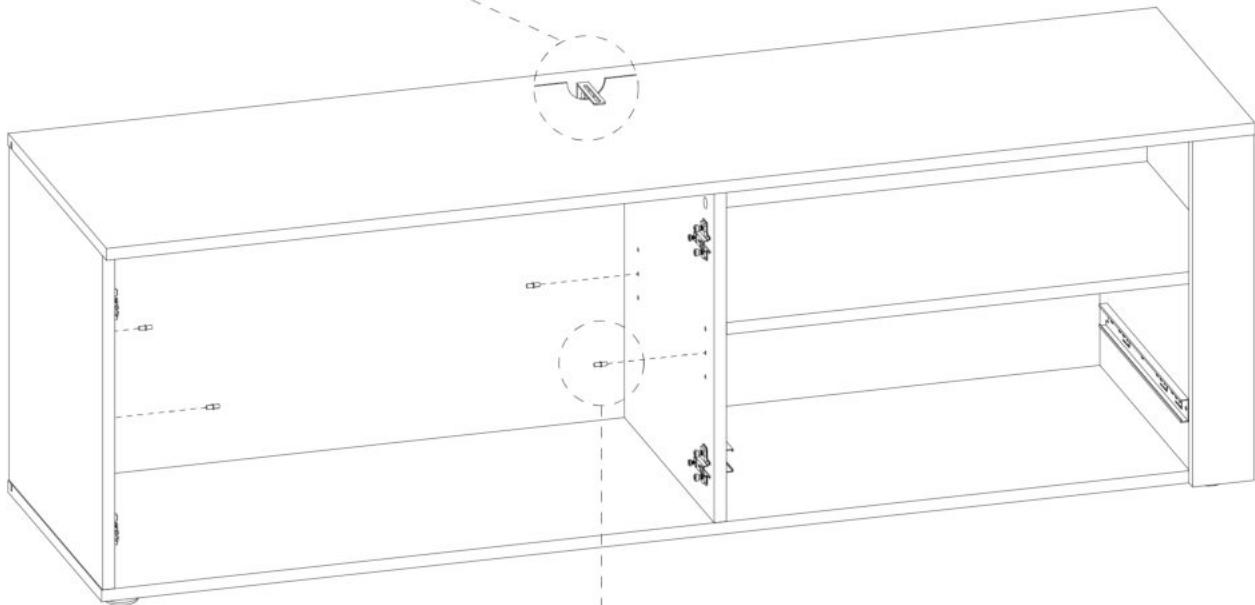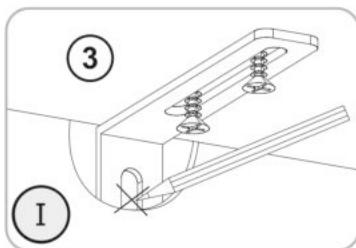


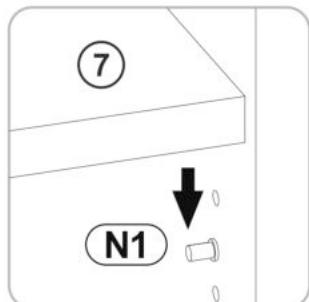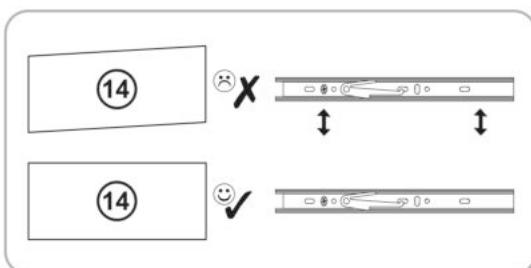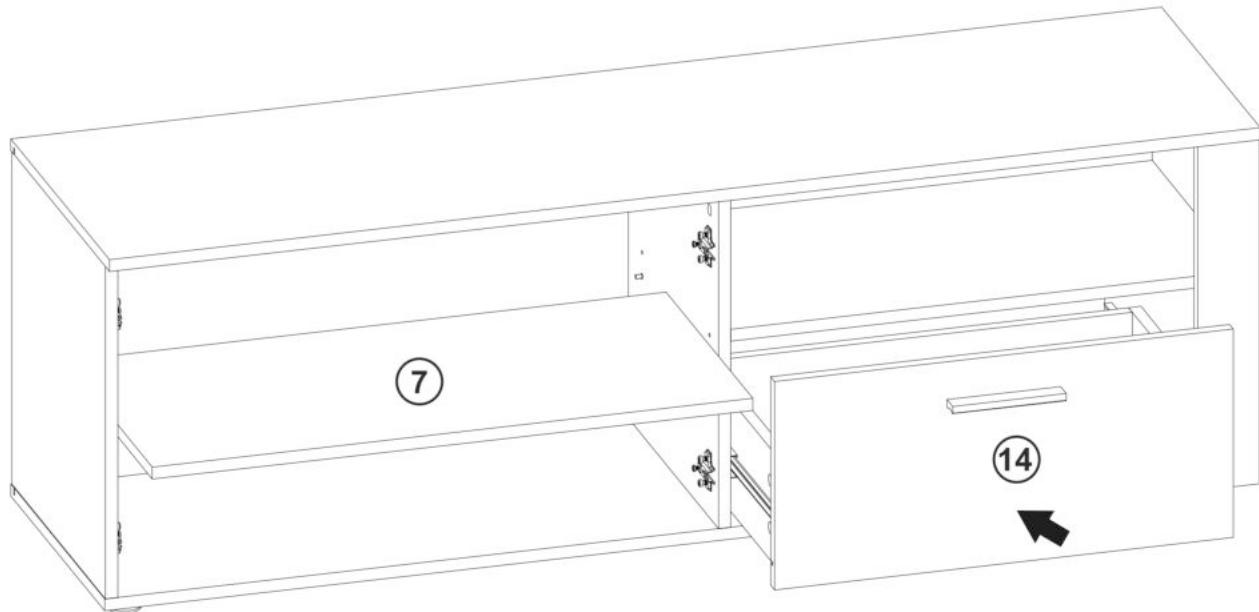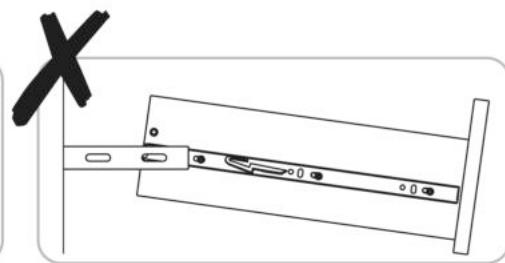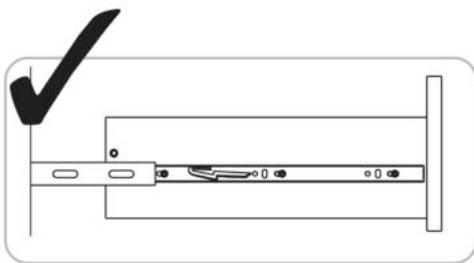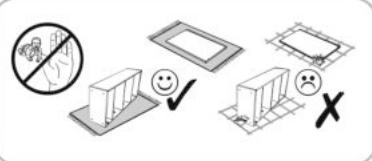13

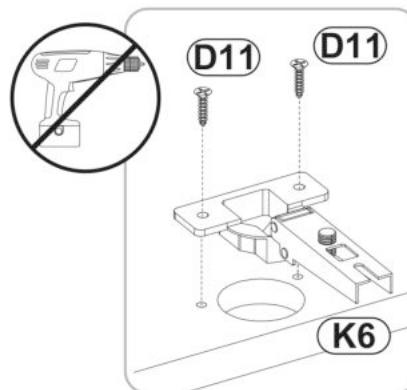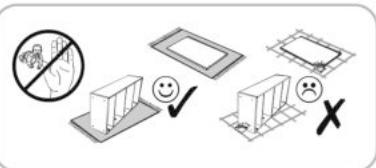14

K6		x4
D11		x8
DB2		x2
J65		x1
R10		x2

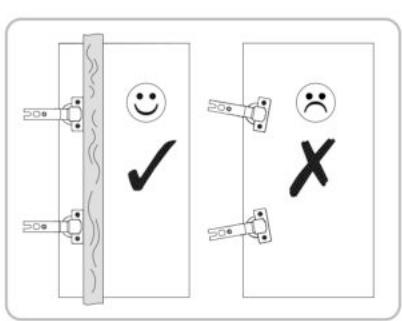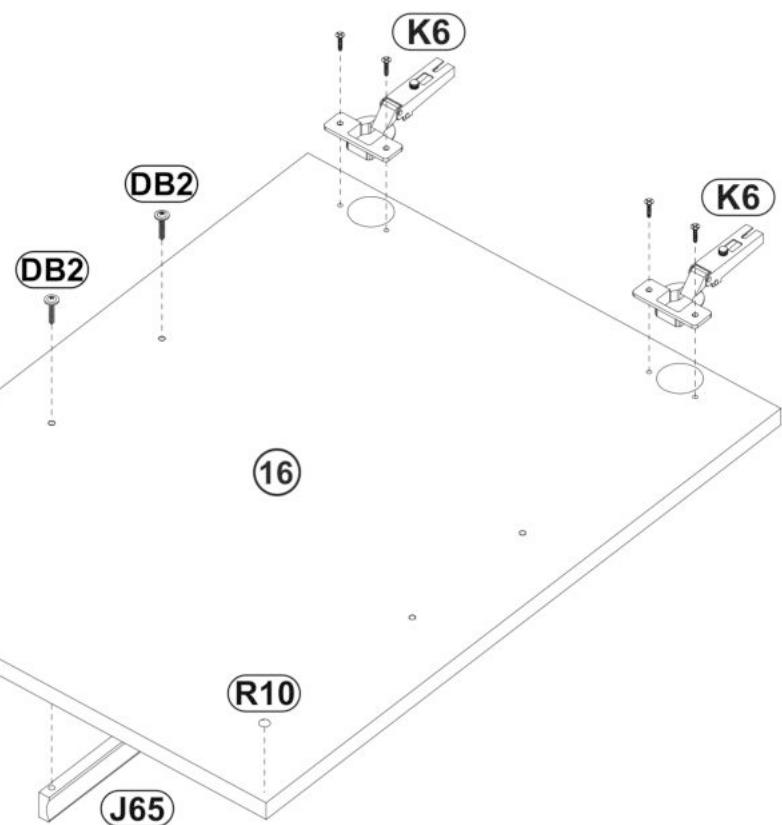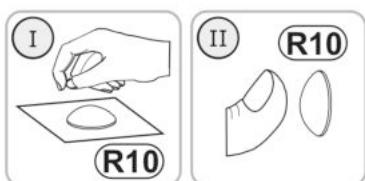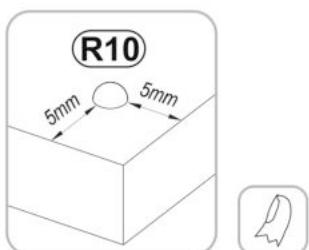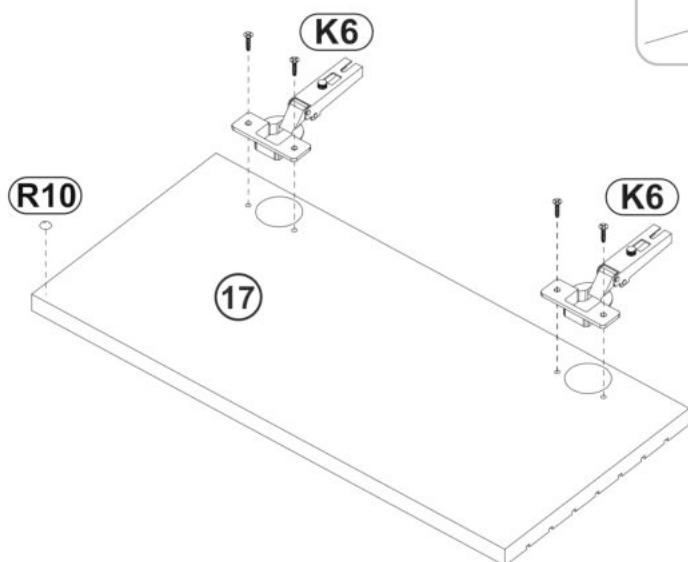

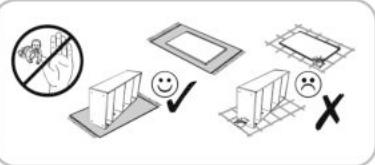15**R6** x1