


FANKY

2262

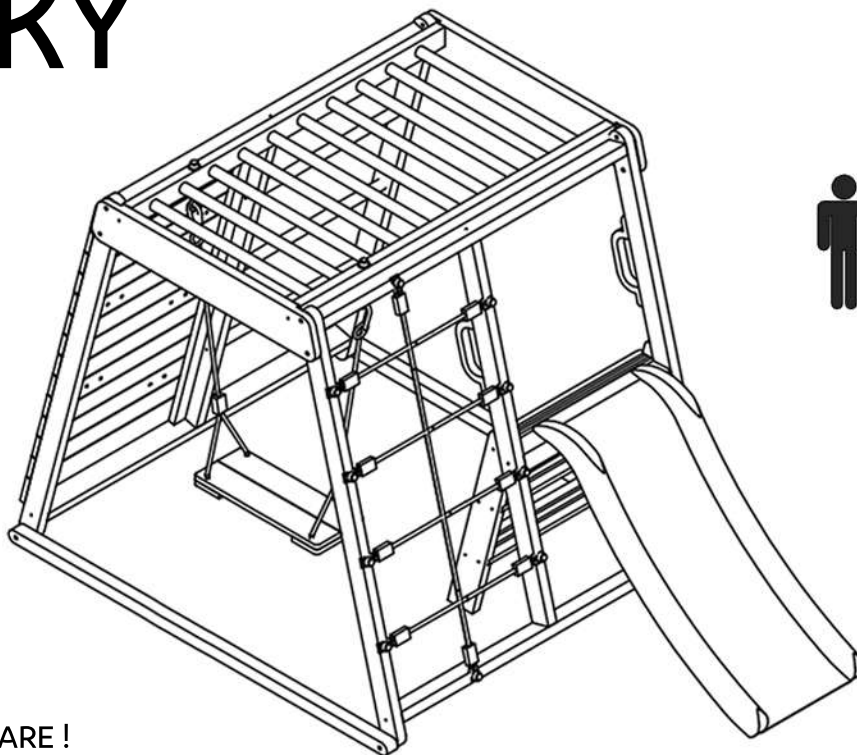

1,5 h.



ATENȚIONARE !

Atenționare. Nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 36 de luni. Piese mici și vârfuri ascuțite. Pericol de sufocare.

Atenționare. Vârsta minimă a utilizatorului: peste 36 de luni.

Atenționare. Greutate maxima utilizator: 60 kg

Atenționare. Jucăria de activitate este destinată numai pentru uz casnic în interior și exterior.

Atenționare. Doar pentru uz casnic.

Atenționare. Jucăriile de activitate (de exemplu, tobogane, cadre pentru cățărare) nu trebuie instalate pe beton, asfalt sau orice altă suprafață tare.

Se recomanda evitarea expunerii jucăriei de activitate (ex. tobogane) pe orientarea soarelui.

Atenționare. Nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 3 ani. Piese mici și vârfuri ascuțite. Acest produs trebuie asamblat de un adult. Trebuie utilizat numai sub supravegherea unui adult.



IMPORTANT:

*Acest produs poate conține vârfuri ascuțite și piese mici înainte de asamblare.

*Manualul de utilizare conține instrucțiuni de siguranță, asamblare, utilizare și întreținere.

Acest produs trebuie asamblat de către un adult care a citit și a înțeles aceste instrucțiuni.

Păstrați ambalajul departe de copii și eliminați toate ambalajele înainte de utilizare.

*Pentru siguranța instalatorului și a copiilor dumneavoastră, este important să citiți și să înțelegeți pe deplin instrucțiunile și pericolele de siguranță înainte de a începe asamblarea produsului.

*CURĂȚARE: Nu utilizați nici un produs de curățare abraziv pentru curățare.

Utilizați o cârpă moale și umedă pentru a elimina murdăria și praful.

IMPORTANT! Așteptați până când betonul este întărit înainte de utilizare și verificați în mod regulat ancorările.

ATENȚIE! Acest produs include cherestea și/sau țesătură. VĂ RUGĂM SĂ-L ȚINEȚI DEPARTE DE FOC.

SIGURANȚA GENERALĂ

Acest produs este destinat numai pentru uz casnic în interior și exterior.

1.1 PERICOL PENTRU COPII

- ATENȚIONARE! Nu mâncați în timp ce utilizați produsul.
- Copiii nu recunosc pericolele potențiale din acest produs. Produsul trebuie depozitat astfel, încât să nu fie la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
- Acest produs poate fi folosit în orice moment numai sub supravegherea unui adult.
- Materialul de ambalare nu este potrivit pentru copii din cauza pericolului de înecare și sufocare.

1.2 RISCUL DE RĂNIRE

- Nu utilizați produsul dacă este deteriorat sau defect. Dacă este deteriorat sau defect, vă rugăm să contactați un tehnician calificat.
- Verificați produsul înainte de fiecare utilizare. Piese defecte trebuie schimbate imediat, deoarece pot afecta funcționarea și siguranța produsului.
- A nu se folos produsul în același timp mai mult de o persoană.
- Folosiți produsul numai pe suprafețe plane și nealunecoase. Nu îl utilizați niciodată lângă apă și păstrați suficient spațiu în jur pentru siguranță.
- Atenție la piesele mobile, cum ar fi arcurile sau elasticele, care vă pot prinde brațele și picioarele. Nu așezați obiecte sau părți ale corpului în orificiile produsului.

1.3 DETERIORAREA PRODUSULUI

- Nu faceți modificări produsului. Folosiți numai piese de schimb originale. reparațiile ar trebui să efectuate doar de tehnicienii calificați – reparațiile necorespunzătoare pot duce la pericol pentru utilizator. Utilizați acest produs numai așa cum este descris în acest manual.
- Protejați produsul împotriva stropilor, umidității, temperaturii ridicate și razelor directe ale soarelui.

1.4 SFATURI DE MONTARE

- Asamblarea produsului trebuie făcută cu atenție și de către un adult apt de muncă. Dacă aveți îndoieli, adresați-vă unei persoane calificate din punct de vedere tehnic.
- Înainte de a începe cu asamblarea, citiți cu atenție instrucțiunile.
- Îndepărtați toate materialele de ambalare și așezați toate piesele pe un spațiu deschis. Acest lucru vă oferă o imagine de ansamblu și simplifică procedura de asamblare.
- Verificați cu lista de piese dacă toate piesele sunt disponibile. Eliminați materialul de ambalare când asamblarea este finalizată.
- Aveți grijă că atunci când utilizați unelte sau efectuați lucrări tehnice, există întotdeauna riscul de vătămare. Asamblați produsul cu grijă.
- Creați un mediu fără pericol; de exemplu, nu lăsați instrumentele să stea în jurul spațiului de lucru.
- Depozitați materialul de ambalare într-un mod care să nu provoace niciun pericol.
- După instalarea produsului conform manualului de instrucțiuni, asigurați-vă că toate șuruburile, hol-șuruburile și piulițele sunt instalate și strânse corect și că toate îmbinările sunt sigure.
- Trebuie păstrat un spațiu rezonabil între produs și posibilele surse de pericol, cum ar fi alte echipamente piscine și garduri.
- Produsul trebuie asamblat corect înainte de utilizare.
- Structura dumneavoastră de joc trebuie instalată pe o suprafață orizontală plană, cu minim 2 m între aceasta și orice structură sau obstacol, cum ar fi un gard, o casă de garaj, crengi de copac, sfori pentru haine sau cabluri electrice.
- Modificările aduse produsului original vor fi efectuate conform instrucțiunilor producătorului.
- Produsul trebuie folosit întotdeauna într-o zonă bine luminată.
- Nu puneți nimic sub produs.
- Folosiți mănuși în timpul asamblării și demontării.
- Produsele pentru exterior ar trebui să fie echipate cu un dispozitiv care în condiții de vânt puternic să evite deplasarea din cauza vântului (de exemplu, bare de oțel în pământ sau încărcături cum ar fi saci de nisip sau saci de apă).
- În anumite zone în timpul iernii, acumularea de zăpadă și temperaturile scăzute pot deteriora produsul. Se recomandă îndepărtarea depunerilor de zăpadă și depozitarea produsului în interior.
- Recomandăm cu tărie inspecții vizuale la fiecare 3 luni pentru a asigura integritatea întregului produs. Înlocuiți orice piesă după cum este necesar.

2 INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Întotdeauna trebuie luate în considerare și respectate instrucțiunile de siguranță ale produsului.
- Folosirea produsului poate duce la vătămări permanente, cum ar fi paralizia sau chiar moartea. Căderea de pe produs poate duce la răniri, în special la spate, gât sau cap.
- Nu trebuie purtate sau purtate haine cu cârlige sau părți libere în timpul utilizării produsului, pentru a evita ca aceste cârlige să se prindă și să provoace răniri.
- Vânturile puternice pot duce la aruncarea sau deteriorarea produsului. Dacă sunt prognozate vânturi puternice, produsul trebuie dezasamblat și mutat într-o zonă adăpostită sau ancorat suficient de sol.
- Mutarea produsului în timp ce este asamblat poate afecta integritatea cadrului. Dacă este necesar să mutați produsul, vă rugăm să luați în considerare următoarele:
 - 1.) Forța să fie distribuită uniform în jurul cadrului pentru a ridica produsul de pe sol
 - 2.) Produsul trebuie transportat orizontal
 - 3.) Aveți grijă când vă deplasați, deoarece ar putea îndoii cadrul produsului.
- Utilizatorii trebuie să fie familiarizați cu manualul de asamblare. Acest manual conține îndrumări de asamblare; măsuri de precauție selectate precum și recomandări pentru mentenanța și întreținerea produsului, pentru a asigura o utilizare sigură și distractivă a produsului.
- Este responsabilitatea proprietarului sau a supraveghetorului să garanteze că toți utilizatorii produsului sunt informați suficient cu privire la toate referințele de avertizare și instrucțiunile de siguranță.

Pentru supraveghetor:

- Rolul supervisorului este de a se asigura că utilizatorii sunt conștienți de toate măsurile de siguranță și că aceste măsuri de precauție sunt aplicate. Când un supervisor nu este disponibil, produsul poate fi dezasamblat sau acoperit pentru a limita accesul.
- Produsul poate fi folosit numai dacă este în stare bună, piesele uzate sau deteriorate trebuie înlocuite.
 - Obiectele, care ar putea fi periculoase pentru utilizator, trebuie să fie departe de produs
 - Evitați utilizarea neautorizată și nesupravegheată a produsului.
 - Nu utilizați produsul sub influența alcoolului sau a drogurilor (inclusiv medicamentelor).
 - Nu utilizați produsul ca platformă de sărituri pentru alte articole.

Fișa de informații pentru consumator pentru materialele pentru suprafața terenurilor de joacă Comisia pentru Siguranța Produselor de Consum (CPSC) din SUA estimează că aproximativ 100 000 de leziuni legate de echipamentele de joacă rezultate din căderile la suprafața solului sunt tratate anual în camerele de urgență ale spitalelor din SUA. Leziunile care implică acest tip de pericol tind să fie printre cele mai grave dintre toate leziunile pe terenul de joacă și au potențialul de a fi fatale, în special atunci când vătămarea este la cap.

Suprafața de sub și în jurul echipamentului de joacă poate fi un factor major în determinarea potențialului de rănire al unei căderi. Este de la sine înțeles că o cădere pe o suprafață care absorb șocul este mai puțin probabil să provoace o rănire gravă decât o cădere pe o suprafață dură. Echipamentul pentru terenul de joacă nu trebuie niciodată așezat pe suprafețe dure, cum ar fi beton sau asfalt și, deși iarba poate părea acceptabilă, se poate transforma rapid în pământ dur în zonele cu trafic intens. Mulciul de scoarță mărunțită, așchii de lemn, nisip sau pietriș sunt considerate a fi suprafețe acceptabile de absorbție a șocurilor atunci când sunt instalate și menținute la o adâncime suficientă sub și în jurul echipamentului de joacă.

Tabelul B.1 enumeră înălțimea maximă de la care nu ar fi de așteptat ca un copil să sufere o rănire a capului care poate pune viața în pericol în caz de cădere pe patru materiale diferite de suprafață, dacă acestea sunt instalate și întreținute la adâncimi de 150 mm, 225 mm și 300 mm.

Tabelul B.1: Înălțimea căderii în milimetri de la care nu ar fi de așteptat o rănire a capului care poate pune viața în pericol

Tipul de material	Adâncimea materialului de suprafață.		
	150mm	225mm	300mm
Mulciul cu scoarță dublu mărunțit	1800	3000	3300
Așchii de lemn.	1800	2100	3600
Nisip fin.	1500	1500	2700
Pietriș fin.	1800	2100	3000

Cu toate acestea, trebuie recunoscut că toate rănilor cauzate de căderi nu pot fi prevenite, indiferent de materialul de suprafață utilizat.

Se recomandă ca un material de absorbție a șocurilor să se extindă cu cel puțin 1 800 mm în toate direcțiile de la perimetrul echipamentelor staționare, cum ar fi cadrele de cățărare și toboganele. Cu toate acestea, deoarece copiii pot sări în mod deliberat dintr-un leagăn în mișcare, materialul de absorbție a șocurilor ar trebui să se extindă în fața și în spatele unui leagăn pe o distanță minimă de două ori mai mare decât înălțimea punctului de pivotare măsurată dintr-un punct direct sub pivotul de pe structura de susținere. Aceste informații sunt menite să ajute la compararea proprietăților relative de absorbție a șocurilor ale diferitelor materiale.

Niciun material anume nu este recomandat în detrimentul altuia. Cu toate acestea, fiecare material este eficient numai atunci când este întreținut corespunzător. Materialele trebuie verificate periodic și completate pentru a menține adâncimea corectă, după cum este necesar pentru echipamentul în cauză. Alegerea unui material depinde de tipul și înălțimea echipamentului de joacă, de disponibilitatea materialului într-o anumită zonă și de costul acestuia.

ÎNȚREȚINERE

AVERTIZARE: Vă rugăm să păstrați pentru referințe viitoare

Vă recomandăm să faceți întreținere regulată la începutul fiecărui sezon, precum și la intervale regulate în timpul sesiunii de utilizare pentru echipamentul dumneavoastră de joacă, pentru a vă asigura că toate piesele/fixările principale sunt bine fixate, bine unse și intacte pentru a evita defecțiunile, rănirea sau pericolele.

SFAT GENERAL

Este deosebit de important ca acest lucru să fie urmat la începutul fiecărui sezon, precum și la intervale regulate în timpul sezonului de utilizare.

1. Verificați lunar accesoriile precum și structura echipamentului de joacă pentru a preveni riscurile de cădere.
2. Verificați și strângeți din nou șuruburile, hol-șuruburile și toate celelalte elemente hardware, după cum este necesar.
 - a. Nu strângeți prea mult pentru a evita deteriorarea fibrei sau crăparea lemnului din jur.
3. Verificați toate acoperirile și șuruburile pentru margini ascuțite și înlocuiți-le când este necesar.
4. Lubrifiați toate piesele metalice în mișcare.
5. Când apar semne de oxidare și/sau rugină pe diferite părți metalice ale echipamentului dumneavoastră, zonele cu nisip și elementele tubulare și revopsiți folosind o vopsea fără plumb atunci când este necesar.
6. Unde este cazul: verificați scaunele balansoarului, lanțurile, frânghiile și alte mijloace de atașare pentru semne de deteriorare.
7. Înlocuiți atunci când este necesar, în conformitate cu manualul de utilizare.

Dacă structura dumneavoastră de joacă este dezasamblată, asigurați-vă că marcați clar orice plăci metalice atașate pentru a preveni accidentele. Verificați toate capacele șuruburilor și marginile ascuțite și înlocuiți-le dacă este necesar.

Pentru o durată mai lungă de viață a accesoriilor, vă sugerăm să le depozitați în timpul iernii.

SFAT PENTRU LEMN


Produsele noastre sunt fabricate din cherestea premium. Se acordă o mare grijă la selectarea, prelucrarea și tratarea lemnului înainte de a vă fi vândut.



1. Inspectați lunar piesele din lemn. Fibrele lemnului se vor ridica uneori în perioadele uscate, provocând apariția așchiilor. Șlefuirea ușoară poate fi necesară pentru a menține un mediu sigur. Tratarea produsului cu protecție (etanșare) după șlefuire va ajuta la prevenirea verificărilor/despărțirii severe și a altor daune cauzate de vreme.
2. Am aplicat o vopsea translucidă pe bază de apă pe unitatea dumneavoastră. Acest lucru se face numai pentru culoare. O dată sau de două ori pe an, în funcție de condițiile climatice, trebuie să aplicați un anumit tip de protecție (etanșant) pe lemnul unității dumneavoastră. Înainte de aplicarea etanșantului, șlefuiți ușor toate punctele „aspre” de pe setul dumneavoastră. Vă rugăm să rețineți că aceasta este o cerință a garanției dumneavoastră.










Rețineți că lemnul este un produs natural și poate suferi schimbări pe parcursul vieții sale. Poate:

- Dezvolta deschideri/fisuri (goluri, fante, deschideri, fisuri) de-a lungul liniei fibrei.
- Se mătuiește pe măsură ce lemnul reacționează la lumina soarelui.



Deschiderile/fisurile lemnului apar din cauza conținutului de umiditate dintre suprafețele interioare și exterioare ale lemnului. Nu există două bucăți de lemn exact la fel. Fiecare piesă are propriile caracteristici și personalitate și reacționează diferit la schimbările climatice. Când orice produs din lemn este expus la intemperii, se dezvoltă „fisuri de lemnului”. O verificare este separarea radială a fibrelor de lemn care merg pe direcția fibrei lemnului. Acestea sunt cauzate de condițiile variate de temperatură și umiditate. O verificare nu afectează rezistența sau durabilitatea lemnului sau a integrității structurii setului de joc.

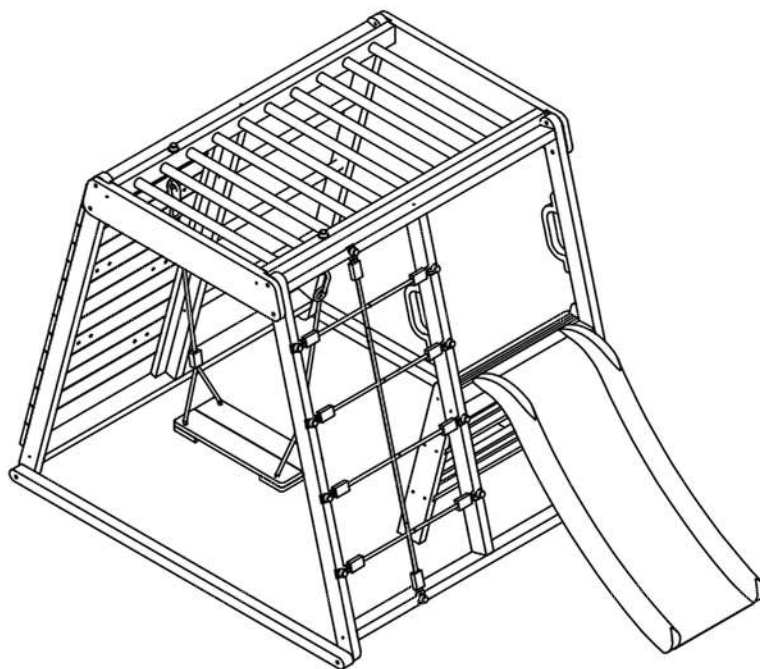

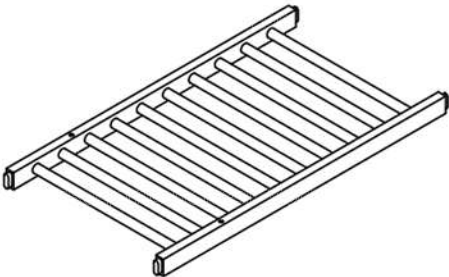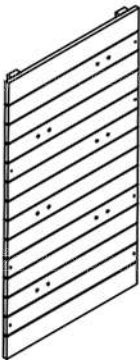1		1x	4		1x
2		1x	5		1x
3		1x	6		1x

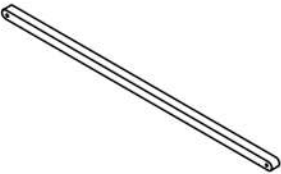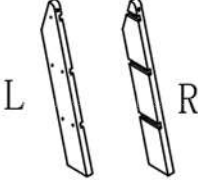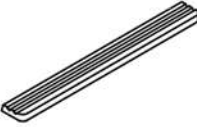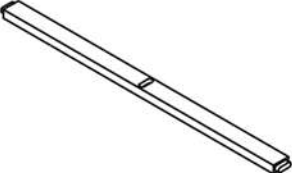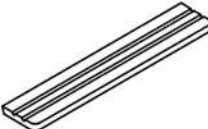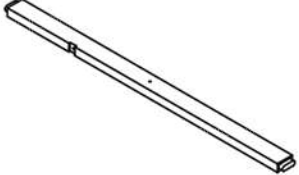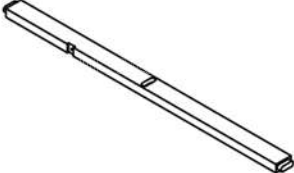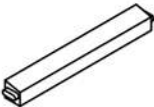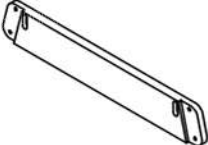7		1x	15		2x
			16		6x
8		1x	17		2x
			18		1x
9		2x	19		2x
10		1x	A	 3.5x35mm	8x
11		1x	B	 3.5x40mm	10x
12		3x	C	 3.5x50mm	26
13		1x	D	 6x35mm	6
14		2x	E	 6x20mm 6x40mm	8

3

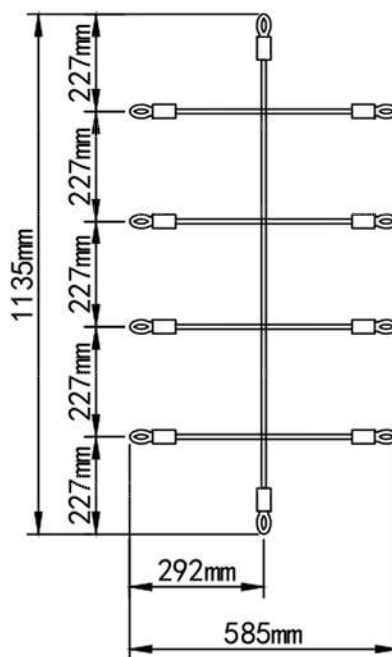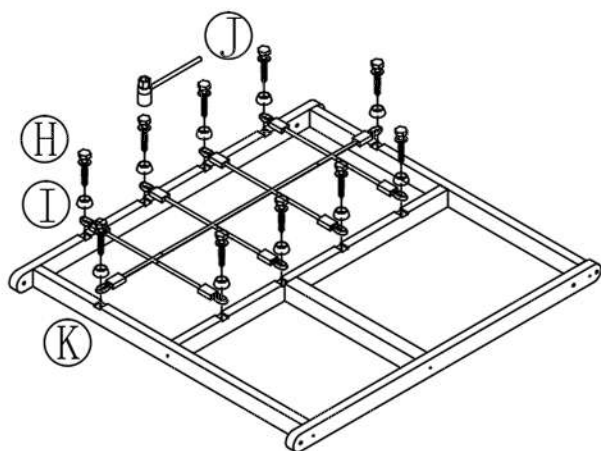


Notă:

*Diametrul minim al frânghiei: 10mm


* Strângeți șurubul cu un bit hexagonal.

*Există găuri pre-găurite în cadru. Instalați frânghia/plasele în funcție de poziția pre-găurită.


4

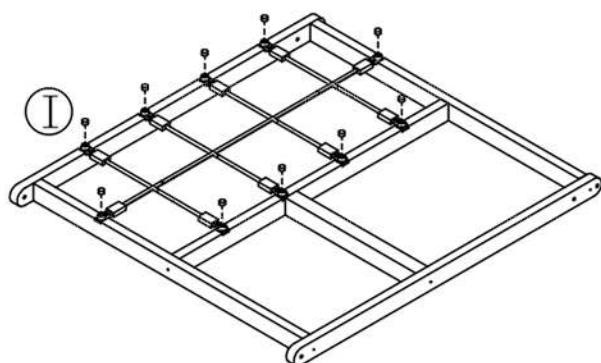


5

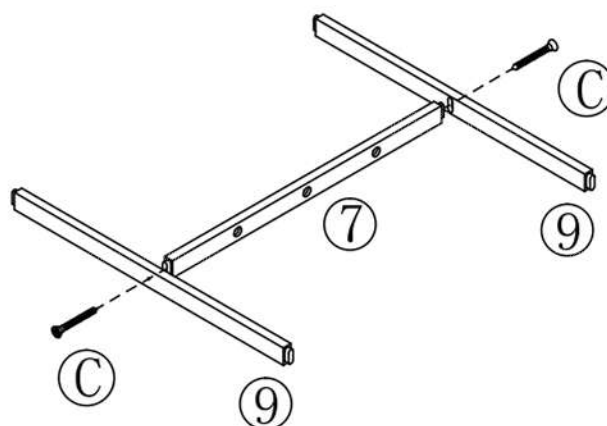


6

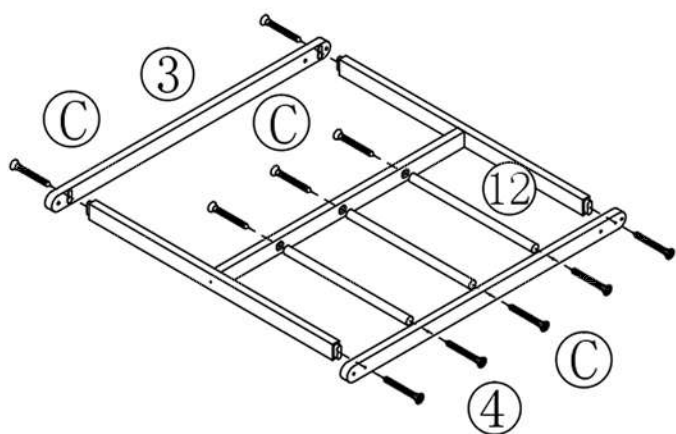


7

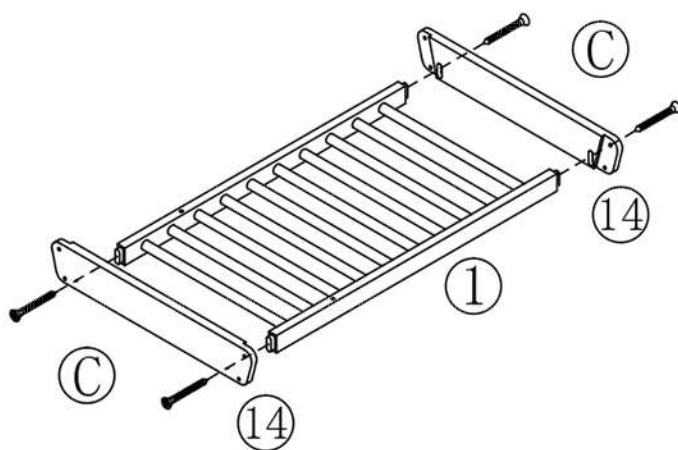


8

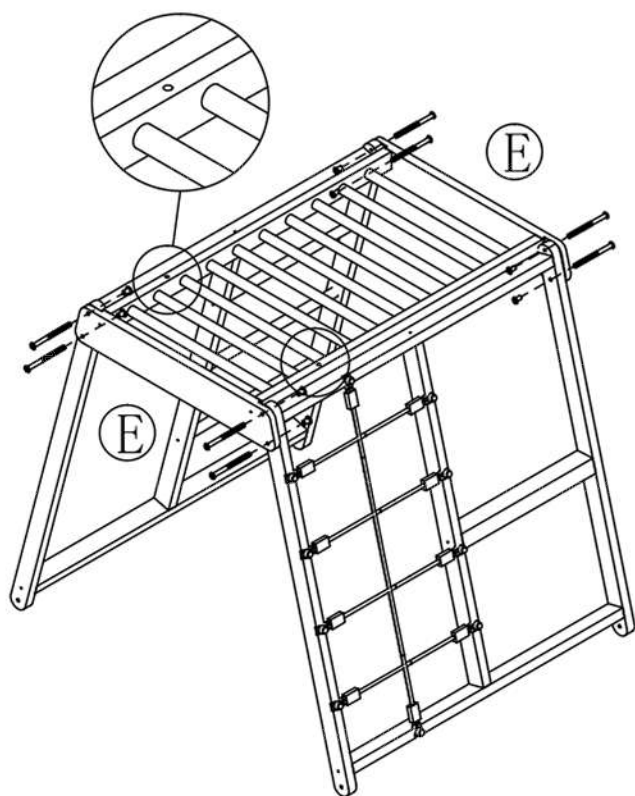


9

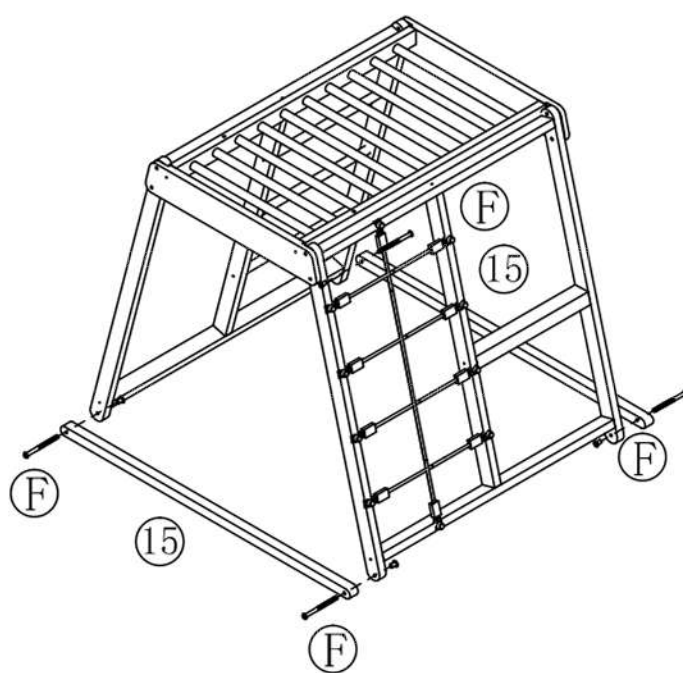


10

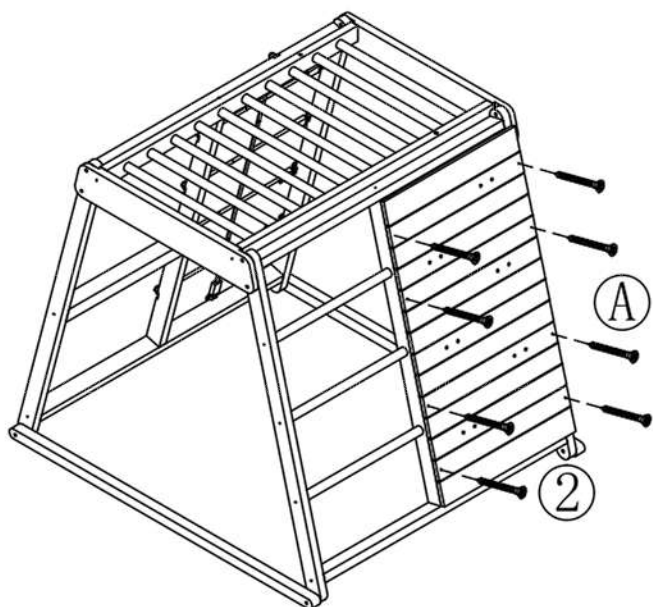


11

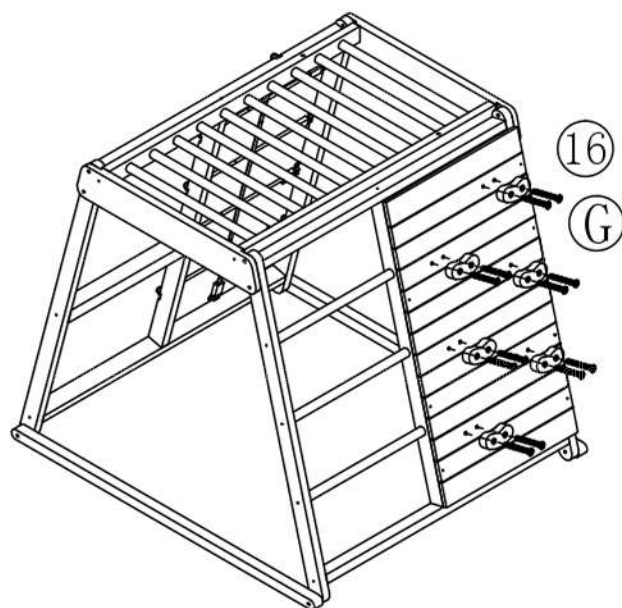


12

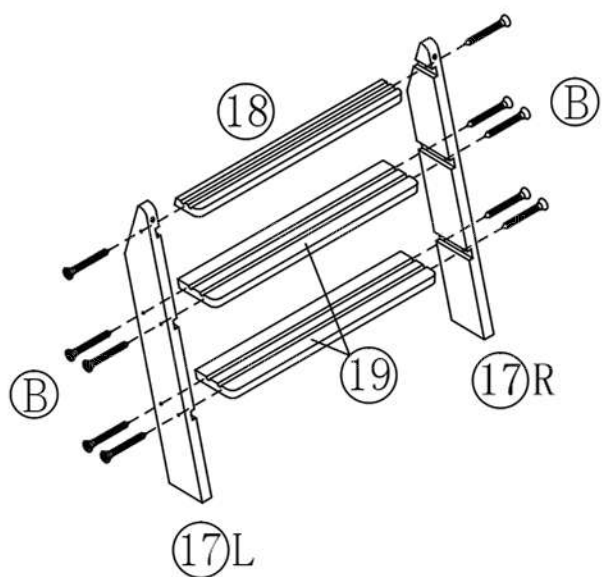


13

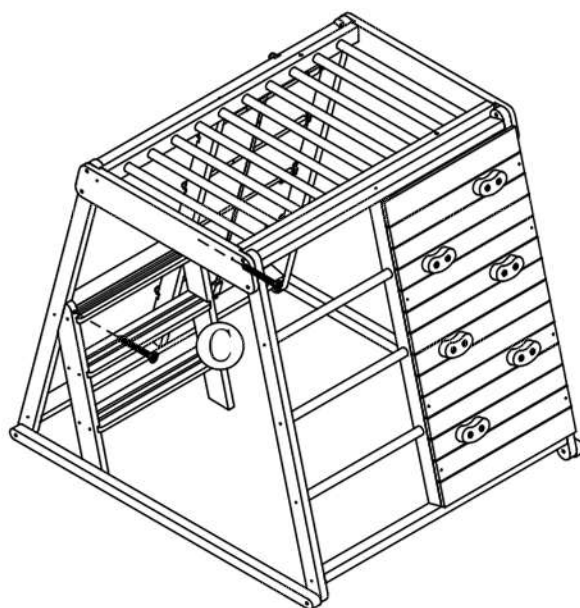


14

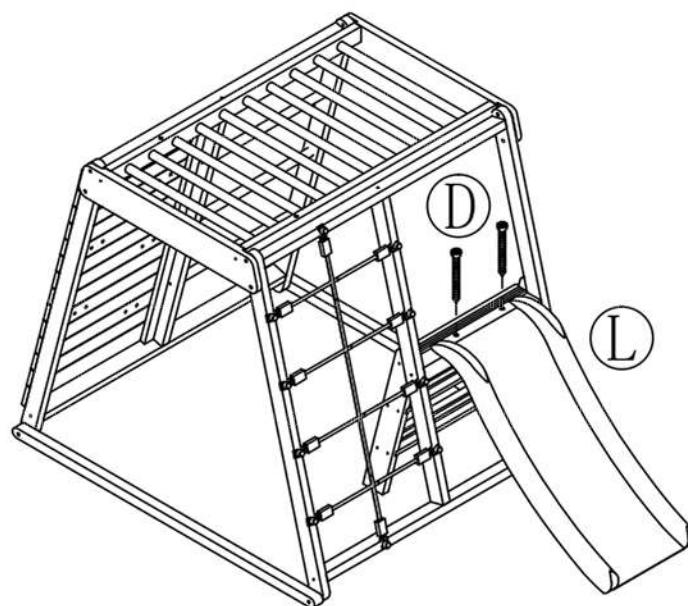





15

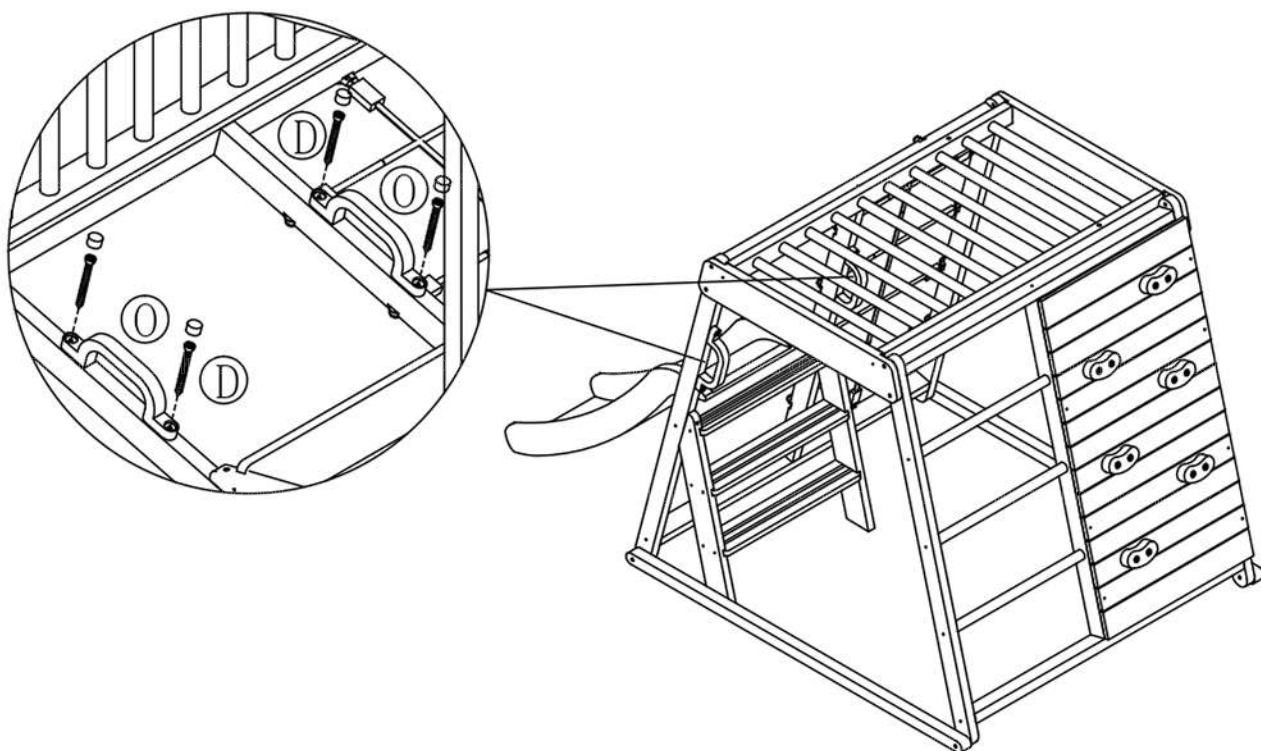

1.

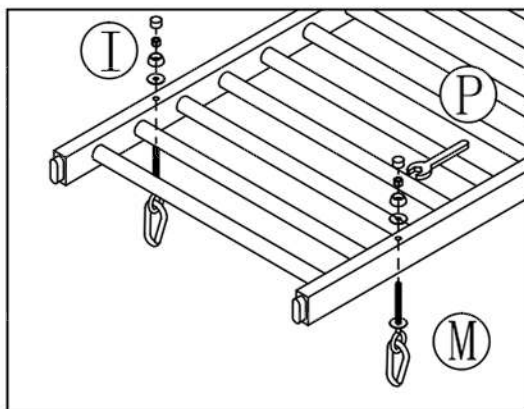

2.

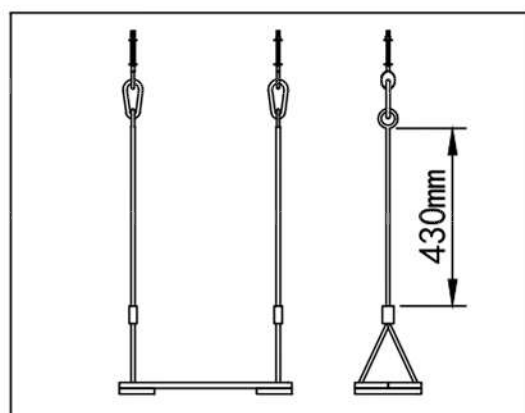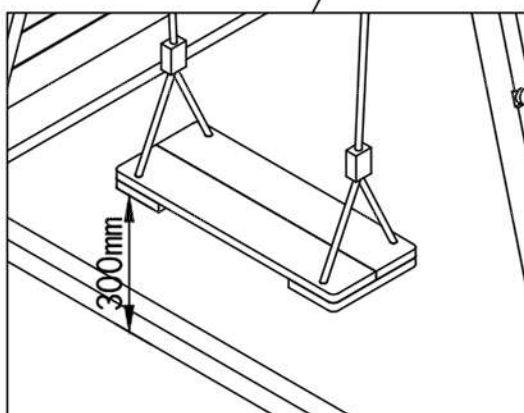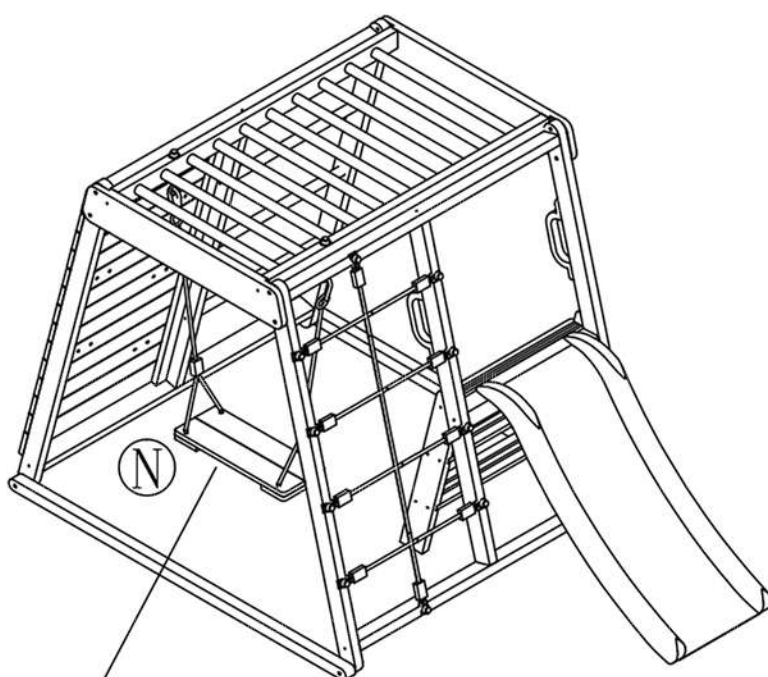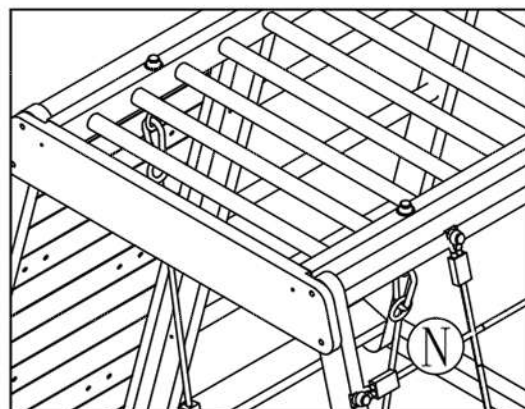

Notă:

Distanța minimă dintre elementele de balansare și sol ar trebui să fie de cel puțin 300 mm după instalare.