


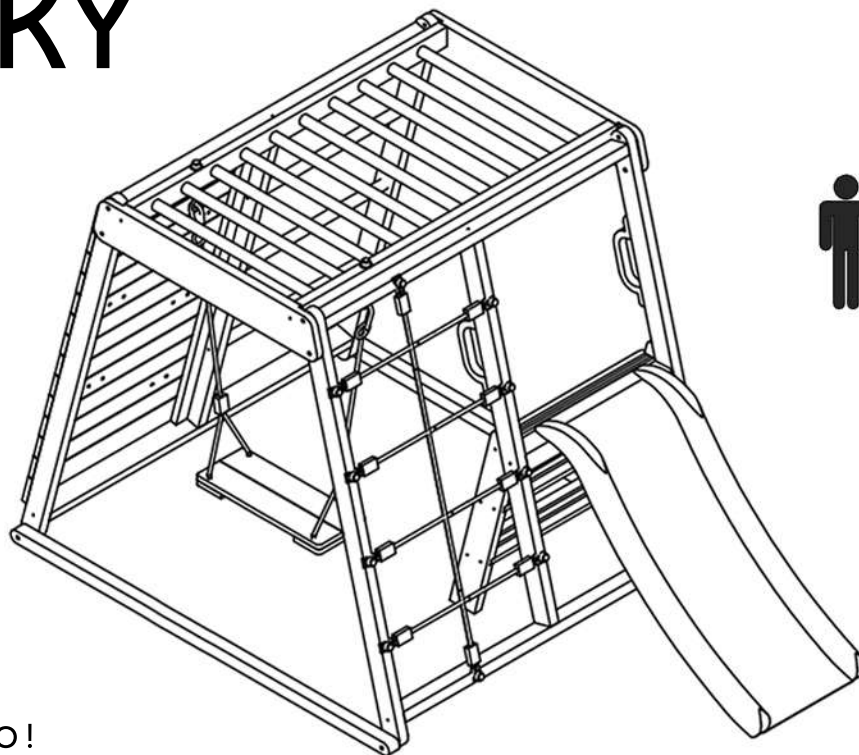

1,5 h.



OPOZORILO !

Opozorilo. Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Majhni deli in ostre konice. Nevarnost zadušitve.

Opozorilo. Najnižja starost uporabnika: več kot 36 mesecev.

Opozorilo. Maksimalna teža uporabnika: 60 kg

Opozorilo. Igrača za aktivnosti je namenjena samo za domačo uporabo v zaprtih prostorih in na prostem.

Opozorilo. Samo za domačo uporabo.

Opozorilo. Hračky na aktivty (napr. šmýkačky, preliezačky) sa nesmú inštalovať na betónový, asfaltový alebo iný tvrdý povrch.

Igrače za gibanje (npr. tobogani, plezala) se ne smejo namestiti na beton, asfalt ali katero koli drugo trdo površino. Priporočljivo je, da se izogibate izpostavljanju igrač za aktivnosti (npr. toboganov) v smeri sonca.

Opozorilo. Ni primerno za otroke, mlajše od 3 leta. Majhni deli in ostre konice. Ta izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Uporabljati ga je dovoljeno le pod nadzorom odrasle osebe.



POMEMBNO:

*Ta izdelek lahko pred sestavljanjem vsebuje ostre konice in majhne dele.

*Priročnik za uporabo vsebuje navodila za varnost, sestavljanje, uporabo in vzdrževanje.

Ta izdelek mora sestaviti odrasla oseba, ki je prebrala in razumela ta navodila. Embalažo hranite stran od otrok in pred uporabo odstranite vso embalažo.

*Za varnost monterja in vaših otrok je pomembno, da pred začetkom sestavljanja izdelka v celoti preberete in razumete navodila ter varnostne nevarnosti.

*ČIŠČENJE: Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil. Za odstranjevanje umazanije in prahu uporabite mehko in vlažno krpo.

POMEMBNO! Pred uporabo počakajte, da se beton strdi, in redno preverjajte sidrišča.

POZOR! Ta izdelek vsebuje les in/ali tkanino. PROSIMO, DA JIH HRANITE STRAN OD OGNJA.

SPLOŠNA VARNOST

Ta izdelek je namenjen samo za domačo uporabo v zaprtih prostorih in na prostem.

1.1 NEVARNOST ZA OTROKE

- POZOR! Med uporabo izdelka ne jejte.

Otroci ne prepoznajo morebitnih nevarnosti, ki jih prinaša ta izdelek. Izdelek mora biti shranjen na nedosegljivem mestu za otroke in domače živali.

- Ta izdelek se lahko uporablja le pod stalnim nadzorom odrasle osebe.
- Embalažni material ni primeren za otroke zaradi nevarnosti zadušitve.

1.2 NEVARNOST POŠKODB

- Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan ali okvarjen. Če je poškodovan ali okvarjen, se obrnite na usposobljenega tehnika.

- Pred vsako uporabo preverite izdelek. Okvarjene dele je treba takoj zamenjati, saj lahko poslabšajo delovanje in varnost izdelka.

- Izdelka ne sme uporabljati več kot ena oseba hkrati.

- Izdelek uporabljajte samo na ravnih in nedrsečih površinah. Nikoli ga ne uporabljajte v bližini vode, zaradi varnosti pa poskrbite za dovolj prostora v okolici.

- Varujte se gibljivih delov, kot so vzmeti ali elastike, ki lahko ujamejo vaše roke in noge.

V odprtine izdelka ne vstavljajte nobenih predmetov ali delov telesa.

1.3 POŠKODBE IZDELKA

- Ne spreminjajte izdelka. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele. Popravila naj izvajajo le usposobljeni tehniki - nepravilna popravila lahko povzročijo nevarnost za uporabnika. Ta izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem priročniku.

- Izdelek zaščitite pred škropljenjem, vlago, visoko temperaturo in neposredno sončno svetlobo.

1.4 NASVETI ZA SESTAVLJANJE

- Montažo izdelka mora opraviti skrbno in sposobna odrasla oseba, ki je sposobna za delo. Če ste v dvomih, se posvetujte s tehnično usposobljeno osebo.

- Preden se lotite sestavljanja, natančno preberite navodila.

Odstranite vse embalažne materiale in vse dele položite na odprt prostor. To vam omogoča pregled in poenostavi postopek sestavljanja.

- Poglejte seznam delov in preverite, ali so na voljo vsi deli. Po končani montaži odstranite embalažni material.

- Pozorno se zavedajte, da pri uporabi orodja ali tehničnih delih vedno obstaja nevarnost poškodb.

Izdelek sestavljajte previdno.

- Ustvarite okolje brez nevarnosti; na primer ne pustite, da bi orodje ležalo po delovnem prostoru.

- Uskladiščite embalažni material tako, da ne more povzročiti nevarnosti.

- Po namestitvi izdelka v skladu z navodili za uporabo se prepričajte, da so vsi vijaki, zatiči in matice pravilno nameščeni in zategnjeni ter da so vsi spoji varni.

- Med izdelkom in možnimi viri nevarnosti, kot so druga oprema, bazeni in ograje, mora biti dovolj prostora.

- Izdelek mora biti pred uporabo pravilno sestavljen.

- Igralno konstrukcijo je treba namestiti na ravno vodoravno površino, med njo in katero koli konstrukcijo ali oviro, kot so ograja, garažna hiša, drevesne veje, vrvi za tkanine ali električni kabli, pa mora biti najmanj 2 m razdalje.

- Modifikacije originalnega izdelka je treba izvajati v skladu z navodili proizvajalca.

- Izdelek je treba vedno uporabljati na dobro osvetljenem območju.

- Pod izdelek ne smete postavljati nobenih predmetov.

Med sestavljanjem in razstavljanjem uporabljajte rokavice.

- Izdelek, ki se uporablja na prostem, mora biti opremljen z napravo, ki v razmerah močnega vetra preprečuje premikanje zaradi vetra (npr. jeklene palice v tleh ali bremena, kot so vreče s peskom ali vrečke z vodo).

- Na nekaterih območjih pozimi lahko zaradi kopičenja snega in nizkih temperatur pride do poškodb izdelka.

Priporočljivo je, da odstranite nakopičen sneg in izdelek shranite v zaprtih prostorih.

- Splošno priporočamo vizualne preglede vsake tri mesece, da zagotovite celovitost celotnega izdelka.

Po potrebi zamenjajte vse dele.

2 VARNOSTNA NAVODILA

- Vedno je treba upoštevati in spoštovati varnostna navodila izdelka.

Uporaba izdelka lahko povzroči trajne poškodbe, kot je paraliza, ali celo smrt. Padec z izdelka lahko povzroči poškodbe, zlasti hrbta, vratu ali glave.

- Med uporabo izdelka ne smete nositi ali prenašati oblačil s kavli ali izpadljivimi deli, da se kavli ne ujamejo in ne povzročijo poškodb.

- Zaradi močnega vetra lahko izdelek odnese ali poškoduje. Če je napovedan močan veter, je treba izdelek razstaviti in ga premakniti na zaščiteno območje ali ustrezno zasidrati.

- Premikanje sestavljenega izdelka lahko vpliva na celovitost okvirja. Če je treba izdelek premakniti, upoštevajte naslednje:

1.) Sila mora biti enakomerno razporejena okoli okvirja, da se izdelek dvigne s tal

2.) Izdelek je treba nositi vodoravno.

3.) Pri premikanju bodite previdni, saj se lahko okvir izdelka upogne.

- Uporabniki morajo biti seznanjeni s priročnikom za montažo. Ta priročnik vsebuje navodila za montažo; izbrane previdnostne ukrepe ter priporočila za servisiranje in vzdrževanje izdelka, da se zagotovi varna in zabavna uporaba izdelka.

- Lastnik ali nadzornik je odgovoren, da zagotovi, da so vsi uporabniki izdelka ustrezno seznanjeni z vsemi opozorili navedbami in varnostnimi navodili.

Za nadzornika:

Vloga nadzornika je zagotoviti, da so uporabniki seznanjeni z vsemi varnostnimi ukrepi in da se ti ukrepi izvajajo.

Kadar nadzornik ni na voljo, se lahko izdelek razstavi ali pokrije, da se omeji dostop do njega.

- Izdelek se lahko uporablja le, če je v dobrem stanju, obrabljene ali poškodovane dele je treba zamenjati.

- Predmeti, ki bi lahko bili nevarni za uporabnika, morajo biti stran od izdelka.

- Izogibajte se nepooblaščenim in nenadzorovanim uporabi izdelka.

Izdelka ne uporabljajte pod vplivom alkohola ali drog (vključno z zdravili).

- Izdelka ne uporabljajte kot odskočno desko za druge predmete.

Informativni list za potrošnike o materialih za površine otroških igrišč Ameriška komisija za varnost potrošniških izdelkov (CPSC) ocenjuje, da v ameriških bolnišnicah na urgenci letno obravnavajo približno 100 000 poškodb, povezanih z opremo za otroška igrišča, ki so posledica padcev na površino tal. Poškodbe, ki vključujejo ta vzorec nevarnosti, so med najhujšimi poškodbami na igriščih in so lahko smrtne, zlasti če gre za poškodbo glave.

Površina pod in okoli opreme na igrišču je lahko pomemben dejavnik pri določanju možnosti padca, ki lahko povzroči poškodbe. Samoumevno je, da je manj verjetno, da bo padec na površino, ki absorbira udarce, povzročil resno poškodbo, kot padec na trdo površino. Oprema otroškega igrišča ne sme biti nikoli postavljena na trde površine, kot sta beton ali asfalt, in čeprav se zdi trava sprejemljiva, se lahko na območjih z veliko prometa hitro spremeni v trdo zemljo. Mulč iz drobljenega lubja, lesni sekanci, pesek ali gramoz se štejejo za sprejemljive površine, ki

absorbirajo udarce, če so nameščeni in vzdrževani na zadostni globini pod opremo igrišča in okoli nje.

V preglednici B.1 je navedena največja višina, s katere se pričakuje, da otrok ne bo utrpel življenjsko nevarne poškodbe glave pri padcu na štiri različne materiale za površino s sipkim polnilom, če so nameščeni in vzdrževani na globini 150 mm, 225 mm in 300 mm.

Preglednica B.1: Višina padca v milimetrih, pri kateri ni pričakovati življenjsko nevarne poškodbe glave

Vrsta materiala.	Globina površinskega materiala.		
	150mm	225mm	300mm
Mulč iz dvojno zdrobljenega lubja.	1800	3000	3300
Lesni sekanci.	1800	2100	3600
Droben pesek.	1500	1500	2700
Droben gramoz.	1800	2100	3000

Vendar se je treba zavedati, da vseh poškodb zaradi padcev ni mogoče preprečiti, ne glede na to, kakšen material za površino je uporabljen.

Priporočljivo je, da material za blaženje udarcev sega najmanj 1 800 mm v vse smeri od oboda nepremične opreme, kot so plezala in tobogani. Ker pa lahko otroci namerno skočijo iz premikajoče se gugalnice, mora material za blaženje udarcev segati spredaj in zadaj gugalnice na razdalji najmanj dvakratne višine vrtilne točke, merjeno od točke neposredno pod vrtilno točko na nosilni konstrukciji.

Te informacije so namenjene primerjanju relativnih lastnosti različnih materialov, ki absorbirajo udarce. Noben material ni priporočljivejši od drugega. Vendar pa je vsak material učinkovit le, če se pravilno vzdržuje. Materiale je treba redno preverjati in dopolnjevati, da se ohrani pravilna globina, kot je določeno za zadevno opremo. Izbira materiala je odvisna od vrste in višine opreme otroškega igrišča, razpoložljivosti materiala na določenem območju in njegove cene.

VZDRŽEVANJE

OPOZORILO: Shranite za poznejšo uporabo

Priporočamo redno vzdrževanje na začetku vsake sezone ter v rednih časovnih presledkih med uporabo vaše igralne opreme, da zagotovite, da so vsi glavni deli/priključki dobro pritrjeni, dobro naoljeni in nepoškodovani ter se tako izognete okvaram, poškodbam ali nevarnostim.

SPLOŠNI NASVETI

Posebej pomembno je, da se to upošteva na začetku vsake sezone ter v rednih časovnih presledkih med sezono uporabe.

1. Mesečno preverjajte dodatke in strukturo igralne opreme, da preprečite nevarnost padca.
2. Po potrebi preverite in ponovno zategnite vijake, zatiče in vse druge elemente strojne opreme.
 - a. Ne zategujte preveč, da ne bi poškodovali navoja ali razpokali okoliškega lesa.
3. Preverite vse obloge in vijake, ali imajo ostre robove, in jih po potrebi zamenjajte.
4. Namažite vse premikajoče se kovinske dele.
5. Ko se na različnih kovinskih delih opreme pojavijo znaki oksidacije in/ali rje, pobrusite območja, na katerih se pojavljajo rje, in cevne elemente ter jih po potrebi prebarvajte z barvo, ki ne vsebuje svinca.
6. Po potrebi: preverite sedeže gugalnic, verige, vrvi in druga sredstva za pritrditev, če so vidni znaki poslabšanja.
7. Po potrebi jih zamenjajte v skladu z navodili lastnika.

Če je vaša igralna konstrukcija razstavljena, jasno označite vse pritrjene kovinske plošče, da preprečite nesreče. Preverite vse pokrove vijakov in ostre robove ter jih po potrebi zamenjajte. Za daljšo življenjsko dobo vam priporočamo, da pripomočke shranite v zimskem času.


NASVETI O LESU



Naši izdelki so izdelani iz vrhunskega lesa. Pri izbiri, obdelavi in obdelavi lesa, preden vam ga prodamo, smo zelo skrbni.










1. Mesečno pregledajte lesene dele. Včasih se v suhih obdobjih zrna lesa dvignejo, zaradi česar se pojavijo razpoki. Za ohranjanje varnega okolja bo morda potrebno rahlo brušenje. Obdelava izdelka z zaščito (tesnilno maso) po brušenju vam bo pomagala preprečiti močno preverjanje/razpoke in druge vremenske poškodbe.
2. Na vašo enoto smo nanесли prosojno barvilo na vodni osnovi. To je narejeno le za barvo. Enkrat ali dvakrat letno, odvisno od podnebnih razmer, morate na les vaše enote nanesti neko vrsto zaščite (tesnilno sredstvo). Pred nanosom tesnilne mase rahlo obrusite vsa „hrapava“ mesta na garnituri. Upoštevajte, da je to zahteva vaše garancije.

Upoštevajte, da je les naravni izdelek in se lahko v svoji življenjski dobi spreminja. Lahko se zgodi, da:
-lahko vzdolž linije vlaken nastanejo odprtine (vrzeli, reže, odprtine, razpoke).
- zbledi, ker les reagira na sončno svetlobo.



Odprtine v lesu nastanejo zaradi vsebnosti vlage med notranjimi in zunanji površinami lesa. Nobena dva kosa lesa nista popolnoma enaka. Vsak kos ima svoje značilnosti in osebnost ter se različno odziva na podnebne spremembe. Kadar je kateri koli lesen izdelek izpostavljen zunanjim vplivom, se na njem pojavijo „lesne luknje“. Premik je radialna ločitev lesnih vlaken, ki poteka v smeri lesnih vlaken. Te nastanejo zaradi spremenljivih temperaturnih razmer in vlage. Premiki ne vplivajo na trdnost ali trajnost lesa ali na konstrukcijo celovitost igralne garniture.

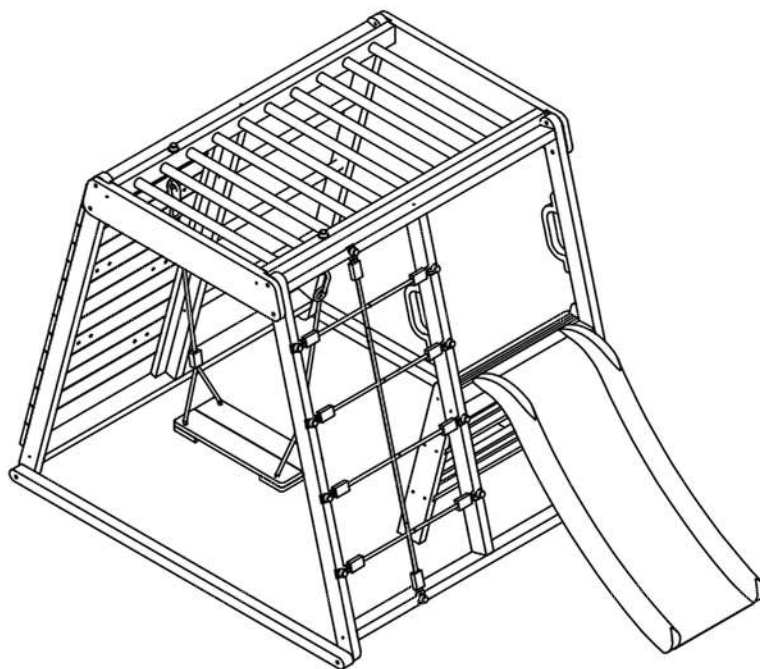

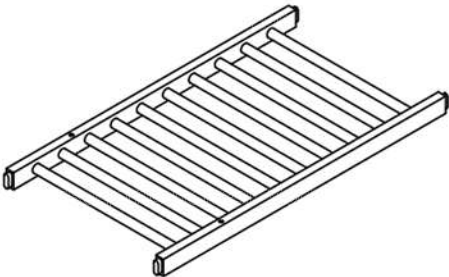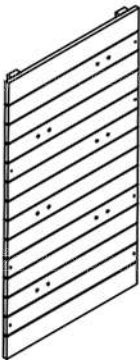1		1x	4		1x
2		1x	5		1x
3		1x	6		1x

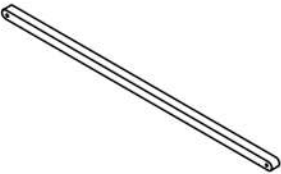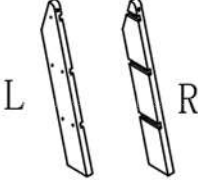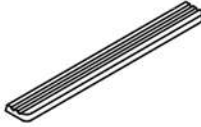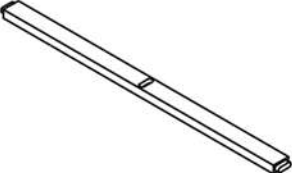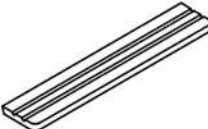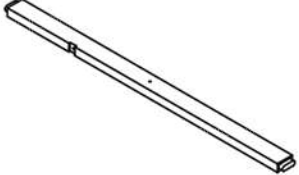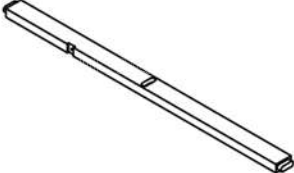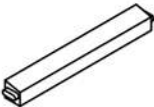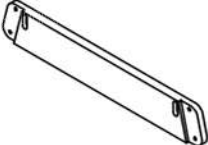7		1x	15		2x
			16		6x
8		1x	17		2x
			18		1x
9		2x	19		2x
10		1x	A	 3.5x35mm	8x
11		1x	B	 3.5x40mm	10x
12		3x	C	 3.5x50mm	26
13		1x	D	 6x35mm	6
14		2x	E	 6x20mm 6x40mm	8

3

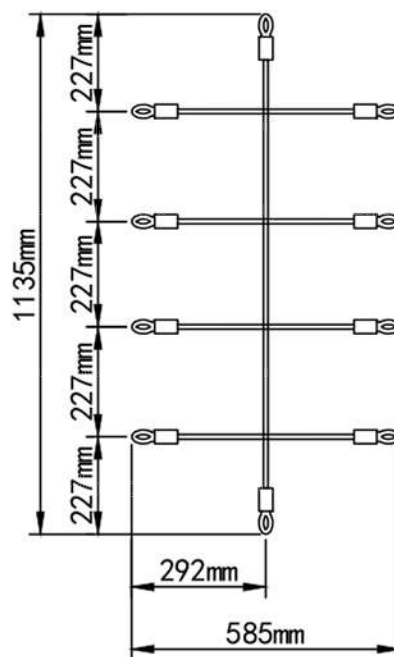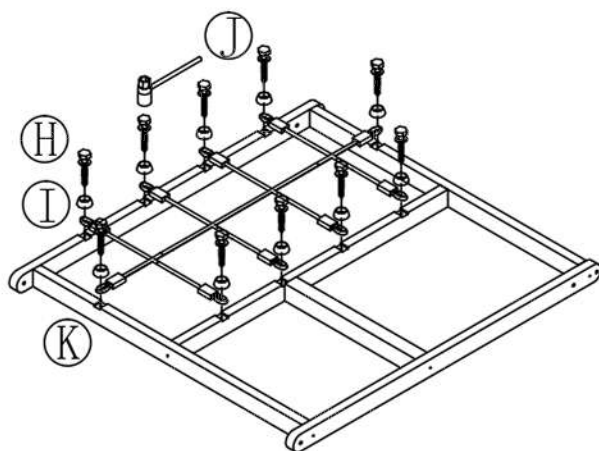


Opomba:

*Najmanjši premer vrvi: 10 mm


*Vijak zategnite s šesterokotno glavo.

*Predhodno izvrtane luknje v okvirju. Namestite vrv/žico na predhodno izvrtana mesta.


4

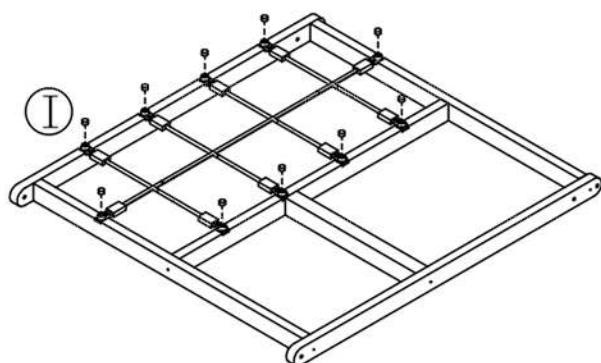


5

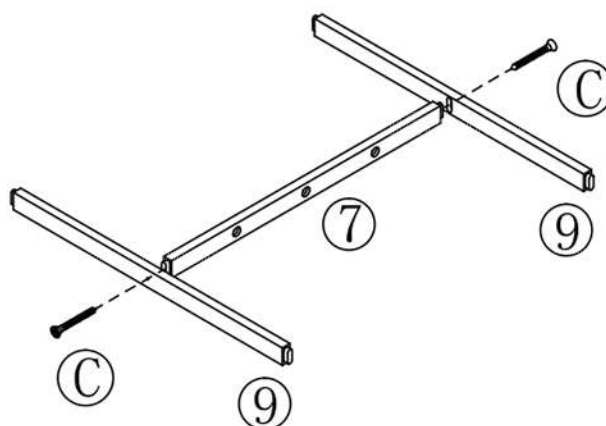


6

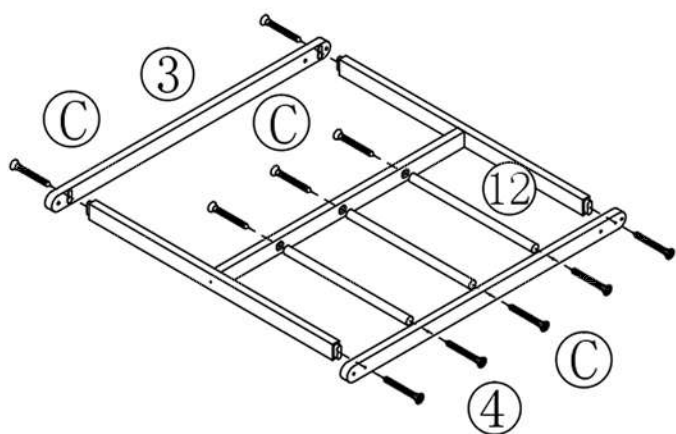


7

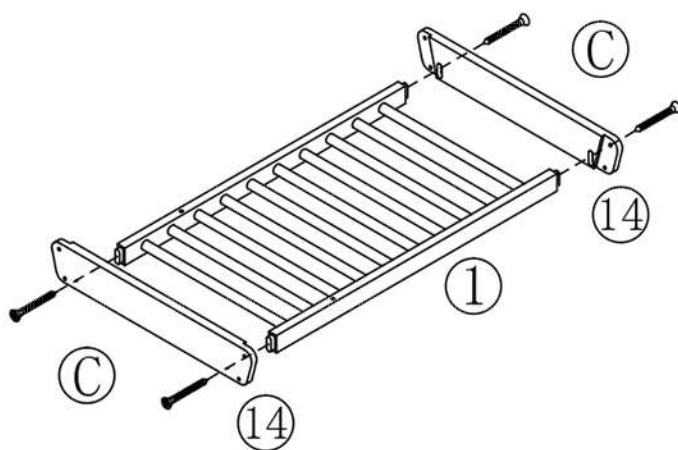


8

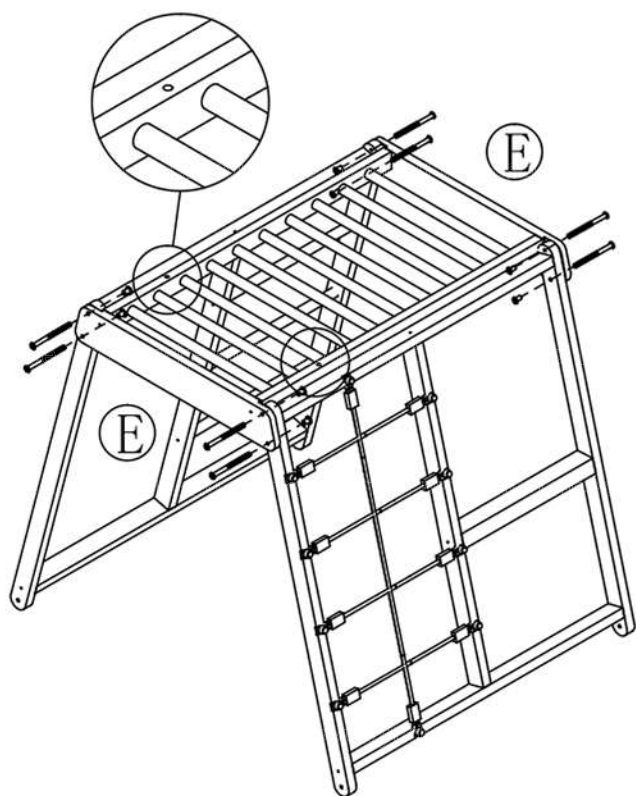


9

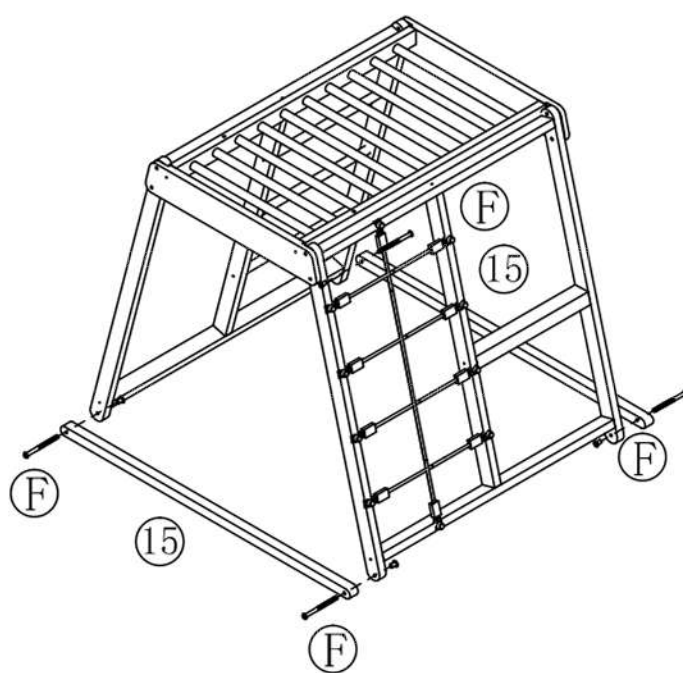


10

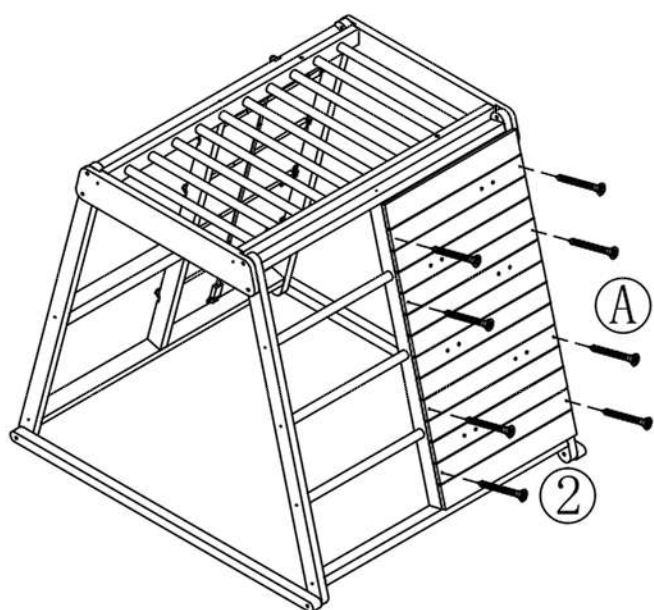


11

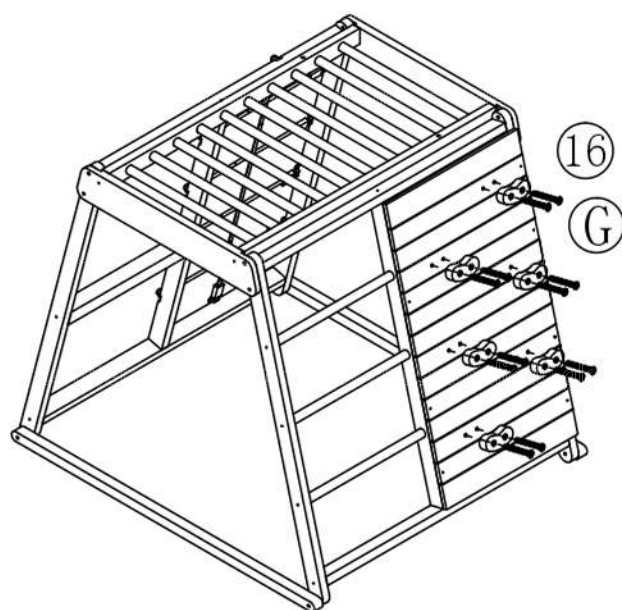


12

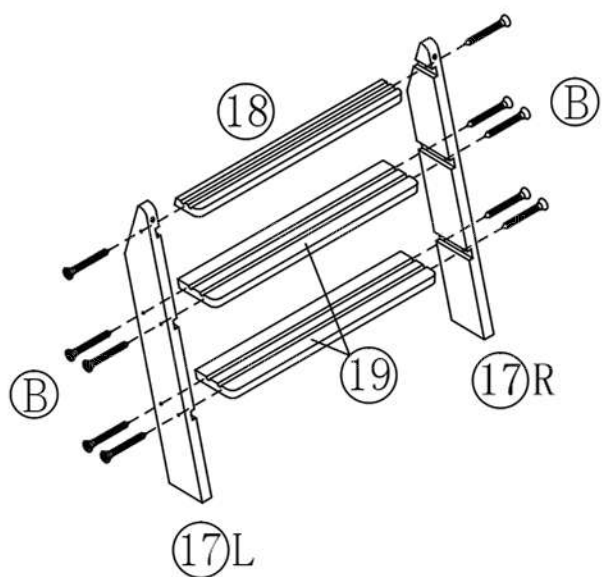


13

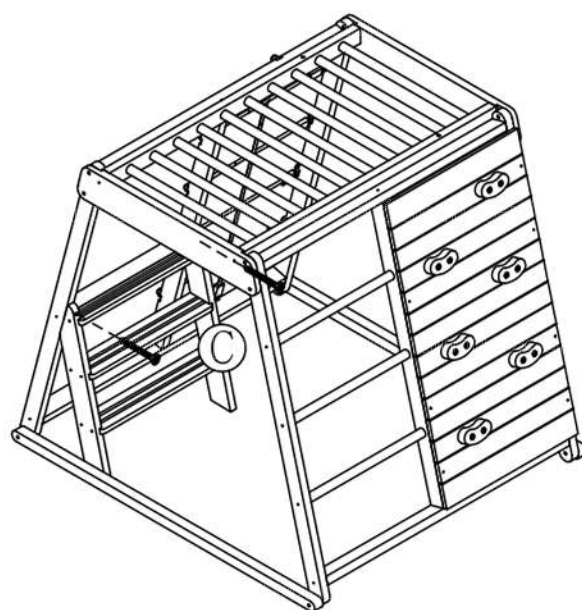


14

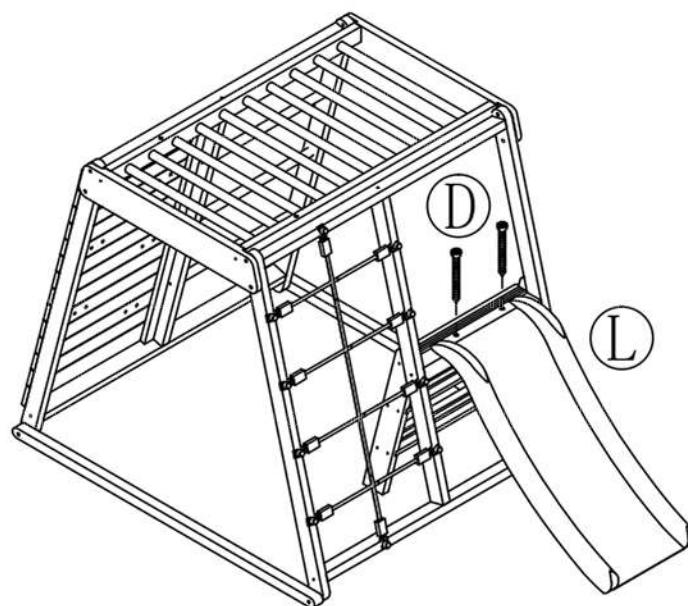





15

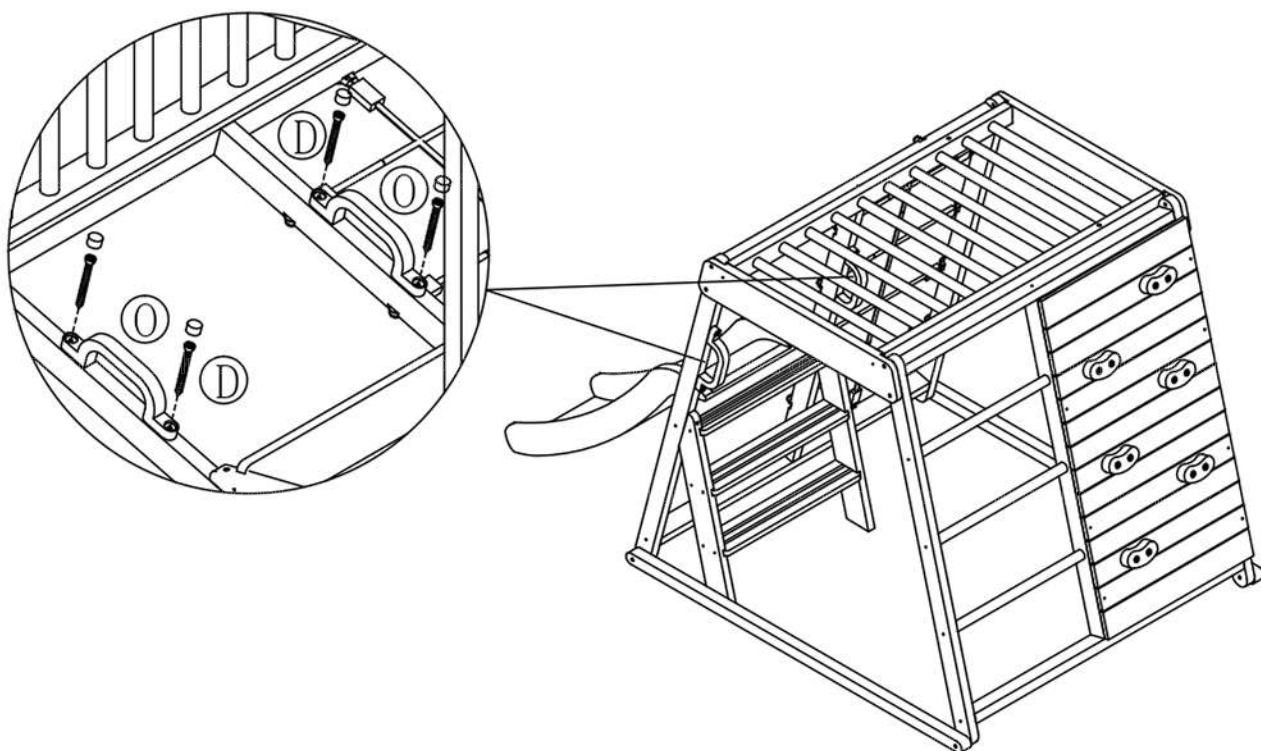

1.

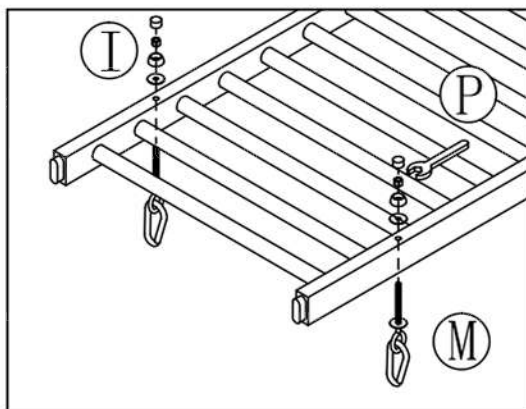

2.

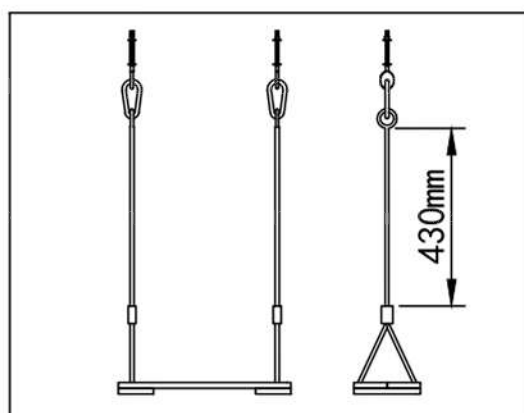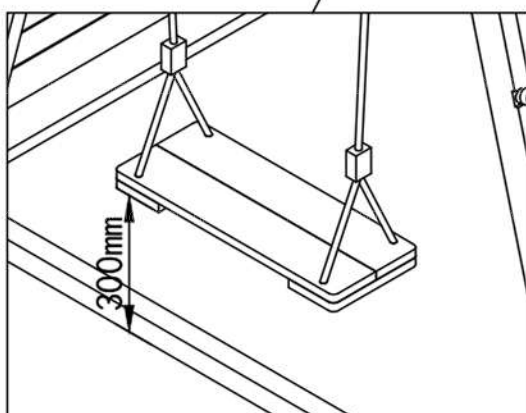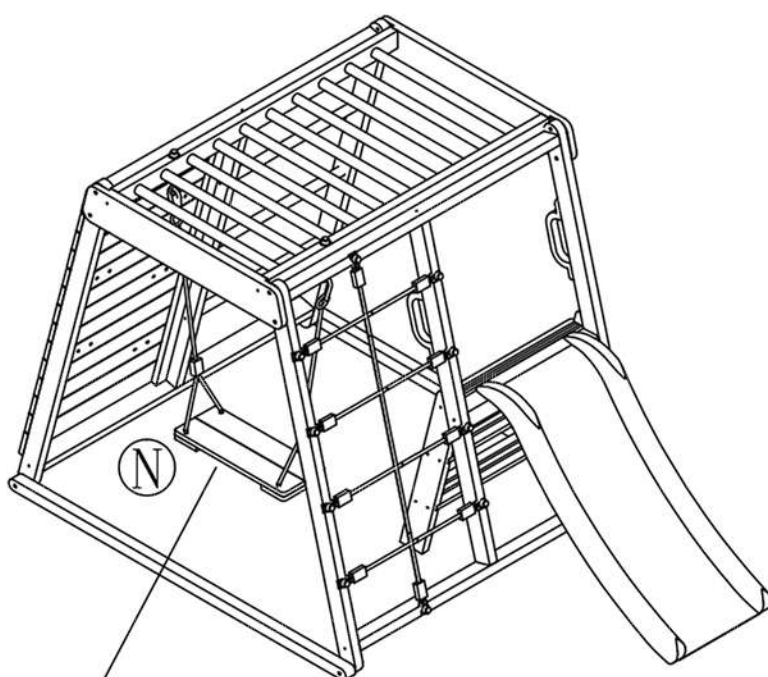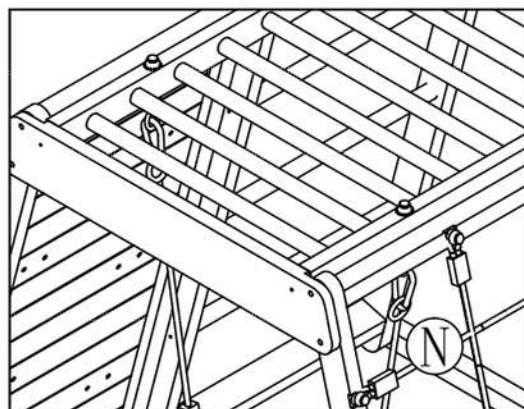

Opomba:
Najmanjša razdalja med vrtljivimi elementi in tlemi mora biti po namestitvi vsaj 300 mm.