


# GEORGIA


## 180×200

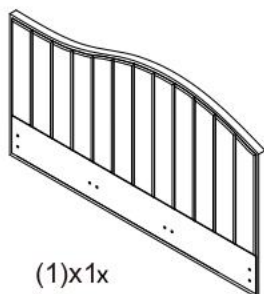


(1)x1x




(2)x1x

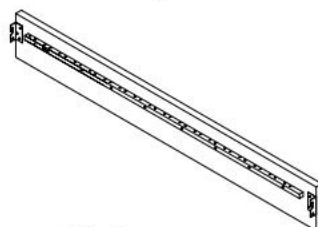

(3)x2x

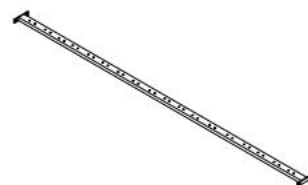

(4)x2x



(5)x4x



(6)x34x



(7)x34x



(8)x34x

|   |                                                                                     |       |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| A |  | M8*20 | 8x  |
| B |  |       | 8x  |
| C |  |       | 16x |
| D |  |       | 1x  |
| E |  | M8*30 | 16x |
| F |  | M8*25 | 4x  |

## SK DÔLEŽITÉ

PRED POKRAČOVANÍM SI PREČÍTAJTE

ZAKÚPENÝ VÝROBOK VÁM BUDE SLÚŽIŤ DLHÉ ROKY, AK BUDETE DODRŽIAVAŤ POKYNY NA JEHO BEZPEČNÚ MONTÁŽ A PRAVIDELNÚ ÚDRŽBU A ČISTENIE.

NA MONTÁŽ TOHTO VÝROBKU V ŽIADNOM PRÍPADE NEPOUŽÍVAJTE ELEKTRICKÉ NÁRADIE. JEHO POUŽITIE BUDE MAŤ ZA NÁSLEDOK NEPLATNOSŤ AKÝCHKOL'VEK REKLAMÁCIÍ A MÔŽE SPÔSOBIŤ NEBEZPEČNOSŤ TOHTO VÝROBKU. V ZÁVISLOSTI OD INTENZITY POUŽÍVANIA TOHTO VÝROBKU MÔŽE BYŤ POTREBNÉ Z ČASU NA ČAS UTIAHNUŤ UPEVŇOVACIE PRVKY. TO JE NORMÁLNE PRI AKOMKOĽVEK NÁBYTKU PRIPRAVENOM NA MONTÁŽ

NA ČISTENIE POUŽÍVAJTE VLEHKÚ HANDRIČKU (NIE MOKRÚ).

SUCHÚ PRACHOVKU A BEŽNÉ LEŠTIDLO NA NÁBYTOK.

POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA PRI MONTÁŽI TOHTO VÝROBKU BUDE MAŤ ZA NÁSLEDOK NEPLATNOSŤ AKÝCHKOL'VEK REKLAMÁCIÍ A MÔŽE POŠKODIŤ TENTO VÝROBOK, ČÍM SA STANE NEBEZPEČNÝM.

## CZ DŮLEŽITÉ

PŘEČTĚTE SI PROSÍM, NEŽ BUDETE POKRAČOVAT

PRODUKT, KTERÝ JSTE ZAKOUPILI, VÁM BUDE POSKYTOVAT SLUŽBU MNOHO LET, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY PRO JEHO BEZPEČNOU MONTÁŽ A PRAVIDELNOU ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ K SESTAVENÍ TOHOTO PRODUKTU NEPOUŽÍVEJTE ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ. JEHO POUŽITÍ ZRUŠÍ JAKÉKOLI NÁROKY NA REKLAMACI, KTERÉ MŮŽETE MÍT, A MOHLO BY TENTO PRODUKT UDĚLAT NEBEZPEČNÝM.

V ZÁVISLOSTI NA MNOŽSTVÍ POUŽÍVÁNÍ TENTO VÝROBEK MŮŽE BÝT NUTNÉ ČAS OD ČASU UPEVŇOVAT. TOTO JE ZCELA NORMÁLNÍ U JAKÉHOKOLI PLOCHÉHO NÁBYTKU K ČIŠTĚNÍ POUŽÍVEJTE VLEHKÝ HADŘÍK (NE MOKRÝ). SUCHÁ PRACHOVKA A NORMÁLNÍ LESK NA NÁBYTEK.

POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ K MONTÁŽI TOHOTO VÝROBKU ZRUŠÍ JAKÉKOLI NÁROKY NA REKLAMACE A MOHOU TENTO PRODUKT POŠKODIT A UDĚLAT HO NEBEZPEČNÝM.

## HU FONTOS

KÉRJÜK, OLVASSA EL MIELŐTT FOLYTATNÁ AZ ÖSSZESZERELÉST AZ ÁRU, AMIT VÁSÁROLT, SOK ÉVEN ÁT FOGJA SZOLGÁLNI, HA KÖVETI A BIZTONSÁGOS ÖSSZESZERELÉSRE ÉS A RENDSZERES KARBANTARTÁSRA, ILLETVE TAKARÍTÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT.

NE HASZNÁLJON SEMMIFÉLE ELEKTROMOS SZERSZÁMOT AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ! AZ ILYEN SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉRVÉNYTELENÍTI BÁRMILYEN GARANCIÁLIS IGÉNYÉT, ÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENTHET A TERMÉKEKRE.

A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK MENNYISÉGÉTŐL FÜGGŐEN ELŐFORDULHAT, HOGY IDŐNKÉNT MEG KELL ERŐSÍTENI A RÖGZÍTŐ ELEMÉKET. EZ TELJESEN NORMÁLIS BÁRMELY LAPRASZERELT BÚTOR ESETÉBEN.

TISZTÍTÁSHOZ HASZNÁLJON ENYHÉN NEDVES RONGYOT (NE LEGYEN VIZES), SZÁRAZ RONGYOT ÉS NORMÁL BÚTORÁPOLÓT.

ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ENNEK A TERMÉKNEK AZ ÖSSZESZERELÉSÉHEZ ÉRVÉNYTELENÍTI BÁRMELY GARANCIÁLIS IGÉNYT, ÉS KÁROSÍTHATJA A TERMÉKET, EZÁLTAL VESZÉLYESSÉ TÉVE AZT.

## HR VAŽNO

PROČITAJTE PRIJE NEGO NASTAVITE

PROIZVOD KOJI STE KUPILI DUŽIT ĆE VAM MNOGO GODINA RADA AKO SLIJEDITE UPUTE ZA NJEGOVO SIGURNO SASTAVLJANJE TE PERIODIČNO ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE.

ZA SASTAVLJANJE OVOG PROIZVODA NEMOJTE IZ BILO KOG RAZLOGA KORISTITI ELEKTRIČNI ALAT. NJEGOVA UPORABA ĆE PONIŠTITI SVAKI JAMSTVENI ZAHTJEV KOJI SE MOŽE JAVITI I MOGLA BI OVAJ PROIZVOD UČINITI NESIGURNIM.

OVISNO O KOLIČINI UPOTREBE, MOGUĆE JE DA ĆE BITI POTREBNO POVREMENO ZATEZATI PRIČVRŠĆIVANJE OVOG PROIZVODA. TO JE POTPUNO NORMALNO ZA SVAKI RAVNI NAMJEŠTAJ ZA ČIŠĆENJE KORISTITE VLAŽNU KRPU (NE MOKRU). SUHA ČETKA ZA PRAŠINU I OBIČNO SREDSTVO ZA POLIRANJE NAMJEŠTAJA.

KORIŠTENJE ELEKTRIČNIH ALATA ZA SASTAVLJANJE OVOG PROIZVODA PONIŠTIĆE SVAKU REKLAMACIJU I MOŽE OŠTETITI OVAJ PROIZVOD ČINEĆI GA NESIGURNIM.

## RO IMPORTANT

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ÎNAINTE DE A CONTINUA

PRODUSUL PE CARE L-AȚI ACHIZIȚIONAT VĂ VA OFERI MULȚI ANI DE UTILIZARE DACĂ RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE PENTRU ASAMBLAREA ÎN SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA PERIODICĂ A ACESTUIA.

NU UTILIZAȚI DIN NICIUN MOTIV O UNEALTĂ ELECTRICĂ PENTRU A ASAMBLA ACEST PRODUS .UTILIZAREA ACESTEIA VA INVALIDA ORICE RECLAMAȚIE PE CARE O PUTEȚI AVEA ȘI AR PUTEA FACE ACEST PRODUS NESIGUR.

ÎN FUNCȚIE DE CANTITATEA DE UTILIZARE A ACESTUI PRODUS, POATE FI NECESAR SĂ STRÂNGEȚI PRINDERILE DIN CÂND ÎN CÂND .ACEST LUCRU ESTE COMPLET NORMAL PENTRU ORICE MOBILIER PLAT PENTRU CURĂȚARE UTILIZAȚI O CÂRPĂ UMEDĂ (NU UDĂ). ȘTERGĂTOR DE PRAF USCAT ȘI SOLUȚIE NORMALĂ DE LUSTRUIT MOBILA.

UTILIZAREA DE UNELTE ELECTRICE PENTRU ASAMBLAREA ACESTUI PRODUS VA INVALIDA ORICE RECLAMAȚIE ȘI POATE DETERIORA ACEST PRODUS, FĂCÂNDU-L NESIGUR.

## SI OMEMBNO

PRED NADALJEVANJEM PREBERITE

IZDELEK, KI STE GA KUPILI, VAM BO SLUŽIL DOLGA LETA, ĆE BOSTE UPOŠTEVALI NAVODILA ZA VARNOSTI NAMESTITEV TER REDNO VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.


ZA SESTAVLJANJE TEGA IZDELKA NIKAKOR NE UPORABLJAJTE ELEKTRIČNEGA ORODJA. UPORABA ORODJA BO ONEMOGOČILA KAKRŠNE KOLI REKLAMACIJE IN LAHKO POVZROČI, DA BO IZDELEK NEVAREN.

GLEDE NA INTENZIVNOST UPORABE TEGA IZDELKA BO MORDA TREBA OBČASNO ZATEGNITI PRITRDILNE ELEMENTE. TO JE OBIČAJNO PRI VSAKEM POHIŠTVU, PRIPRAVLJENEM ZA MONTAŽO.


ZA ČIŠČENJE UPORABLJAJTE VLAŽNO KRPO (NE MOKRO). SUH SESALEC ZA PRAH IN OBIČAJNO LOŠČILO ZA POHIŠTVO.

UPORABA ELEKTRIČNEGA ORODJA PRI SESTAVLJANJU TEGA IZDELKA BO IZNIČILA KAKRŠNE KOLI REKLAMACIJE IN LAHKO IZDELEK POŠKODUJE, ZARADI ČESAR BO POSTAL NEVAREN.


1

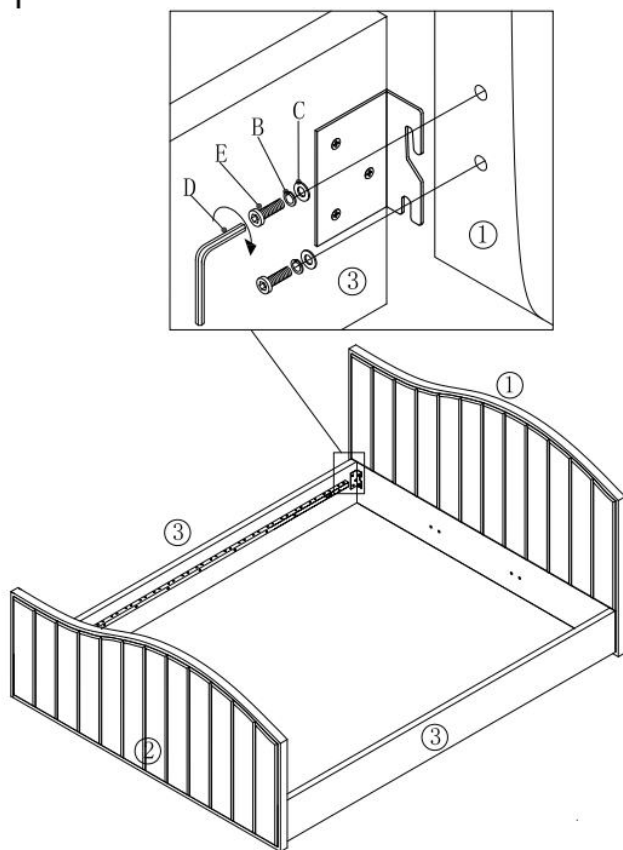

2

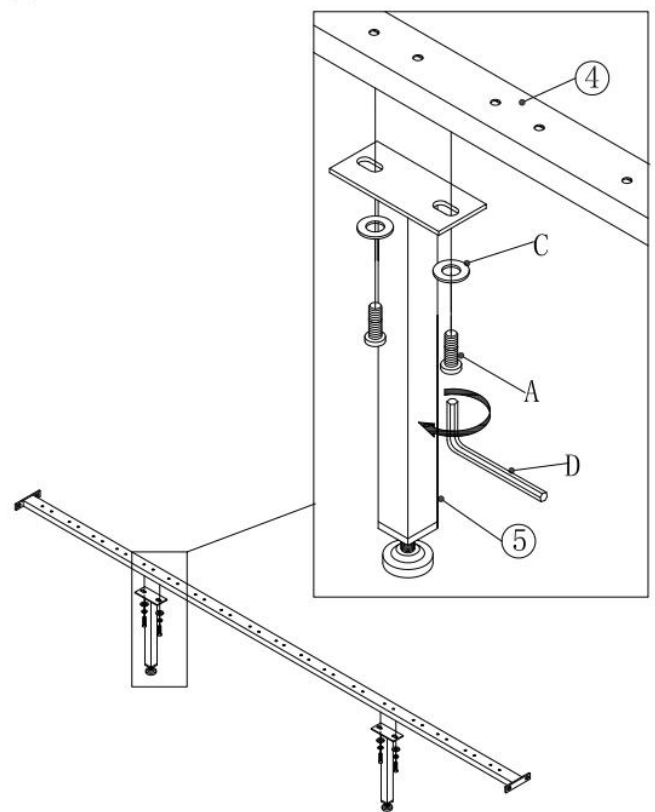

3

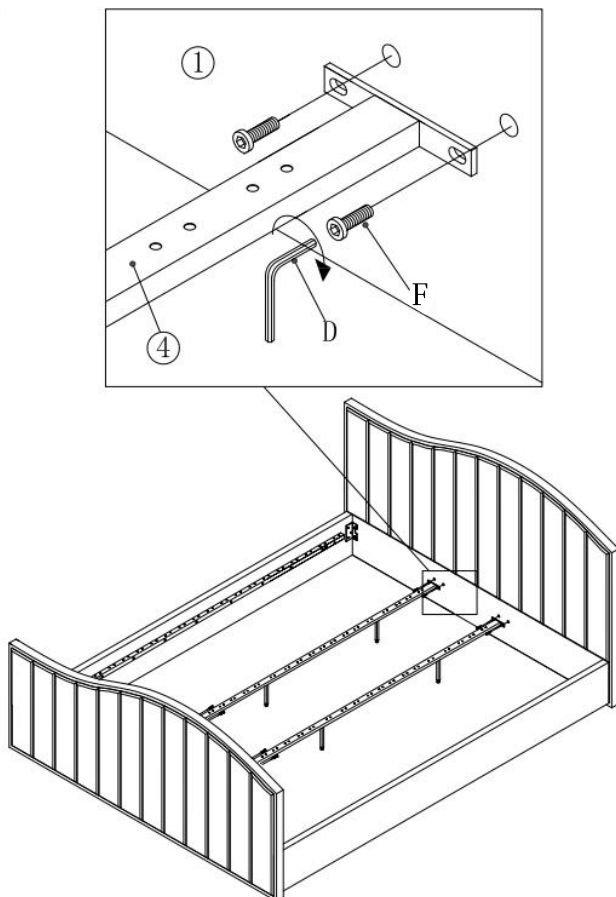

4

