


MERIDA

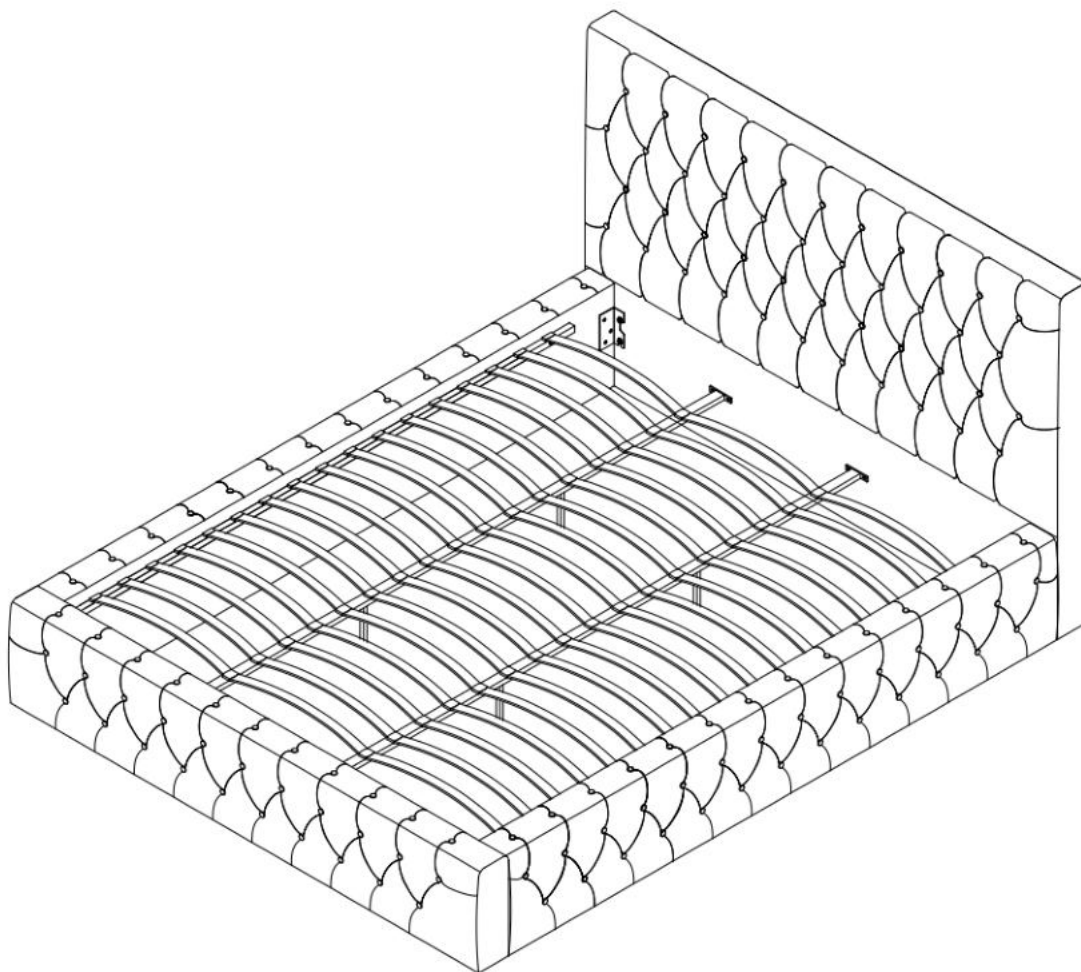


DŮLEŽITÉ

PŘEČTĚTE SI PROSÍM, NEŽ BUDETE POKRAČOVAT
PRODUKT, KTERÝ JSTE ZAKOUPILI, VÁM BUDE POSKYTOVAT SLUŽBU MNOHO
LET, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY PRO JEHO BEZPEČNOU MONTÁŽ
A PRAVIDELNOU ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ.


ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ K SESTAVENÍ TOHOTO PRODUKTU NEPOUŽÍVEJTE
ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ. JEHO POUŽITÍ ZRUŠÍ JAKÉKOLI NÁROKY NA REKLAMACI,
KTERÉ MŮŽETE MÍT, A MOHLO BY TENTO PRODUKT UDĚLAT NEBEZPEČNÝM.
V ZÁVISLOSTI NA MNOŽSTVÍ POUŽÍVÁNÍ TENTO VÝROBEK MŮŽE BÝT NUTNÉ ČAS
OD ČASU UPEVNĚOVAT. TOTO JE ZCELA NORMÁLNÍ U JAKÉHOKOLI PLOCHÉHO
NÁBYTKU.

K ČIŠTĚNÍ POUŽÍVEJTE VLHKÝ HADŘÍK (NE MOKRÝ).
SUCHÁ PRACHOVKA A NORMÁLNÍ LESK NA NÁBYTEK.


POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ K MONTÁŽI TOHOTO VÝROBKU ZRUŠÍ JAKÉKOLI
NÁROKY NA REKLAMACE A MOHOU TENTO PRODUKT POŠKODIT A UDĚLAT HO NEBEZPEČNÝM.

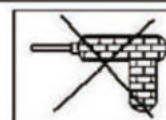


A		M8* 20 ŠROUB	8x
B		PRUŽINOVÁ PODLOŽKA	8x
C		PLOCHA PODLOŽKA	16x
D		IMBUSOVÝ KLÍČ	1x
E		M8*30 ŠROUB	16x

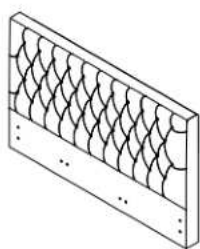

(1)x1 x

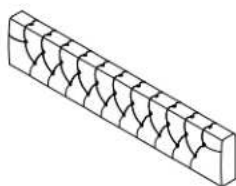

(2)x1x

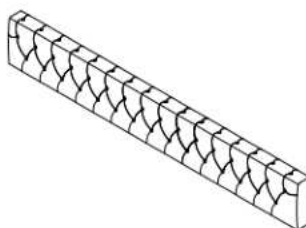

(3)x2x



(4)x2x



(5)x4x



(6)x34x




(7)x34x




(8)x34x


POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ K MONTÁŽI TOHOTO VÝROBKU ZRUŠÍ JAKÉKOLI
NÁROKY NA REKLAMACE A MOHOU TENTO PRODUKT POŠKODIT A UDĚLAT HO NEBEZPEČNÝM.

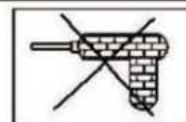


1

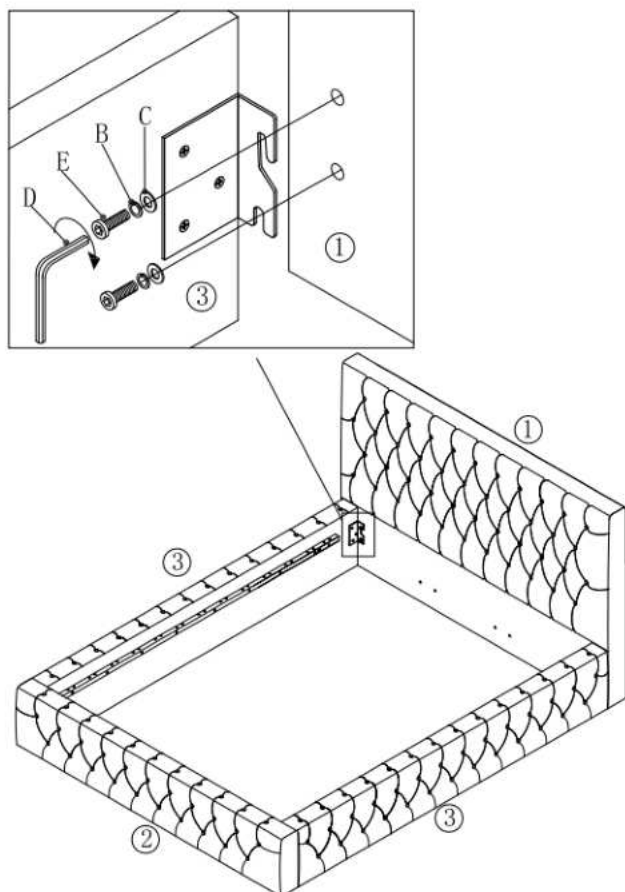


2

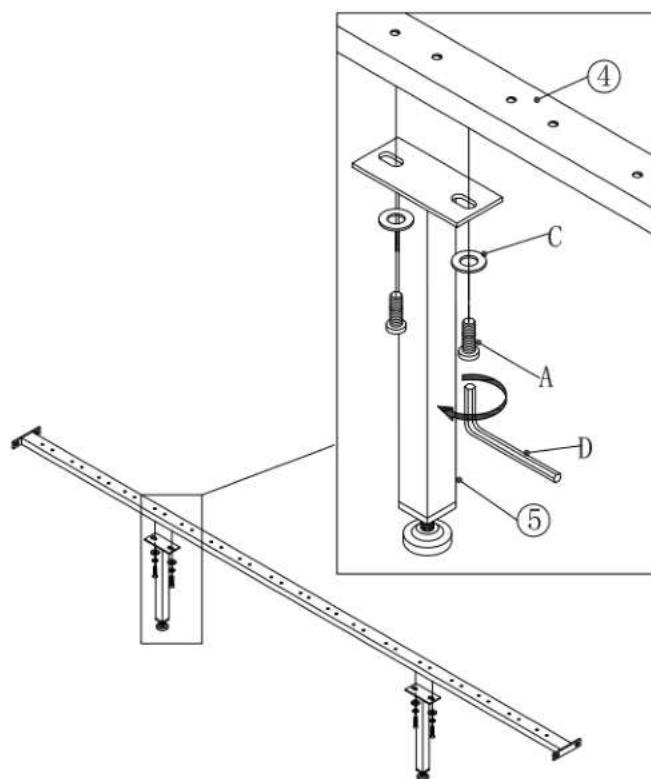

3

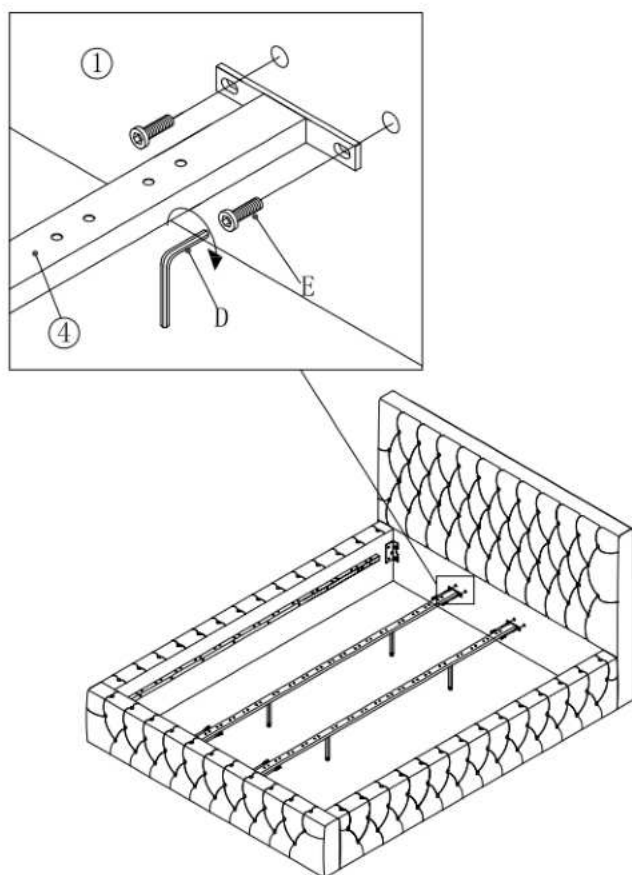

4

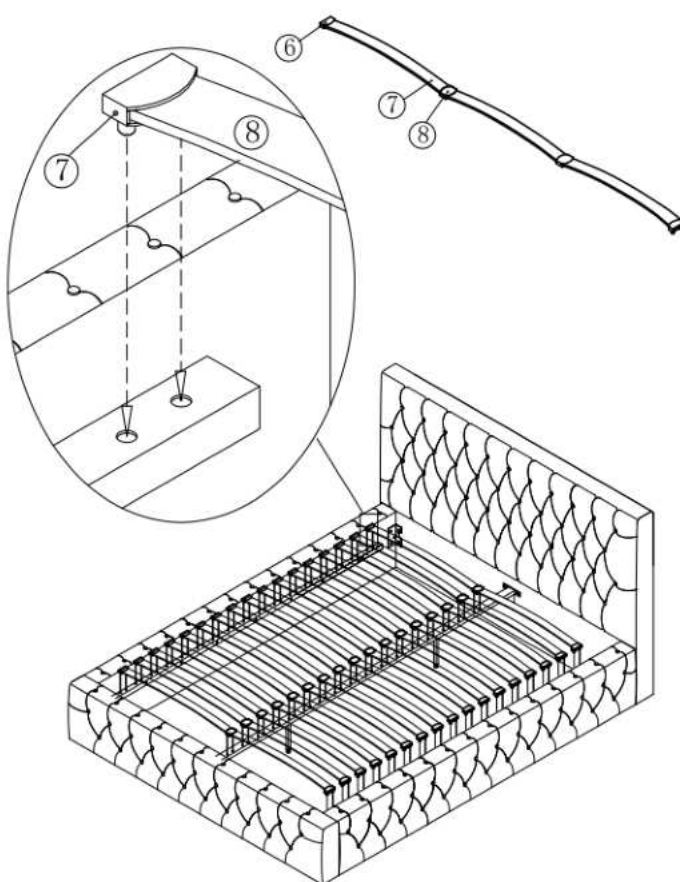

POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ K MONTÁŽI TOHOTO VÝROBKU ZRUŠÍ JAKÉKOLI
NÁROKY NA REKLAMACE A MOHOU TENTO PRODUKT POŠKODIT A UDĚLAT HO NEBEZPEČNÝM.

