
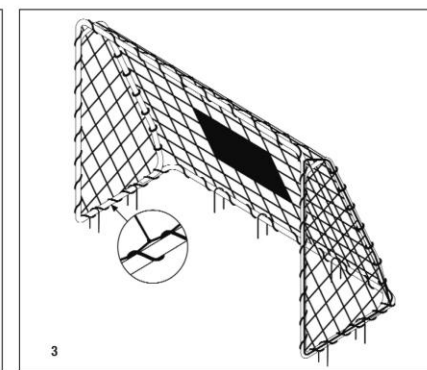
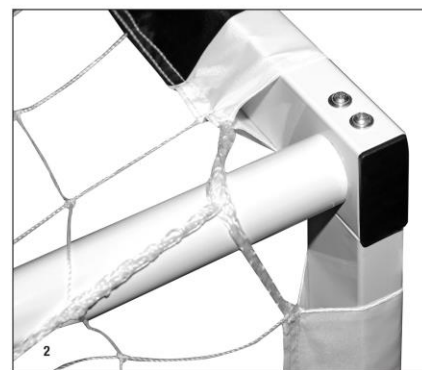


INSTRUKCE

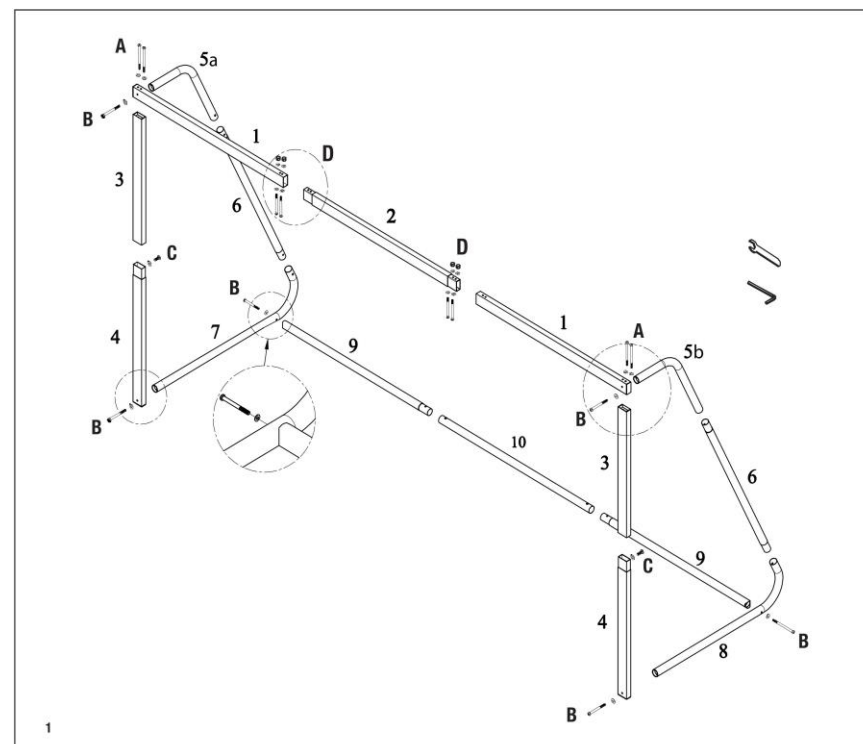

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte přiložený návod. Dospělé osoby by měly dětem vysvětlit pravidla používání výrobku. Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.

Návod k použití je nedílnou součástí výrobku. Pokud je výrobek předán třetí osobě, je nutné předat také návod. Návod je nutné uchovávat po celou dobu používání výrobku. Montáž by měla provádět odpovědná dospělá osoba. Výrobek je určen výhradně pro soukromé použití.

Používejte pouze v souladu s určením.

SEZNAM DÍLŮ

Profil #1	2 ks
Profil #2	1 ks
Profil #3	2 ks
Profil #4	2 ks
Trubka #5a	1 ks
Trubka #5b	1 ks
Trubka #6	2 ks
Trubka #7	1 ks
Trubka #8	1 ks
Trubka #9	2 ks
Trubka #10	1 ks
Sítka	1 ks
Kolíky	7 ks
Šroub a podložka A	4 ks
Šroub a podložka B	6 ks
Šroub a podložka C	2 ks
Šroub, podložky a matice D	4 ks
Šňůrka	2 ks
Návod	1 ks

MONTÁŽ

Nejprve zkontrolujte úplnost dodaných dílů. Pokud některá část chybí, kontaktujte prodejce.

Výrobek by měli montovat dva dospělí. Doporučuje se lehce naolejovat spoje před montáží, aby bylo snazší spojit úzké trubky.

1. Začněte montáž spojením trubek 5–10 podle výše uvedeného schématu. Ujistěte se, že jste správně připojili trubky. *Obr. 1*
2. Připevněte pravý a levý sloupek (3 a 4) ke konstrukci.
3. Navlékněte látkové konce sítě na profily sloupků. Sít' by měla být umístěna na vnější straně zadních trubek.
4. Spojte profily příčky (1 a 2) a provlečte je látkou v horní části sítě.
5. Připevněte příčku ke sloupkům a zadním trubkám. *Obr. 2*
6. Pomocí přiložených šňůr sít' utáhněte a připevněte ji k dolním trubkám. *Obr. 3*
7. Před zatlučením kolíků, které upevňují branku k podkladu, se ujistěte, že podklad je vhodný pro použití fotbalové branky a zajistí dostatečnou stabilitu.
8. Kolíky je třeba zatlučit do země co nejhlouběji. Pokud není možné kolíky zatlučit, je nutné branku zajistit jiným způsobem (například pytlí s pískem – nejsou součástí balení). Branku nepoužívejte, pokud není správně upevněna k zemi!

POUŽÍVÁNÍ

Branku postavte pouze na rovný povrch.

Po použití by branka měla zůstat ukotvena, aby nedošlo k jejímu převrácení.

Vyhýbejte se vystavení branky nepříznivým povětrnostním podmínkám. Pro prodloužení životnosti výrobku doporučujeme skladovat jej na suchém místě, pokud se nepoužívá.

Škrábance a oděrky mohou poškodit antikorozní vrstvu. Montáž i demontáž provádějte opatrně.

Pokud se na poškozeném povrchu objeví rez, co nejdříve ji odstraňte a ošetřete vhodnými přípravky.

Pravidelně kontrolujte stav spojů trubek a profilů.

Čistěte pouze jemnými čisticími prostředky.

Děti smějí výrobek používat pouze pod dohledem zodpovědné dospělé osoby.

Nevylézejte ani se nezavěšujte na příčku nebo trubky – může dojít k poškození výrobku a ohrožení uživatele.

UPOZORNĚNÍ!

Tento výrobek není vhodný pro děti do 3 let. Obsahuje šňůrky a malé části – hrozí riziko udušení nebo spolknutí!

Obal není hračka – uchovávejte mimo dosah dětí kvůli riziku udušení!