
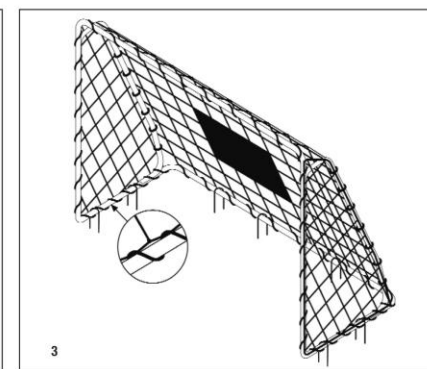


INŠTRUKCIA

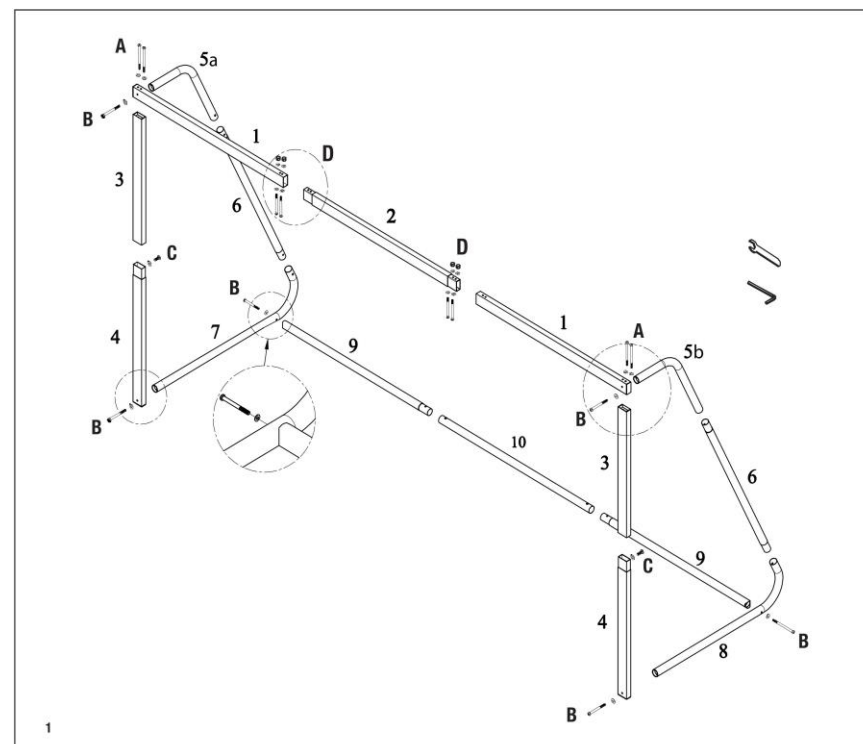

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte priložený návod. Dospelé osoby by mali deťom vysvetliť pravidlá používania výrobku. Používajte len pod dohľadom dospelých osoby.

Návod na použitie je neoddeliteľnou súčasťou výrobku. Ak je výrobok odovzdaný tretej osobe, je potrebné odovzdať aj návod. Návod je potrebné uchovávať počas celej doby používania výrobku.

Montáž by mala vykonať zodpovedná dospelá osoba. Výrobok je určený výhradne na súkromné použitie.

Používajte iba v súlade s určením.

ZOZNAM DIELOV

Profil #1	2 ks
Profil #2	1 ks
Profil #3	2 ks
Profil #4	2 ks
Rúrka #5a	1 ks
Rúrka #5b	1 ks
Rúrka #6	2 ks
Rúrka #7	1 ks
Rúrka #8	1 ks
Rúrka #9	2 ks
Rúrka #10	1 ks
Sieťka	1 ks
Kolíky	7 ks
Skrutka a podložka A	4 ks
Skrutka a podložka B	6 ks
Skrutka a podložka C	2 ks
Skrutka, podložky a matica D	4 ks
Šnúrka	2 ks
Návod	1 ks

MONTÁŽ

Najskôr skontrolujte úplnosť dodaných dielov. Ak niektorá časť chýba, kontaktujte predajcu.

Výrobok by mali montovať dvaja dospelí. Odporúča sa jemne naolejovať spoje pred montážou, aby sa uľahčilo spojenie úzkych rúrok.

1. Začnite montáž spojením rúrok 5–10 podľa vyššie uvedenej schémy. Uistite sa, že boli pripojené správne rúrky. *Obr. 1*
2. Priskrutkujte pravý a ľavý stĺpik (3 a 4) ku konštrukcii.
3. Navlečte látkové konce siete na profily stĺpikov. Sieťka by mala byť umiestnená na vonkajšej strane zadných rúrok.
4. Spojte profily priečky (1 a 2) a prevlečte ich cez látku v hornej časti siete.
5. Pripojte priečku k stĺpikom a zadným rúrkam. *Obr. 2*
6. Pomocou priložených šnúrok napnite a pripevnite sieťku k dolným rúrkam. *Obr. 3*
7. Pred zatĺčením kolíkov, ktoré upevňujú bránku k podkladu, sa uistite, že podklad je vhodný na použitie futbalovej bránky a zabezpečí dostatočnú stabilitu.
8. Kolíky je potrebné zatĺcť do zeme do maximálnej hĺbky. Ak nie je možné kolíky zatĺcť, bránku je potrebné zaistiť iným spôsobom (napr. pieskovými vrecami – nie sú súčasťou balenia). Bránku nepoužívajte, pokiaľ nie je správne upevnená k zemi!

POUŽÍVANIE

Bránku umiestňujte len na rovný povrch.

Aj po skončení používania musí zostať bránka ukotvená, aby sa zabránilo jej prevráteniu. Vyhybajte sa vystaveniu bránky nepriaznivému počasiu. Pre predĺženie životnosti výrobku sa odporúča skladovať ho na suchom mieste, keď sa nepoužíva.

Škrabance a odery môžu poškodiť antikoróznú vrstvu. Montáž a demontáž vykonávajte opatrne.

Ak sa na poškodenom povrchu objaví hrdza, čo najskôr ju odstráňte a ošetríte vhodnými prípravkami.

Pravidelne kontrolujte stav spojov rúrok a profilov.

Čistite iba jemnými čistiacimi prostriedkami.

Deti smú výrobok používať iba pod dohľadom zodpovednej dospelých osoby.

Nevyliezajte ani sa nevešajte na priečku alebo rúrky – môže dôjsť k poškodeniu výrobku a ohrozeniu používateľa.

UPOZORNENIE!

Tento výrobok nie je vhodný pre deti do 3 rokov. Obsahuje šnúrky a malé časti – hrozí riziko zadusenia alebo prehltnutia!

Obal nie je hračka – uchovávať mimo dosahu detí z dôvodu rizika udusenia!