



ENELA

- A 3.0*25mm 4 X
- B 3.5*45mm 6 X
- C 3.5*50mm 8 X
- D 6.0*70mm 4 X
- E 6.0*75mm 8 X
- F 8 X

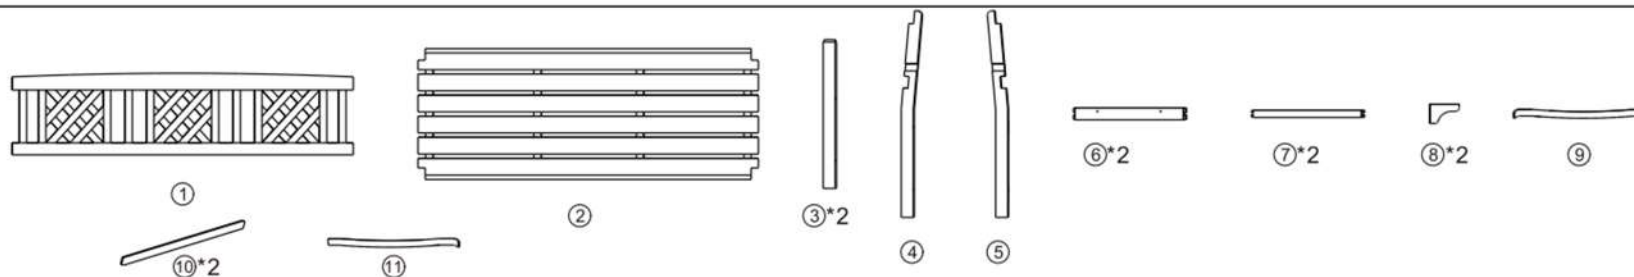


1.

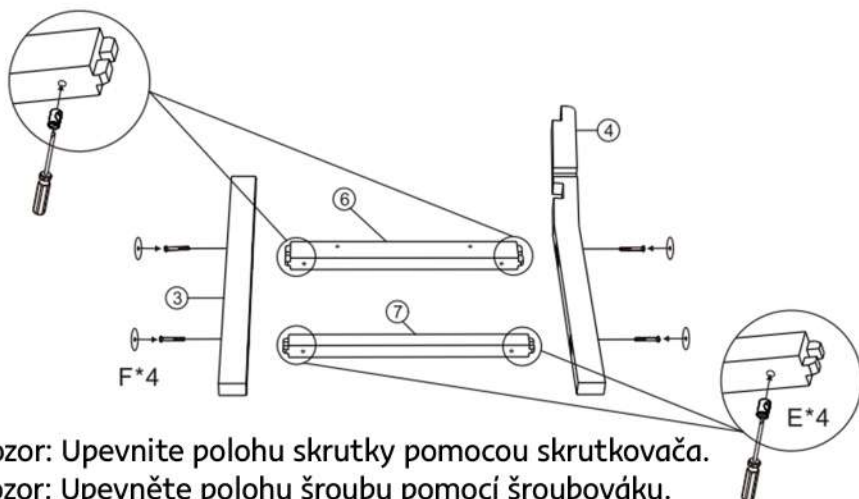


SK/ Pozor: Upevnite polohu skrutky pomocou skrutkovača.
 CZ/ Pozor: Upevněte polohu šroubu pomocí šroubováku.
 HR/ Pažnja: odvijaćem popravite položaj vijka.
 SI/ Pozor: Zatič pritrdite na mesto z izvijačem.
 RO/ Atenție: Fixați poziția șurubului cu o șurubelniță.
 HU/ Figyelem: A csavar helyzetét csavarhúzóval rögzítse.

2.

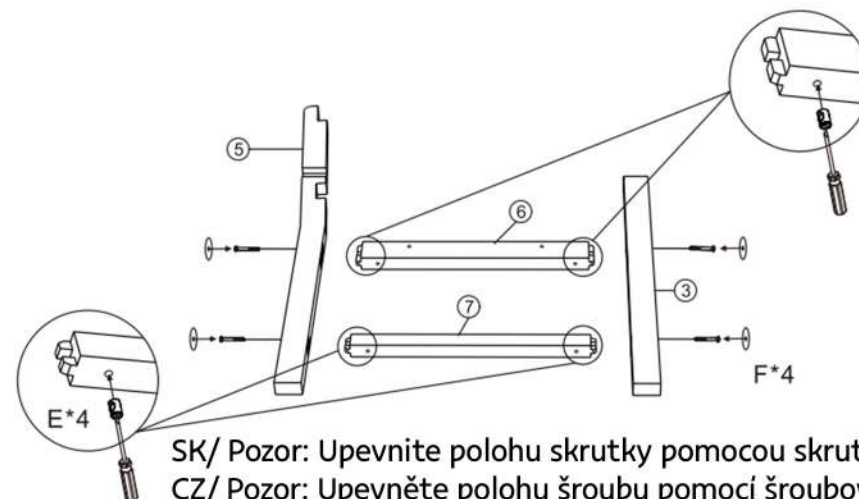


SK/ Pozor: Upevnite polohu skrutky pomocou skrutkovača.
 CZ/ Pozor: Upevněte polohu šroubu pomocí šroubováku.
 HR/ Pažnja: odvijaćem popravite položaj vijka.
 SI/ Pozor: Zatič pritrdite na mesto z izvijačem.
 RO/ Atenție: Fixați poziția șurubului cu o șurubelniță.
 HU/ Figyelem: A csavar helyzetét csavarhúzóval rögzítse.


3.

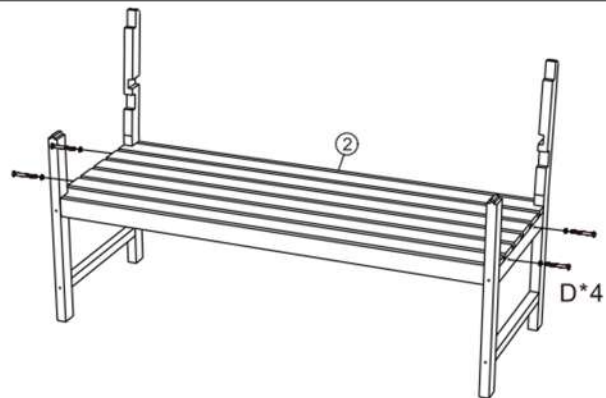

4.

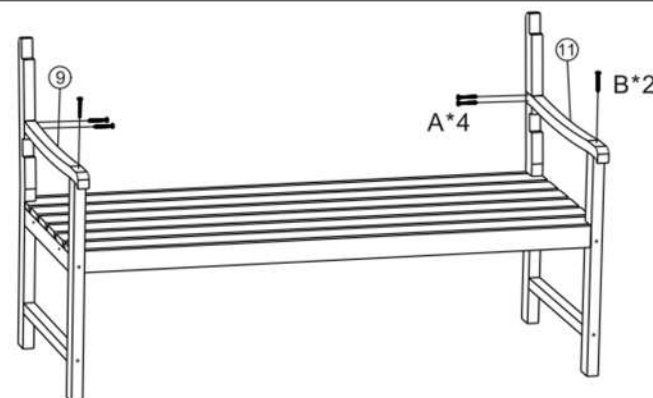


5.

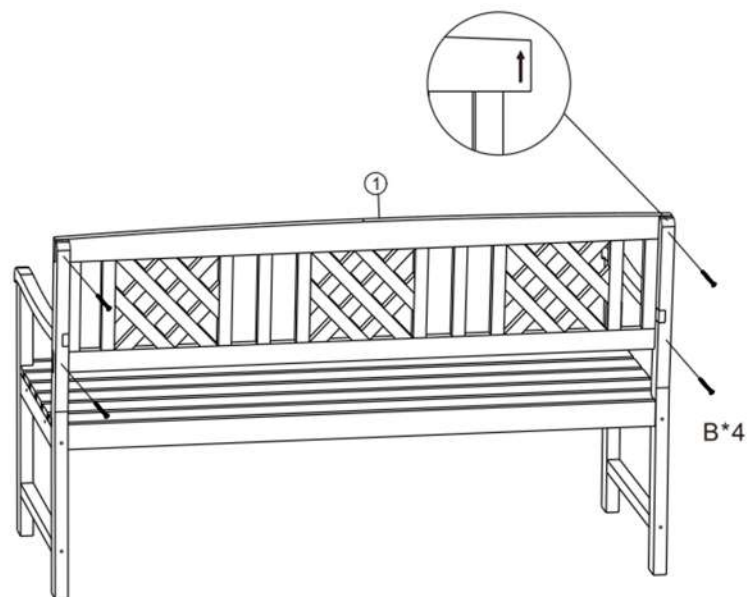


SK/Pozor: Upevnite polohu skrutky pomocou skrutkovača.
 CZ/ Pozor: Upevněte polohu šroubu pomocí šroubováku.
 HR/ Pažnja: strana s oznakom strelice mora biti okrenuta prema natrag.
 SI/ Pozor: Stran z oznako puščice mora biti obrnjena nazaj.
 RO/ Atenție: Partea etichetei cu săgeată trebuie să fie orientată înapoi.
 HU/ Figyelem: A nyíl jelölésének hátrafelé kell mutatnia.

6.

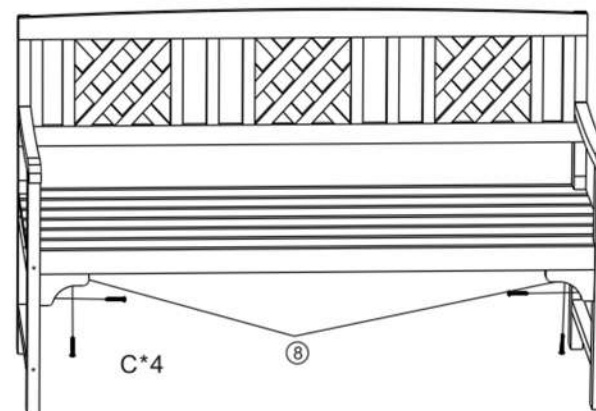

7.

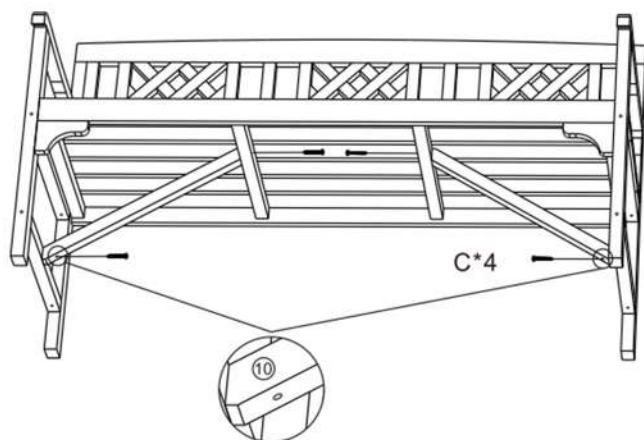

8.

