

HASZNÁLATI UTASÍTÁS - Qenny Typ 4 (AT16275)

Biztonságos használatért


- 1 Kizárólag otthoni használatra készült!
- 2 Tartsák távol a lámpát a víztől!
- 3 Mielőtt üzembe helyezik, karbantartás vagy javítás esetén, mindig húzza ki a készüléket a villamos áramból.
- 4 Vigyázat! Ellenőrizze, hogy a kábel nem sérült.
- 5 Külső rugalmas kábel nem cserélhető. Ha a kábel sérült, a lámpa nem használható.
- 6 Javasoljuk, hogy az elektronikus áramkör bekötését egy felelős tanúsított személy végezze el.
- 7 A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a gyártó/forgalmazó nem felel.
- 8 Ne helyezze a lámpát, nedves vagy elektromos felületre.
- 9 Szigetelési osztály: II. Ez a lámpa elszigetelt és nem lehet csatlakoztatni a földelőkapocsall.
- 10 240V / 60Hz nem lehet túllépni.
- 11 Mindig tartsa szem előtt a részletes leírást és a használati útmutatót.
- 12 Ha úgy dönt, hogy kicseréli a hibás alkatrészt, győződjön meg arról, hogy az új alkatrészénél ugyanaz legyen a design, forma, az ajánlott áram és feszültség.
- 13 Először mindig hagyja lehűlni a lámpát, mielőtt hozzáér!
- 14 Kerülje el az érintkezést a vezetékekkel és a körül lévő felületekkel, melyek a használat során magas hőmérsékletet érhetnek el.

Műszaki adatok:

Égő alajzat: E14

Megfelelő feszültség/frekvencia/áramlat: 220-240V~50/60Hz / 1 ×Max. 40W

1.

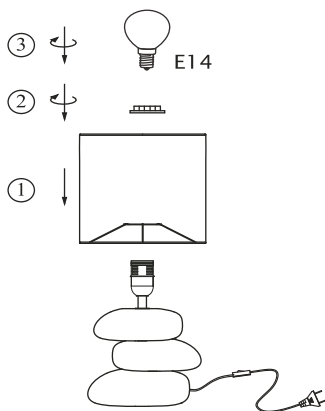

2.

