


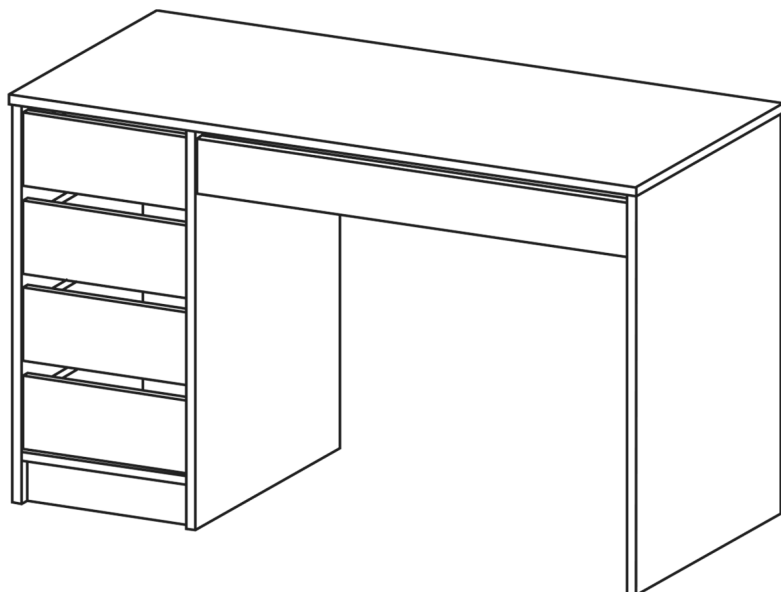

DAKOTA

F

F - 1200 mm / 750 mm / 550 mm











A termék a jobb (R) és a bal (L) oldalra is felszerelhető

A bútorszerelés megkezdése előtt ellenőrizni kell az összes elem sérülését. Ha a termék bármely eleme megsérült, kérjük, tartózkodjon a termék telepítésétől és nyújtson be panaszt. A termék sérült elemek alapján történő felszerelése azt jelenti, hogy a Vevő elfogadja azok állapotát, ami azt jelenti, hogy a sérült elemek igényét nem fogadják el.






A megadott maximális terhelési értékeket nem szabad túllépni. Ellenkező esetben a bútor megsérülhet vagy megsemmisülhet.

A bútor felfüggesztése illetve falhoz való rögzítése (megakadályozván ezzel eldőlésének lehetőségét) előtt ellenőrizze a fal fajtáját és szilárdságát. Megfelelő, a falhoz illő tipliket és csavarokat használjon. Ha kétsége támadna, konzultáljon szakemberrel. A felszerelést csakis egy hozzáértő szakember végezheti el.

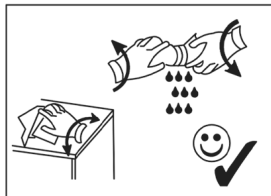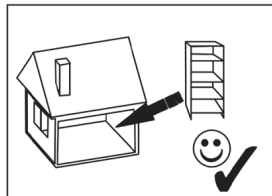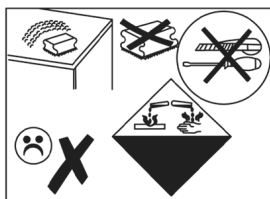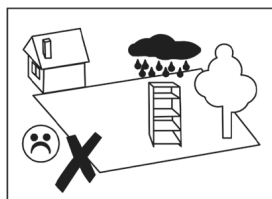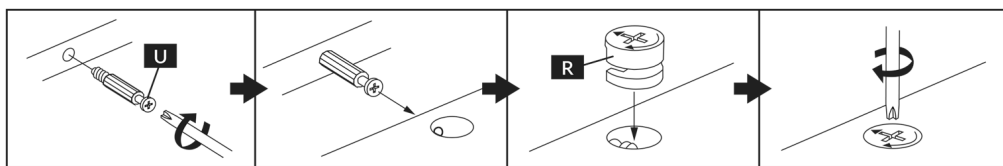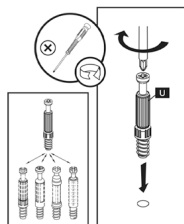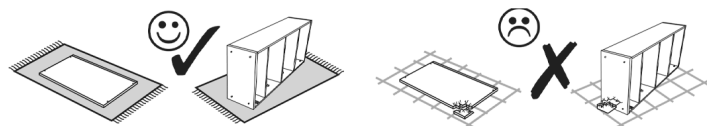





A 7 x 50 mm x 6	B 8 x 32 mm x 58	E2 3 x 20 mm x 54	G2 x 6	H1 x 4	K L=400 mm x 5
R H=11 mm x 8	T2 5 x 9 mm x 20	U L=24,3 mm x 8	XA x 1	XG GLUE x 2	ZA Ø4 x 4
ZR Ø15 x 8					

150 min.

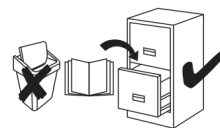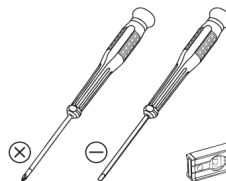
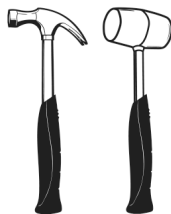
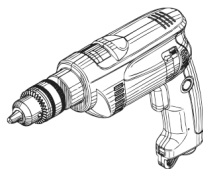


1	F-1	1200 / 550 / 16 mm	x 1
2	F-2	318 / 80 / 16 mm	x 1
3	F-3	318 / 525 / 16 mm	x 1
4	F-4	734 / 540 / 16 mm	x 1
5	F-5	734 / 540 / 16 mm	x 1
6	F-6	734 / 540 / 16 mm	x 1
7	F-7	829 / 250 / 16 mm	x 1
8	F-8	654 / 332 / 3 mm	x 1
9	F-9	825 / 110 / 16 mm	x 1





10	F-10	772 / 80 / 16 mm	x 1
11	F-11	400 / 80 / 16 mm	x 1
12	F-12	400 / 80 / 16 mm	x 1
13	F-13	803 / 406 / 3 mm	x 1
14	F-14	314 / 133 / 16 mm	x 4
15	F-15	261 / 100 / 16 mm	x 4
16	F-16	400 / 100 / 16 mm	x 4
17	F-17	400 / 100 / 16 mm	x 4
18	F-18	292 / 406 / 3 mm	x 4

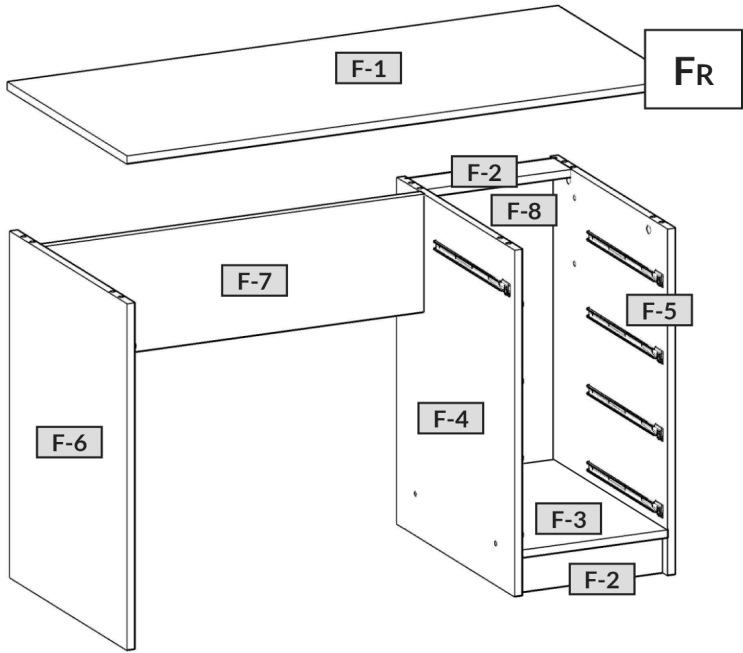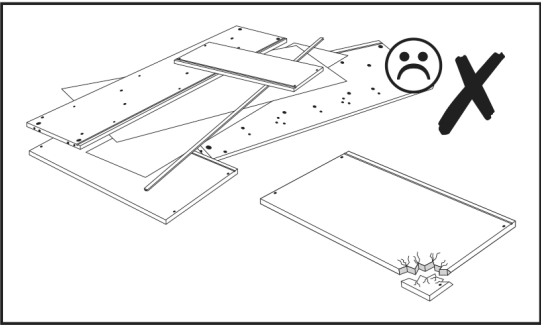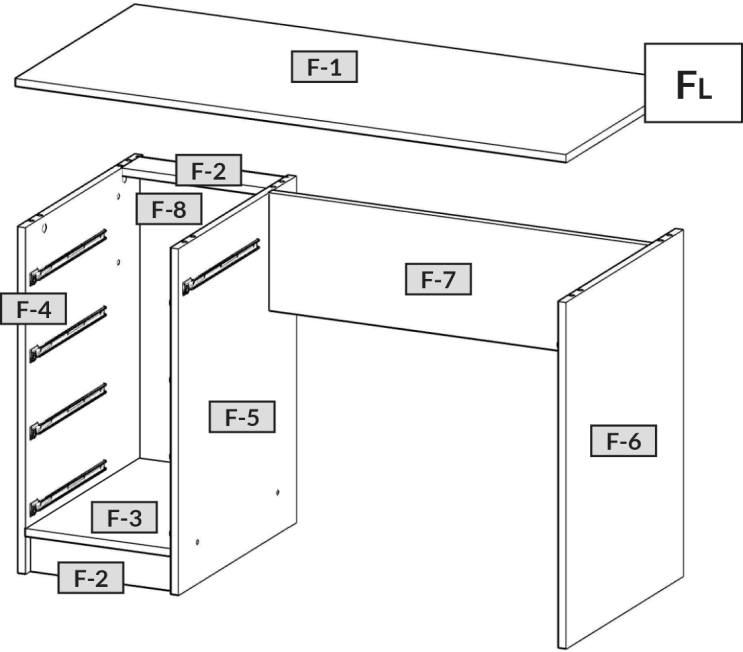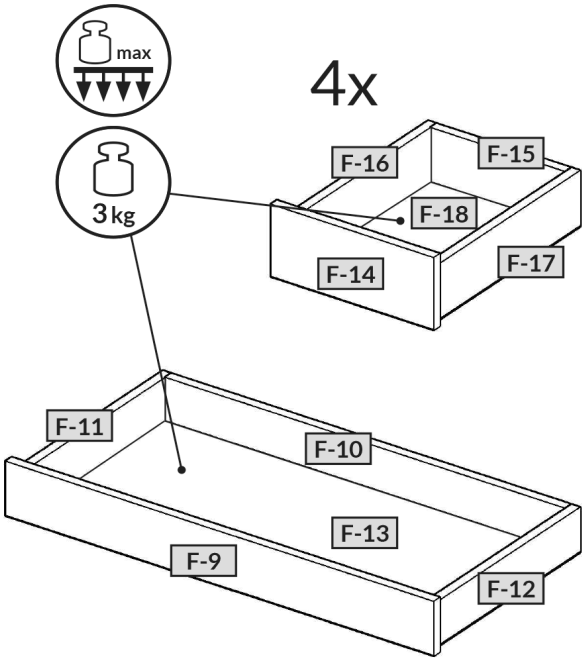

FL / 1

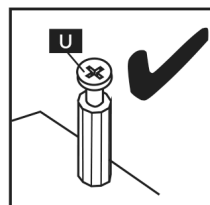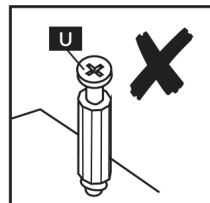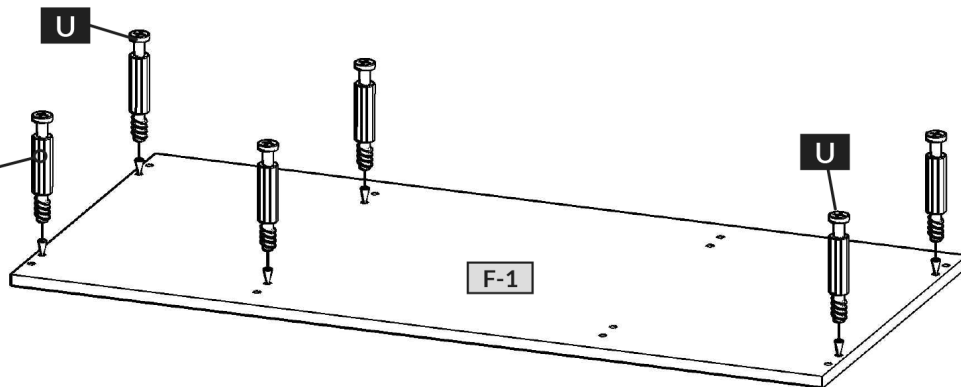





B	x 12
R	x 2
U	x 6

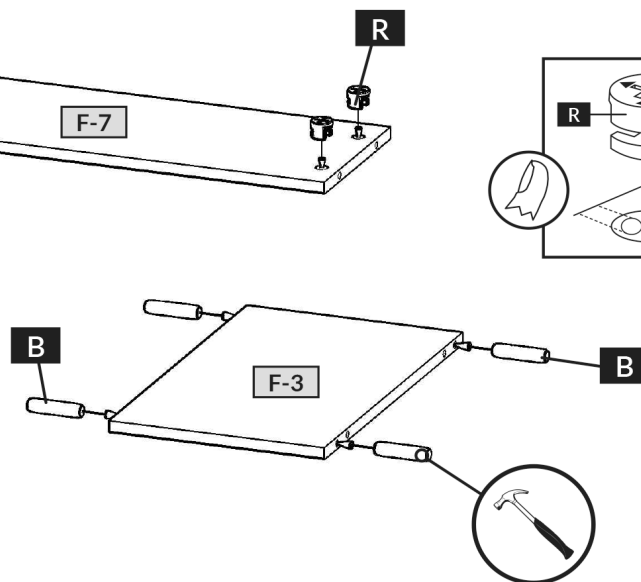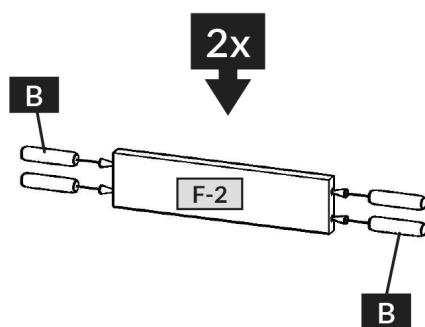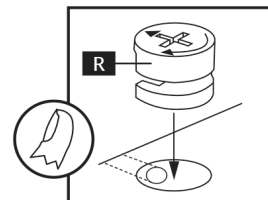


FL / 2





ADA - F - 14

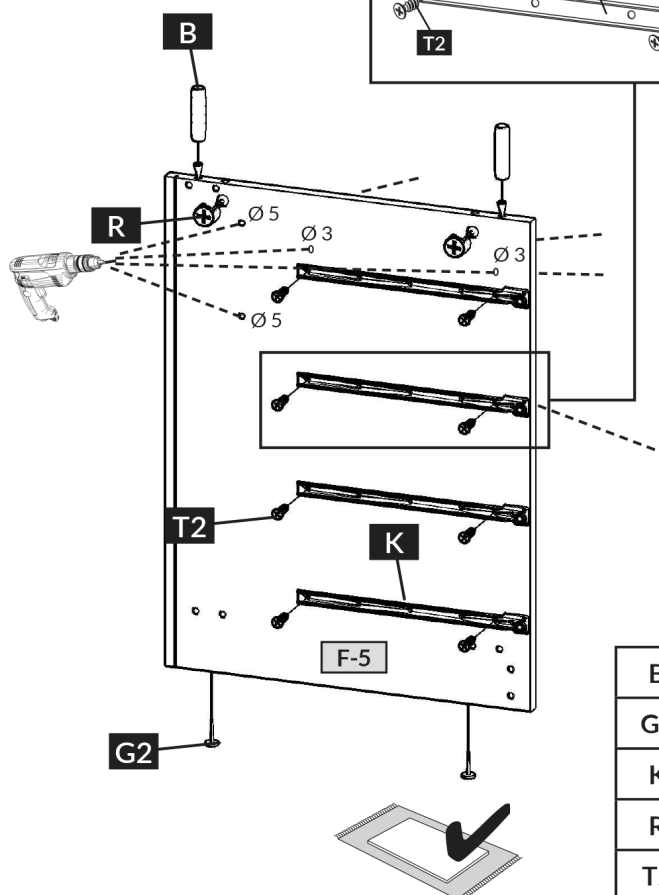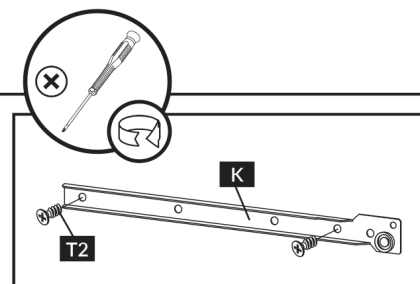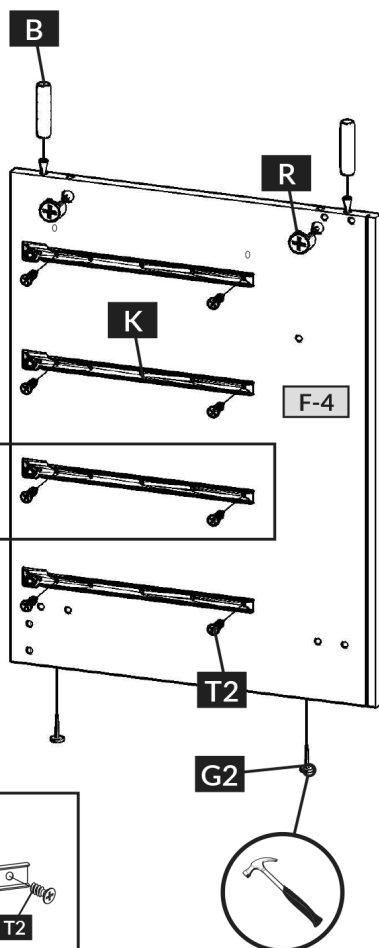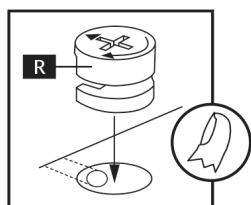


B	x 4
G2	x 4
K	x 4
R	x 4
T2	x 16




FL/3

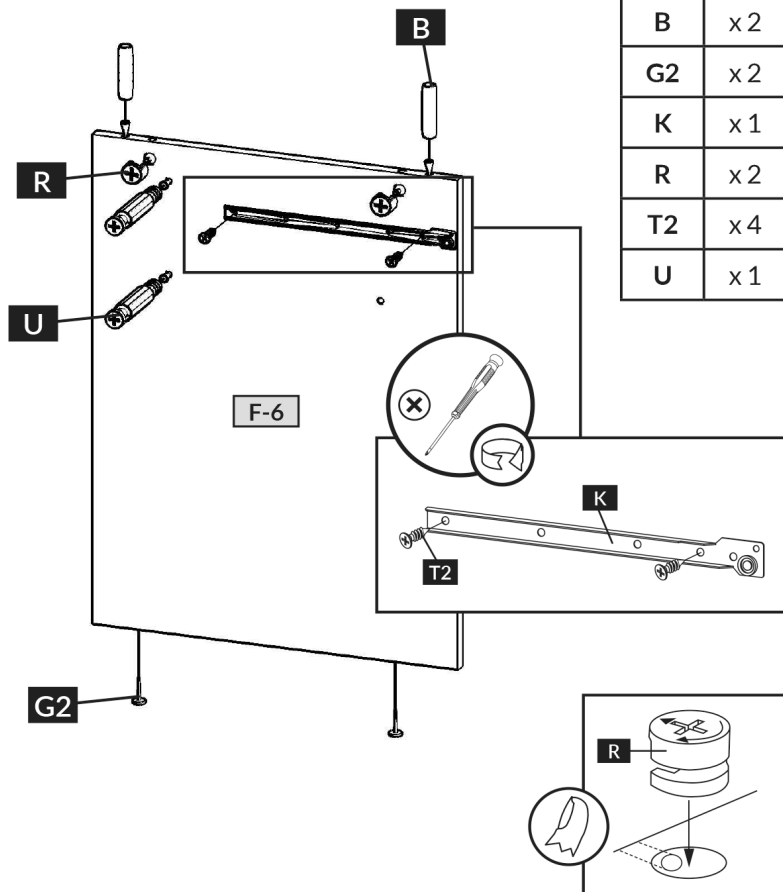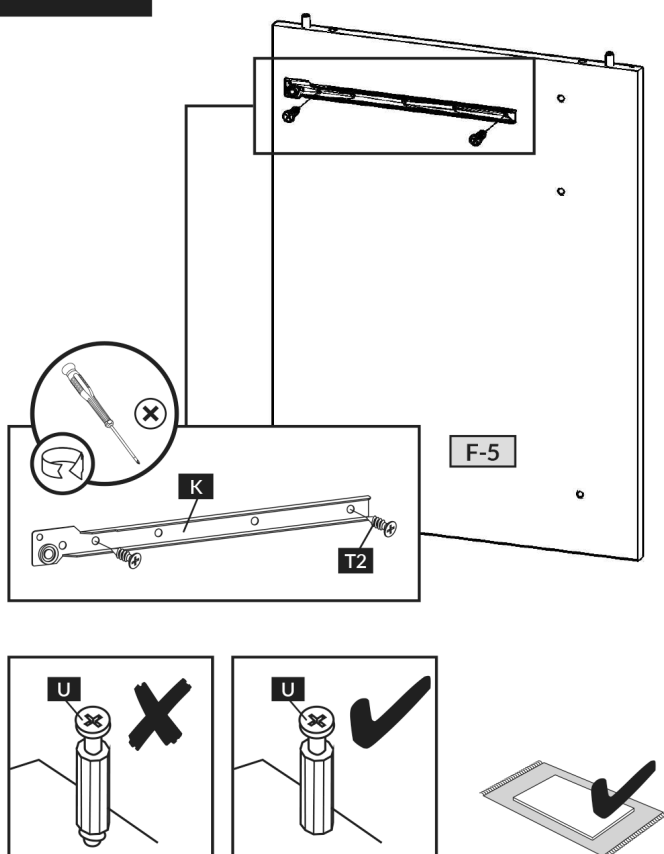



FL/4

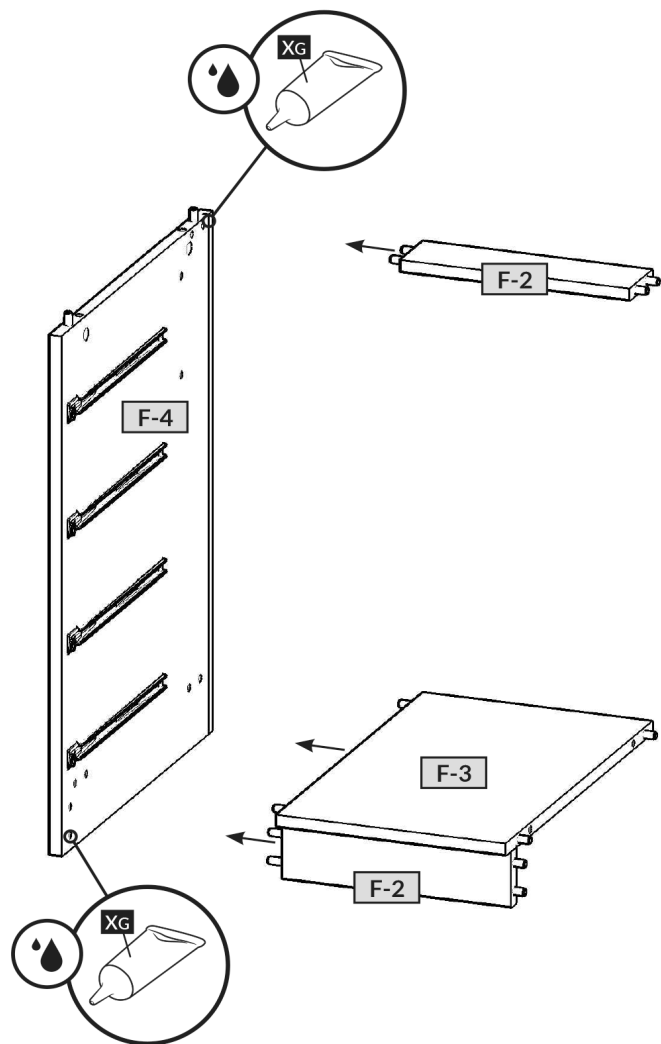

FL/5

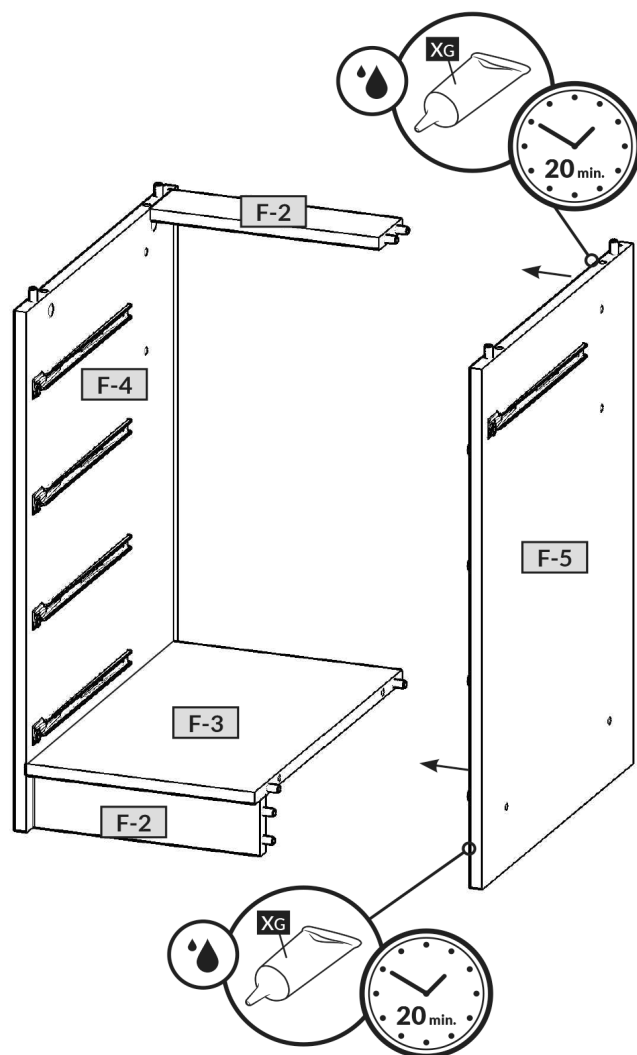


FL/6


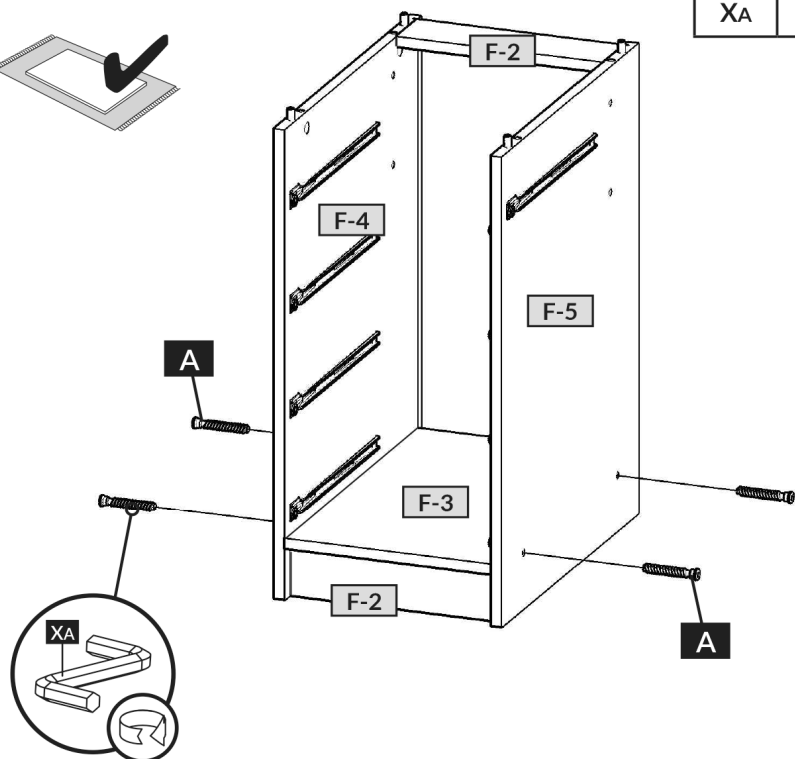



A	x4
XA	x1


FL/7

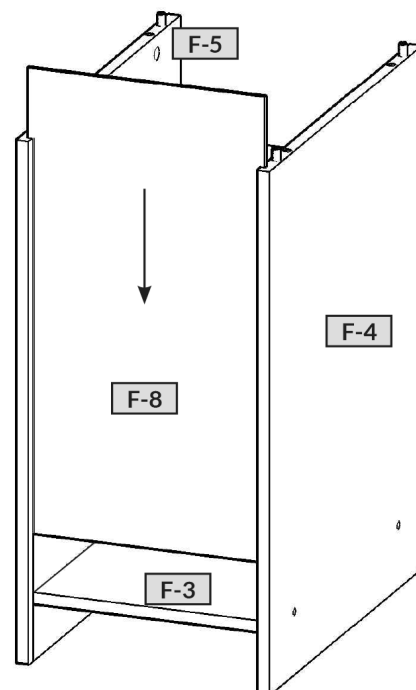




FL/8

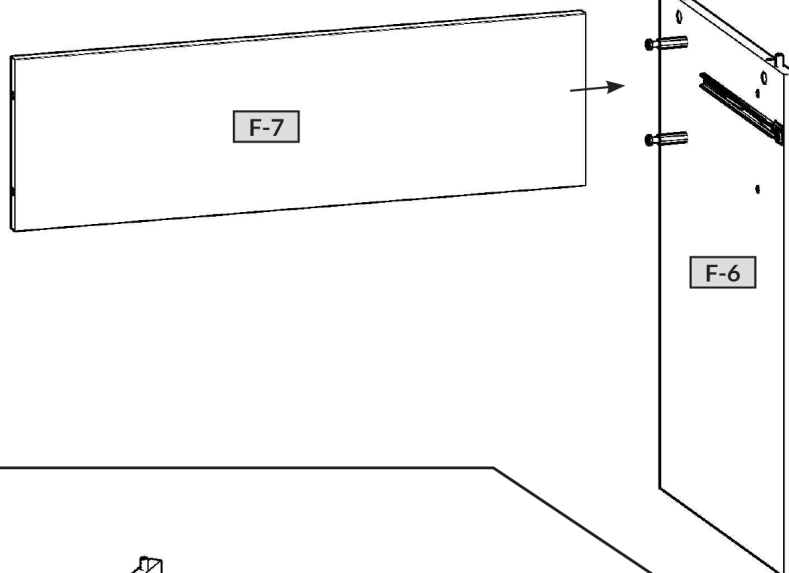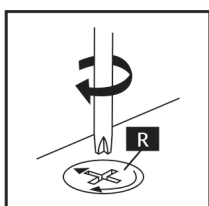


FL/9

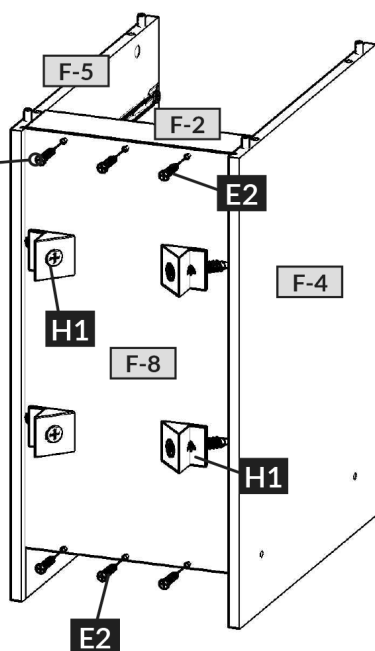




E2	x6
H1	x4

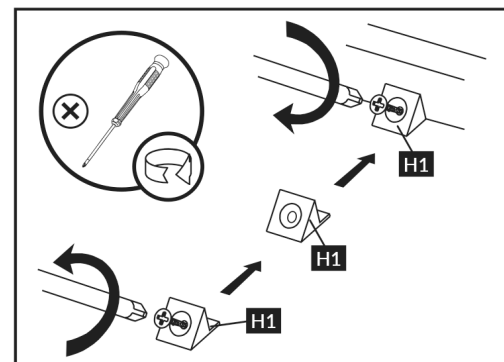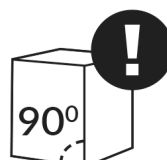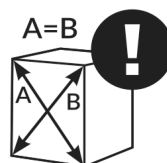


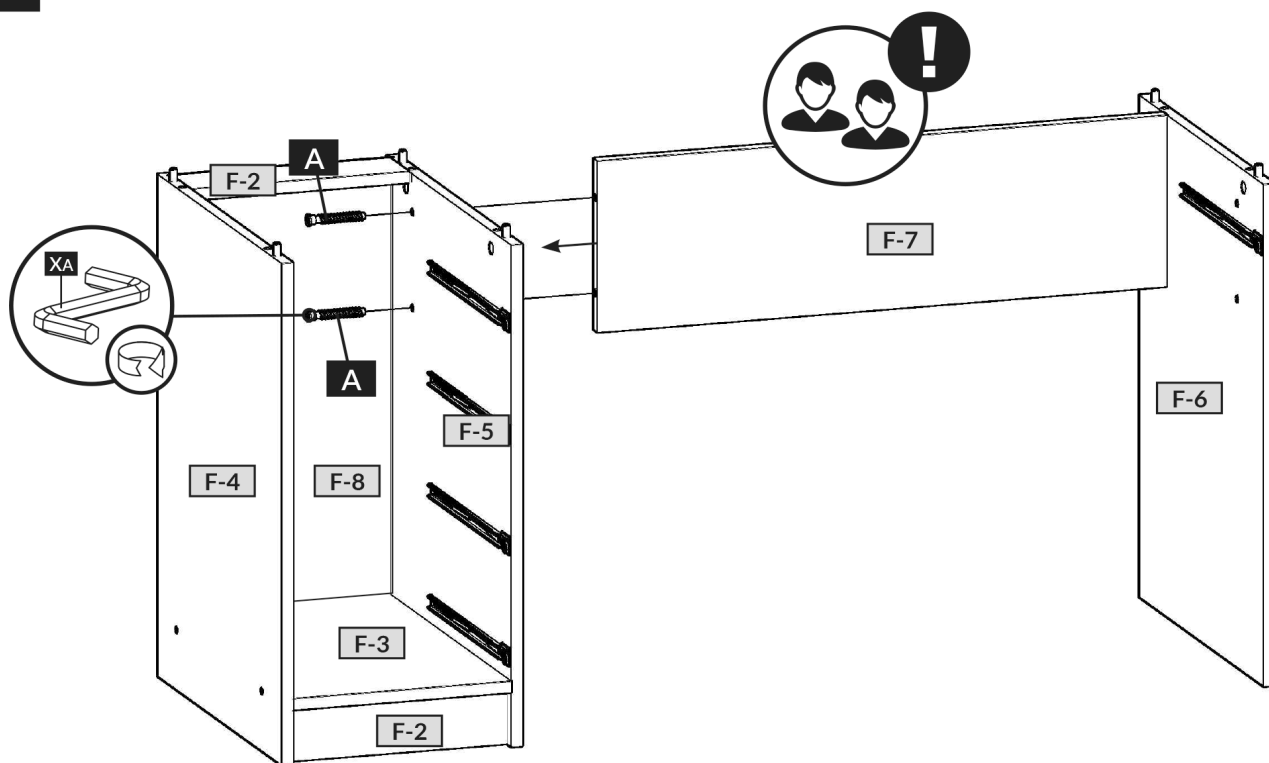







A	x 2
XA	x 1

ZA	x 4
ZR	x 8

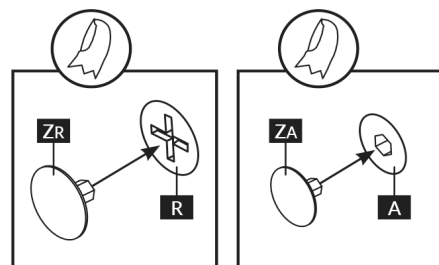
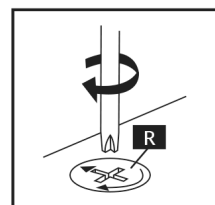
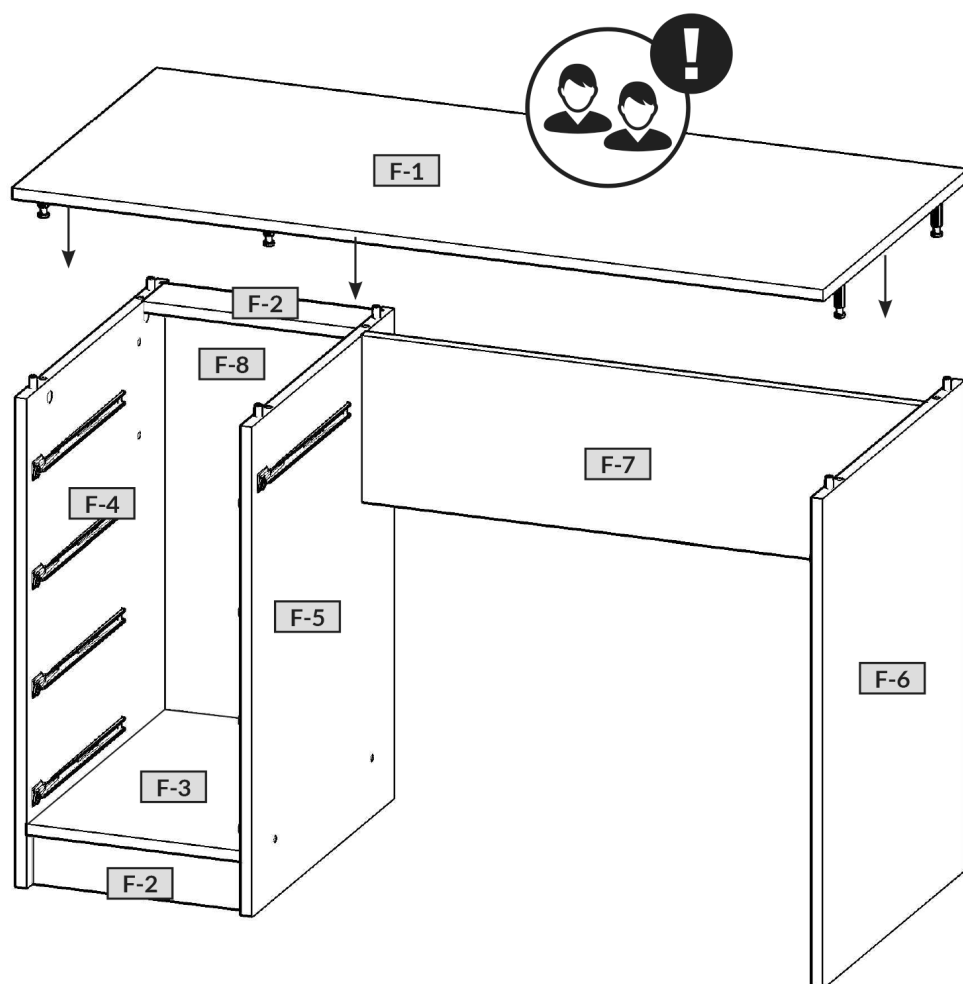


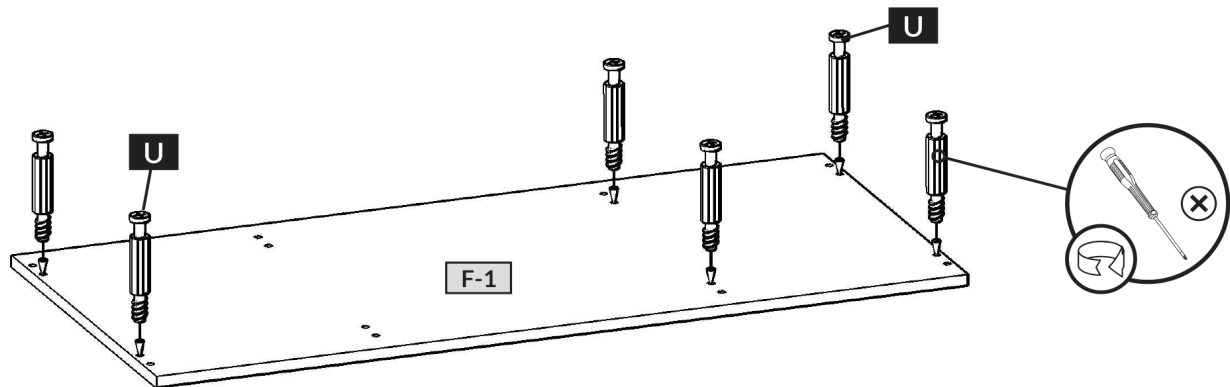


B	x 12
R	x 2
U	x 6

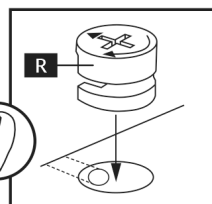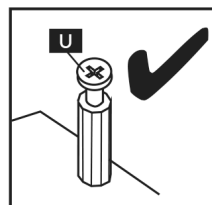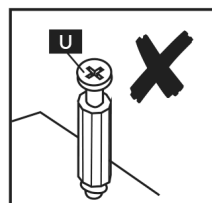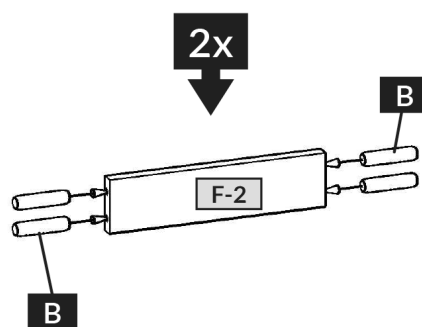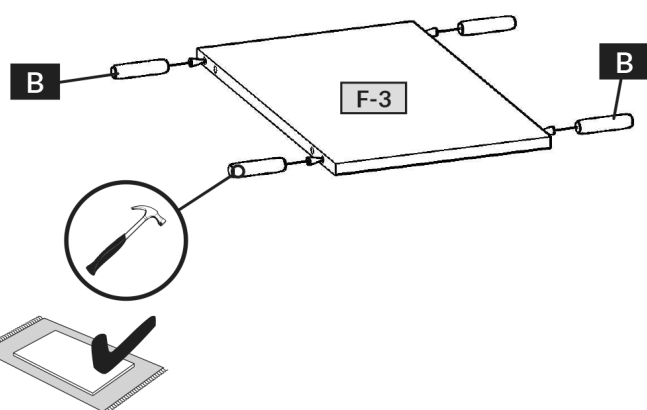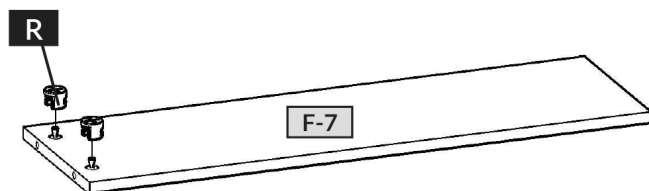

ADA - F - 14

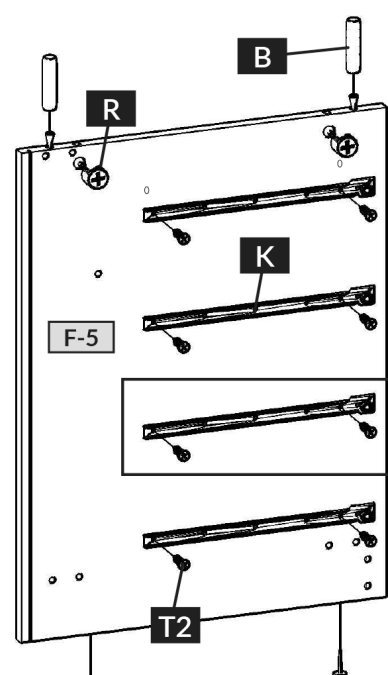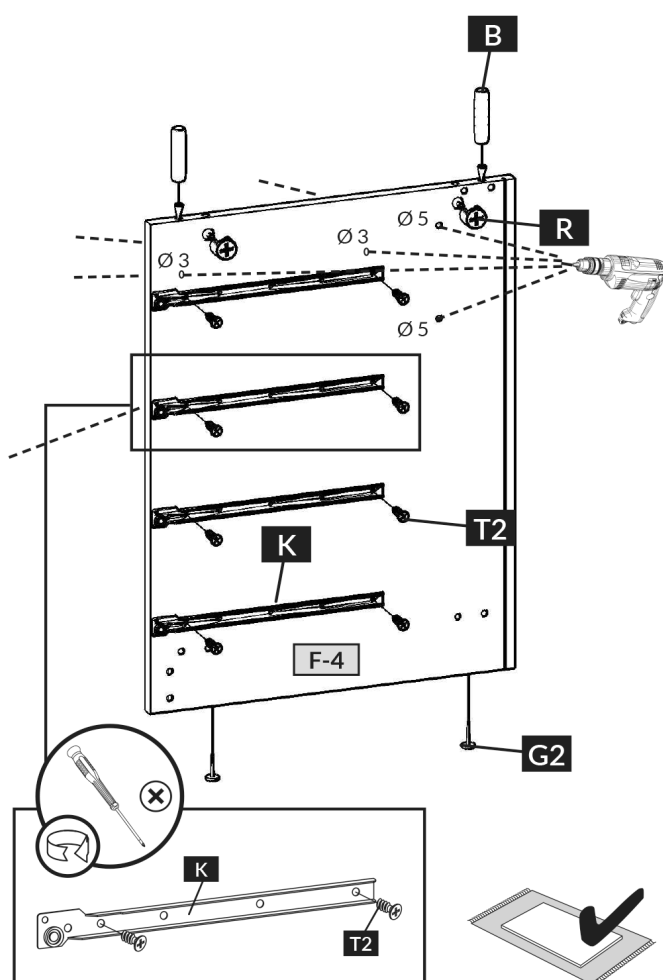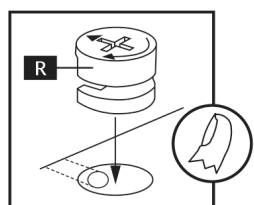


G2

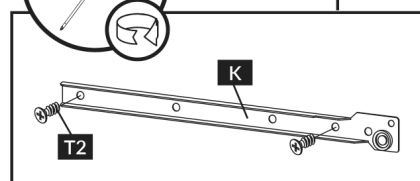


B	x 4
G2	x 4
K	x 4
R	x 4
T2	x 16


FR/3

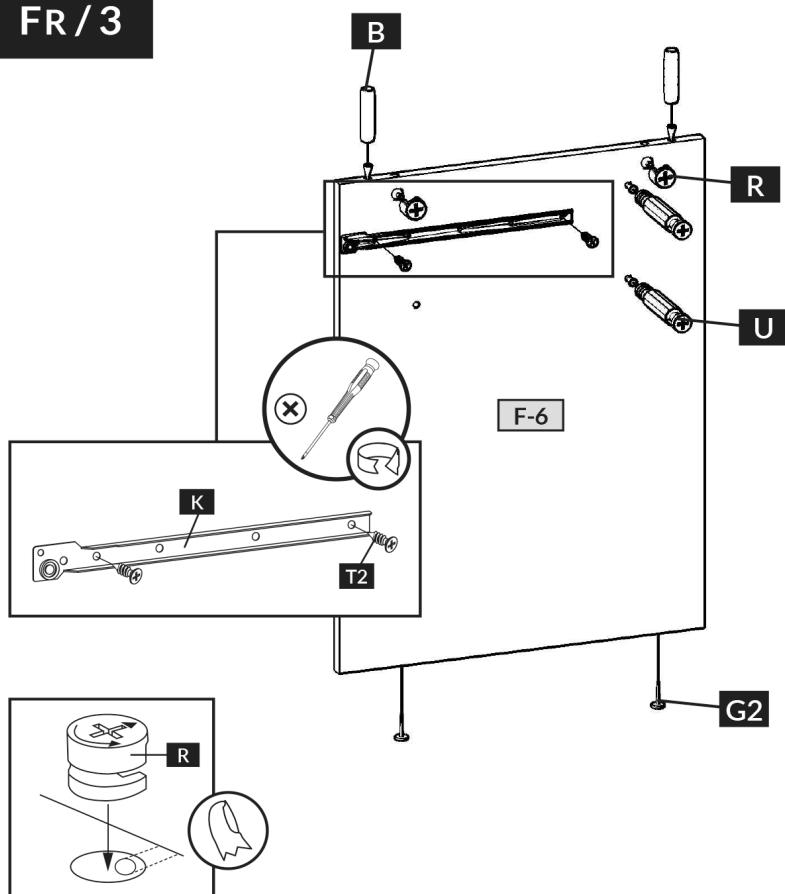


B	x2
G2	x2
K	x1
R	x2
T2	x4
U	x1

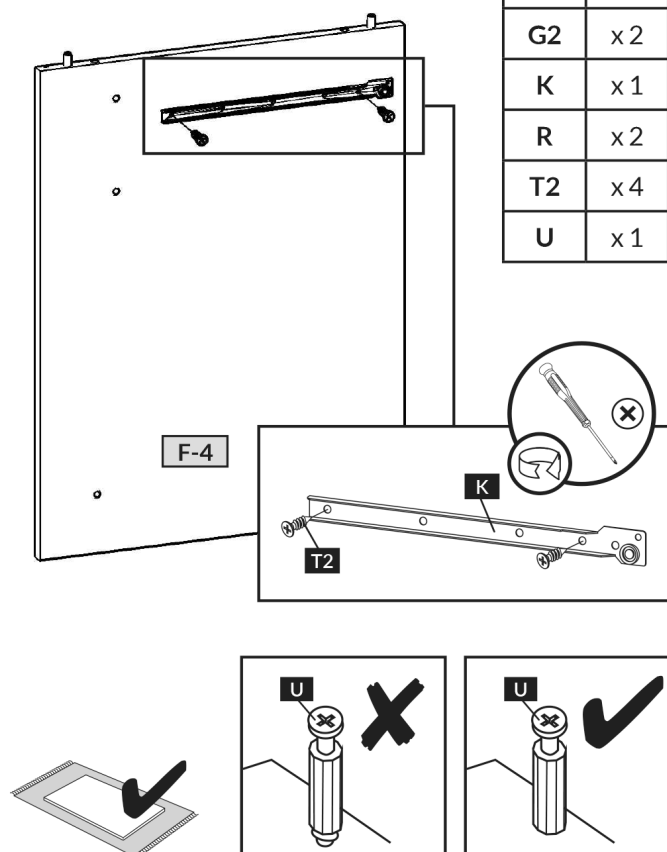



FR/4

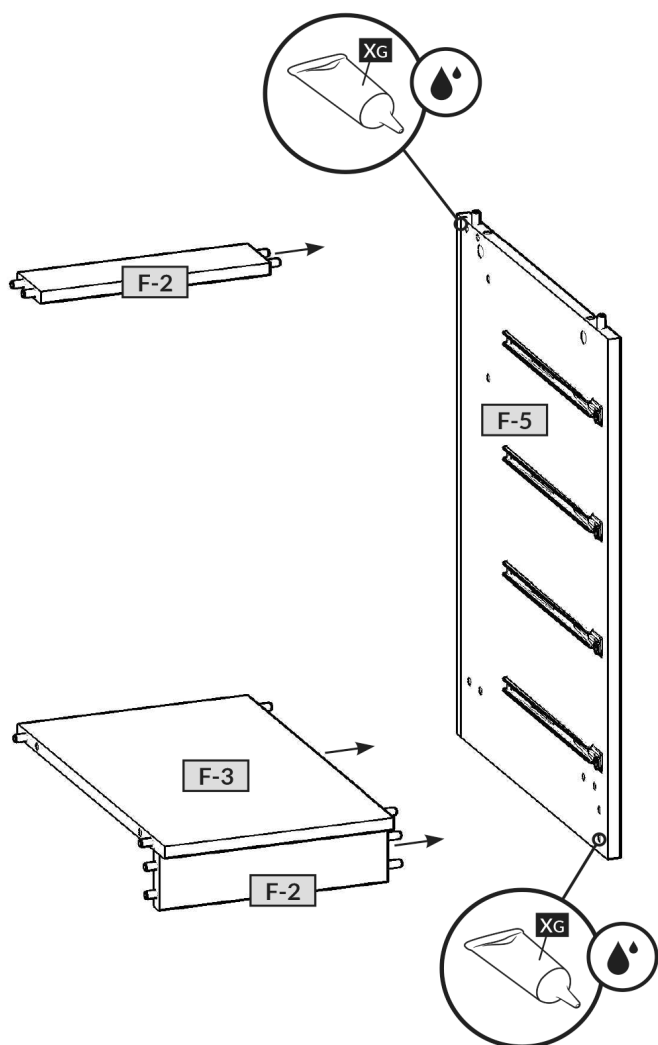

FR/5

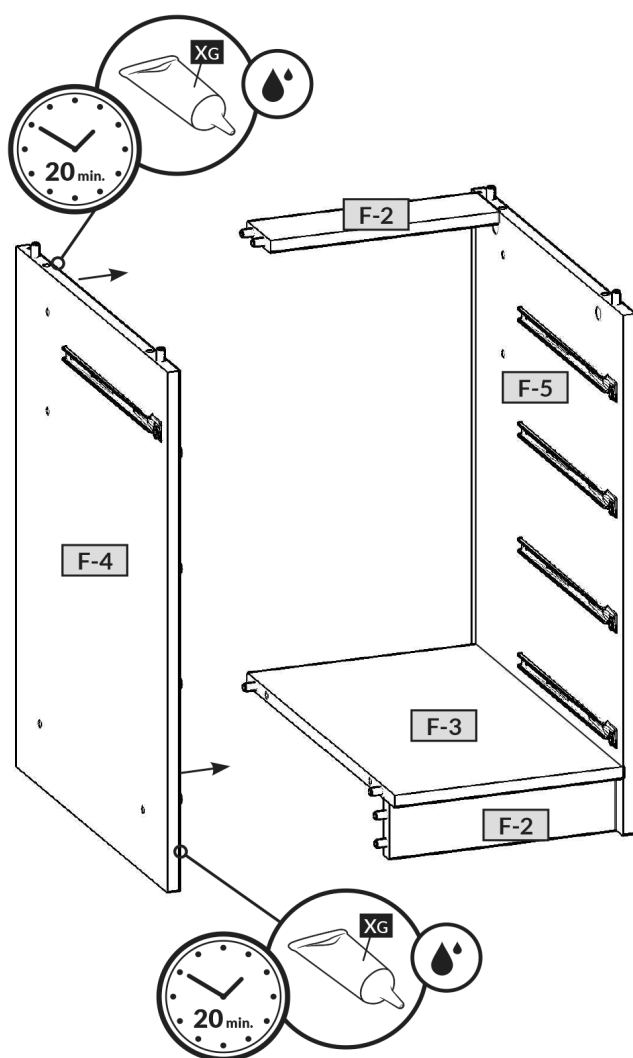


FR/6

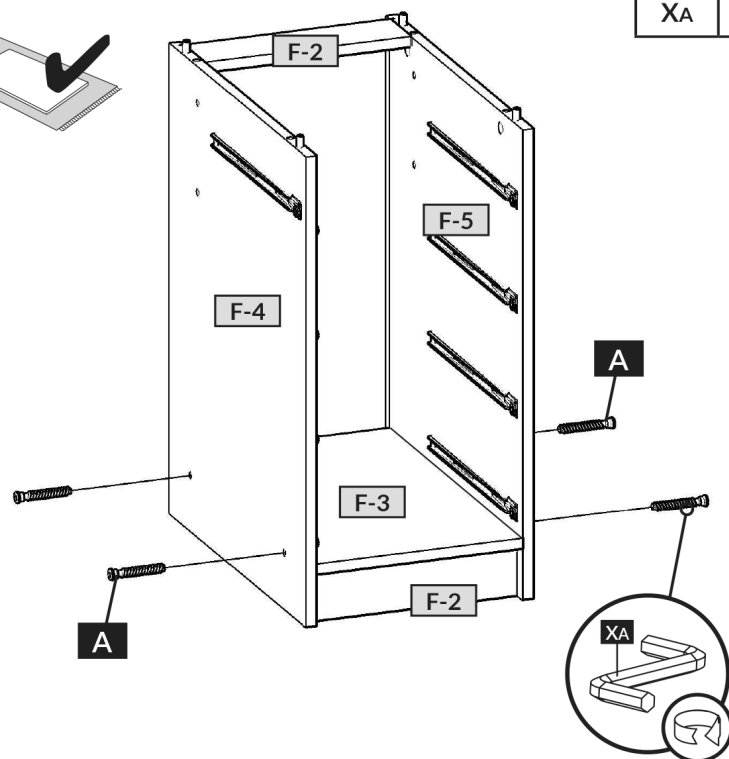




A x4

XA x1





FR/7

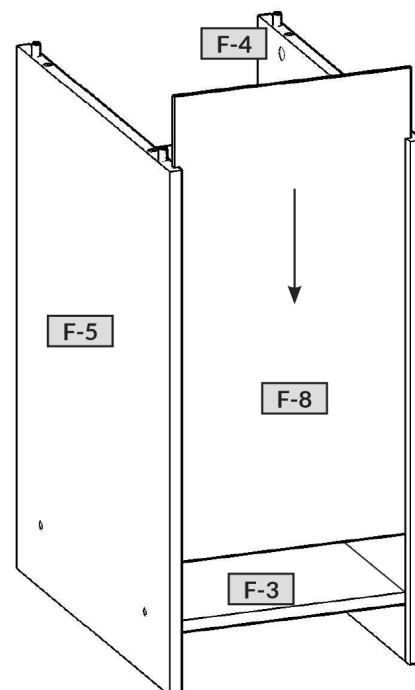

FR/8

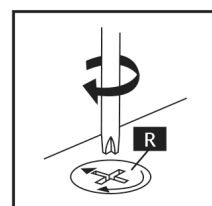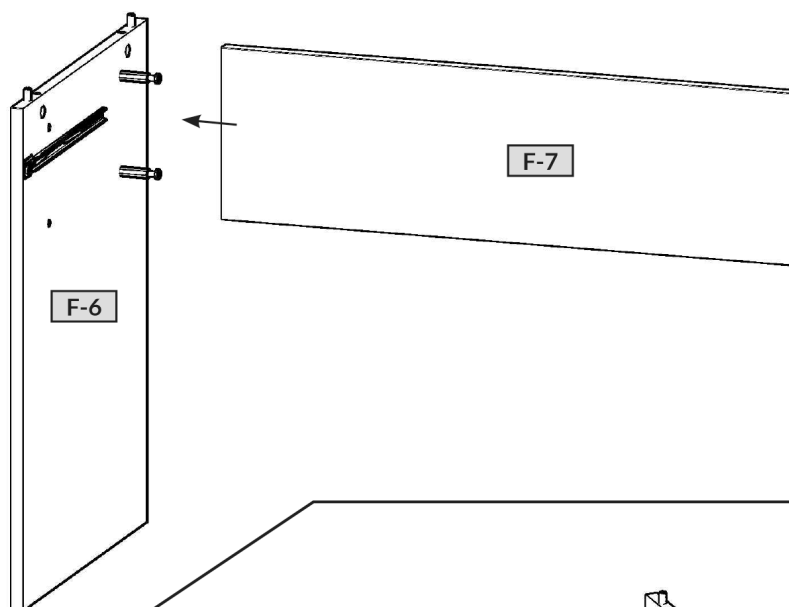

FR/9

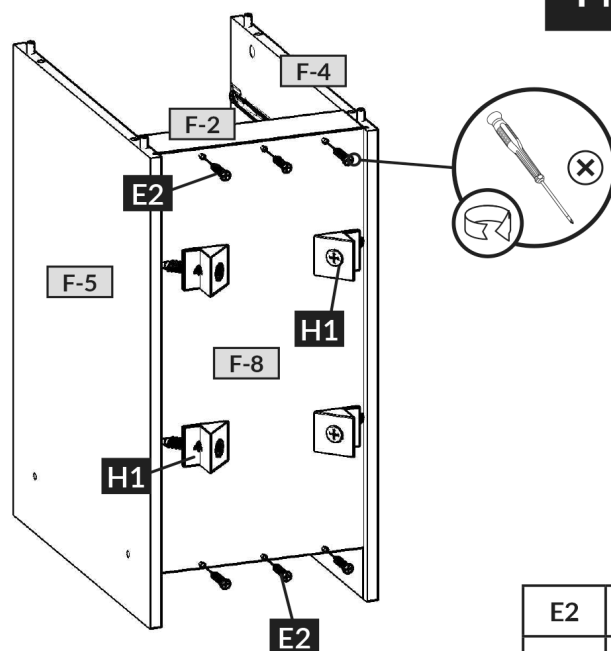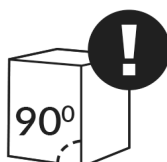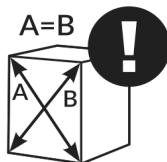
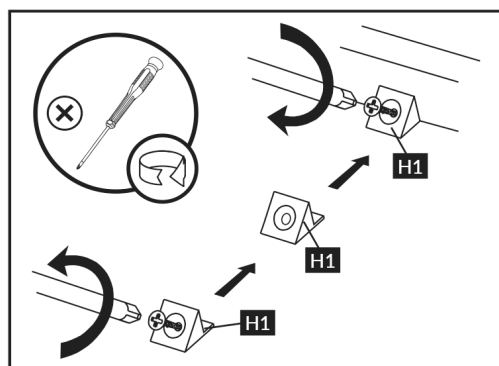


E2 x6

H1 x4



F / 12

B	x 8
XG	x 1

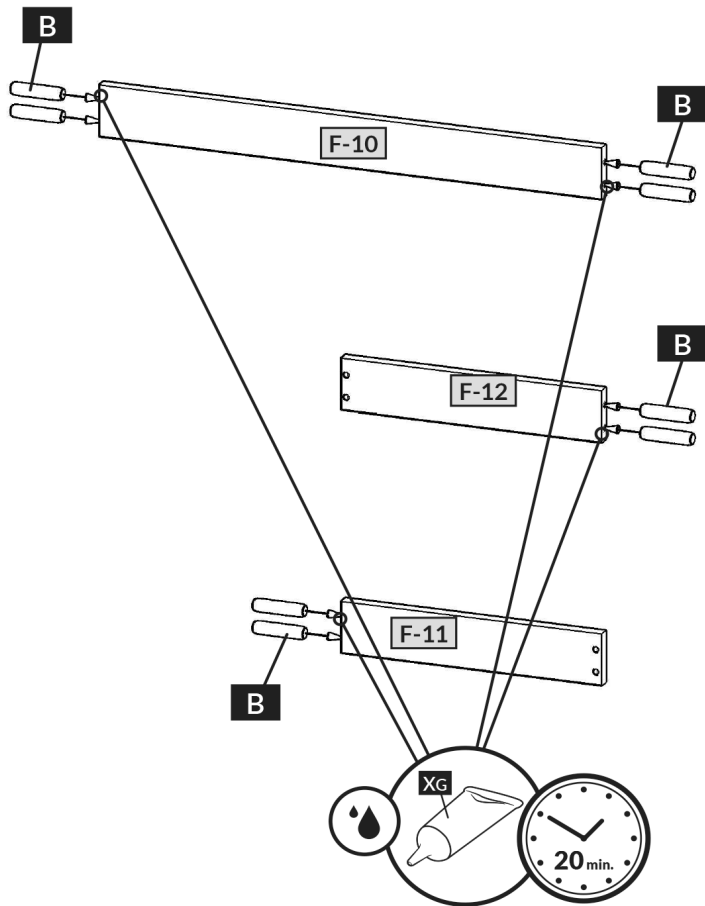



F / 13

XG x 1

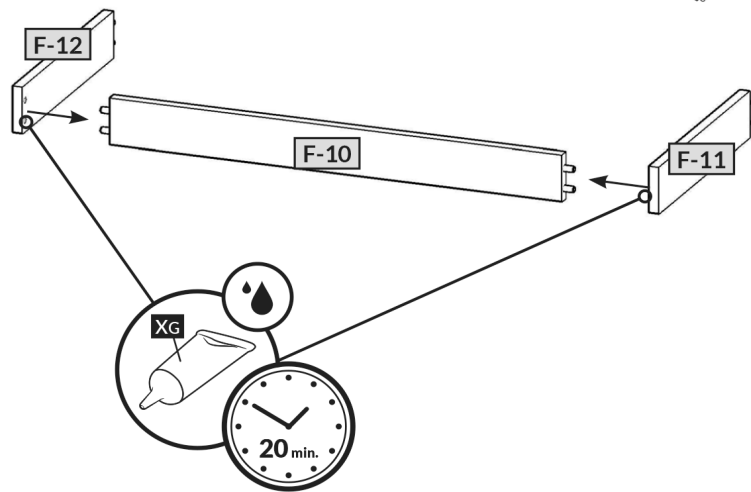



F / 14





XG x 1

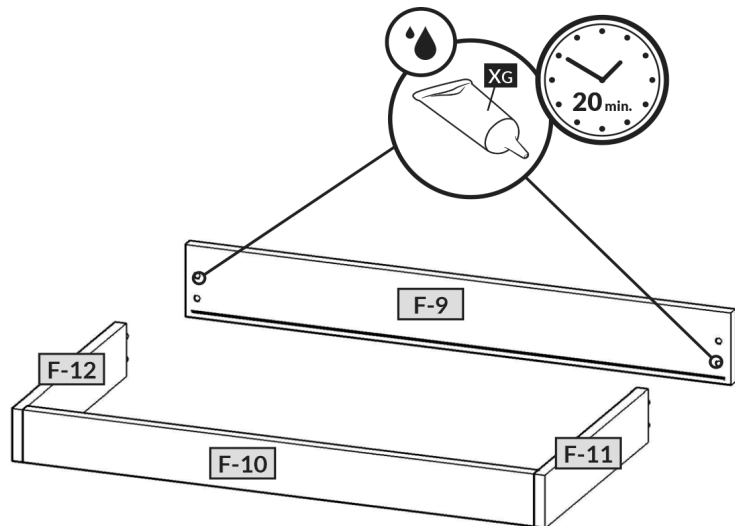

F / 15

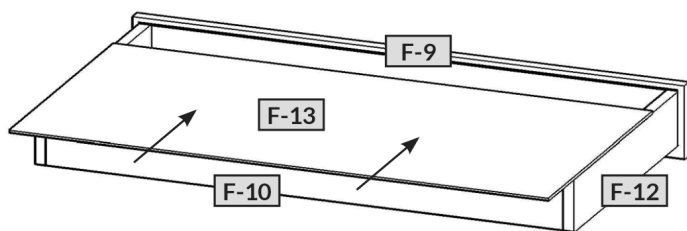


F / 16

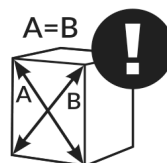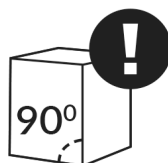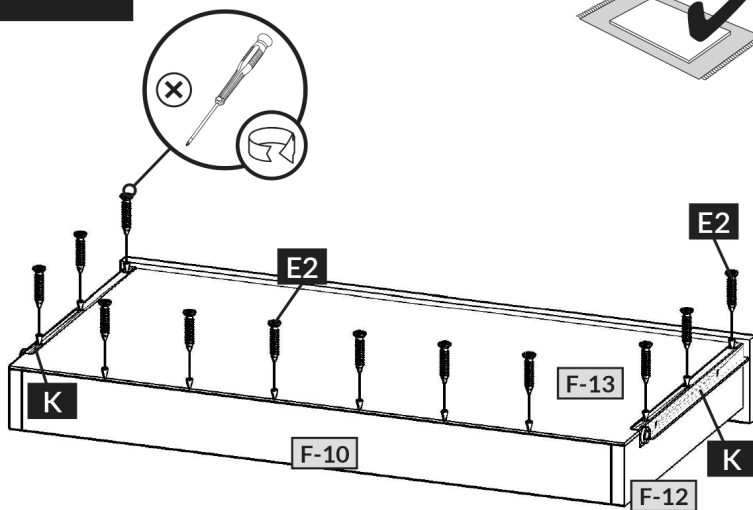


E2	x 12
K	x 1

F / 17


B	x 32
XG	x 1




4x

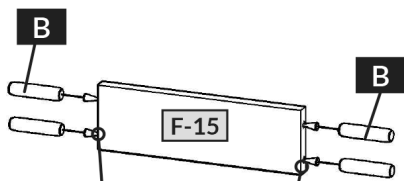

4x

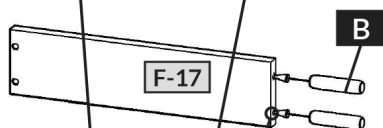


4x

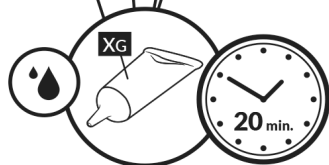


F / 18

XG x 1




4x

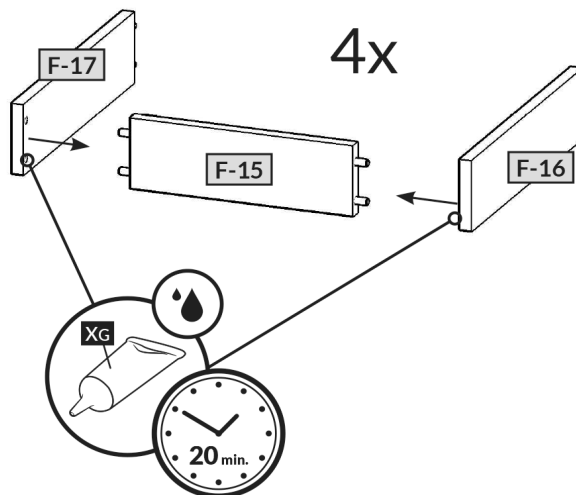


F / 19


XG x 1




4x

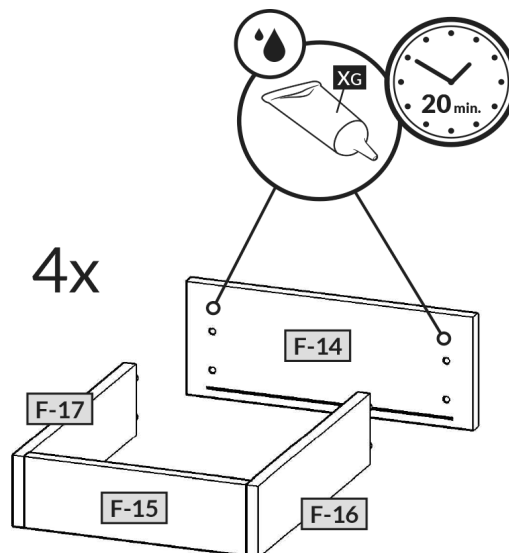


F / 20





4x

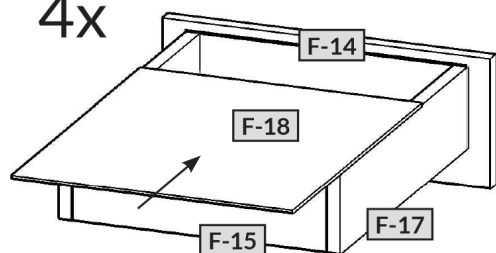


F / 21



4x

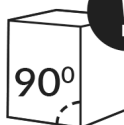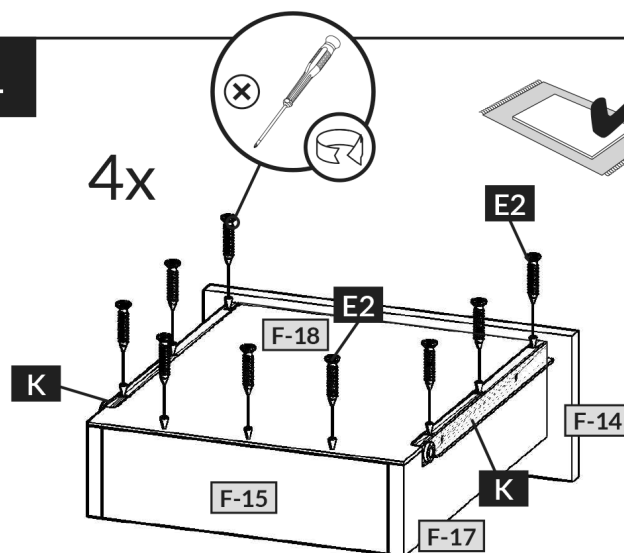

A=B

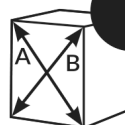

E2	x 36
K	x 1

Miután kiválasztotta az asztal oldalát (bal - L vagy jobb - R), fúrjon lyukakat közvetlenül az összeszerelési útmutatóban megjelölt pontokon (lépések: FL / 2 és FR / 2). Használjon megfelelő Ø3 és Ø5 fúrófejeket a megfelelő helyeken - az összeszerelési útmutató szerint.

A felfüggesztett elemek esetében ellenőrizze a falat, és csak a megfelelő falazaton használja a megadott dübölt. Végso soron a szerelő felelőssége, hogy a terméket megfelelően rögzítse a falazathoz. Tartsa be a megadott maximális súllyra vonatkozó adatokat a játszó gyermekek, emberek, anyag vagy egyéb behatás által okozott túlterhelés esetén - mi, mint bútorgyártók, nem vállalunk felelősséget.

A bútor hibátlan működése csak függőleges és vízszintes elhelyezés esetén garantált.

Ne használjon erős tisztítószer!

Amennyiben nem tartják be a kezelési és telepítési utasításokat, vagy ha a termékeken változtatásokat végeznek, alkatrészeket cserélnek vagy olyan fogyóeszközöket használnak, amelyek nem felelnek meg az eredeti alkatrészeknek, a szavatossági vagy felelősségi igény érvényét veszti.

FIGYELMEZTETÉS

A polírozott felületeket szállításkor védőfólia védi. Ne távolítsa el ezt a fóliát a bútor összeszerelése és a por eltávolítása előtt. A polírozott felület megjelenésének megőrzése érdekében a polírozott fóliát a védőfólia eltávolítása után kb. egy órán keresztül hagyja a levegőn megkötni.

A felület tisztításához csak nedves pamutrongyot és kevés üveg tisztítót használjon. Ne használjon adalékokat tartalmazó durva tisztítószer.

Ne tegye ki a felületeket erős napfénynek.

Ne helyezzen forró tárgyakat a bútorra.

A kiömlött folyadékot azonnal törölje fel.

Rendszeres időközönként ellenőrizze a csavarok és vasalatok szoros illeszkedését.

Útmutató a természetes fából készült, lakkozott bútorok kezeléséhez:



A felületet legjobban egy enyhén megnedvesített ronggyal lehet megtisztítani. FIGYELEM - irritáló vagy oldószer tartalmú tisztító- vagy polírozószereket NEM SZABAD használni.

Kezelési útmutató farostlemez bútorokhoz: a farostlemez bútorok ápolásához puha, szőszmentes rongyot vagy bőrkendőt ideális használni. Enyhén nedves ronggyal törölje le a felületeket.

Fontos: semmilyen körülmények között ne használja a következő tisztító- és polírozószereket:

mikroszál rongyokat vagy tisztítószereket (ezek megkarcolják a felületet), éles vegyszereket, valamint súroló hatású tisztító- vagy polírozószereket.

FL / 2

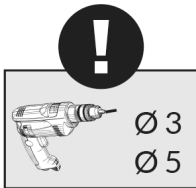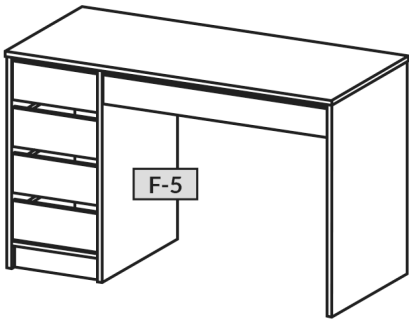

FR / 2

