




NÁVOD K OBSLUZE VÍŘIVKY

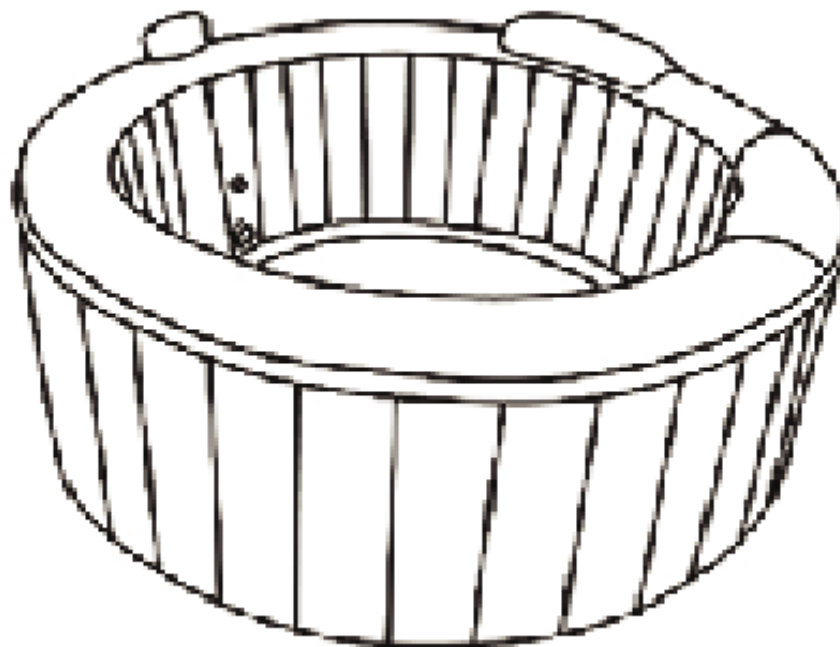

Před uvedením vířivky do provozu si přečtěte tento návod k obsluze

1
PH050013
PH050014
PH050015
PH050017
PH050018
PH050010
PH050011

Před telefonickým kontaktem nám prosím nejprve zašlete e-mail s Vaší adresou a telefonním číslem a s popisem poškození vířivky, abychom Vaši žádost mohli zpracovat před uskutečněním samotného hovoru.

POKYNY K INSTALACI


A Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny součásti vířivky:


- a. Samotná vířivka
- b. PU kryt s fólií a zipem
- c. Nafukovací hadice
- d. Filtrační vložka
- e. Kryt filtrační vložky
- f. Gumová zátka
- g. Souprava na opravu

B Požadavky na místo:

VAROVÁNÍ 1: Podlaha musí unést očekávané zatížení.

VAROVÁNÍ 2: Musí být zajištěn odpovídající odtokový systém, který bude odvádět přepadovou vodu.

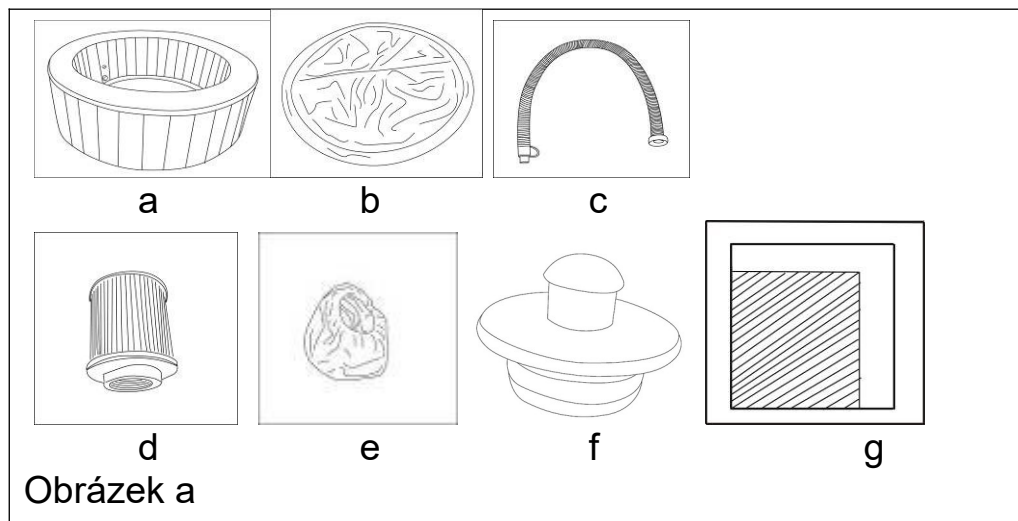

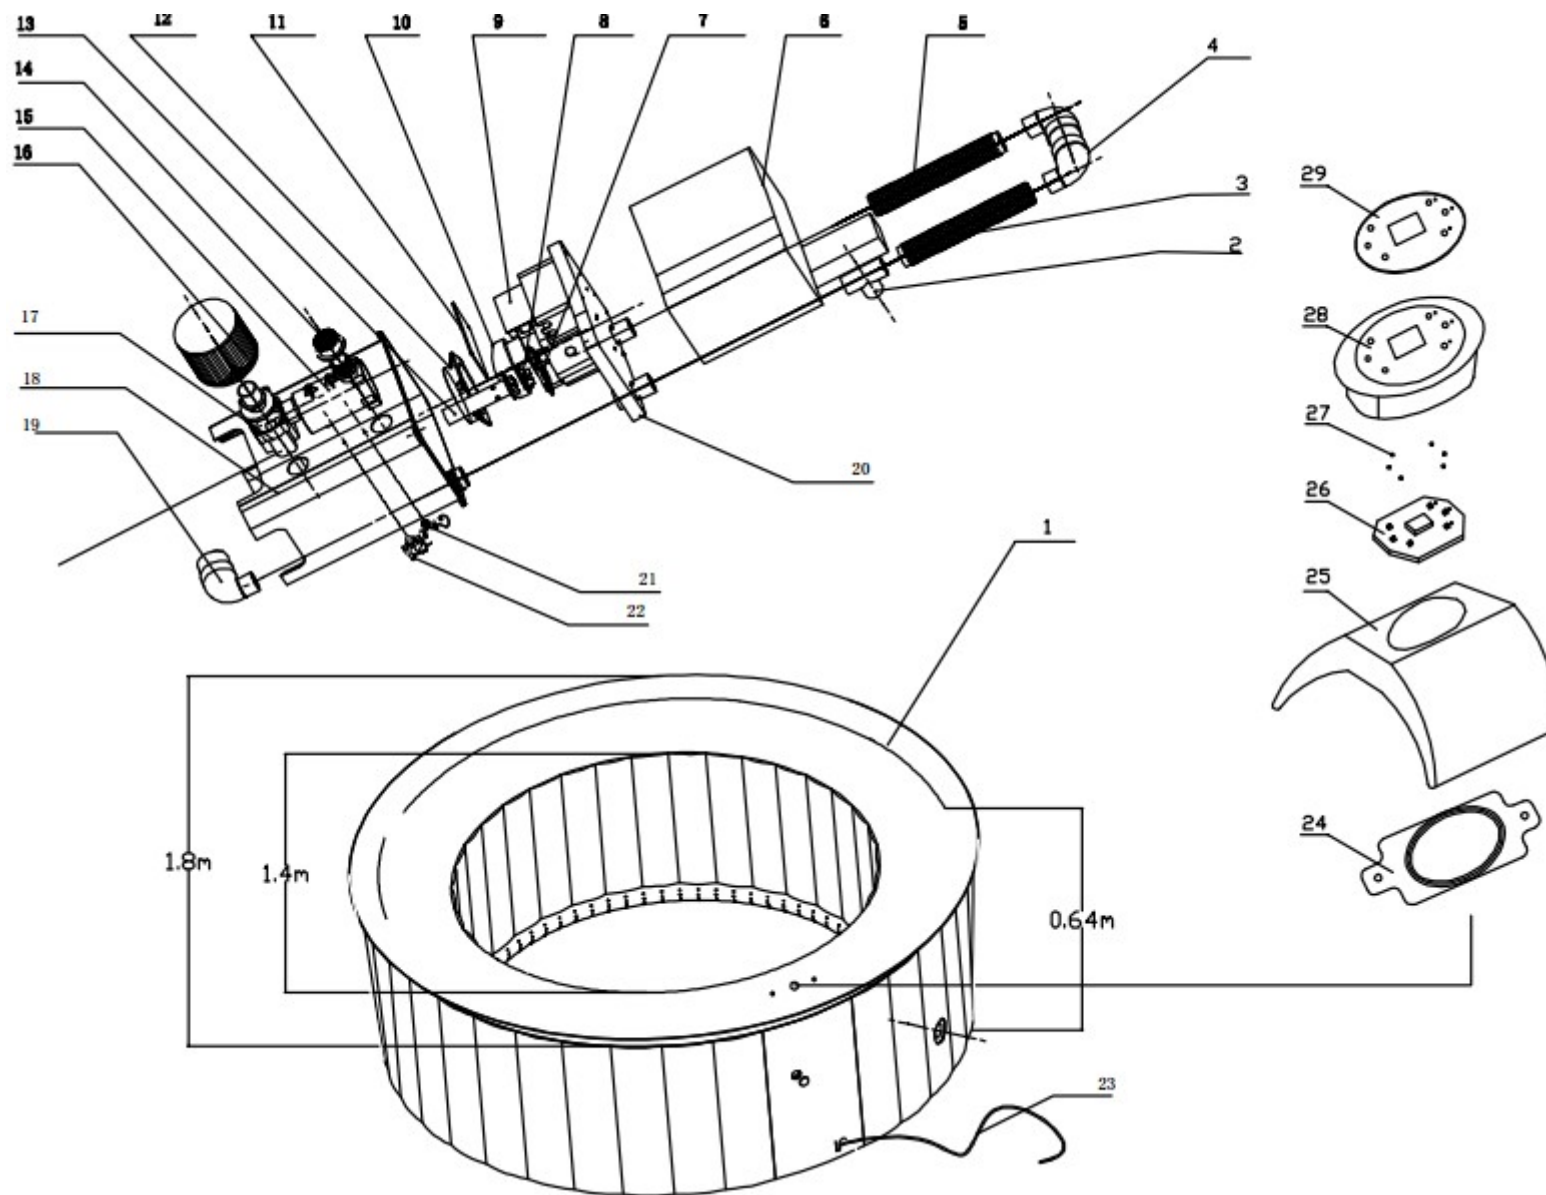

29		Face film		1
28		Controller box	ABS	1
27		Key-press	ABS	6
26		PCB		1
25		PU base	PU	1
24		Controller cover	ABS	1
23		Power cord	H07RN-F 3*1.0mm2	1
22		Water pressure switch	G5T10	1
21		Thermal cut off	17AMG+PTC 45°C	1
20		Enclosure cover	ABS	1
19		Check valve	ABS	1
18		Enclosure	ABS	1
17		Transformer and Filter pump	ABS	1
16		Water filter		1
15		Heater enclosure	PP flame	1
14		Outlet	ABS	1
13		Heater element	AC 230V/1000W	1
12		Motor box cover	PP	1
11		PCB box cover	PP	1
10		Motor	YDC22-06 230V 600W	1
9		PCB		1
8		waterproof cover	PC	1
7		Heater enclosure cover	PP	1
6		foam	EPS	1
5		hose 2	PE	1
4		Elbow pipe	ABS	1
3		hose 1	PE	1
2		Tee pipe	ABS	1
1		pool	PVC	1
NO.		NAME	MATERIAL	NUM

29. Povrchová vrstva
28. Řídicí skříň
27. Tlačítko
26. Deska plošných spojů
25. PU základna
24. Kryt ovladače
23. Napájecí kabel
22. Přepínač tlaku vody
21. Vypnutí ohřevu
20. Kryt pouzdra
19. Kontrolní ventil
18. Pouzdro
17. Transformátor a filtrační čerpadlo
16. Vodní filtr
15. Kryt topného tělesa
14. Výstup
13. Topné těleso
12. Kryt motorové skříně
11. Kryt skříně s deskou plošných spojů
10. Motor
9. Deska plošných spojů
8. Voděodolný kryt
7. Kryt pouzdra topného tělesa
6. Pěna
5. Hadice 2
4. Zahnuté potrubí
3. Hadice 1
2. T-konektor
1. Vířivka

Č. NÁZEV MATERIÁL POČET

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- VAROVÁNÍ 1:** Zařízení musí být napájeno přes proudový chránič (RCD) se jmenovitým vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA.
- VAROVÁNÍ 2:** Elektrická zařízení musí splňovat požadavky místních norem. Uzemněná zařízení musí být trvale připojena k pevnému zapojení.
- VAROVÁNÍ 3:** Výměnu poškozeného napájecího kabelu smí z bezpečnostních důvodů vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo jiná podobně kvalifikovaná osoba. Poškozený napájecí kabel ihned vyměňte.
- VAROVÁNÍ 4:** Části pod proudem s výjimkou částí dodávaných s nízkým napětím nepřesahujícím 12 V nesmí být pro osobu ve vířivce přístupné.
- VAROVÁNÍ 5:** K připojení vířivky k elektrické síti nepoužívejte napájecí kabel, snížíte tak riziko úrazu elektrickým proudem. Vířivka se musí nacházet na bezpečném a stabilním místě.
- VAROVÁNÍ 6:** Části pod proudem s výjimkou dálkového ovládání musí být umístěny nebo upevněny tak, aby nemohly spadnout do vířivky.
- VAROVÁNÍ 7:** Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte vířivku za deště.
- VAROVÁNÍ 8:** Vířivku nikdy nepoužívejte, pokud je sací armatura zlomená, poškozená nebo chybí. Nikdy nevyměňujte sací armaturu za armaturu s menším průtokem, než je hodnota vyznačená na původní sací armatuře.
- VAROVÁNÍ 9:** Abyste snížili riziko poranění, nedovolte dětem používat vířivku, pokud se nenacházejí pod neustálým přísným dohledem.
- VAROVÁNÍ 10:** Voda přitahuje děti, Po každém použití nezapomeňte vířivku zakrýt krytem.
- VAROVÁNÍ 11:** Před použitím funkce tryskání nejprve odstraňte kryt vířivky.
- VAROVÁNÍ 12:** Nezapínejte vířivku, pokud existuje možnost, že voda ve vířivce zmrzne.
- VAROVÁNÍ 13:** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy nepoužívejte žádný elektrický spotřebič, pokud se nacházíte ve vířivce nebo máte mokré tělo. Nikdy neumísťujte žádné elektrické zařízení, jako je osvětlení, telefon, rádio nebo televizor, do vzdálenosti 1,5 m od vířivky.
- VAROVÁNÍ 14:** Domácí zvířata by se měla nacházet mimo dosah vířivky, aby nedošlo k jejímu poškození.
- VAROVÁNÍ 15:** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vířivka se musí nacházet alespoň 1,5 m (5 stop) od

všech kovových povrchů. Alternativně můžete nainstalovat vířivku blíže ke kovovým povrchům, pokud je každý kovový povrch trvale připojený pevným měděným vodičem o minimálním průměru 1,0 mm² ke konektoru příslušné svorkovnice.

- VAROVÁNÍ 16:** Nebezpečí náhodného utopení. Je třeba postupovat mimořádně opatrně, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu dětí. Z bezpečnostních důvodů nesmí děti používat vířivku, pokud se nenacházejí pod neustálým dohledem.
- VAROVÁNÍ 17:** Během těhotenství může horká lázeň způsobit poškození plodu. Omezte použití vířivky na max. 10 minut.
- VAROVÁNÍ 18:** Užívání alkoholu, drog nebo léků před použitím vířivky nebo během něj může vést k bezvědomí a následnému utopení.
- VAROVÁNÍ 19:** Osoby s nadváhou a osoby se srdečními chorobami, nízkým nebo vysokým krevním tlakem problémy s oběhovým systémem nebo s cukrovkou by se měly před použitím vířivky poradit s lékařem.
- VAROVÁNÍ 20:** Osoby užívající léky by se měly před použitím vířivky poradit s lékařem, protože některé léky mohou vyvolat ospalost, jiné ovlivnit srdeční frekvenci, krevní tlak a krevní oběh. Voda ve vířivce by nikdy neměla překročit 40 °C (104 °F). Teplota vody mezi 38 °C (100 °F) a 40 °C (104 °F) je považována za bezpečná pro zdravého dospělého člověka. Nižší teplota vody se doporučuje pro malé děti a při použití vířivky delším než 10 minut. Vysoká teplota vody může vést ke smrtelnému poškození plodu během prvních měsíců těhotenství, proto by těhotné ženy měly omezit teplotu vody na max. 38 °C (100 °F).
- VAROVÁNÍ 21:** Abyste snížili riziko zranění, nikdy nenastavujte teplotu vody ve vířivce vyšší než 40 °C (104 °F).
- VAROVÁNÍ 22:** Užívání alkoholu, drog nebo léků může výrazně zvýšit riziko fatální hypertermie. K hypertermii dochází, když vnitřní teplota těla dosáhne úrovně několika stupňů nad normální tělesnou teplotou 37 °C (98,6 °F). Mezi příznaky hypertermie patří zvýšení vnitřní teploty těla, závratě, letargie, ospalost a mdloby. Mezi příznaky hypertermie patří zvýšení vnitřní teploty těla, závratě, letargie, ospalost a mdloby. Hypertermie způsobuje neschopnost vnímat teplo, neuznávání potřeby opustit vířivku, neuvědomění si hrozícího nebezpečí, fatální poškození plodu u těhotných žen, fyzická neschopnost opustit vířivku a bezvědomí vedoucí k nebezpečí utonutí.
- VAROVÁNÍ 23:** Dlouho trvající použití vířivky může poškodit Vaše zdraví.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- UPOZORNĚNÍ 1:** Nikdy neuvádějte vířivku do provozu, pokud není naplněná vodou. V opačném případě může dojít k poškození čerpadla.
- UPOZORNĚNÍ 2:** Pokud se cítíte nepříjemně nebo ospale, ihned opusťte vířivku.
- UPOZORNĚNÍ 3:** Umístěte vířivku na takový povrch, který unese hmotnost naplněné vířivky a v ní se nacházejících osob.
- UPOZORNĚNÍ 4:** Nenastavujte teplotu vody ve vířivce nižší než 4 °C (40 °F).
- UPOZORNĚNÍ 5:** Do vody nikdy nepřidávejte chemikálie, Přidání chemikálií do vody může mít za následek vytvoření nebezpečných chemických látek.
- UPOZORNĚNÍ 6:** **Z bezpečnostních důvodů nesmí být vířivka napájena pomocí externího spínacího zařízení, jako je časovač, ani připojena k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán.**
- UPOZORNĚNÍ 7:** **Tento spotřebič smí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze tehdy, pokud se nacházejí pod dohledem odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným používáním vířivky a chápou případná rizika s tím spojená.**
- UPOZORNĚNÍ 8:** Dbejte na to, aby si děti s vířivkou nehrály.
- UPOZORNĚNÍ 9:** Nikdy nenastavujte teplotu vody ve vířivce nižší než 4 °C (40 °F).

Nainstalujte vířivku a poté umístěte do vzdálenosti max. 1,5 m od vířivky dobře viditelný výstražný štítek.

Požádejte osoby, které vířivku používají poprvé, aby si pozorně přečetly všechna varování.

Pokud došlo k poškození nebo ztrátě výstražného štítku, obraťte se na náš zákaznický servis a vyžádejte si nový štítek.

ULOŽTE SI TYTO POKYNY

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:	PH050012	PH050013
Počet osob:	2	4
Objem vody:	550 l / 145 galonů	600 l / 158 galonů
Vnější průměr:	D 1,90 m / 75"; Š 1,20 m / 47"	1,50 m / 59"
Vnitřní průměr:	D 1,50 m / 59"; Š 0,8 m / 31,5"	1,10 m / 43"
Výška:	0,65 m / 25,6"	0,65 m / 25,6"
Počet trysek:	90 X $\varnothing$ 3 mm	100 X $\varnothing$ 3 mm
Jmenovité napětí:	220 - 240 V~, 50 Hz	220 - 240 V~, 50 Hz
Topné zařízení:	1800 W / 1,63 HP	1800 W / 1,63 HP
Výkon proudění:	600 W / 0,81 HP	600 W / 0,81 HP
Délka napájecího kabelu:	3,5 m	3,3 m
Filtr :	12 V CC, 50 Hz 30 W, 1880 l / 420 galonů / H	12 V CC, 50 Hz 30 W, 1880 l / 420 galonů / H
Kryt:	PVC laminovaný polyester s hliníkovou fólií	PVC laminovaný polyester s hliníkovou fólií
Model:	PH050017	PH050018
Počet osob:	4	6
Objem vody:	800 l / 211 galonů	1000 l / 264 galonů
Vnější průměr:	1,80 m / 71"	2,08 m / 82"
Vnitřní průměr:	1,40 m / 55"	1,60 m / 63"
Výška:	0,65 m / 25,6"	0,65 m / 25,6"
Počet trysek:	100 X $\varnothing$ 3 mm	130 X $\varnothing$ 3 mm
Jmenovité napětí:	220 - 240 V~, 50 Hz	220 - 240 V~, 50 Hz
Topné zařízení:	1800 W / 1,63 HP	1800 W / 1,63 HP
Výkon proudění:	600 W / 0,81 HP	600 W / 0,81 HP
Délka napájecího kabelu:	3,5 m	3,5 m
Filtr :	12 V CC, 50 Hz 30 W, 1880 l / 420 galonů / H	12 V CC, 50 Hz 30 W, 1880 l / 420 galonů / H
Kryt:	PVC laminovaný polyester s hliníkovou fólií	PVC laminovaný polyester s hliníkovou fólií
Model:	PH050010	PH050011
Počet osob:	4	6

Objem vody:	800 l / 211 galonů	1000 l / 264 galonů
Vnější průměr:	1,80 m / 71"	2,08 m / 82"
Vnitřní průměr:	1,40 m / 55"	1,60 m / 63"
Výška:	0,65 m / 25,6"	0,65 m / 25,6"
Počet trysek:	100 X φ 3 mm	130 X φ 3 mm
Jmenovité napětí:	220 - 240 V~, 50 Hz	220 - 240 V~, 50 Hz
Topné zařízení:	1800 W / 1,63 HP	1800 W / 1,63 HP
Výkon proudění:	600 W / 0,81 HP	600 W / 0,81 HP
Délka napájecího kabelu:	3,5 m	3,5 m
Filtr :	12 V CC, 50 Hz 30 W, 1880 l / 420 galonů / H	12 V CC, 50 Hz 30 W, 1880 l / 420 galonů / H
Kryt:	PVC laminovaný polyester s hliníkovou fólií	PVC laminovaný polyester s hliníkovou fólií
Model:	PH050014	PH050015/
Počet osob:	8	6
Objem vody:	1413 l / 373 galonů	950 l / 252 galonů
Vnější průměr:	2,40 m / 94"	1,85 m / 73"
Vnitřní průměr:	2,00 m / 78,7"	1,50 m / 59"
Výška:	0,65 m / 25,6"	0,65 m / 25,6"
Počet trysek:	130 X φ 3 mm	130 X φ 3 mm
Jmenovité napětí:	220 - 240 V~, 50 Hz	220 - 240 V~, 50 Hz
Topné zařízení:	1800 W / 1,63 HP	1800 W / 1,63 HP
Výkon proudění:	600 W / 0,81 HP	600 W / 0,81 HP
Délka napájecího kabelu:	3,5 m	3,5 m
Filtr :	12 V CC, 50 Hz 30 W, 1880 l / 420 galonů / H	12 V CC, 50 Hz 30 W, 1880 l / 420 galonů / H
Kryt:	PVC laminovaný polyester s hliníkovou fólií	PVC laminovaný polyester s hliníkovou fólií

DŮLEŽITÉ:

Vzhledem ke kombinované hmotnosti vířivky, vody a uživatelů je nesmírně důležité, aby základna, na které se vířivka nachází, byla hladká, rovná, vodorovná a schopná rovnoměrně

nést tuto hmotnost po celou dobu instalace vířivky. Pokud se vířivka nachází na povrchu, který tyto požadavky nesplňuje, dojde ke ztrátě záruky. Je odpovědností majitele vířivky, aby za všech okolností zajistil integritu místa.

a) Instalace ve vnitřním prostoru:

Nezapomeňte na speciální požadavky, pokud instalujete vířivku do vnitřního prostoru.

1. Podlaha musí unést hmotnost vířivky. Měla by být neklouzavá a rovná.
2. Pro instalaci vířivky ve vnitřním prostoru je nezbytná správná drenáž podlahy.
3. Vlhkost je přirozený důsledek instalace vířivky. Nevystavujte vzdušné vlhkosti dřevo, papír atd. Je nutné zajistit dostatečné větrání v prostoru, kde se nachází vířivka. Pokud potřebujete poradit, zda je nutná výkonnější ventilace, obraťte se na architekta.


POZNÁMKA:

Neumísťujte vířivku na koberec nebo jiný materiál, který by mohla poškodit vlhkost.


b) Instalace ve venkovním prostoru:

1. Bez ohledu na to, kde instalujete vířivku, je důležité mít pevnou základnu, která unese hmotnost naplněné vířivky. Pokud instalujete vířivku venku, ujistěte se, že se v místě instalace nenacházejí žádné ostré předměty, které by vířivku mohly poškodit. Základna musí být vodorovná, aby nainstalovaná vířivka byla stabilní.
2. Během plnění, vypouštění nebo při používání může z vířivky vytéct voda. Vířivka by se proto měla nacházet v blízkosti odtoku.
3. Nenechávejte povrch vířivky vystavený přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu.


1. Vyjměte vířivku z obalu. Rozložte ji. Ujistěte se, že se dno vířivky nachází na podlaze a boční strany směřují vzhůru.

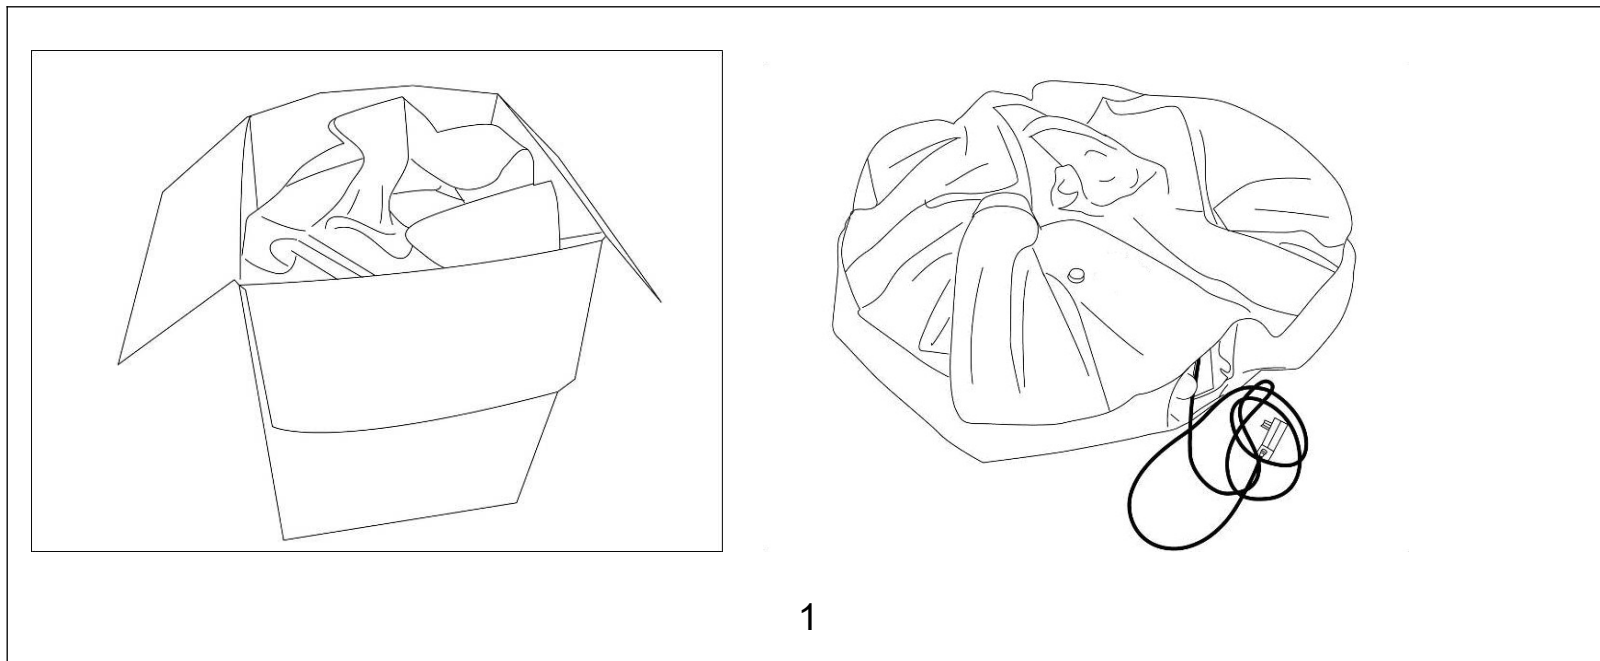

2. Otevřete přívod vzduchu na vířivce. Našroubujte na něj jeden konec nafukovací hadice.
3. Otevřete vzduchový ventil na vířivce. Připojte k ventilu druhý konec nafukovací hadice.

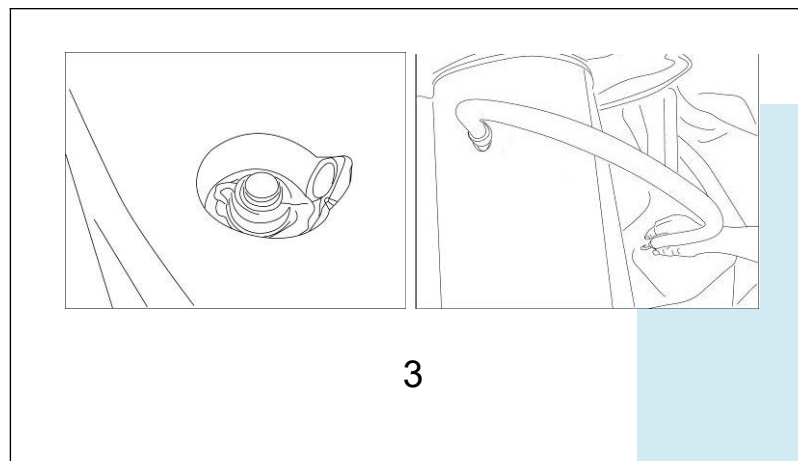

4. Nafoukněte vířivku stisknutím tlačítka "Jet".

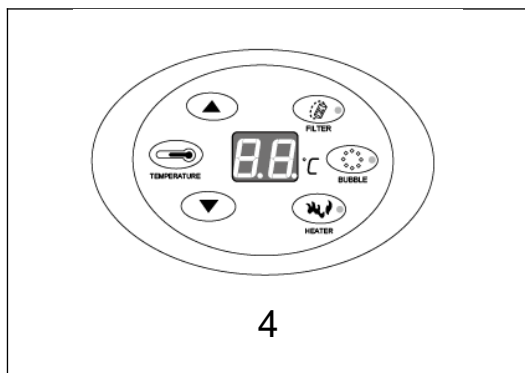

Když je vířivka správně nafouknutá, opět stiskněte tlačítka "Jet".

Upozornění 1: Dbejte na to, abyste vířivku nepřehustili.


Upozornění 2: Pokud chcete dofouknout vířivku po naplnění vodou, stiskněte nejprve tlačítka "Jet" na 2 až 3 minuty a poté postupujte podle kroků 2 až 5 uvedených výše.

5. Odstraňte nafukovací hadici a pevně zašroubujte ventil.
6. Odstraňte nafukovací hadici s výstupu vzduchu a pevně zašroubujte matici.
7. Zašroubujte filtrační vložku na vstup vody nacházející se na stěně

vířivky otáčením po směru hodinových ručiček.

8. Naplňte vířivku vodou pomocí zahradní hadice po rysku, která se nachází na stěně vířivky.

9. Nasadte na vířivku kryt a zapněte zip.

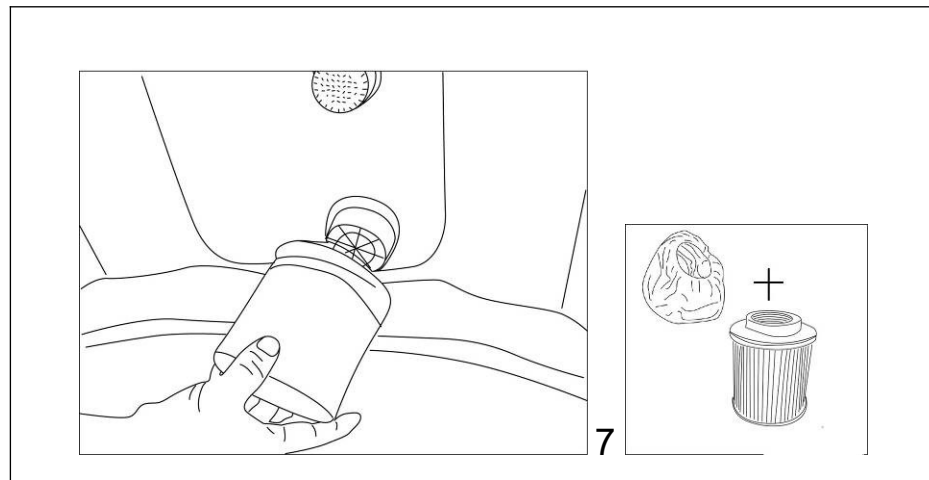


PROVOZ

- A Voda ve vířivce musí sahat po rysku nacházející se na stěně vířivky. Nikdy neuvádějte do provozu vířivku bez vody, mělo by to za následek ztrátu záruky.

- B Ovládací panel




(FILTER) - Tímto tlačítkem zapnete/vypnete filtrační systém. Stisknutím tlačítka zapnete filtrační čerpadlo, rozsvítí se červená kontrolka. Když FILTRAČNÍ ČERPADLO dosáhne celkové pracovní doby 168 hodin, na displeji se objeví písmena "FC" a zazní akustický signál. Rozsvítí se kontrolka

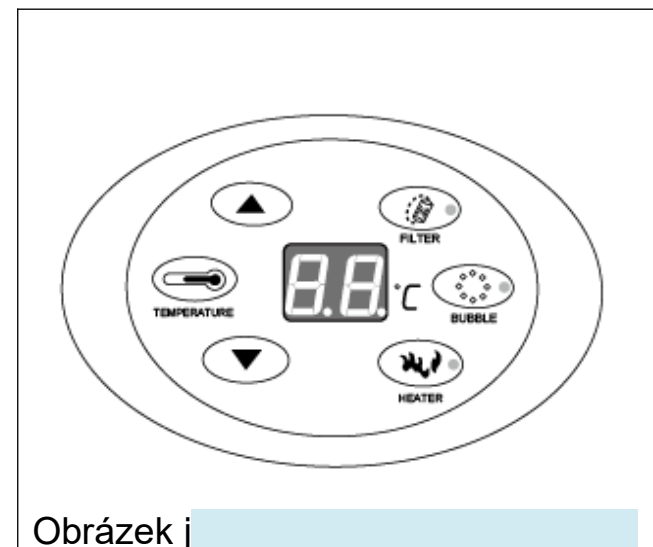

tlačítka filtračního systému, filtrační systém však ve skutečnosti nebude fungovat. Kontrolka tlačítka ohřevu zhasne a ohřev nebude fungovat. Opětovným stisknutím tlačítka "FILTR" zhasnete kontrolku tlačítka filtračního systému. Z displeje zmizí písmena "FC" a utichne akustická signalizace. Na displeji se zobrazí skutečná teplota vody. Všechna tlačítka se vrátí do normálního pracovního stavu.

Písmena "FC" spolu s akustickou signalizací upozorňují uživatele na nutnost vyčištění nebo výměny filtru.



BUBBLE

Tlačítko "BUBLINKY" (JET) - Tímto tlačítkem zapnete/vypnete systém tlakového proudění. Po stisknutí tohoto tlačítka začne pracovat vzduchové čerpadlo a rozsvítí se červená kontrolka. Opětovným stisknutím tlačítka vypnete systém tlakového proudění a kontrolka zhasne. Systém tlakového proudění se automaticky vypne po uplynutí 20 minut. V případě potřeby vyčkejte 10 minut a poté opět stiskněte tlačítko "Jet".

Funkci tvorby bublinek lze vypnout a znovu zapnout. Po uplynutí 15 minut a vypnutí však nelze tuto funkci opět zapnout. Opětovné spuštění trysek je možné teprve po uplynutí 10 minut. Pokud jsou trysky v provozu 20 minut a poté se vypnou, je možné tuto funkci opět zapnout teprve po uplynutí 10 minut.



HEATER

Tlačítko "OHŘEV" (HEATER) - Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete ohřev vody. Po stisknutí tlačítka se aktivuje systém ohřevu vody a rozsvítí se červená kontrolka. Opětovným stisknutím tlačítka vypnete ohřev vody a kontrolka zhasne.

Stisknutím tlačítka "OHŘEV" zapnete systém ohřevu vody, rozsvítí se červená kontrolka. Zároveň se rozsvítí červená kontrolka tlačítka "FILTR" a začne pracovat filtrační čerpadlo. Jedná se o zcela normální jev.

Po dosažení nastavené teploty vody se systém ohřevu vody vypne, kontrolka ohřevu však stále svítí. Filtrační čerpadlo přestane pracovat a kontrolka filtrace zhasne. Jakmile teplota vody klesne o 2 °C v porovnání s³ nastavenou teplotou, systém ohřevu vody se automaticky zapne a spolu s ním i filtrační čerpadlo. Kontrolka filtrace se rozsvítí.



TEMPERATURE


Tlačítko "TEPLOTA" (TEMPERATURE) – Tímto tlačítkem nastavíte požadovanou teplotu vody. Po stisknutí tohoto tlačítka začnou na displeji blikat čísla. Stisknutím tlačítek pro zvýšení nebo snížení teploty můžete nastavit požadovanou teplotu vody. Po provedení nastavení potvrďte nastavenou teplotu opětovným stisknutím **tlačítka "TEPLOTA" (TEMPERATURE)**. Výchozí teplota je 40 °C; teplotu lze nastavit v rozmezí od 20 do 42 °C.



----- Tlačítko pro zvýšení teploty



----- Tlačítko pro snížení teploty

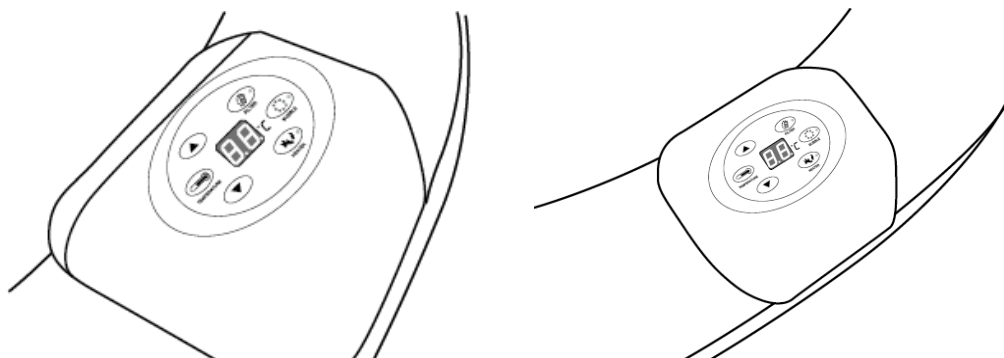


Základna ovladače je vyrobená z ekologického PU materiálu, který je měkký a pohodlný. Povrch základny lze omýt.

Ovladač je chromovaný, což odpovídá standardům ROHS.

Povrchové fólie jsou k ovladači přilepeny speciálním lepidlem.

Tělo vířivky:

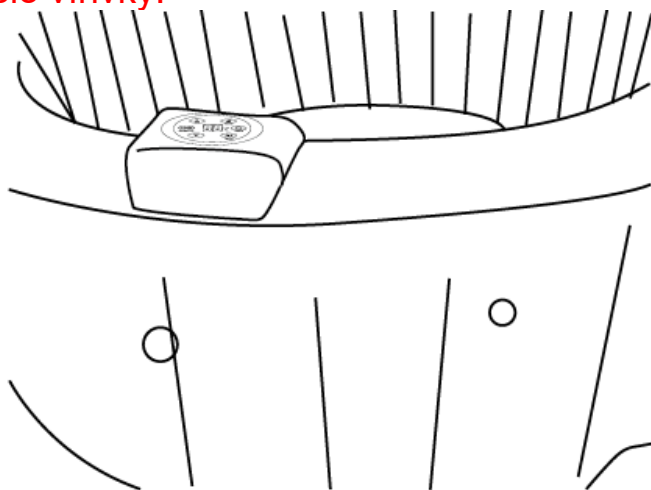

1. Plnění vířivky vodou: Hladina vody by měla o 20 mm překročit rysku na těle vířivky. Pokud je ve vířivce méně vody, nemusí se voda ohřát na požadovanou teplotu. Pokud je ve vířivce více vody, může voda během používání přetéct přes okraj vířivky.
2. Péče o vodu ve vířivce
 - 2.1 Vodu ve vířivce je nutné pravidelně filtrovat ve stanovenou dobu. Nedoporučujeme provádět filtraci vody neustále.
 - 2.2 Vodu ve vířivce byste měli pravidelně ošetřovat chemickými přípravky. Nesmí se však používat chemické přípravky s obsahem iontů vápníku. Pokud k úpravě vody použijete takové přípravky,¹⁵ pravděpodobně se na stěnách vířivky a vnitřním potrubí systému ohřevu vody vytvoří povlak vodního kamene. Vodní kámen poškozuje vnitřní elektrické komponenty uvnitř rozvaděče a negativně ovlivňuje životnost rozvaděče.
 - 2.3 Pokud filtrační systém pracoval celkem 168 hodin, zazní akustická signalizace upozorňující uživatele na nutnost vyčištění nebo výměny filtrační vložky.
3. Skladování vířivky

Z vířivky zcela vypustíte vodu a otřete kapky vody na stěnách. Nechte vířivku 24 hodin vysychat, poté vypustíte vzduch a složte ji. V zimním období skládejte vířivku v interiéru. Nízká venkovní teplota v zimě může způsobit ztvdnutí materiálu a následné poškození složené vířivky. Řádně složenou vířivku vložte do krabice a umístěte ji na stíněné místo mimo dosah přímého slunečního záření.

ÚDRŽBA



A Údržba vody

1. Filtrační vložku je nutné alespoň jednou vyčistit poté, co pracovala nepřetržitě 72 až 120 hodin. Filtrační vložku byste měli vyměnit alespoň jednou za měsíc v závislosti na intenzitě používání.
2. Vodu je nutné měnit každých několik dní nebo používat vhodné chemické přípravky určené pro bazény. Všechny vířivky vyžadují používání chemických přípravků určených pro bazény. Další informace o vhodných chemických přípravcích získáte u místního prodejce bazénů a vířivek. Věnujte zvýšenou pozornost pokynům výrobce chemických přípravků. Na poškození vířivky způsobené nesprávným používáním chemických přípravků a špatným hospodařením s vodou se záruka nevztahuje.
 - a. Doporučujeme udržívat hodnotu pH mezi 7,2 a 7,8 a celkovou alkalitu mezi 80 a 120 ppm a volný chlór mezi 3 a 5 ppm.

Kupte si testovací sadu určenou pro rozbor vody a otestujte vodu před každým použitím vířivky, a to nejméně jednou týdně. Nízká hodnota pH může poškodit vířivku i čerpadlo. Na poškození způsobená chemickou nerovnováhou se nevztahuje záruka.
 - b. Za hygienu vody odpovídá majitel vířivky. Je nutné pravidelně a periodicky (v případě potřeby i denně) přidávat schválený dezinfekční prostředek. Dezinfekční prostředek chemicky reguluje bakterie a viry přítomné ve vodě nebo zanesené do vody během používání vířivky.

B Čištění filtrační vložky


1. Před následujícími kroky odpojte vířivku od elektrické sítě vytažením zástrčky napájecího kabelu ze zásuvky.
2. Vyšroubujte filtrační vložku otáčením proti směru hodinových ručiček.
3. Sejměte kryt filtrační vložky.

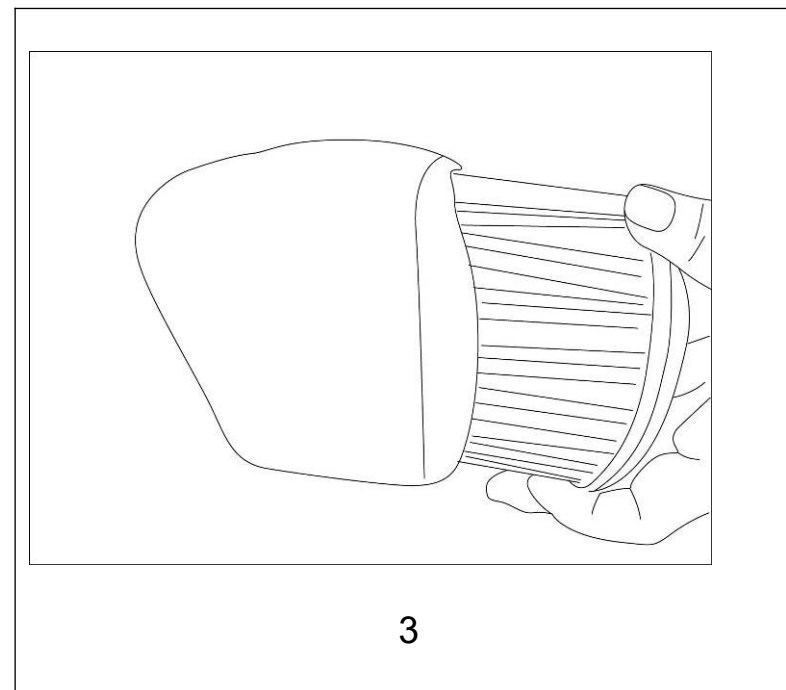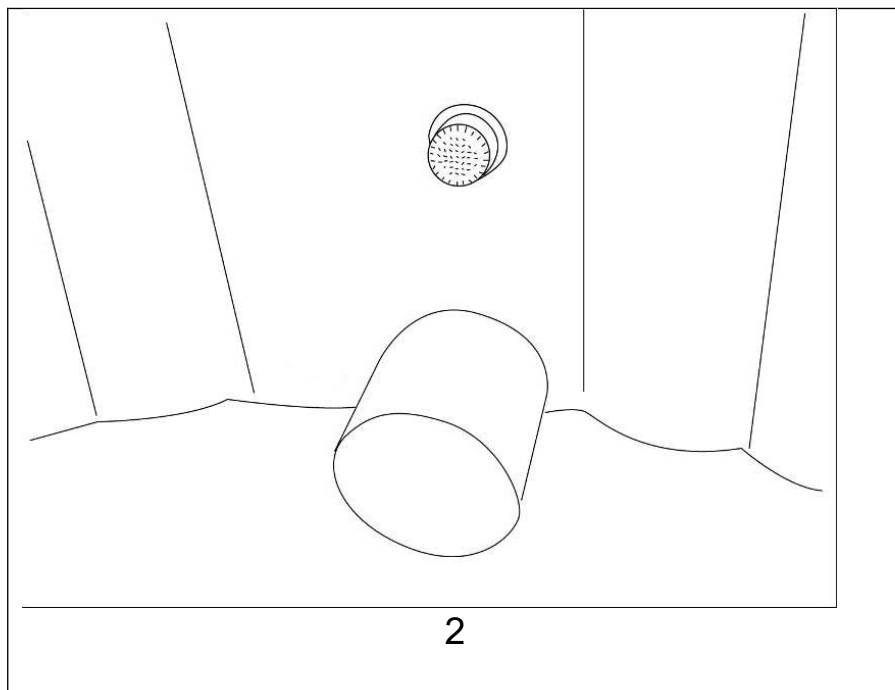

4.



Filtrační vložku lze opláchnout zahradní hadicí a znovu použít. Pokud však vložka i po opláchnutí zůstává špinavá a zabarvená, měli byste ji vyměnit.

5. Nasaďte na filtrační vložku kryt a otáčením po směru hodinových ručiček umístěte filtrační vložku na přívod vody.

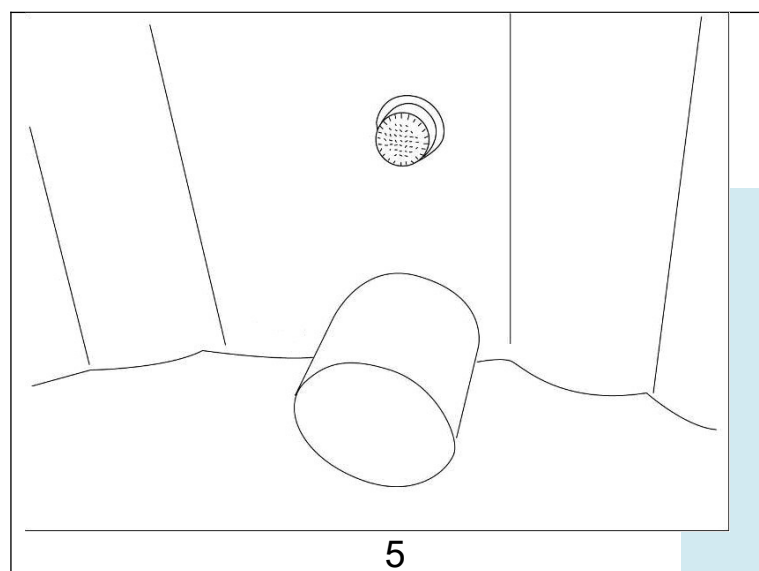

C Vypuštění vody z vířivky

1. Ujistěte se, že jste vířivku odpojili od napájení vytažením zástrčky napájecího kabelu ze zásuvky.
2. Vložte plastovou zátku do otvoru ve vnitřní stěně vířivky.

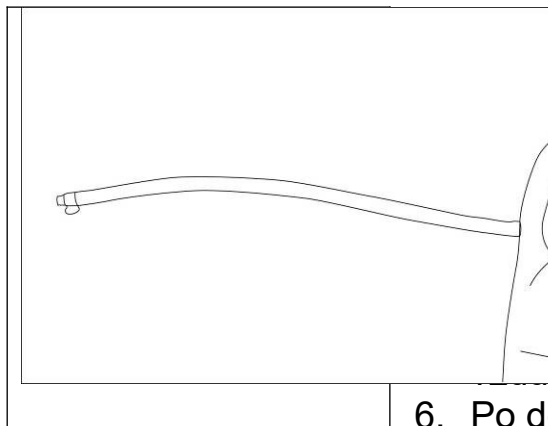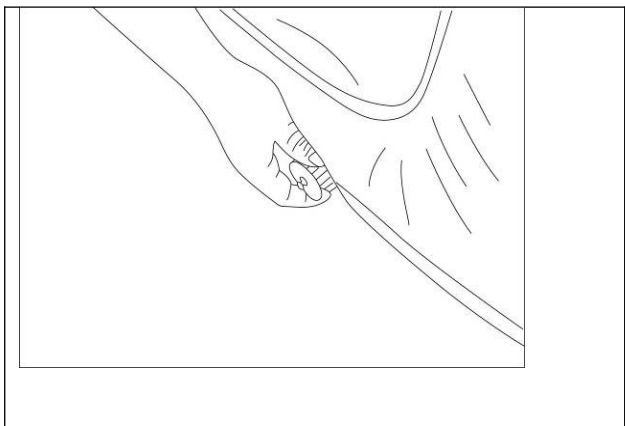

ote odtokový otvor ve vnější stěně
y. Zašroubujte do něj jeden konec
ovací hadice.
něte plastovou zátku z otvoru ve vnitřní
vířivky; voda odtéká.
d už ve vířivce není žádná voda, musíte
utím tlačítka "Jet" aktivovat trysky na 2
minuty, aby voda vytekla i ze
chového potrubí.

6. Po dokončení vypouštění odstraňte

nafukovací hadici a pevně zašroubujte matici.

D Čištění vířivky

Ve vířivce se postupně hromadí zbytky čisticího prostředku a rozpuštěné pevné látky z plavek a chemikálií.

K vyčištění vířivky použijte mýdlo a vodu, poté vířivku opláchněte.

Poznámka: Nepoužívejte tvrdé kartáče ani abrazivní čisticí prostředky.

OPRAVA A SKLADOVÁNÍ

1. Oprava vířivky

Pokud dojde k natržení nebo proražení vířivky, použijte k opravě dodanou sadu. Vysušte oblast, kterou chcete opravit. Na záplatu naneste lepidlo ze sáčku s příslušenstvím a poté přiložte záplatu na poškozené místo. Vyhladte povrch a odstraňte veškeré vzduchové bubliny. Obvykle lze provést opravu poškozeného místa bezpečně a tak, že záplata bude téměř nepostřehnutelná.

2. Skladování vířivky

Ujistěte se, že jste z vířivky a ovládací skříňky vypustili veškerou vodu. Prodloužíte tak životnost vířivky. Doporučujeme použít mokré/suché vakuum k vyfukování nebo odsávání vody z potrubí vířivky a čerpadla. Vyjměte filtrační vložku.

Doporučujeme skladovat vířivku v původním obalu na teplém a suchém místě.

Poznámka: Plast je křehký a náchylný k prasknutí, když je vystavený teplotám pod nulou. Mráz

může vířivku vážně poškodit. Nesprávné skladování vířivky v zimním období může vést ke ztrátě záruky.


ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Následuje několik užitečných tipů, které Vám pomohou rozpoznat problém a odstranit některé běžné zdroje potíží s vířivkou.

Problém	Možná příčina	Náprava
Trysky nefungují	--- Vzduchové čerpadlo je příliš horké. --- S napájecí skříň je něco v nepořádku.	--- Odpojte vzduchové čerpadlo od elektrické sítě. Po vychladnutí vzduchového čerpadla opět zasuňte zástrčku do zásuvky a stisknutím příslušného tlačítka aktivujte systém trysek. --- Pokud to nepomůže, kontaktujte zákaznický servis.
Systém ohřevu vody nepracuje	--- Nastavili jste příliš nízkou teplotu. --- Filtrační vložka je špinavá. --- Ve vířivce je příliš málo vody. --- Topné těleso je poškozené.	--- Nastavte vyšší teplotu (20 až 42 °C). --- Pravidelně čistěte/vyměňujte filtrační vložku. --- Dolijte vodu na doporučenou úroveň. --- Kontaktujte zákaznický servis.
Filtrační systém nepracuje	--- Filtrační vložka je špinavá. --- Napájecí skříň nepracuje správně. --- Příliš nízké napětí nebo nesprávná frekvence.	--- Pravidelně čistěte/vyměňujte filtrační vložku. --- Pokud nepomůže restart, kontaktujte zákaznický servis. --- Požádejte profesionálního elektrikáře o kontrolu vstupního napětí a frekvence.
Z vířivky uniká vzduch nebo vytéká voda	--- Vířivka je roztržená nebo proražená.	--- Použijte dodanou sadu určenou k opravě vířivky.
Voda není čistá	--- Nedostatečná filtrace. --- Špinavá filtrační vložka. --- Nevhodná údržba vody.	--- Prodlužte čas, po který se voda filtruje. --- Vyčistěte/vyměňte filtrační vložku. --- Přečtěte si pokyny uvedené v příbalovém letáku chemického prostředku.

ÚROVEŇ OCHRANY VODY

Varování: Úroveň ochrany vody ve vířivce se v různých zónách výrobku liší, viz následující schéma:

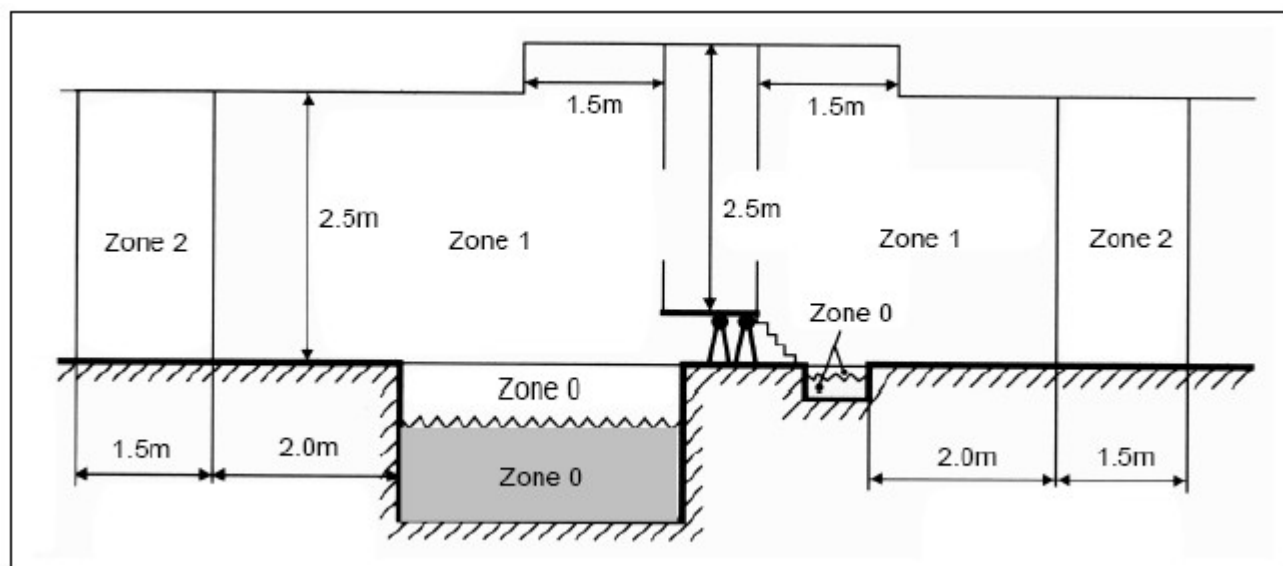

NOTE: The measured zone dimensions are limited by walls and fixed partitions. Above figure--Zone dimensions of swimming pools and paddling pools.

Zóna 1

Poznámka: Rozměry měřené zóny jsou omezeny stěnami a pevnými přepážkami. Obrázek výše – Rozměry zón bazénů a vířivek.

BEZPEČNOST A OZNÁMENÍ

1. Místní doplňkové ekvipotentní spojení musí spojovat všechny vnější vodivé části v zónách 0, 1 a 2 s ochrannými vodiči všech exponovaných vodivých částí umístěných v těchto zónách.
2. Ochranná opatření nevodivým umístěním a zemním bezpotenciálovým spojením nejsou povolena.
3. Elektrická zařízení musí mít alespoň následující stupně ochrany:
4. Rozvodné skříně nesmí být instalovány v zónách 0 a 1 s výjimkou zóny 1, pokud je to povoleno pro obvody SELV (oddělené malé napětí).
5. V zóně 0: IPX8
6. V zóně 1: IPX5
7. V zónách 0 a 1 nesmí být nainstalovány žádné rozvaděče ani příslušenství.
8. Transformátor musí být umístěn mimo zónu 1.

OMEZENÁ ZÁRUKA – PODMÍNKY

Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího. Záruční doba se počítá od originálního data nákupu a

trvá 6 až 12 měsíců podle jednotlivých částí. Záruka není převoditelná na další kupující. Tato záruka podléhá níže uvedeným omezením a výjimkám.

Rozsah záruky

- 3 měsíce záruky na vířivku
- 12 měsíců záruky na elektrické součásti

Povinnosti kupujícího

Kupující musí prostřednictvím prodejního dokladu, faktury a/nebo potvrzení o instalaci opatřených datem zjistit datum původního nákupu.

Náklady na dopravu vířivky k výrobcí nebo autorizovanému servisnímu středisku a zpět hradí kupující. Tyto náklady zahrnují náklady na dopravu dílů dodaných prodejci nebo servisnímu středisku. Veškeré náklady na demontáž nebo opětovnou instalaci součástí vířivky nese kupující. Kupujícímu mohou být účtovány servisní poplatky prodejce. Tovární práce je definována jako práce vyžadovaná k otestování a provedení oprav součástí vrácených do závodu na náklady zákazníka, pokud jsou vadné součásti vráceny ve stanovené záruční době.

Omezení záruky a vyloučení ze záruky

Záruka je omezená. Pokrývá samotnou vířivku po uvedené období. Tato záruka neguje nebo omezuje všechny ostatní záruky předpokládané nebo vyjádřené, a to s výjimkou záruk, které nelze negovat nebo omezit ze zákona státu, ve kterém se produkt používá. Výrobce neautorizuje povolení jakékoliv strany včetně jejích zástupců, distributorů nebo obchodníků převzít jakékoliv jiné povinnosti nebo odpovědnost. Výrobce v žádném případě neodpovídá za jakékoliv nároky na náhradu škody způsobené používáním nebo nepoužíváním, instalací nebo opravou vířivky, a to včetně poškození obsahu, defektů, proříznutí vinylových částí a nákladů na vodu a/nebo odpad, poškození mrazem nebo poškození okolních oblastí, místností, nábytku nebo krajiny vodou. Kupující odpovídá za zajištění přiměřeného přístupu do všech oblastí v okolí vířivky, aby mohla být služba řádně provedena, Technické údaje výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Zneplatnění záruky

Tato záruka je neplatná, pokud došlo k pozměnění vířivky, použití vířivky k nevhodnému účelu, její opravě neoprávněnou osobou nebo její instalaci v rozporu s pokyny výrobce. Ke ztrátě platnosti záruky vede i používání vířivky bez vody nebo s nesprávným množstvím vody, používání prodlužovacího kabelu, nesprávná chemická údržba, zakopávání vířivky pod úroveň terénu, poškození ledem nebo mrazem, nízké napětí nebo naopak přepětí. Tato záruka Vám dává konkrétní zákonná práva. Technické údaje mohou být změněny bez předchozího

upozornění.

Správná likvidace vysloužilého výrobku



Toto označení upozorňuje na to, že tento výrobek nesmí být na území EU zlikvidován spolu s běžným domovním odpadem. Odpovědnou recyklací vysloužilého výrobku zabráníte možnému poškození životního prostředí a lidského zdraví a zároveň podpoříte opětovné využití materiálních zdrojů. Pokud chcete vysloužilý výrobek vrátit, využijte systémů pro vrácení a sběr vysloužilých výrobků nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Tímto způsobem zajistíte recyklaci vysloužilého výrobku bezpečnou pro životní prostředí.