

KAISA



IMPORTANT

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ÎNAINTE DE A CONTINUA


PRODUSUL PE CARE L-AȚI ACHIZIȚIONAT VĂ VA OFERI MULȚI ANI DE UTILIZARE DACĂ RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE PENTRU ASAMBLAREA ÎN SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA PERIODICĂ A ACESTUIA.






NU UTILIZAȚI DIN NICIUN MOTIV O UNEALTĂ ELECTRICĂ PENTRU A ASAMBLA ACEST PRODUS .UTILIZAREA ACESTEIA VA INVALIDA ORICE RECLAMAȚIE PE CARE O PUTEȚI AVEA ȘI AR PUTEA FACE ACEST PRODUS NESIGUR.

ÎN FUNCȚIE DE CANTITATEA DE UTILIZARE A ACESTUI PRODUS, POATE FI NECESAR SĂ STRÂNGEȚI PRINDERILE DIN CÂND ÎN CÂND. ACEST LUCRU ESTE COMPLET NORMAL PENTRU ORICE MOBILIER PLAT.

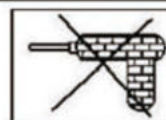PENTRU CURĂȚARE UTILIZAȚI O CÂRPĂ UMEDĂ (NU UDĂ). ȘTERGĂTOR DE PRAF USCAT ȘI SOLUȚIE NORMALĂ DE LUSTRUIT MOBILA.


UTILIZAREA DE UNELTE ELECTRICE PENTRU ASAMBLAREA ACESTUI PRODUS VA INVALIDA ORICE RECLAMAȚIE ȘI POATE DETERIORA ACEST PRODUS, FĂCÂNDU-L NESIGUR.




A		M8* 20 ŞURUB	16x
B		ŞAIBĂ GROVER	8x
C		ŞAIBĂ PLATĂ	24x
D		CHEIE IMBUS	1x
E		M8*30 ŞURUB	16x



(1)x1x

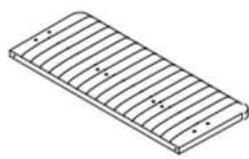

(2)x1x

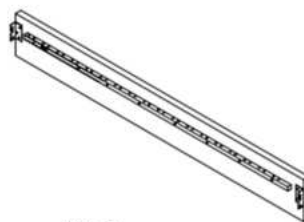

(3)x2x



(4)x1x



(5)x2 x



(6)x4 x



(7)x34 x










(8)x17 x



(9)x17 x

UTILIZAREA DE UNELTE ELECTRICE PENTRU ASAMBLAREA ACESTUI PRODUS VA INVALIDA ORICE RECLAMAŢIE ŞI POATE DETERIORA ACEST PRODUS, FĂCÂNDU-L NESIGUR.

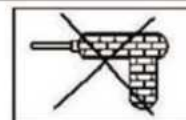

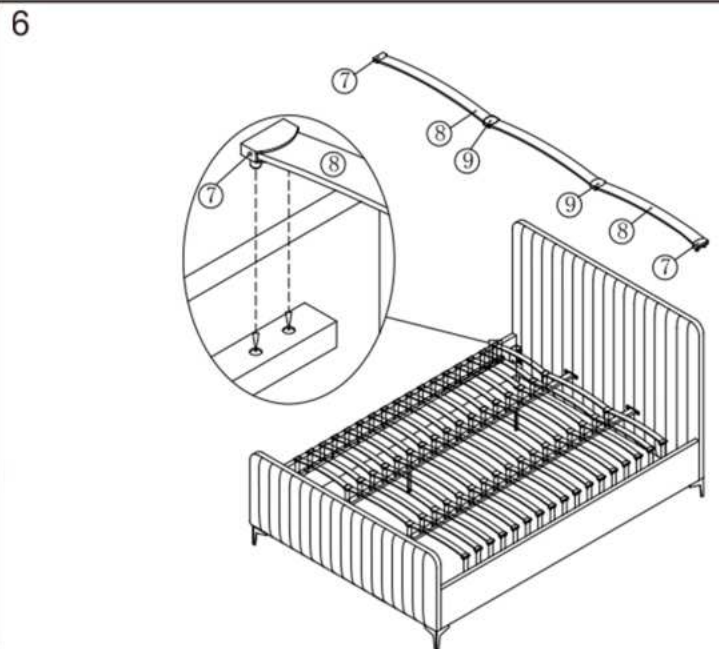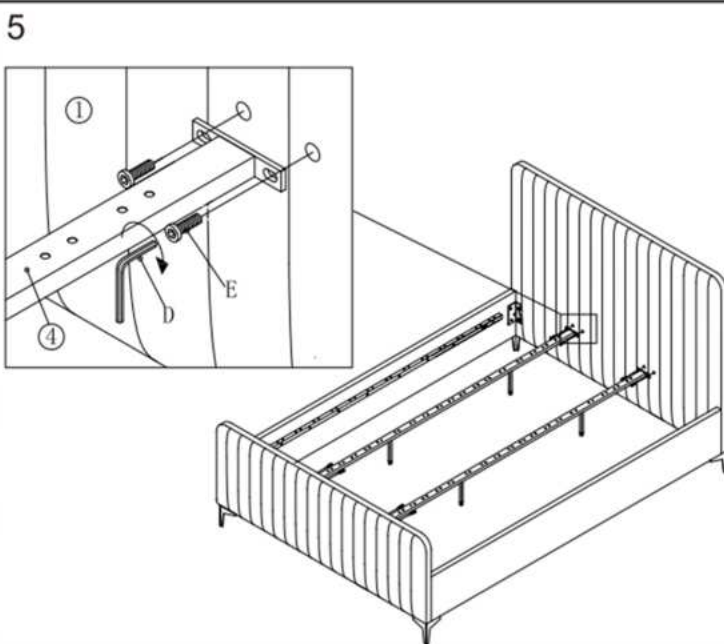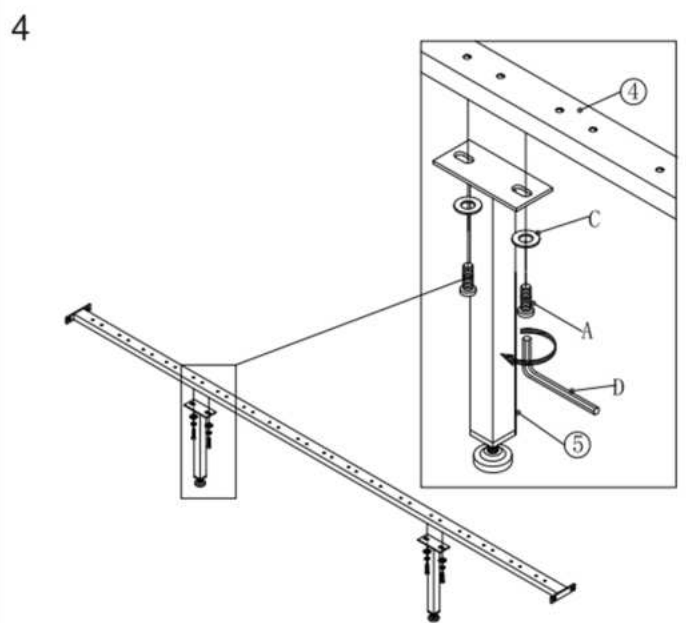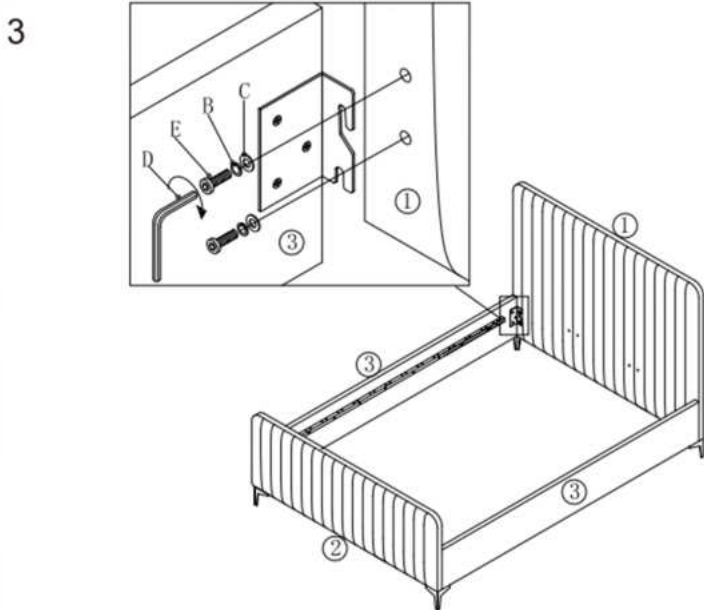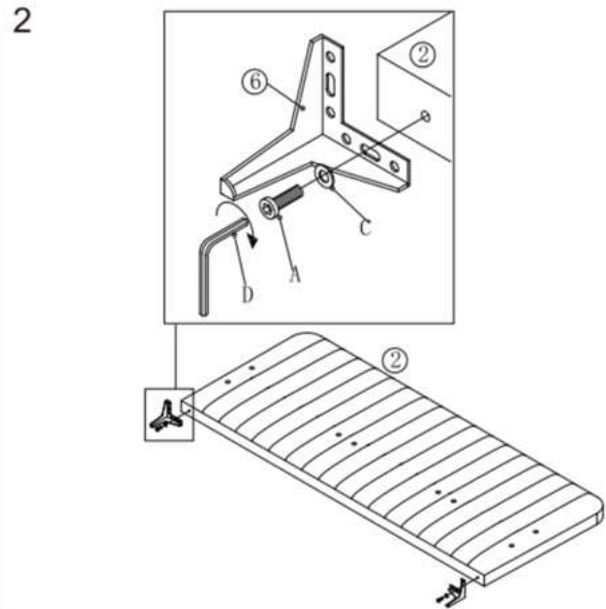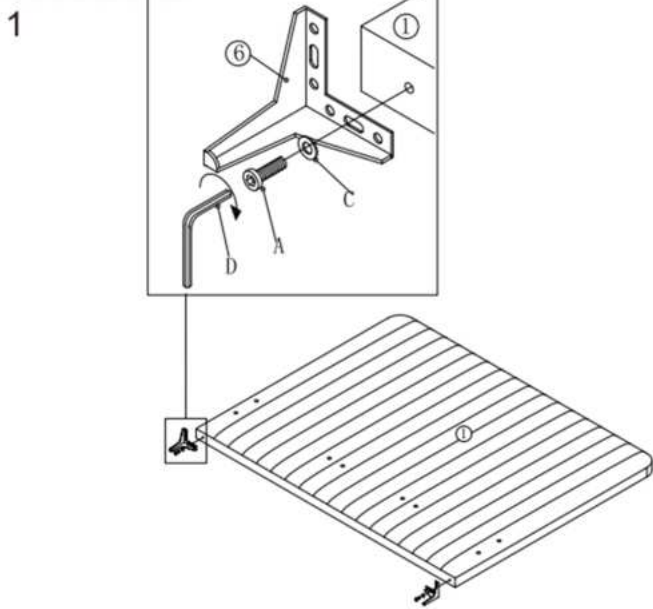

UTILIZAREA DE UNELTE ELECTRICE PENTRU ASAMBLAREA ACESTUI PRODUS
VA INVALIDA ORICE RECLAMAȚIE ȘI POATE DETERIORA ACEST PRODUS,
FĂCÂNDU-L NESIGUR.

