

Manual de instrucțiuni

Model: BDA 80003


Element: Difuzor aromă

Difuzorul de aromă din lemn este conceput pentru a umezi și a împrăști aroma. Folosește tehnologia de atomizare micro cu ultrasunete și este un produs pentru economisirea energiei și protejarea mediului înconjurător. Vă va aduce o mare bucurie și va îmbunătăți aerul din jurul dvs.

Difuzorul de aromă cu ultrasunete, care diferă de un umidificator de încălzire tradițional, oferă o umidificare cu ceață rece, care este mai sigură și poate avea un efect mai bun atunci când este utilizat cu ulei esențial.

Descrierea dispozitivului

Dispozitivul este format din următoarele componente principale:

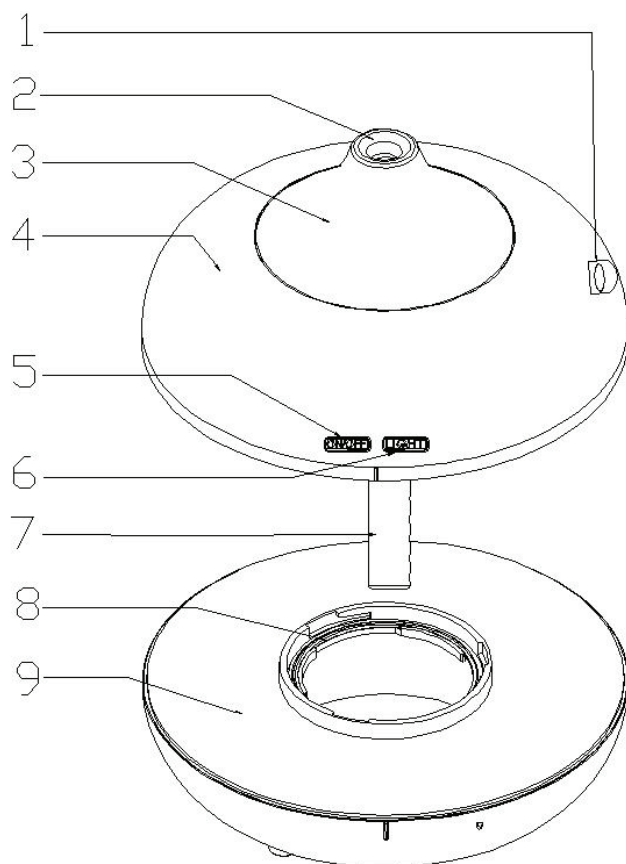

1. Conector de alimentare
2. Ieșirea de ceață (cip de pulverizare)
3. Capac de iluminare
4. Capac superior
5. Comutator pornire/oprire
6. Comutator lumină LED
7. Dispozitiv de aspirare a apei
8. Inelul de etanșare a rezervorului de apă
9. Rezervor de apă

Instrucțiuni de siguranță

1. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată și păstrați-le într-un loc sigur pentru folosirea ulterioară.
2. Acest aparat este destinat numai pentru utilizare în birou și uz casnic.
3. Nu îl utilizați în exterior.
4. Așezați dispozitivul pe o suprafață plană, nu îl mișcați în timp ce este în funcțiune.
5. Nu amplasați dispozitivul într-un loc cu o temperatură sub zero.
6. Nu introduceți dispozitivul, cablul sau adaptorul în apă sau în orice alt lichid.
7. Nu amplasați dispozitivul lângă o sursă de căldură. Nu expuneți cablul de alimentare la căldura directă (precum ar fi o plită fierbinte, flacără deschisă, fier de călcat fierbinte sau încălzitor).
8. Nu porniți aparatul dacă nu există apă în rezervorul său.
9. Utilizați dispozitivul cu apă curată.
10. Opriti mai întâi întrerupătorul principal, apoi scoateți conectorul din priză.
11. Nu scoateți conectorul din priză cu mâinile ude sau ținând cablul de alimentare.
12. Dacă nu utilizați aparatul de o perioadă lungă de timp, goliți rezervorul de apă și depozitați-l într-un loc ventilat.
13. Dacă dispozitivul nu funcționează bine sau este deteriorat ca urmare a unei funcționări incorecte, acesta trebuie înlocuit de producător prin autorizarea unui centru de service autorizat, pentru a evita pericolul. Nu-l reparați singur.
14. Dispozitivul poate fi utilizat numai în interior în scopurile menționate în aceste instrucțiuni. Utilizarea neautorizată și modificările tehnice ale dispozitivului pot pune în pericol viața și sănătatea.
15. Producătorul refuză orice răspundere pentru pierderi sau daune rezultate din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.

Funcționare:


1. Înainte de a conecta adaptorul la curent efectuați pașii următori:
 - 1.1 Asigurați-vă că toate componentele sunt identice cu cele enumerate în listă.
 - 1.2 Nu amplasați dispozitivul lângă surse de căldură sau surse de radiații.
 - 1.3 Verificați dacă tensiunea de intrare și frecvența corespund parametrilor tehnici ai adaptorului de alimentare. Dacă parametrii nu sunt aceiași, nu conectați adaptorul, altfel dispozitivul și adaptorul se vor deteriora.
 - 1.4 Prin rotirea în sens invers acelor de ceasornic veți deschide capacul superior.
 - 1.5 Umpleți rezervorul de apă cu apă curată până la indicatorul de maxim.
 - 1.6 Dacă doriți, adăugați câteva picături de aromă sau uleiuri esențiale.
 - 1.7 Înșurubați capacul superior înapoi rotindu-l în sensul acelor de ceasornic, punctul de indicație de pe capacul superior ar trebui să fie aliniat cu punctul de pe cercul luminos LED. Asigurați-vă că dispozitivul este bine sigilat.
 - 1.8 Așezați dispozitivul pe o suprafață plană.
2. Conectați cablul de alimentare USB la adaptor și la dispozitiv, apoi conectați adaptorul de alimentare la o priză electrică adecvată. (AC 110 - 220 V 50/60 Hz; ieșire DC 5 V / 500 mA, dispozitivul poate funcționa și cu powerbank.)
3. Așteptați timp de 3 ~ 5 minute pentru astfel încât tamponul de bumbac absorbant să fie complet îmbibat. Sau înmuiați direct tamponul de bumbac în apă).
4. Porniți operația apăsând comutatorul de pornire/oprire (nr. 5) și apoi intrați în cameră o ceață continuă care va împrăști mirosul. Dacă apăsați din nou comutatorul de pornire/oprire, dispozitivul nu va mai funcționa.

5. Lumina LED se aprinde în albastră atunci când comutatorul de lumină este pornit (nr. 6) și se stinge la următoarea apăsare a acestui buton.
6. Durata de funcționare implicită este de 3 ore, iar dispozitivul se oprește după 3 ore.
7. După oprirea automată, dispozitivul va începe să funcționeze din nou apăsând comutatorul de pornire/oprire.
8. Cele două comutatoare (pornire/oprire și lumini LED) funcționează separat.

DUPĂ FIECARE UTILIZARE:



1. Curățați recipientul de apă la fiecare trei zile sau curățați după fiecare utilizare pentru a îndepărta cât mai mult rezidurile de ulei.
2. Opiți dispozitivul și deconectați-l de la priza electrică. Apoi pliați părțile deasupra apei.
3. Scurgeți și clătiți bine recipientul de apă pentru a îndepărta toate depunerile și resturile. Ștergeți și uscați cu o lavetă moale sau un prosop de hârtie.

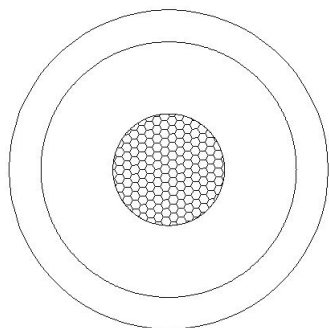

Reparare:

1. Dacă apare un zgomot neobișnuit, verificați dacă în rezervorul de apă nu se găsește calcar sau alte depuneri și curățați rezervorul.
2. Dacă există o reducere notabilă a cantității de ceață, verificați dacă tamponul de bumbac nu s-a desprins și dacă rezervorul de apă este suficient de plin. Strângeți tamponul de bumbac absorbant și umpleți rezervorul de apă cu suficientă apă. Apoi cu ajutorul tamponului de vată ștergeți ușor apa și depozitele din vârful atomizorului cu ultrasunete.

Specificații tehnice:

Adaptor de alimentare:	DC 5 V (USB)	Cantitatea de pulverizare	30 ml/H
Puterea de ieșire:	1,2 W	Capacitate rezervor:	300 ml
Diametrul produsului:	152 mm	Înălțimea produsului:	115 mm
Greutate netă:	255 g	Greutate totală:	430 g

Eliminare:



Aparatele electrice de uz casnic vechi nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile municipale normale, nesortate. Echipamentele vechi trebuie colectate separat pentru a optimiza recuperarea și reciclarea materialelor pe care le conțin și pentru a reduce impactul negativ asupra sănătății umane și a mediului. Produsul cu simbolul coșului cu roți încrucișat vă amintește de obligația dvs. de a arunca aparatul separat atunci când îl aruncați.

Consumatorii trebuie să contacteze autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru informații cu privire la eliminarea corespunzătoare a echipamentelor vechi.