
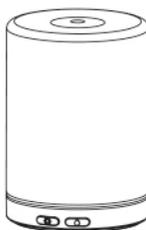


DIFUZOR USB DE AROMĂ ULTRASONIC

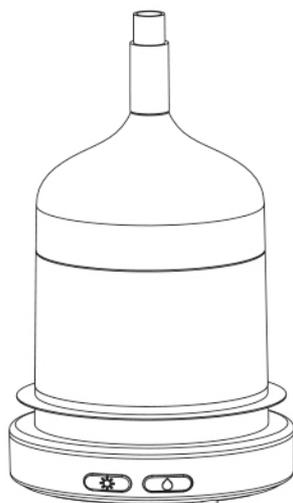

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI ȘI PĂSTRAȚI-L ÎNTR-UN LOC SIGUR PENTRU UTILIZĂRI ÎN VIITOR

ACCESORII ȘI DATE TEHNICE

DRAG CLIENT

Vă felicităm pentru achiziționarea unui difuzor USB cu ultrasunete cu aromă pe bază de uleiuri esențiale pure din colecția Glass Collection. Citiți instrucțiunile și sfaturile de siguranță înainte de utilizare.

PACHETUL STANDARD CONȚINE:

1 difuzor de arome 1 cablu USB 1 instrucțiuni de utilizare


ECHIPAMENTE

Poate fi ales din diferite forme de sticlă, ceramică, plastic sau silicon pentru a se potrivi nevoilor personale ale clientului.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Domeniul de utilizare	15 m ² ~ 20 m ²	Material	ABS+PP+PC+silicon
Temperatura funcțională	-15 ~45 °C	Dimensiuni	95 x 176 mm
Funcția timer	3 ore	Accesorii	Adaptor de rețea, Cablu USB, Manual de instrucțiuni
Tensiune nominală	DC 5V		
Consumul de energie electrică	Max 5 W	Frecvență cu ultrasunete	3,0 MHz
Capacitate rezervor	100 ml	Greutate	540 g
leșirea de ceață	10 ml/oră		


ELEMENTE INDIVIDUALE

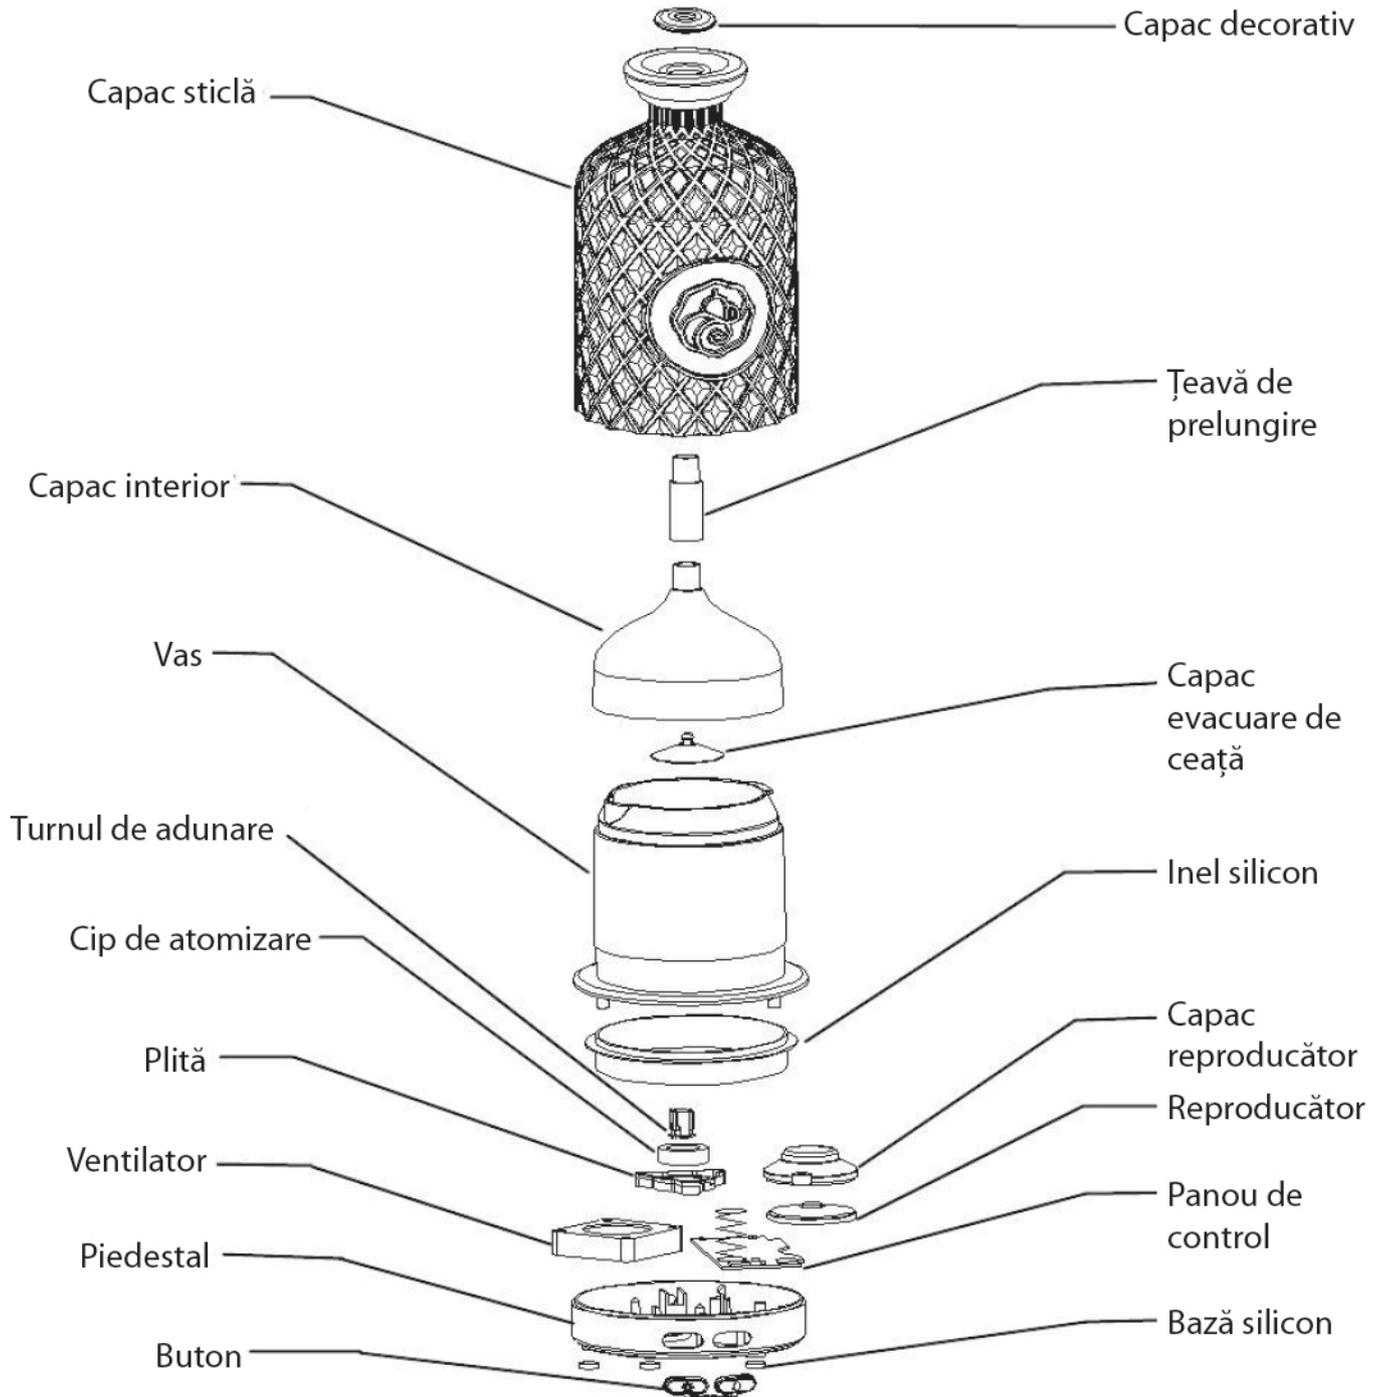

DIFUZOR USB DE AROMĂ ULTRASONIC



Deschideți capacul

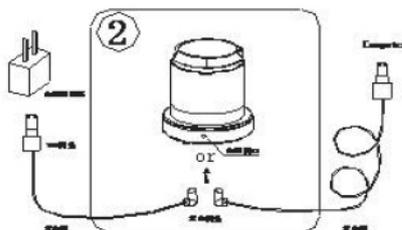

Conectați
cablul



Adăugați apă curată
și ulei esențial



Instalați capacul și cel din sticlă



Nainștaluije kryt a sklenený kryt



Apăsăți butonul de lumină
selectați modul de iluminare

1. Poziționați difuzorul corect, scoateți capacul de sticlă și capacul interior de pe corpul principal.
2. Conectați un capăt al cablului de alimentare la partea din spate a dispozitivului și celălalt capăt la un slot USB de pe computer sau la un 5V adaptor adecvat pentru rețea.
3. Umpleți rezervorul cu apă, dar nu peste nivelul maxim al apei (100 ml). Adăugați 2-3 picături de uleiuri esențiale în rezervorul de apă. Uleiul esențial poate să fie mai mult sau mai puțin în funcție de preferințele personale.
4. Puneți capacul interior și capacul ceramic în poziția inițială a corpului principal. Conectați adaptorul la un port USB de pe computer sau conectați adaptorul de curent alternativ la priză electrică.
5. Prin apăsarea butonului  porniți dispozitivul și setați următoarele:
Prima apăsare a butonului  pornește și declanșează o ieșire continuă de ceață.
A doua apăsare a butonului  pornește și declanșează o ieșire cu ascensiune intermitentă de ceață. (funcționează 25 de secunde și nu funcționează 10 secunde).
A treia apăsare a butonului  porniți și opriți aburii de ceață.
6. Prin apăsarea butonului porniți iluminarea LED
7. Când nivelul apei este mai scăzut, dispozitivul detectează automat lipsa apei, oprește atomizarea și stinge lumina LED.

CURĂȚENIE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Scoateți ștecherul din priză și turnați apa rămasă.
2. Folosiți o cârpă moale pentru a curăța ușor corpul și carcasa exterioară a dispozitivului cu apă.
3. După curățare, așezați dispozitivul într-un loc ventilat și lăsați-l să se usuce.
4. Dezinfectați cu un tampon de vată înmuiat în alcool și curățați ușor impuritățile de pe plita cu ultrasunete (Figura A).
5. Puneți la loc capacul de aromă al difuzorului (Figura B).
6. A se păstra într-un loc uscat și răcoros.

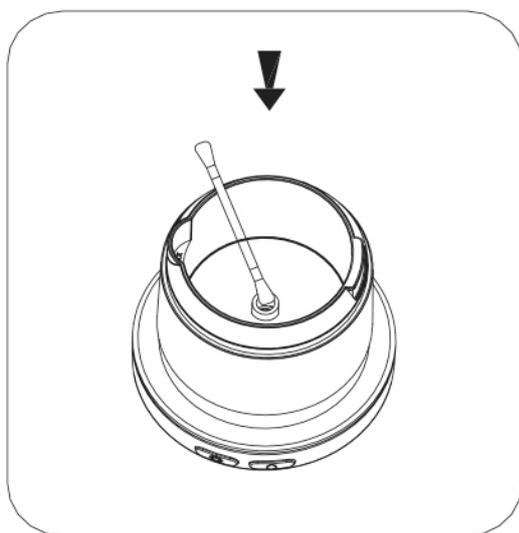


Figura A



Figura B

DUPĂ FIECARE UTILIZARE:



1. Curățați recipientul de apă la fiecare trei zile sau curățați după fiecare utilizare pentru a îndepărta cât mai mult rezidurile de ulei.
2. Opriți dispozitivul și deconectați-l de la priza electrică. Apoi pliați părțile deasupra apei.
3. Scurgeți și clătiți bine recipientul de apă pentru a îndepărta toate depunerile și resturile. Ștergeți și uscați cu o lavetă moale sau un prosop de hârtie.

AVERTISMENTE ȘI ATENȚIONĂRI

AVERTISMENTE:

1. Nu lăsați difuzorul la îndemâna copiilor
2. Dacă dispozitivul este umplut cu apă, nu îl mișcați. Nu umpleți cu apă publică. Nu depășiți nivelul maxim al apei.
3. Așezați dispozitivul pe o suprafață stabilă și plană. Nu blocați orificiul de evacuare a aburului.
4. Deconectați sursa de alimentare în timpul întreținerii. Nu utilizați dispozitivul dacă cablul este deteriorat. Nu trageți de cablu și evitați să îndoțiți cablul.
5. Curățați rezervorul de apă în fiecare săptămână.
6. Goliți rezervorul de apă când nu îl utilizați.
7. Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care li s-a dat supravegherea sau instrucțiunile privind utilizarea de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
8. Deconectați sursa de alimentare înainte de a adăuga apă și de a curăța.

ATENȚIONĂRI :

1. Deconectați de la sursa de alimentare înainte de a adăuga apă și de a curăța.
2. Pot fi alese diferite forme pentru sticlă, ceramică, plastic și silicon.
Nu doar în instrucțiunile afișate. Imaginile au caracter informativ și sunt rezervate produsului real.
3. Compania noastră își rezervă dreptul de a interpreta orice informații despre produse.