
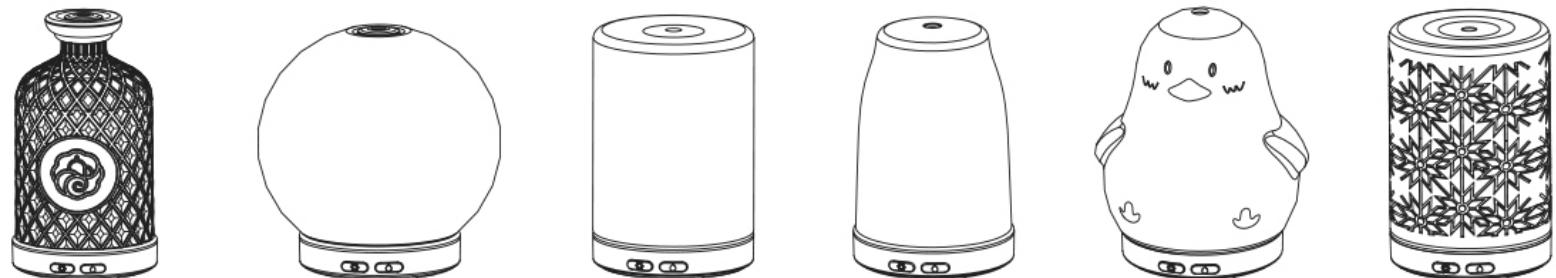


USB ULTRAZVOČNI DIFUZOR AROME

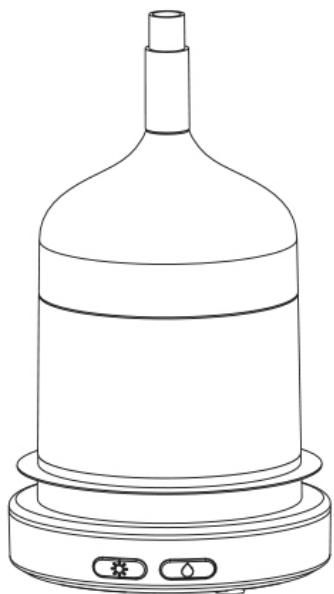

PRED UPORABO IZDELKA NATANČNO PREBERITE TA NAVODILA ZA UPORABO.

SHRANITE JIH NA VARNEM ZA KASNEJŠO UPORABO.


DODATNA OPREMA IN TEHNIČNI PODATKI

SPOŠTOVANI KUPEC

Čestitamo vam za nakup ultrazvočnega difuzorja arome Pure Essential Oil Works USB iz čudovite steklene kolekcije. Pred uporabo preberite napotke in varnostna navodila.

STANDARDNA VSEBINA PAKETA:

- 1 difuzor arome
- 1 USB kabel
- 1 navodila za uporabo

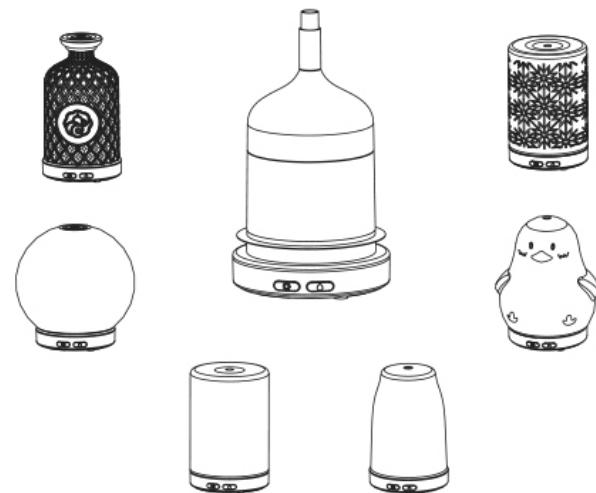


LASTNOSTI

Izbirate lahko med različnimi oblikami steklenega, keramičnega, plastičnega ali silikonskega pokrova, ki ustrezam potrebam stranke.

TEHNIČNI PODATKI

Površina prostora uporabe	15 m ² ~ 20 m ²	Material	ABS+PP+PC+silikon
Delovna temperatura	-15 ~ 45 °C	Mere	95 x 176 mm
Funkcija časovnika	3 ure	Dodatna oprema	Omrežni napajalni adapter, USB kabel, navodila za uporabo
Nazivna napetost	DC 5 V		
Poraba energije	Max. 5 W	Ultrazvočna frekvenca	3,0 MHz
Prostornina rezervoarja	100 ml	Teža	540 g
Izhod meglice			10 ml/h


SESTAVNI DELE

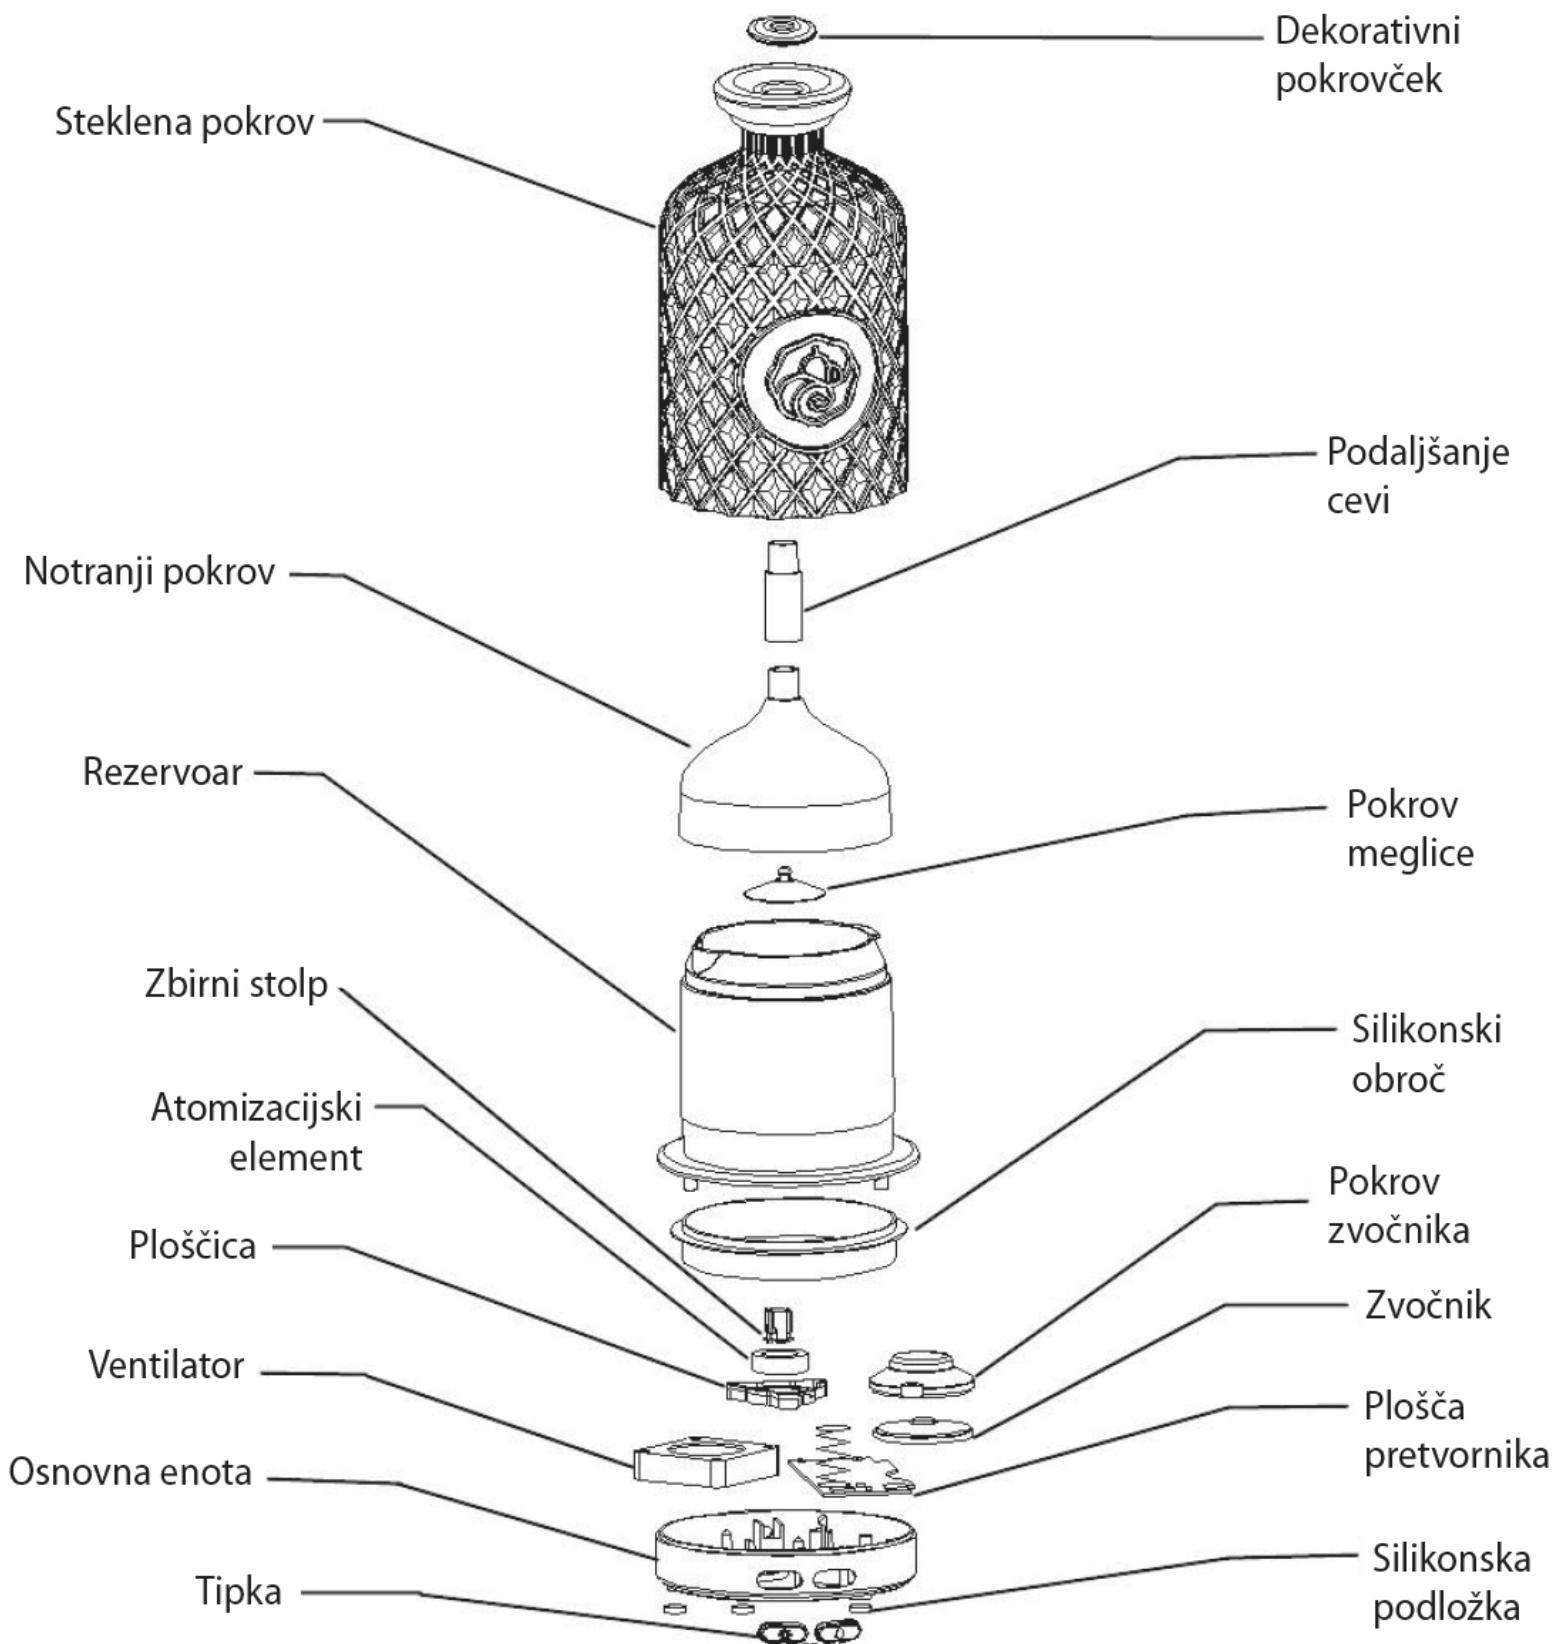

USB ULTRAZVOČNI DIFUZOR AROME



Odprite

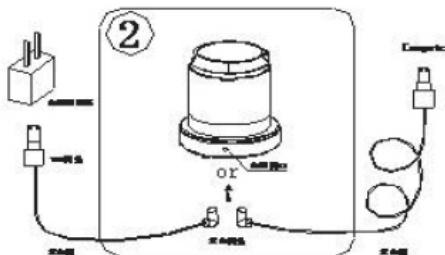

Priključite



Dodajte čisto vodo in
eterično olje



Namestite notranji
pokrov in stekleni
pokrov



Pritisnite na tipko za
meglico




S pritiskom na tipko
za svetlobo izberete
način osvetlitve.

1. Difuzor pravilno postavite, odstranite stekleni pokrov in notranji pokrov z osnovne enote.
2. En konec napajalnega kabla priključite na zadnjo stran naprave, drugi konec na vhod USB računalnika ali ustreznega 5 V napajalnega adapterja.
3. Napolnite rezervoar za vodo z vodo, nivo vode ne sme presegati oznake najvišjega nivoja vode (100 ml). Dodajte 2-3 kapljice eteričnega olja v rezervoar za vodo. Eteričnega olja je lahko več ali manj, odvisno od vaših želja.
4. Vrnite notranji pokrov in keramični pokrov na nazaj na osnovno enoto naprave. Priključite adapter z USB vhodom računalnika ali priključite omrežni adapter v električno vtičnico.
5. S pritiskom na tipko se naprava vklopi in nastavite lahko:
S prvim pritiskom na tipko vklopite neprekiniteno izhajanje meglice.
Z drugim pritiskom na tipko vklopite prekinjeno odmerjanje meglico (deluje 25 sekund in 10 sekund ne deluje).
S tretjim pritiskom na tipko izklopite izhajanje meglice.
6. S pritiskom na tipko vklopite LED lučko
7. Kadar je nivo vode nižji od oznake najnižjega nivoja, naprava samodejno zabeleži pomanjkanje vode, preneha razprševati in ugasne LED lučko, izklopi se tudi funkcija svetlobnega pomnilnika, če ni bila prej izključena.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Izključite aparat in izlijte preostalo vodo.
2. Osnovno enoto naprave in zunanjo površino nežno očistite z mehko krpo z vodo.
3. Po čiščenju napravo postavite na prezračeno mesto, da se posuši.
4. Z vatirano palčko, namočeno v alkoholu, razkužite in nežno očistite umazanijo z ultrazvočne plošče (slika A).
5. Pokrov difuzorja znova namestite (slika B).
6. Hranite v hladnem in suhem prostoru.

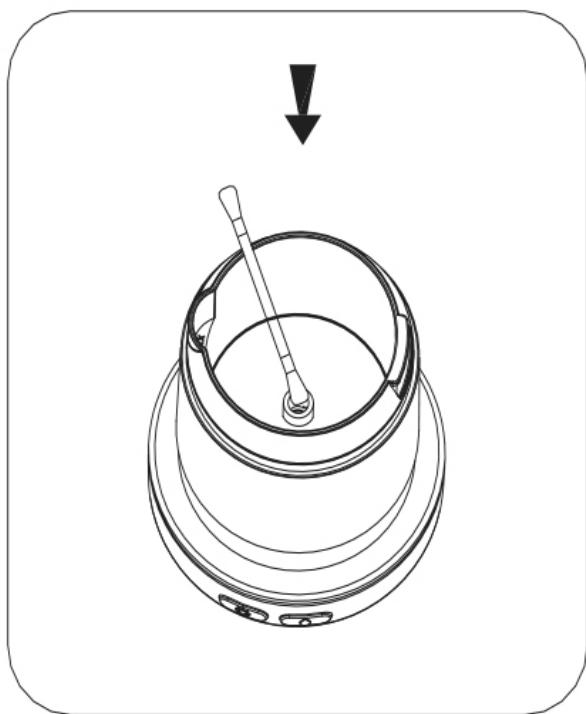

Slika A



Slika B

PO VSAKI UPORABI:



1. Očistite rezervoar za vodo vsake tri dni ali pa ga očistite po vsaki uporabi, da odstranite čim več ostankov olja.
2. Izklopite napravo in izključite jo iz omrežja. Nato odstranite dele nad vodo.
3. Temeljito izpraznite in sperite rezervoar za vodo, da odstranite usedline in umazanijo. Temeljito obrišite in posušite s čisto mehko krpo ali papirnato brisačo.

SVARILA IN OPORIZILA

POZOR:



1. Difuzor hranite izven dosega otrok.
2. Naprave ne premikajte, ko je napolnjena z vodo. Med delovanjem ne dolivajte vode. Ne presegajte oznake najvišjega nivoja vode.
3. Napravo namestite na stabilno ravno površino. Ne mašite izhoda pare.
4. Pred vzdrževanjem odklopite napajanje. Ne uporabljajte aparata, če je poškodovan napajalni kabel. Ne vlecite za kabel.
5. Rezervoar za vodo čistite redno enkrat tedensko.
6. Ko naprave ne uporabljate, izlijte vodo iz rezervoarja.
7. Naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejele navodila glede uporabe naprave s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroke je treba nadzorovati, da se ne bi igrali z napravo.
8. Pred polnitvijo naprave z vodo in čiščenjem najprej odklopite napajanje.

OPOZORILA:



1. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila.
2. Na voljo je več različnih oblik steklenih, keramičnih, plastičnih in silikonskih pokrovov, ne le tistih, ki jih vidite v tem priročniku. Slike so le približne, ne odražajo videza resničnega izdelka.
3. Naše podjetje si pridržuje pravico do razlage vseh informacij o izdelku.