
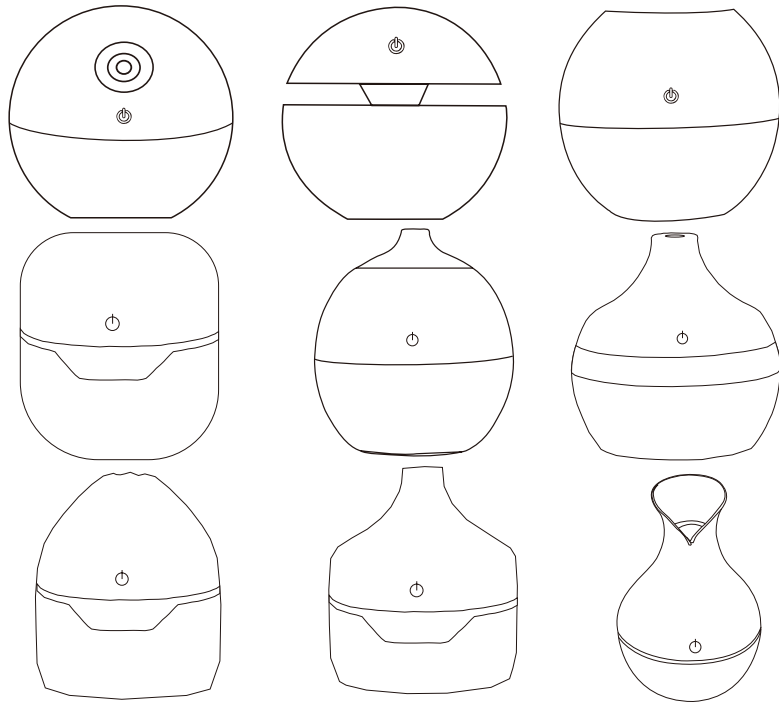


A termék bemutatása
A fő funkciók áttekintése

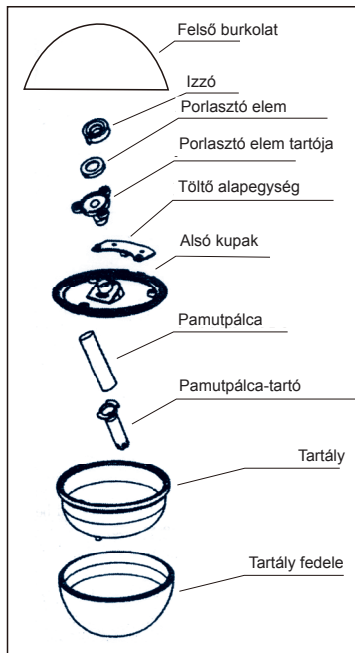

Használati utasítás

Megjegyzés

A párasító készülék első használatánál áztassa a nedvszívó pamutpalcát megfelelő mennyiségű vízbe és várja meg, amíg tökéletesen ellepi a víz. A legjobb teljesítmény teljes telítettség esetén érhető el.



Teljesítmény és tulajdonságok

Az MHZ porlasztó chip tiszta vízpárát képez fehér por -jelenség nélkül. A speciális felületi kezelésű porlasztó elem ellenáll a korróziónak, ellenálló savakkal és lúgos hatású anyagokkal szemben, és bármilyen PH értékű vízhez alkalmas. A kapcsoló megérintésével üdítően friss levegő kezd áramlani, az adott helyiség páratartalmát növelni lehet. A változó színű LED lámpa felragyogtatja a környezetet és kellemes atmoszférát biztosít.

Üzemeltetés

Fogja meg egy kézzel a párasító víztartályának alsó részét, a másik kezével fogja meg és nyissa ki a párasító fedelét az óramutató járásának irányában forgatva. Vegye le a fedelet. Először helyezze be a rugót a test alsó részébe, majd helyezze a készülékbe a nedvszívó palcát, emelje meg a párasító fedelét és hozza szintbe a nedvszívó pamut pálcá szabadon álló részének középső állásával, irányítsa a középső állásba és zárja le a fedelet az óramutató járásával szemben forgatva. Amikor egy kattánás hallható, a párasító készülék működésre készen áll.

Csatlakoztassa az USB kábelt a légpárásítóhoz, a kábel másik végét dugja közvetlenül a számítógép USB portjába vagy egy mobiltelefon töltőjébe (az eszközt be kell kapcsolni). A légpárásító készülék készenlét módra kapcsol.

Töltsön a tartályba kellő mennyiségű vizet, zárja le ismét a fedelet és könnyedén nyomja meg a „start” gombot. A készülék üzemeltetés módra kapcsol. Elkezdődik a ködpára képzése, bekapcsol a LED lámpa, melynek színe változni fog. Tartsa lenyomva a gombot és a szín megállapodik az aktuális színén, bekapcsolt párasítás funkcióval. A színek fokozatosan váltakoznak az alábbi sorrendben: piros, zöld, kék, szín kikapcsolva. A hatodik gombnyomás kikapcsolja a ködpára képzését is.

A légpárásító készülék üzembe helyezésénél, vagy ha hosszabb ideig nem használta, mintegy 3 percig tart, amíg bekapcsolás után áramlani kezd a ködpára. Ez NEM hiba, az okozza, hogy a nedvszívó palcának fel kell szívnia a vizet. Amikor a pálcá már teljesen telített, elkezdődik a ködpára termelése. A nedvszívó pamutpalcát 30 másodpercre vízbe is merítheti, még mielőtt behelyezné a légpárásító készülékbe. Ebben az esetben a ködpára gyorsabban áramlani kezd.

Figyelmeztetés

Ez a légpárásító készülék 5 V feszültséggel üzemel. Ügyeljen, hogy megfelelő töltő adaptert használjon a készülékkel.

Tárolja egy biztonságos, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen a légpárásító készüléket.

Csak tiszta vizet szabad betölteni, hogy a kiáramló ködpára is tiszta legyen. NE HASZNÁLJON forró vizet.

SOHA ne érjen éles vagy kemény tárgyakkal a porlasztó chiphez, különben megsérülhet a felülete. A porlasztó chip felső részének tisztításához használjon egy finoman benedvesített puha szövetet. A légpárásító készülék hamarosan működni kezd.

Ha NEM HASZNÁLJA egy ideig a készüléket, kapcsolja ki a tápellátást. Ha hosszabb ideig (több, mint 3 napig) NEM HASZNÁLJA, húzza ki a tápkábelt, vegye ki a víztartályt a készülékből, gondosan törölje szárazra és tárolja egy megfelelő helyen.

MINDEN HASZNÁLAT UTÁN:



1. Háromnaponta vagy minden használat után tisztítsa meg a víztartályt a lehető legtöbb olajmaradvány eltávolításához.
2. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az elektromos aljzatból. Ezután szerelje le a víz feletti a részeket.
3. A víztartályt alaposan őrítse ki és öblítse át az összes üledék és szennyeződés eltávolításához. Törölje le és szárítsa meg tiszta, puha ruhával vagy papírtörlővel.

Törölje át egy puha szövettel a párasító készüléket, ne öntsön vizet a fedélre és soha ne merítse semmilyen folyadékba a készüléket. NE HASZNÁLJON benzint, alkoholt vagy más szerves hígítót.

Ha megsérült a tápkábel vagy más rendellenességet tapasztal, bízza a javítást egy szakemberre, soha ne próbálja meg személyesen megjavítani a terméket.

A termék élettartamának meghosszabbításához javasolt a porlasztó chip rendszeres tisztítása és a nedvszívó pálcá rendszerese cseréje.

Ne kapcsolja be a párasító készüléket üres víztartállyal, ez negatívan befolyásolhatja a készülék hatékonyságát, sőt károsodáshoz is vezethet. Ezt a terméket csak manuálisan szabad használni.

Amikor a készülék párasítani kezd, tetszés szerint cseppenhet 1-2 csepp illóolaj is a vízbe.

Rendhagyó körülmények

Ha a légpárásító készülék fedele véletlenül vízbe esett, tartsa be az alábbiakat:

Kapcsolja ki a tápellátást és húzza ki a kábelt. Csavarozza le a légpárásító fedelét és vegye ki a nedvszívó palcát. Óvatosan rázza meg a fedelet és minél előtt távolítsa el a felesleges vizet. Tegye egy biztonságos helyre a fedelet és hagyja szabadon száradni a levegőn mintegy 24 órán át.

Hibaelemzés	
Hibás működés esetén ellenőrizze az alábbiakat:	
Bekapcsolás után nem működik a légpárásító	Helyesen van csatlakoztatva a töltő adapter és a párasító. Csatlakoztatva van a termék a tápellátáshoz?
A légpárásító nem permetezi nagy nem jól permetezi a párárt	Ha a porlasztó chip szennyezett, tisztítsa meg. Ha a nedvszívó vattapálcá szennyezett vagy nagyon elhasználódott, cserélje ki és tisztítsa meg a vízbevezető nyílást.