


Návod k obsluze

1. Napájení

Toto zařízení je napájeno pomocí tří AAA baterií, 1,5 V. Pokud vkládáte nové baterie, ujistěte se, že jsou vloženy správnou polaritou a že kryt baterií je dobře zavřený.

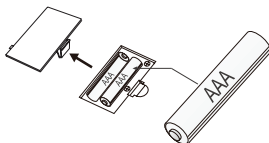

⚠ DŮLEŽITÉ

Pokud váhu používáte poprvé nebo jste ji přemísťovali vyžaduje se kalibrace. Váhu zapněte zatlačením na její střed a počkejte, dokud se na displeji nezobrazí nula (0,0). Pak se postavte na váhu a zvažte se. Pokud váha zůstane na jednom místě, další nastavení nejsou zapotřebí. Chcete-li se opět zvážit, jednoduše se postavte na váhu.

2. Vážení

KROK 1: Váhu položte na pevný a rovný povrch (neumísťujte ji na koberec)

KROK 2: Pokud váhu používáte poprvé nebo jste změnili její polohu, zapněte ji zatlačením na její střed a počkejte, dokud se na displeji nezobrazí nula (0,0). Tento krok slouží pro kalibraci.

KROK 3: Postavte se na váhu a stůjte na ní. Po několika sekundách začne na displeji blikat vaše hmotnost. Hmotnost se zobrazí na 10 sekund. Poté se váha automaticky vypne. Chcete-li se opět odvážit, odstupte a za chvíli se opět postavte na váhu.



3. Technické údaje

- Měrná jednotka: kg | lb | st:lb
- Maximální hmotnost: 180 kg 1396 lb 128 st:5 lb
- Minimální hmotnost: 5 kg /11 lb
- Přesnost vážení: 0.1 kg / 0.2 lb
- Rozměry LCD displeje: 74 x 30 mm
- Baterie: 3 x 1,5 V AAA
- Rozsah měření: 5 kg až 180 kg (11 lb až 396 lb)
- Technologie: Step on technology
- Indikace: Vybité baterie a přetížení
- Rozměry: 302 x 302 x 31 mm

4. Výběr jednotky

Tato váha je vybavena přepínačem jednotek hmotnosti. V případě, že si přejete přepínat mezi metrickými (kilogramy) a britskými (libry nebo stones) jednotkami, proveďte tak pomocí přepínače na zadní straně váhy (kg --> lb --> st).



5. Zapnutí

Váhu zapnete pomocí technologie Step on technology (postavením se na váhu se váha automaticky zapne).

6. Vypnutí

Pokud se váha nepoužívá, po 10 sekundách se automaticky vypne.

7. Indikace přetížení

Pokud je váha přetížena (nad 180 kg), na obrazovce se zobrazí nápis „oL“. Odstraňte závaží, abyste ochránili snímače.



8. Indikace slabé baterie

Pokud se na LCD displeji zobrazí nápis „Lo“, otevřete kryt baterií a vyměňte staré baterie za nové.



9. Tipy

1. Neumísťujte váhu na koberec nebo jiný měkký povrch.
2. Pokud nebudete váhu delší dobu používat, vyjměte z ní baterie.
3. Váhu čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Neponořujte ji do vody a nepoužívejte chemické ani abrazivní čisticí prostředky.