


# **KUCHYŇSKÁ VÁHA**

**Před používáním této váhy si  
přečtěte tento návod k obsluze**

## 1. Počáteční použití

Toto zařízení pracuje s baterií (1 kus CR2032, 3 V). Při prvním použití odstraňte z prostoru na baterii izolační fólii. Pokud je třeba vyměnit starou baterii za novou, vložte ji pod správný kladný a záporný štítek.

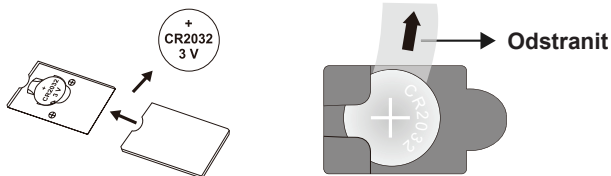

## 2. Technické údaje

- \* Vybaveno vysoce přesným snímačem „tenzometru“
- \* Maximální hmotnost 5 000 g, minimální hmotnost 5 g
- \* Dílky 1 g
- \* Dodávaná baterie (CR2032 3 V x 1)
- \* S funkcí Tare (tlačítko TARE)
- \* 4 jednotky měření (g/oz/lb/kg)
- \* Automatické vynulování a automatické vypnutí (po 1 minutě)
- \* Indikace slabé baterie (⎓), vložte novou baterii
- \* Indikace přetížení (⚡), na váhu nikdy nekladte více než 5 kg
- \* **ZAPNUTIE:** Dotykem tlačítka **ON/OFF** zapnete váhu
- \* **VYPNUTÍ**
- \* Automatické vypnutí: Váha se automaticky vypne po 1 minutě nečinnosti.
- \* Manuální vypnutí: Pokud chcete vypnout napájení, podržte stisknuté tlačítko **ON/OFF** v trvání 2 sekund.

### 3. Vážení

- 1) Dotykem tlačítka „**ON/OFF**“ zapnete váhu (režim vážení).
- 2) Naprogramujte požadovanou jednotku měření pomocí tlačítka „**UNIT**“.
- 3) Položte vážený předmět na plochu a zvažte ho. Pokud je potřeba přidávat další přísady na plochu, dotkněte se tlačítka „**TARE**“, na váze se znovu zobrazí „0“, po přidání přísady se zobrazí jen hmotnost přidávaných přísad a nebude se brát ohled na hmotnost původního předmětu umístěného na ploše.
- 4) Stiskněte tlačítko „**HOLD**“ a výsledek hmotnosti se na 3 sekundy zaznamená na LCD displeji. Po uplynutí 3 sekund už nebude zaznamenán.
- 5) Sejměte všechny vážené položky, váha bude indikovat skutečnou zápornou hmotnost a stiskněte tlačítko „**TARE**“ na vynulování.
- 6) Na tekutiny, mouku nebo na cokoliv budete potřebovat nádobu nebo mísu, než začnete vážit, postavte vhodnou nádobu nebo mísu na plochu, dotkněte se tlačítka „**TARE**“, na váze se znovu zobrazí „0“, dejte položku(y), kterou budete vážit do nádoby nebo mísy.

### 4. Přidání a zvážení (funkce Tare)

Váhu můžete opakovaně nastavit zpět na „0“, abyste zvážili další dílčí množství.

- 1) Pro tento účel se jedenkrát dotkněte tlačítka „**TARE**“. Na váze se znovu zobrazí „0“.
- 2) Vložte další položky, které se mají zvážit, na plochu nebo do nádoby. Zobrazí se hmotnost nově přidávaných položek.

### Upozornění

\* Tento postup můžete opakovat několikrát. Na váhu však nikdy neumísťujte více než 5 kg vážených položek.

- \* Po vyjmutí misky nebo přísad z váhy a po stisknutí tlačítka „TARE“ se na pravé straně displeje znovu zobrazí „0“.

## 5. Odejmutí vážených položek

- 1) Odejměte požadované množství položky. Hodnota hmotnosti odejmuté položky se zobrazí na displeji jako záporná hodnota.
- 2) Jednou stiskněte tlačítko „TARE“, váha znovu indikuje hmotnost „0“.

## 6. Vypnutí funkce vážení

Pokud nebudete v průběhu 1 minuty nic vážit, váha se automaticky vypne.

## 7. Tipy pro použití

- \* Váha musí být na rovném, plochém a pevném povrchu.
- \* Tato váha není vodotěsná. Nevystavujte ji vlhkosti.
- \* Váhu očistěte mírně navlhčenou tkaninou. Na čištění váhy nepoužívejte žádné chemické/abrazivní čisticí prostředky.
- \* Pokud váhu nebudete delší dobu používat, vyjměte z ní baterii.
- \* Dávejte pozor, aby vám váha nespadla ani na ni neskočte. Je to přesný nástroj. S váhou zacházejte opatrně.