
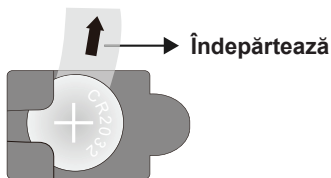


# **CÂNTAR DE BUCĂTĂRIE**

**Înainte de a utiliza cântarul citiți  
aceste instrucțiuni de utilizare**

## 1. Utilizare inițială

Acest dispozitiv funcționează cu o baterie (1 buc CR2032, 3 V). La prima utilizare, scoateți folia izolantă din compartimentul bateriei. Dacă este nevoie ca bateria să fie înlocuită o una nouă, introduceți-o sub eticheta corectă pozitivă și negativă.

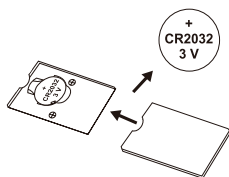

## 2. Date tehnice

- \* Echipat cu un senzor de înaltă precizie „Tensiometru“
- \* Greutate maximă 5.000 g, greutate minimă 5 g
- \* Piese 1 g
- \* Baterie livrată (CR2032 3 V x 1)
- \* Cu funcția Tare (butonul TARE)
- \* 4 unități de măsură (g/oz/lb/kg)
- \* Resetare automată și oprire automată (după 1 minut)
- \* Indicație baterii slabe (L 0), introduceți o baterie nouă
- \* Indicație de suprasarcină (0 L), nu puneți niciodată pe cântar mai mult de 5 kg
- \* **PORNIRE:** Prin apăsarea butonul **ON/OFF** porniți cântarul
- \* **OPRIRE**
- \* Oprire automată: cântarul se oprește automat după 1 minut de inactivitate.
- \* Oprire manuală: Pentru a opri alimentarea, apăsați și mențineți apăsat butonul **ON/OFF** timp de 2 secunde

### 3. Cântărire

- 1) Prin atingerea butonului „**ON/OFF**“ porniți cântarul (modul de cântărire).
- 2) Programați unitatea de măsură dorită apăsând butonul „**UNIT**“.
- 3) Așezați obiectul pentru cântărire pe suprafață și cântăriți-l.  
Dacă este necesar să mai adăugați mai multe ingrediente la suprafață, atingeți butonul „**TARE**“, cântarul va afișa din nou „0“, după adăugarea ingredientului va fi afișată doar greutatea ingredientelor adăugate și greutatea obiectului original plasat la suprafață nu va fi luat în considerare.
- 4) Apăsăți butonul „**HOLD**“ iar rezultatul greutății va fi înregistrat pe ecranul LCD timp de 3 secunde. După epuizarea celor 3 secunde nu va mai fi înregistrat.
- 5) Puneți deoparte toate articolele cântărite, cântarul va indica greutatea negativă reală și apăsați butonul „**TARE**“ pentru a reseta.
- 6) Pentru lichide, făină sau orice alte articole veți avea nevoie de un recipient sau bol, înainte de a începe să cântăriți, puneți un recipient sau bol adecvat pe suprafață, atingeți butonul „**TARE**“, cântarul va afișa din nou „0“, puneți elementul(y), pe care îl veți cântări într-un recipient sau bol.

### 4. Adăugarea și cântărirea (funcția Tare)

Cântarul puteți seta înapoi la valoarea de „0” în mod repetat, pentru a cântări din nou alte sub-cantități suplimentare.

- 1) Pentru acest scop, apăsați butonul „**TARE**” o singură dată. Pe cântar se va afișa din nou „0”.
- 2) Așezați alte obiecte care trebuie cântărite pe suprafață sau într-un recipient. Se va afișa greutatea obiectelor nou adăugate

### Avertizare

- \* Această procedură o puteți repeta de mai multe ori. Cu toate acestea, nu așezați niciodată mai mult de 5 kg de articole pe cântar.

- \* După ce ați scos recipientul sau ingredientele de pe cântar și ați apăsat butonul „**TARE**”, va apărea din nou „0” în partea dreaptă a ecranului.

## **5. Scoaterea articolelor cântărite**

- 1) Scoateți cantitatea necesară de articol. Valoarea greutateii articolului scos va apărea pe ecran ca valoare negativă.
- 2) Apăsați o singură dată butonul „**TARE**”, cântarul va indica din nou greutatea „0”.

## **6. Oprirea funcției de cântărire**

Dacă în decurs de 1 minut nu veți cântări nimic, cântarul se va opri automat.

## **7. Sfaturi pentru utilizare**

- \* Cântarul trebuie să fie pe o suprafață dreaptă, plană și fermă.
- \* Acest cântar nu este rezistent la apă. Nu-l expuneți la umezeală.
- \* Curățați cântarul cu o lavetă ușor umedă. Nu folosiți detergenți chimici/abrazivi pentru a curăța cântarul.
- \* Dacă nu veți utiliza cântarul pentru o mai lungă perioadă de timp, scoateți din el bateria.
- \* Aveți grijă să nu scăpați cântarul sau să săriți pe el. Este un instrument precis. Manipulați cu atenție cu cântarul.