


# **CÂNTAR BUCĂTĂRIE**

## **INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**



## 1. Utilizarea inițială

- 1-1. Așa cum este afișat în partea dreaptă, dacă cântarul pe care l-ați achiziționat este echipat cu o baterie, întoarceți-l, scoateți capacul compartimentului de baterie, care este indicat de săgeata din ilustrația de mai jos.
- 1-2. Îndepărtați folia izolatoare.
- 1-3. Puneți capacul de baterie la locul lui.

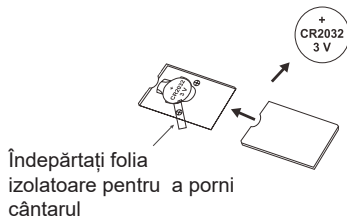

## 2. Funcții

- 2-1. **PORNIRE:** Atingeți butonul **ON/Z** pentru a porni cântarul.
- 2-2. **OPRIRE**
  - \* Oprire automată: Cântarul se oprește automat după 30 de secunde de inactivitate
  - \* Oprire manuală: Pentru a opri alimentarea, apăsați și mențineți apăsat butonul **ON/Z** timp de 2 secunde.
- 2-3. **TARE:** Funcția tare este utilă atunci când adăugați ingrediente în recipient.
- 2-4. **UNIT:** Apăsați butonul „**MODE**” pentru a schimba unitățile, g => oz
- 2-5. Unitatea inițială: g
- 2-6. Greutate minimă: 5 g
- 2-7. Greutate maximă: 5000 g
- 2-8. Indicație de suprasarcină: OL
- 2-9. Indicare baterie descărcată: mai puțin de 2,6 V, afișare
- 2-10. Indicarea greutății negative: indică greutatea negativă reală.


## 3. Schimbarea unităților

- 3-1. La pornirea cântarului, unitatea de cântărire inițială este exprimată în g.
- 3-2. Dacă utilizatorul va dori să schimbe unitățile de măsură, prin apăsarea butonului **MODE** va modifica în g => oz


## 4. Funcția de cântărire și adăugare de ingrediente în timpul cântării

Funcția tare/zero este extrem de utilă pentru calcularea greutateii ingredientelor, care nu pot fi adăugate direct pe suprafață. De exemplu, făina sau lichidele care necesită un recipient înainte de cântărire.


- 4-1. Mai întâi așezați cântarul pe o suprafață plană și dură, prin apăsarea butonului **ON/Z** porniți cântarul, și după afișarea completă va reveni la zero.




- 4-2. Așezați obiectul sau recipientul pe cântar, pe ecranul LCD se va arăta greutatea obiectului sau recipientului, apăsați butonul **ON/Z**.



- 4-3. Adăugați articolele de cântărit, iar pe ecran se va afișa greutatea ultimului articol adăugat.



- 4-4. Îndepărtați toate articolele cântărite, se va afișa greutatea negativă curentă și apăsați butonul **ON/Z** pentru a reseta.



## Atenționări

- 5-1. Cântarul trebuie să fie pe o suprafață dreaptă, plană și solidă.
- 5-2. Acest cântar nu este rezistent la apă. Nu-l expuneți la umezeală.
- 5-3. Curățați cântarul cu o lavetă ușor umedă. Nu utilizați detergenți chimici/abrazivi pentru a curăța cântarul.
- 5-4. Dacă nu veți folosi cântarul pentru o mai lungă perioadă de timp, scoateți bateria din ea.
- 5-5. Aveți grijă să nu scăpați cântarul sau să săriți pe el. Este un instrument precis. Manipulați cu atenție cu el.