


KUCHYŇSKÁ VÁHA

**Před používáním této váhy si
pozorně tento návod k obsluze**

1. Počáteční použití


Toto zařízení pracuje s 2 kusy 1,5V baterie velikosti AAA. Při prvním použití odstraňte z prostoru pro baterii izolační fólii. Pokud je třeba vyměnit nové baterie, vložte je pod správný kladný a záporný štítek.

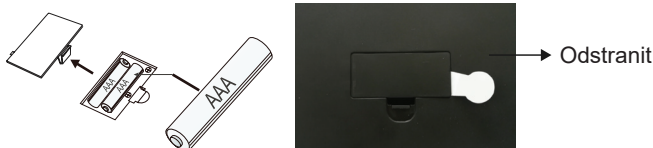

2. Technické údaje

- * Dotyková tlačítka **UNIT**/ $\frac{\text{⏏}}{\text{⏏}}$ /**TARE**
- * Maximální hmotnost 5 kg, minimální hmotnost 5 g
- * Dílky 1 g
- * Dodávané baterie (AAA 1,5 V x 2)
- * S funkcí přidávání přísad během vážení (tlačítko **TARE**)
- * 4 jednotky měření (g/oz/lb:oz/ml)
- * Automatické vynulování a automatické vypnutí (po 1 minutě)
- * Indikace slabé baterie ($\frac{\text{⏏}}{\text{⏏}}$), vložte nové baterie
- * Indikace přetížení ($\frac{\text{⏏}}{\text{⏏}}$), na váhu nikdy nekladte více než 5 kg
- * **ZAPNUTÍ**: Dotykem tlačítka $\frac{\text{⏏}}{\text{TARE}}$ zapnete váhu
- * **VYPNUTÍ**
- * Automatické vypnutí: Váha se automaticky vypne po 1 minutě nečinnosti.
- * Manuální vypnutí: Chcete-li vypnout napájení, podržte stisknuté tlačítko $\frac{\text{⏏}}{\text{TARE}}$ v trvání 2 sekund.

3. Vážení

- 1) Dotykem tlačítka „TARE“ zapněte váhu (režim vážení).
- 2) Naprogramujte požadovanou jednotku měření stisknutím tlačítka „UNIT“.
- 3) Položte vážený předmět na plochu a zvažte ho. Pokud je třeba dále přidávat další přísady na plochu, stiskněte tlačítko „TARE“, na váze se znovu objeví „0“, po přidání přísady se zobrazí jen hmotnost přidávaných přísad a nebude se brát ohled na hmotnost původního předmětu umístěného na ploše.
- 4) Sejměte všechny vážené položky, váha bude indikovat skutečnou zápornou hmotnost a stiskněte tlačítko „TARE“ na vynulování.
- 5) Na tekutiny, mouku nebo na cokoli budete potřebovat nádobu nebo mísu, dříve než začnete vážit, postavte vhodnou nádobu nebo mísu na plochu, stiskněte tlačítko „TARE“, na váze se znova zobrazí „0“, dejte položku(y), kterou budete vážit do nádoby nebo mísy.

4. Přidání a zvážení (funkce Tare)

Váhu můžete opakovaně nastavit zpět na „0“, abyste zvážili další dílčí množství.

- 1) Pro tento účel se jedenkrát dotkněte tlačítka „TARE“. Na váze se znovu objeví „0“.
- 2) Vložte další položky, které se mají zvážit, na plochu nebo do nádoby. Zobrazí se hmotnost nově přidaných položek.

Upozornění

- * Tento postup můžete opakovat několikrát. Na váhu však nikdy neumísťujte více než 5 kg vážených položek.
- * Po sejmutí misky nebo přísad z váhy a po stisknutí tlačítka „TARE“ se na pravé straně displeje opět zobrazí „0“.

5. Odejmutí vážených položek

- 1) Odeberte požadované množství položky. Hodnota hmotnosti odebraného položky se zobrazí na displeji jako záporná hodnota.
- 2) Jedenkrát stiskněte tlačítko „**TARE**“, váha opět indikuje hmotnost „0“.

6. Vypnutí funkce vážení

Pokud nebudete během 1 minuty nic vážit, váha se automaticky vypne.

7. Tipy pro použití

- * Váha musí být na rovném, plochém a pevném povrchu.
- * Tato váha není vodotěsná. Nevystavujte ji vlhkosti.
- * Váhu očistěte mírně navlhčeným hadříkem. K čištění váhy nepoužívejte žádné chemické/abrazivní čisticí prostředky.
- * Pokud váhu nebudete delší dobu používat, vyjměte z ní baterii.
- * Dávejte pozor, aby vám váha nepadla ani na ni neskočte. Je to přesný nástroj. S váhou zacházejte opatrně.