


SAFARI 140 / 160

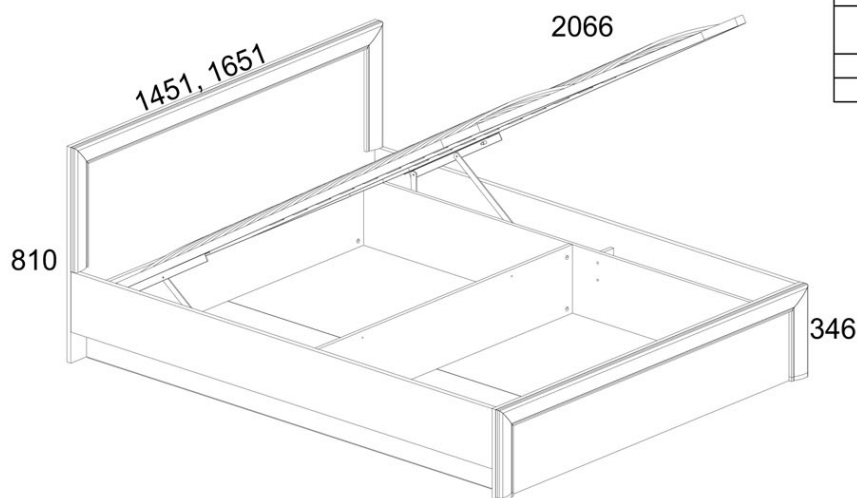

Kód		L, mm	B, mm	H, mm		baliček
1	140	1451	806	41	1	2/3
	160	1651	806	41	1	2/3
2	140	1451	342	41	1	2/3
	160	1651	342	41	1	2/3
3	140, 160	225	2005	22	1	1/3
4	140, 160	225	2005	22	1	1/3
5	140, 160	2005	256	16	1	3/3
6	140	1250	256	16	3	3/3
	160	1450	256	16	3	3/3
8	140	2001	1276	3	1	2/3
	160	2001	1476	3	1	2/3
9	140, 160	2005	256	16	1	3/3
10	140, 160	61	134	16	2	3/3

Při používání nábytku je ZAKÁZÁNO:

- umisťovat nábytek do blízkosti topných zařízení a vlhkých zdí, taktéž do místností s relativní vlhkostí vyšší než 70 %;
- teplota ohřevu nábytkových prvků nesmí překročit + 40 °C;
- při montáži a používání nábytku stůjte nohama na vodorovných panelech a oknech;
- k čištění nábytku používat chemické čisticí prostředky;
- neměly by být vystaveny vodě.

Vůně.

Nový nábytek může vydávat vůni materiálů, ze kterých je vyroben. Vůně může přetrvávat až tři týdny po instalaci.

Pro snížení intenzity vůně se doporučuje:

- v případě čalouněného nábytku - vysajte výrobek a vyvětrejte místnost.

Opakujte 3-4x denně.

- u skříňového nábytku - otřete hadříkem navlhčeným v jemném saponátu, otřete čistým suchým hadříkem a místnost vyvětrejte, nejprve otevřete všechna dvířka a zásuvky výrobku.

Opakujte 3-4x denně. Důležité! Návod si prosím uschovejte pro případ opětovné montáže nábytku nebo reklamaci.



Při reklamaci prosím použijte označení v návodu.

VAROVÁNÍ! Pád kusu nábytku může způsobit vážná nebo smrtelná zranění v důsledku rozdrčení. VŽDY upevněte tento kus nábytku ke stěně pomocí omezovačů. Zakotvený kolík se


používá pro cihlové a betonové stěny. Pro montáž na stěnu použijte spojovací materiál vhodný pro materiál stěny, pokud si nejste jisti, jaký typ upevnění je vhodný pro daný materiál stěny, obraťte se na odborníka nebo specializovanou prodejnu.

Konečnou odpovědnost za upevňovací prvky nese montér. Pro další snížení rizika vážných zranění a smrti v důsledku pádu nábytku:


- Nejtěžší předměty umístěte do spodní zásuvky.
- Nepokládejte na těžké předměty.
- Nikdy nedovolte dětem lézt na zásuvky, dvířka nebo police.
- Nábytek používejte k určenému účelu

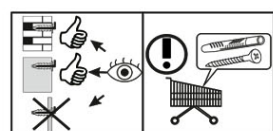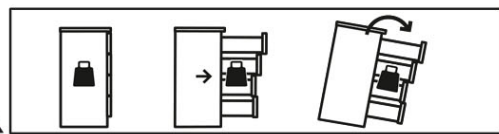


Pack 1/3

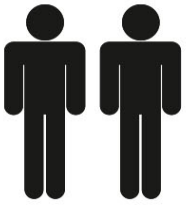




A1.0 5x28 4	A2 Ø15x13 4	B7 Ø10x16 4	C1 8x35 8
I S4 1	N1 6	M6 M6x50 4	R5 3x30 4
R102 3,5x16 32	S5 Ø18 4	U1 4	V16 80x25x15 2

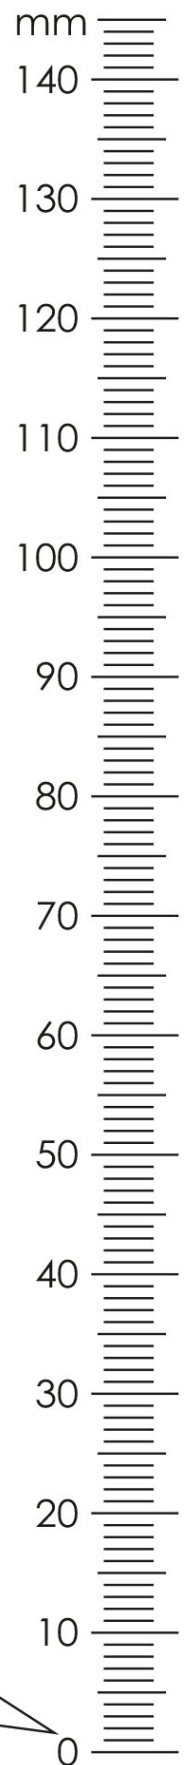





Pack 3/3

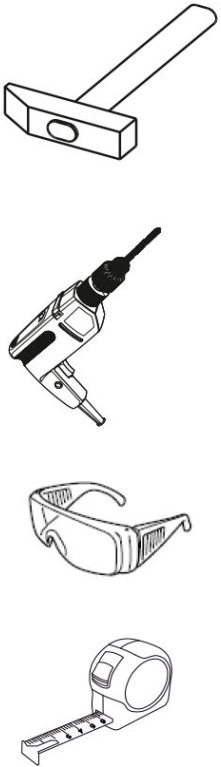



A1.0 5x28 16	A2 Ø15x13 16	C1 8x35 16	G 1,5x26 42
Q5 7	R21 6,3x20 16	R24 7x50 4	R105 3,5x30 4
S5 Ø18 16			

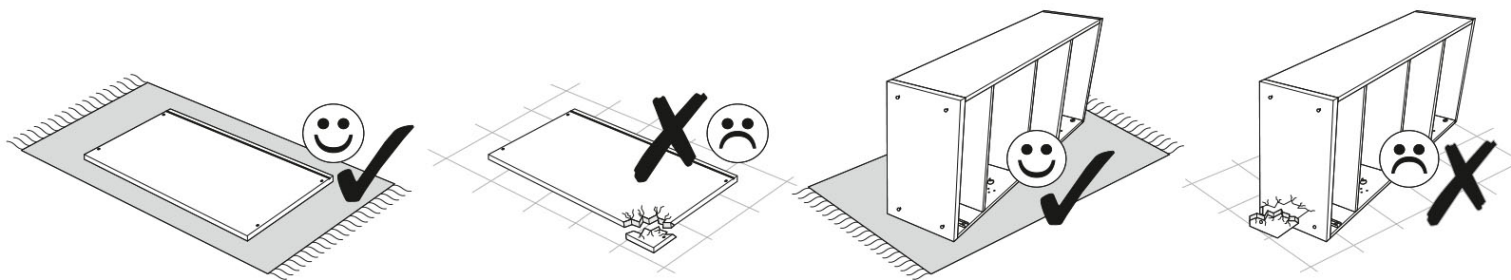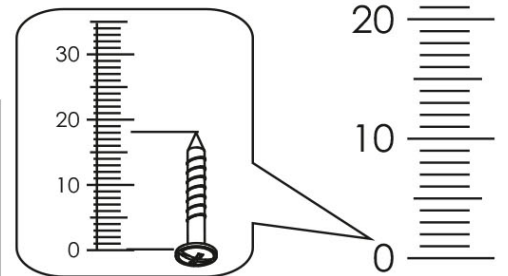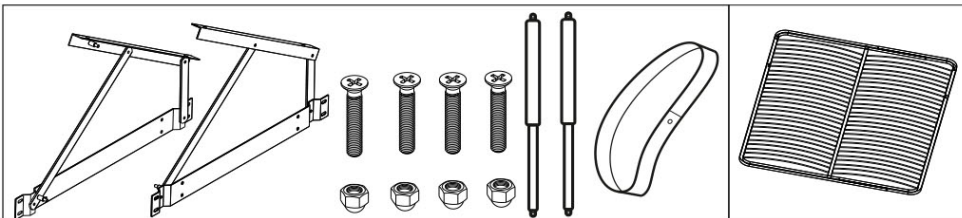





1

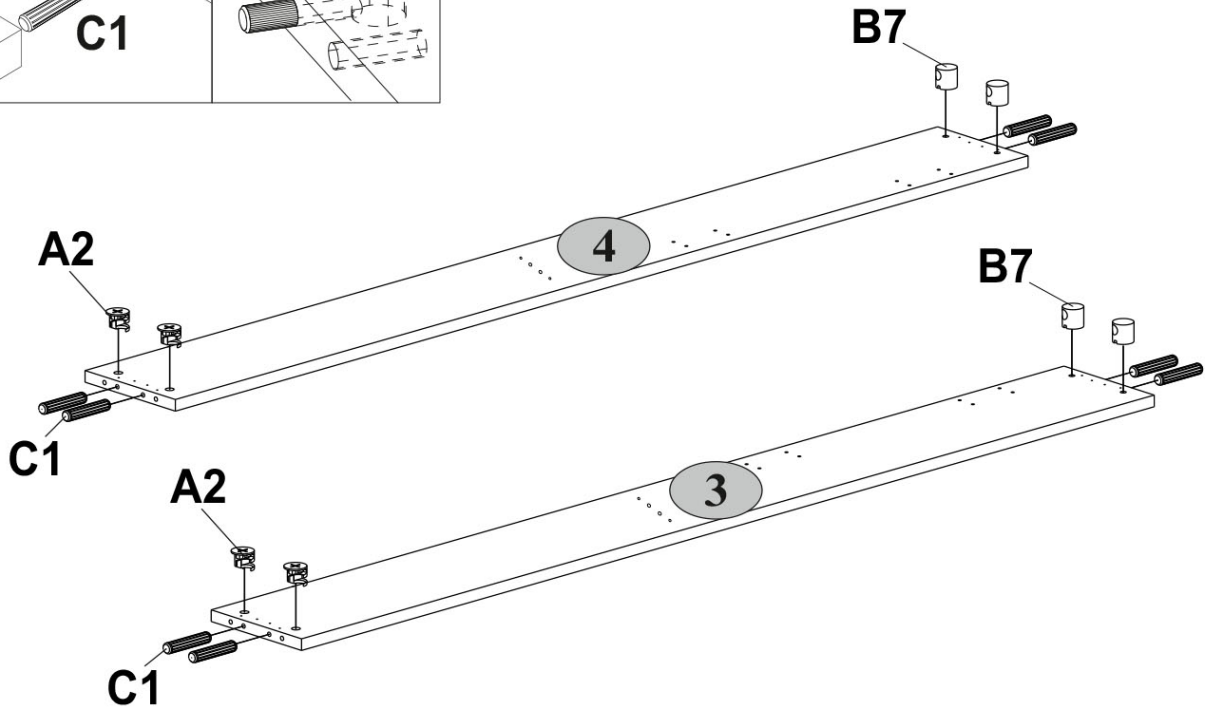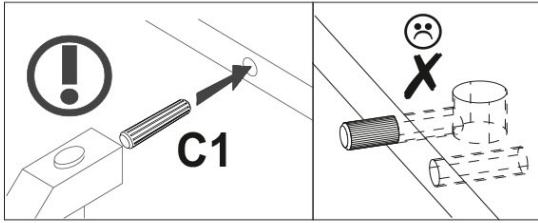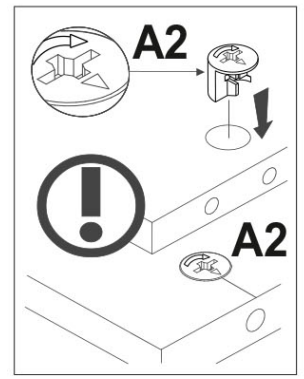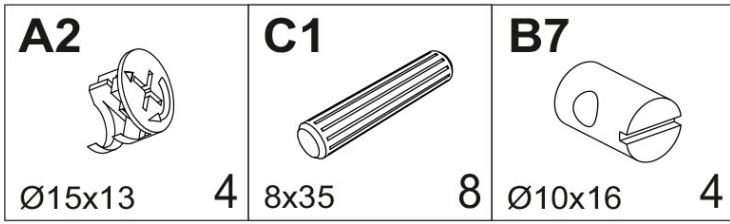


2


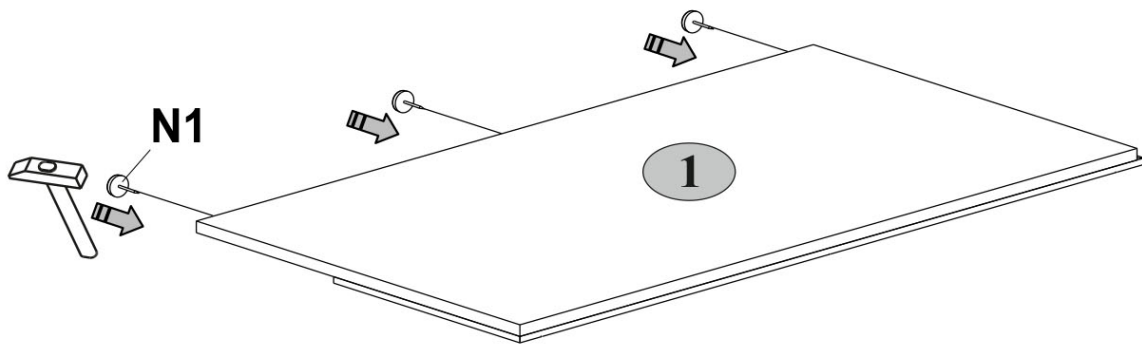
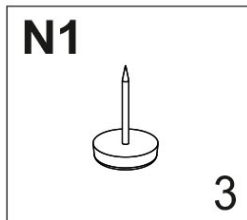



3

A1.0  5x28 4	N1  3	V16  80x25x15 2	R5  3x30 4
--	---	--	---

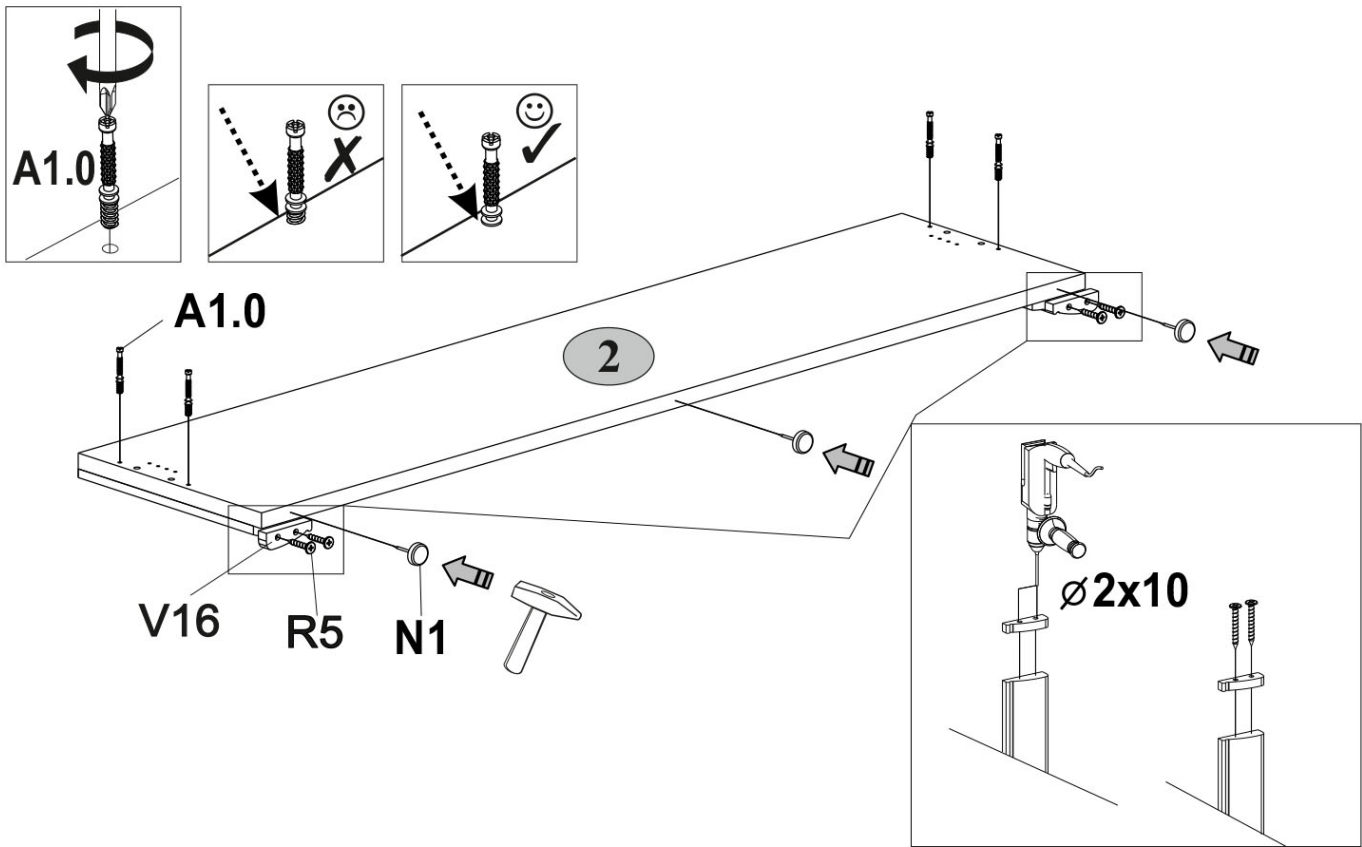
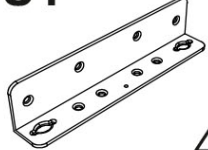




4

I  S4 1	M6  M6x50 4	S5  Ø18 4
--	--	--

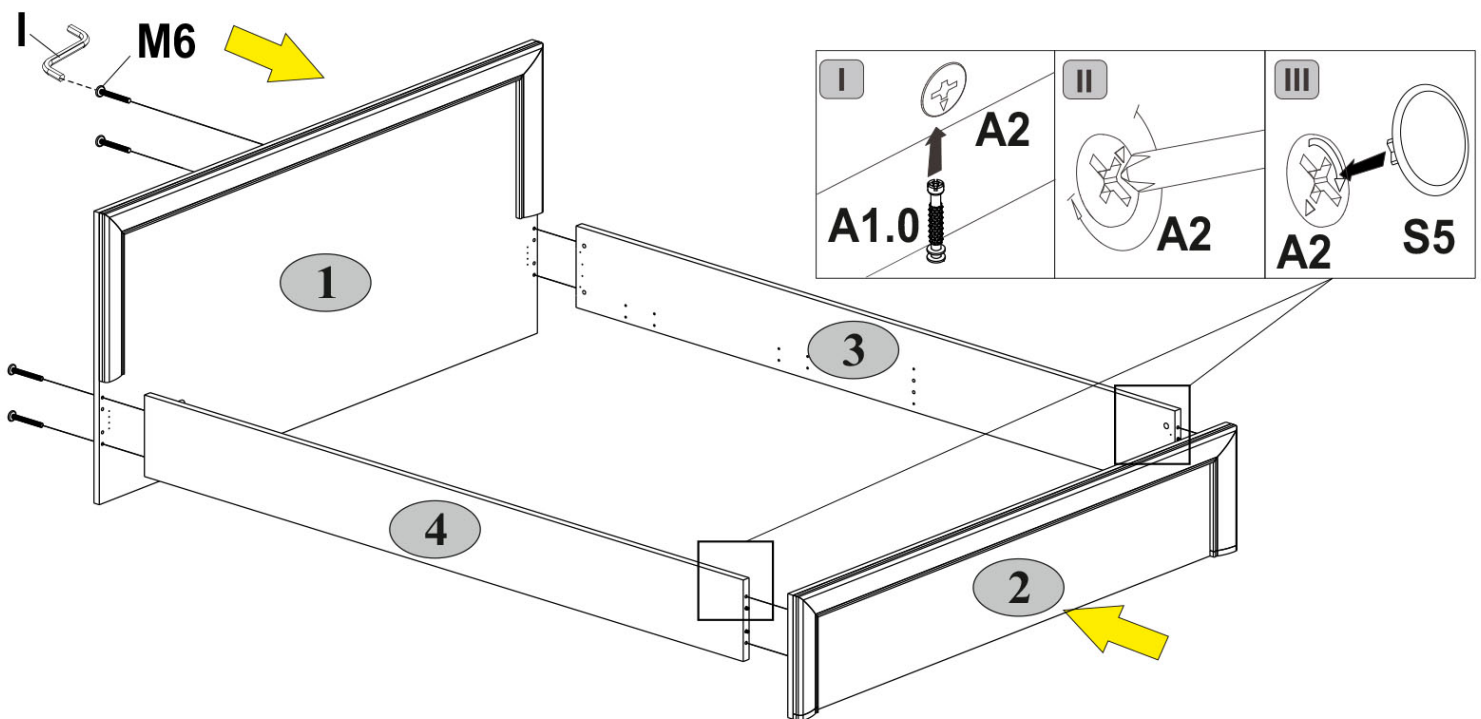

5

R102  3,5x16	U1  4
--	---

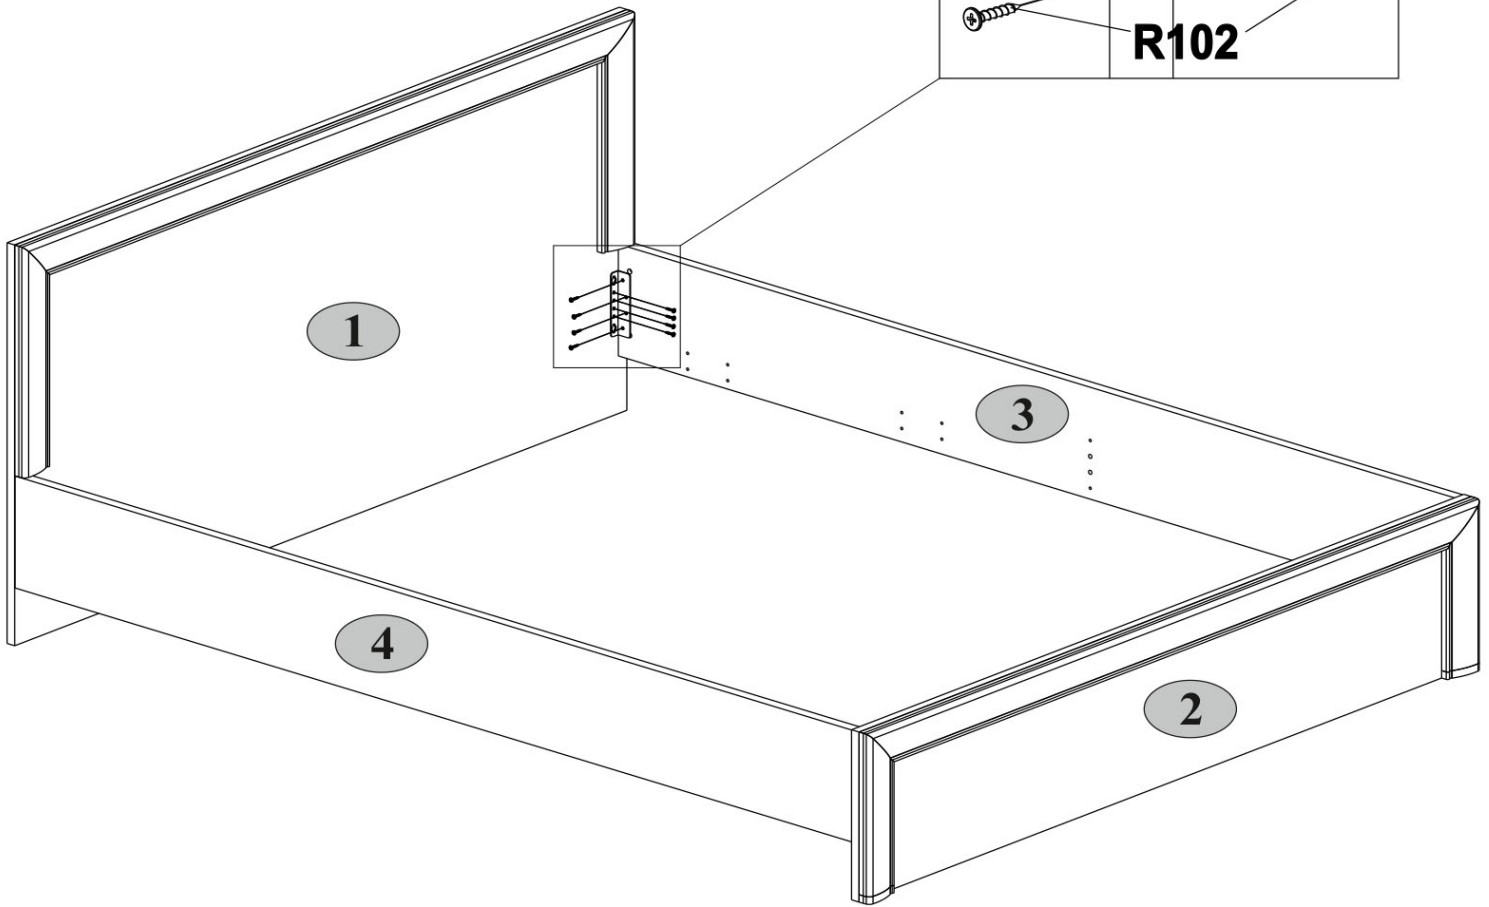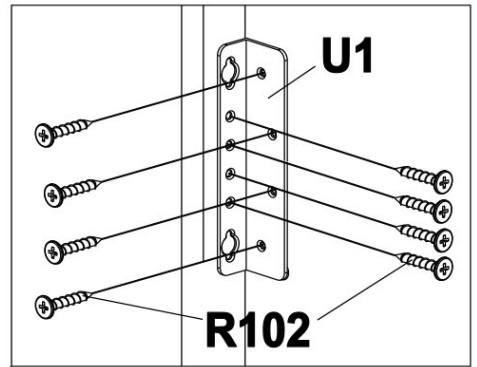

6

A1.0



5x28

12


A2



Ø15x13







12

C1



8x35

12

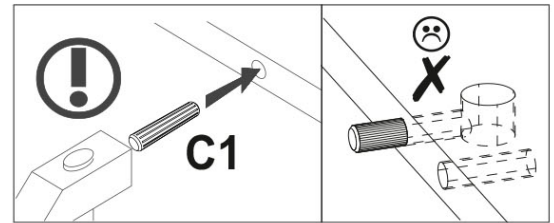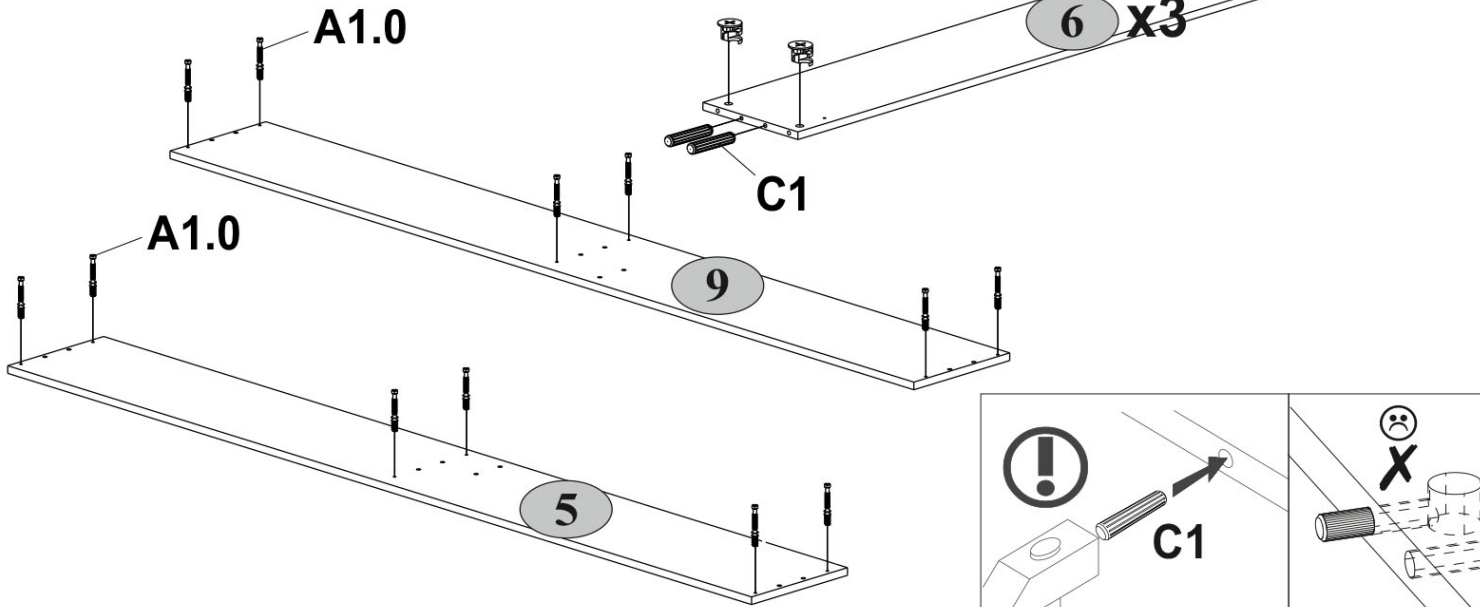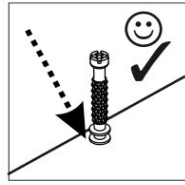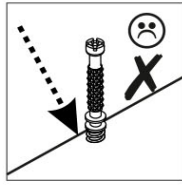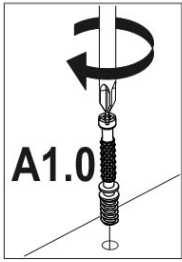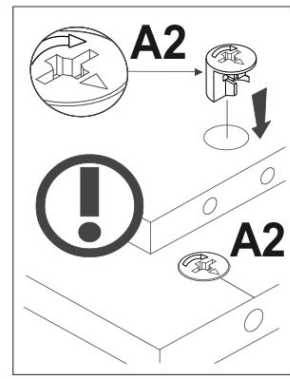



7

S5






Ø18



12

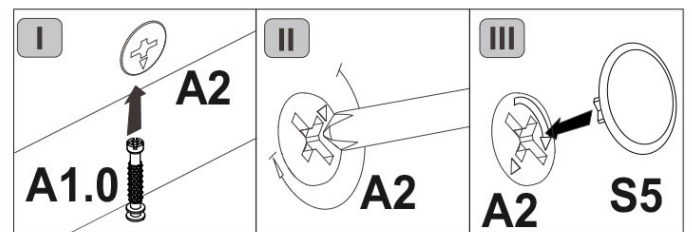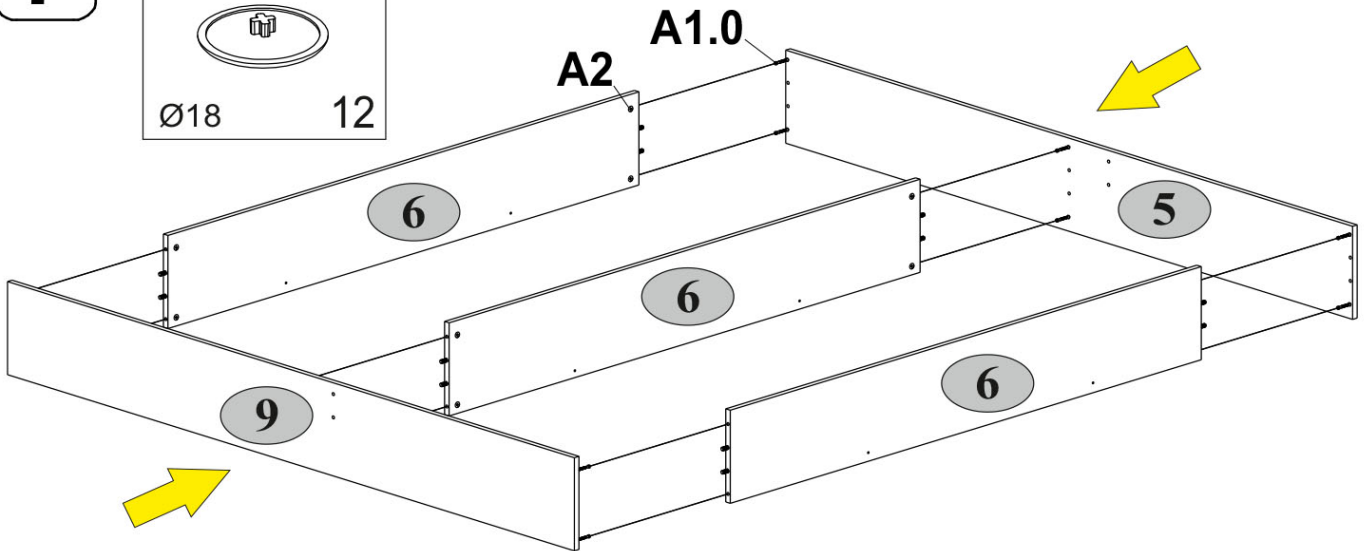


8

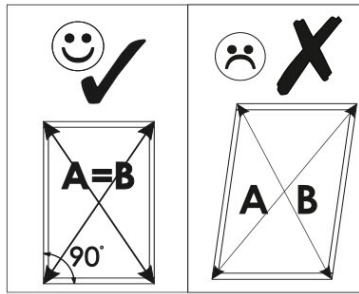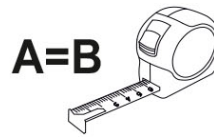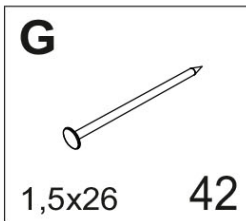



I

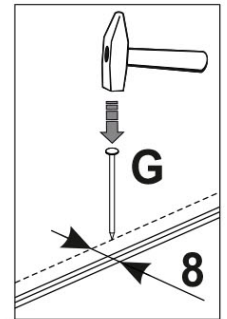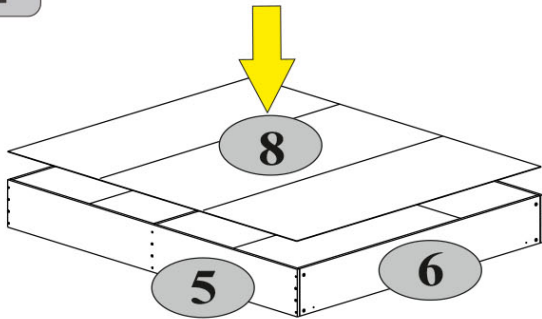





II

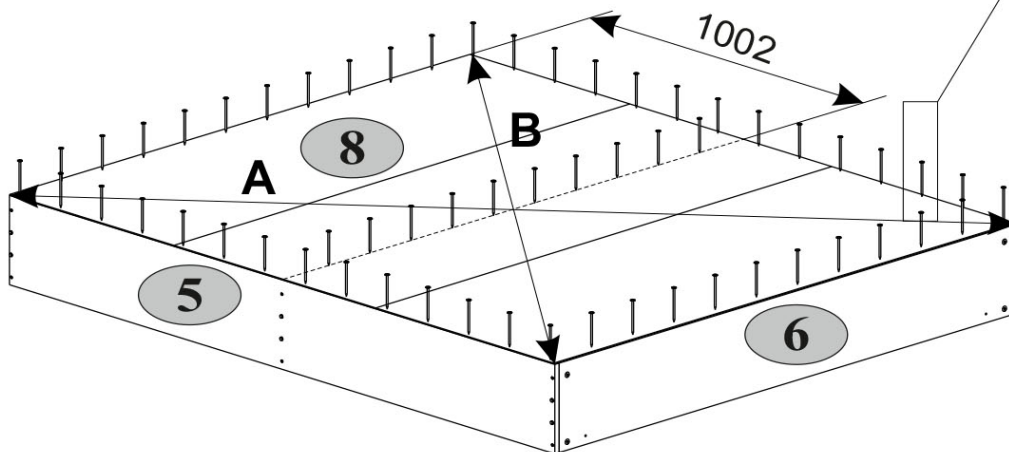




9

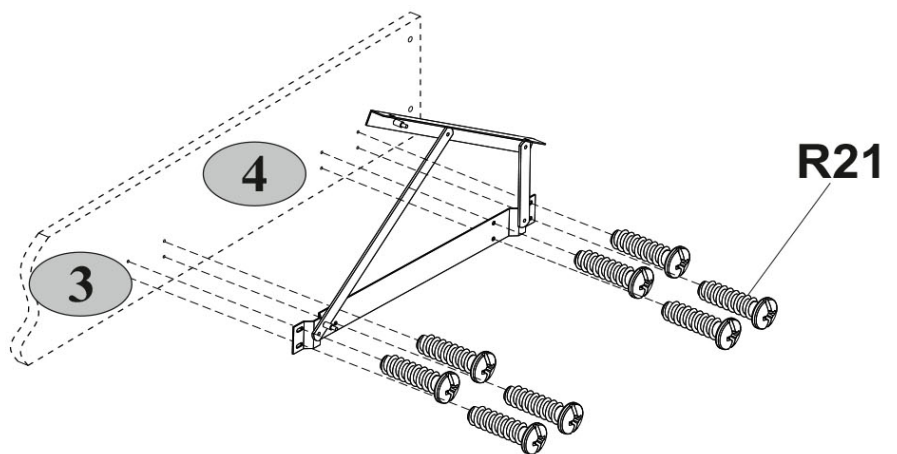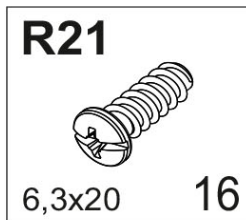


10

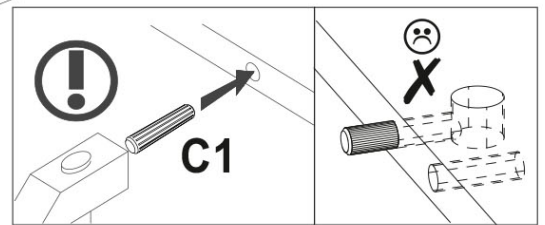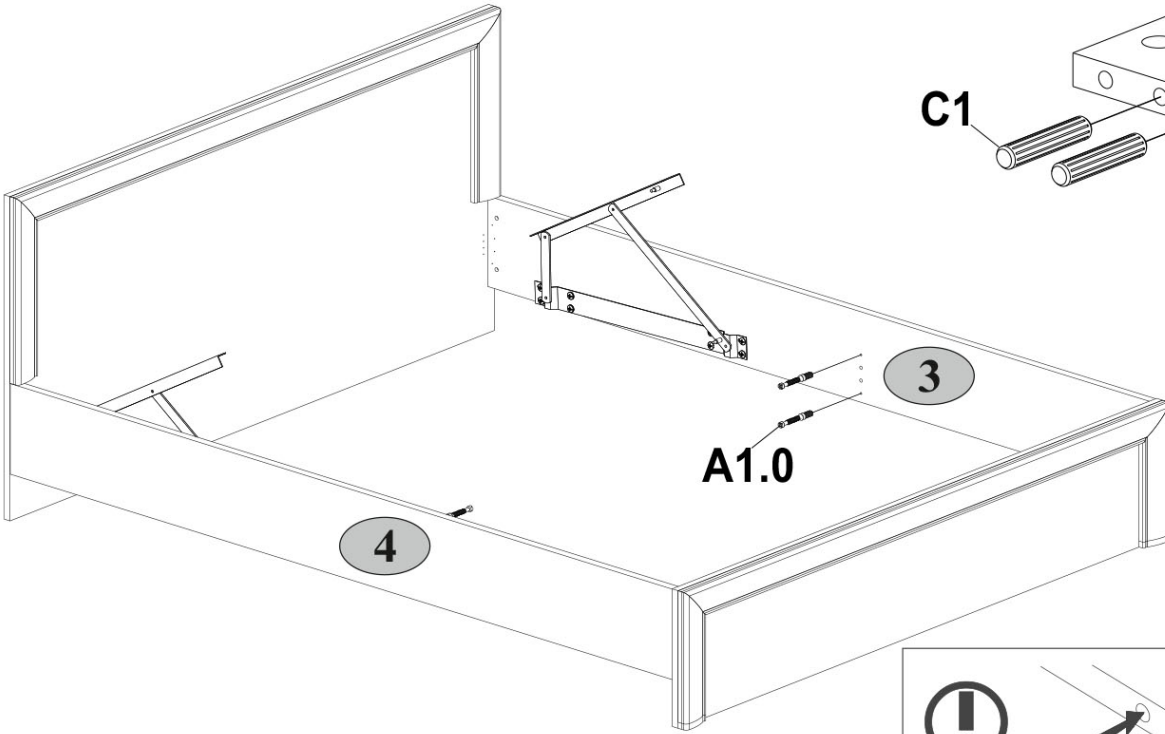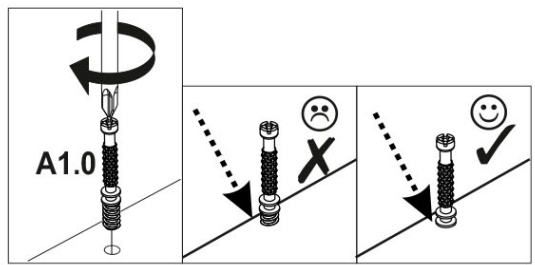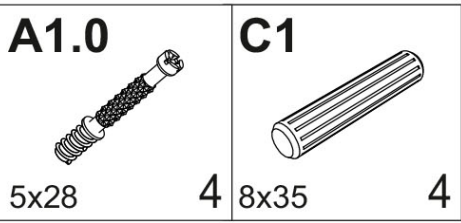





11

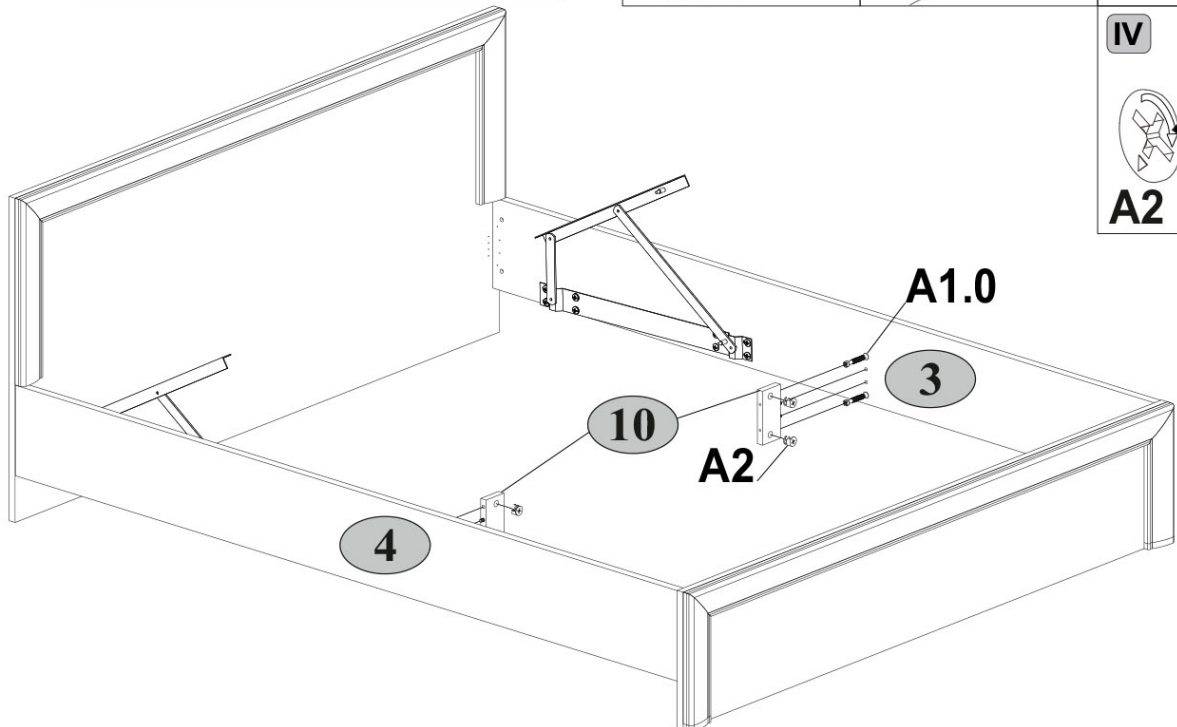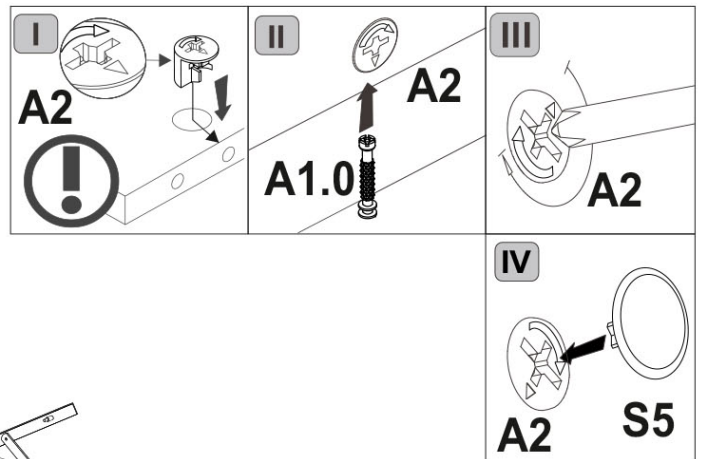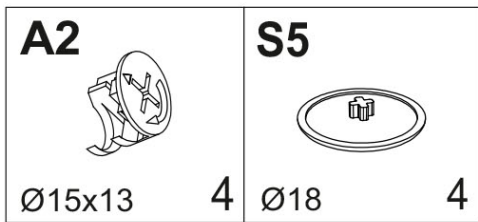




12

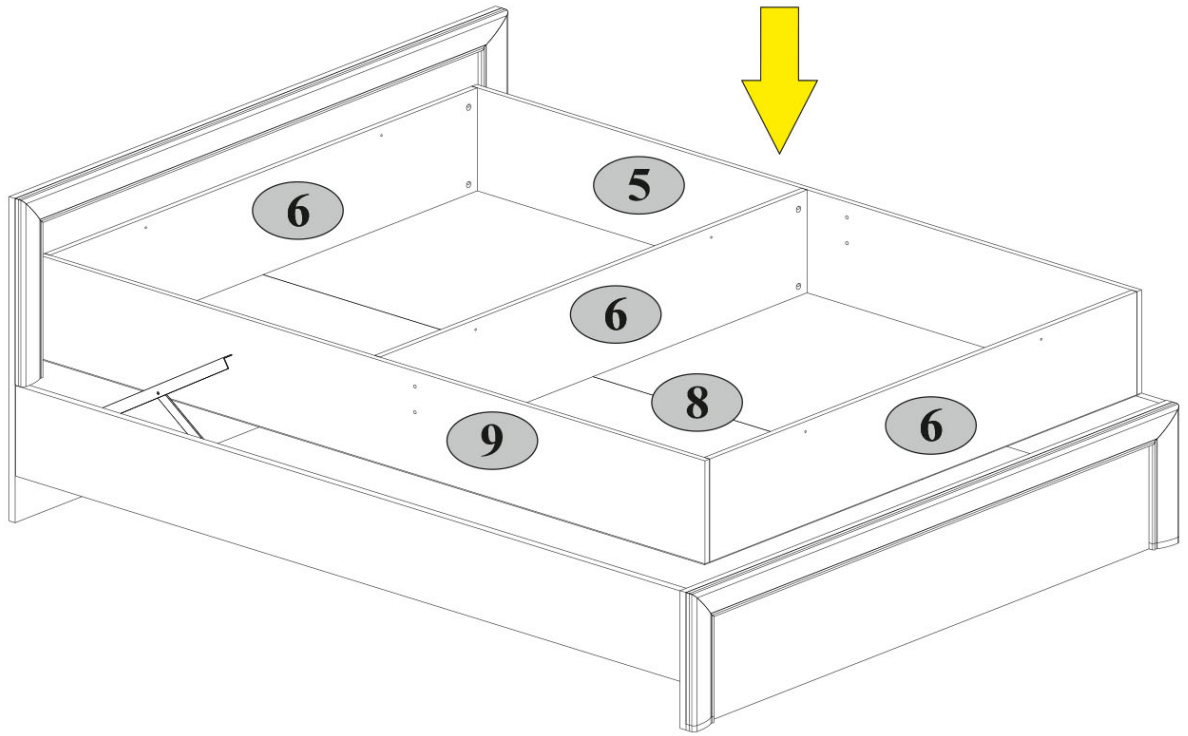

13

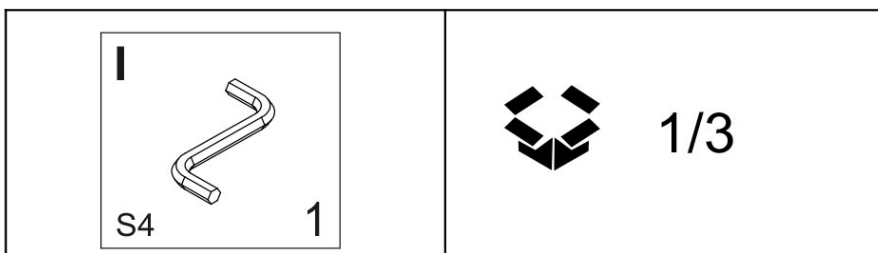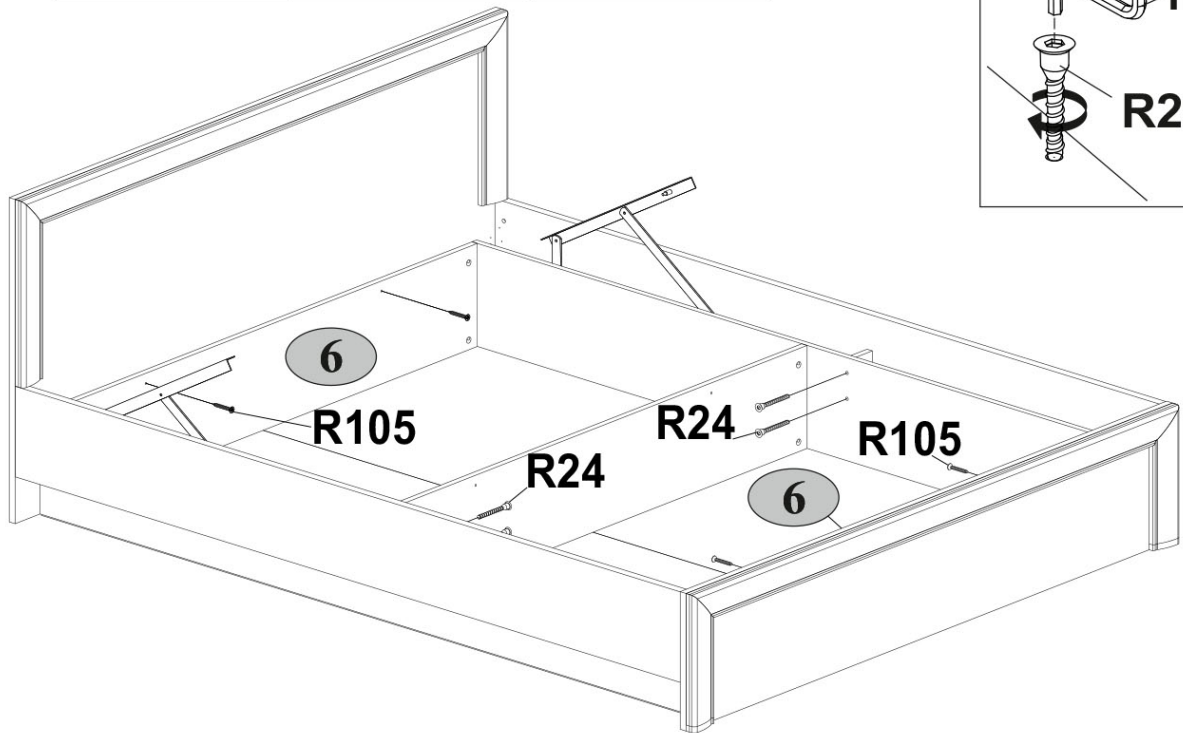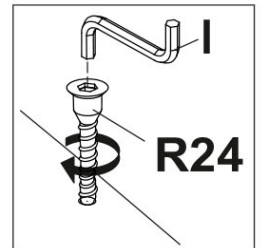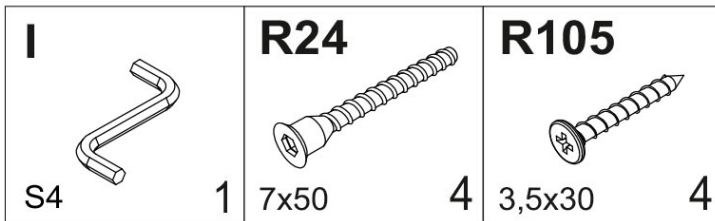

14

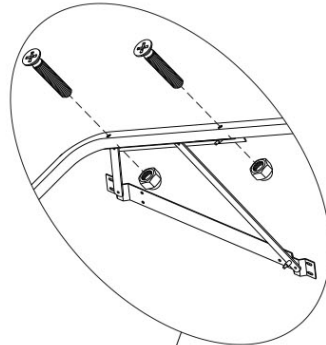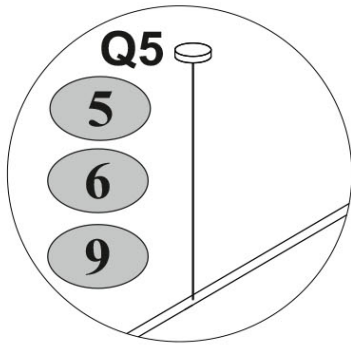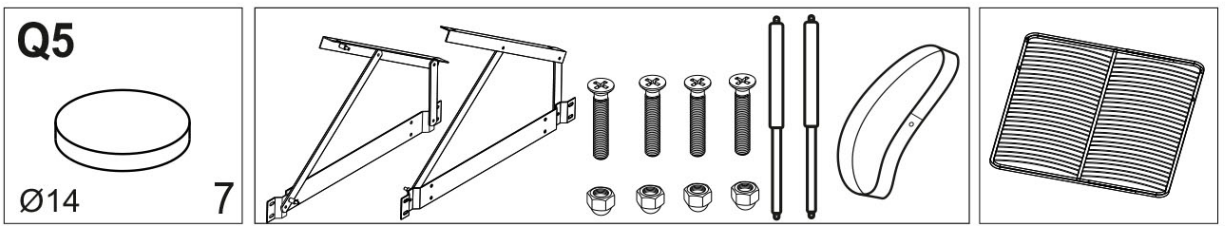

8  max 10 kg

