

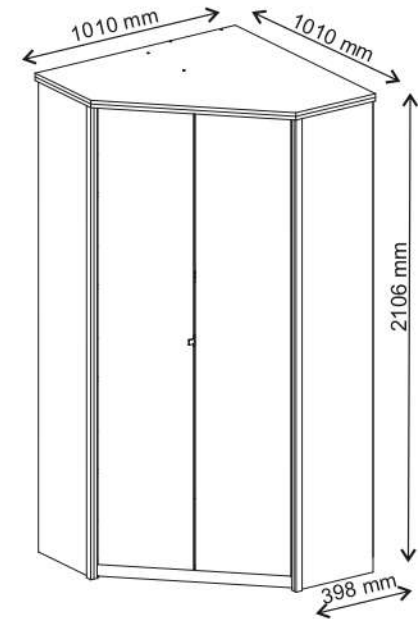
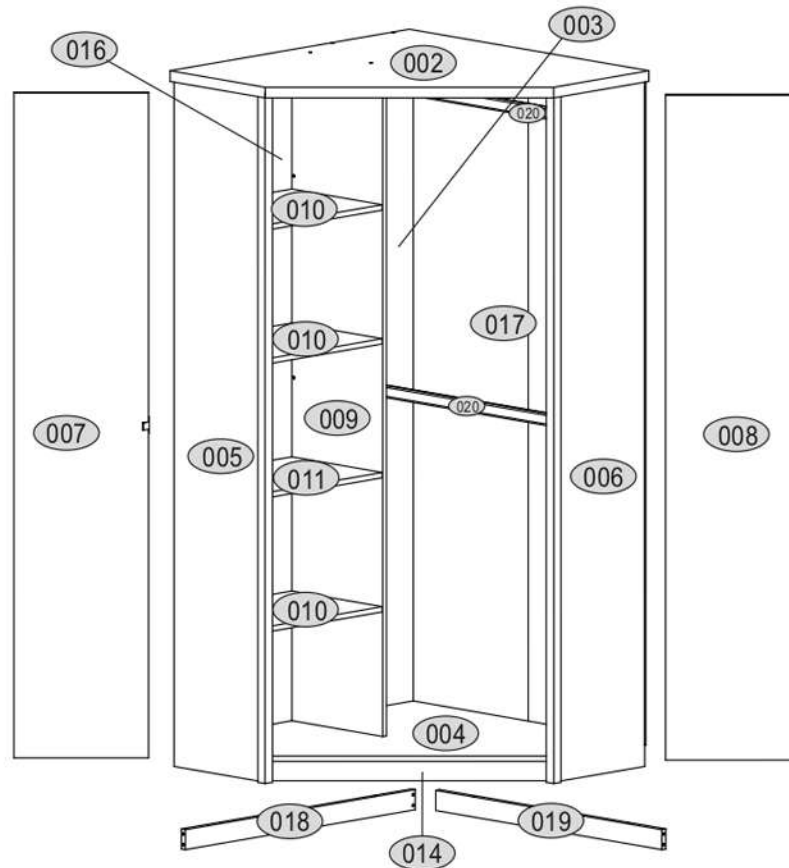
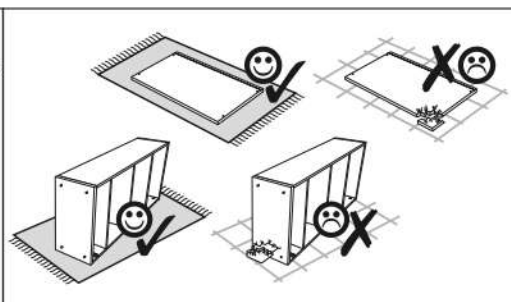


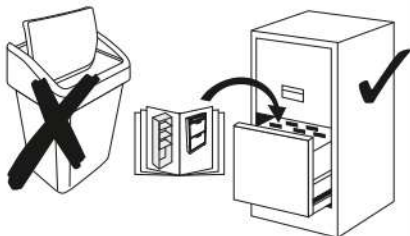


NORTY 2D

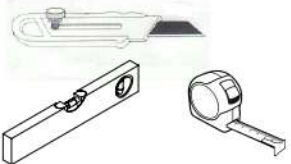


KÓD	DIMENZIÓ				CSOMAG
002	1007	1007	16/32	1	1/3
003	2008	478	16	1	3/3
004	973	973	16	1	1/3
005	2068	398	16/32	1	3/3
006	2068	398	16/32	1	3/3
007	2005	404	16	1	2/3
008	2005	404	16	1	2/3
009	2008	382	16	1	2/3
010	479	380	16	3	2/3
011	479	380	16	1	1/3
014	863	60	16	1	1/3
016	2032	498	3	1	3/3
017	2032	491	3	2	3/3
018	957	60	16	1	1/3
019	941	60	16	1	1/3
020	952			2	3/3
KIEGÉSZÍTŐK				1	2/3


<p>x14 e1</p> <p>Ø5x50 mm</p> 	<p>x14 s1</p> 	<p>x14 r1</p> <p>Ø15x12 mm</p> 	<p>x14 r16</p> 
<p>x14 s2</p> 	<p>x24 p25</p> <p>Ø3.5x16 mm</p> 	<p>x32 f1</p> <p>Ø8x30 mm</p> 	<p>x2 e3</p> <p>Ø6x13 mm</p> 
<p>x1 z1</p> 	<p>x6 a16</p> 	<p>x6 b6</p> 	<p>x2 p38</p> <p>Ø3.5x16</p> 
<p>x4 n301</p> 	<p>x12 d1</p> 	<p>x10 k1</p> 	<p>x1 n25</p> 
<p>x1 c2z200</p> 	<p>x60 l1</p> 	<p>x1 n14</p> 	<p>x1 f28</p> <p>Ø8x40 mm</p> 
<p>x1 p12</p> <p>Ø4x50 mm</p> 			

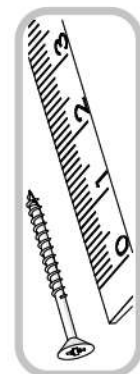


1

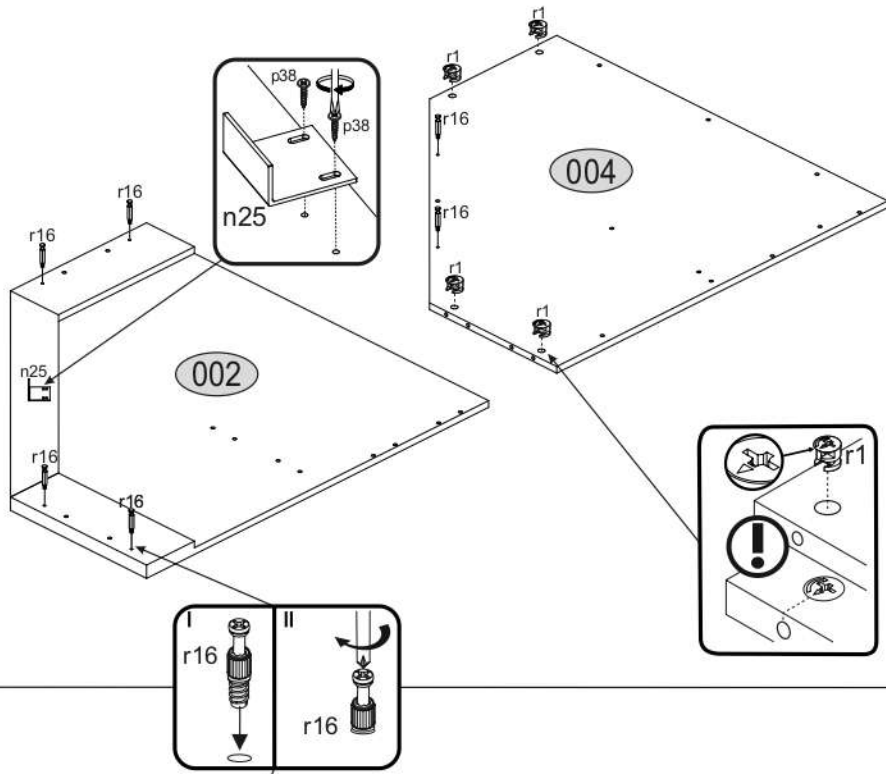


2

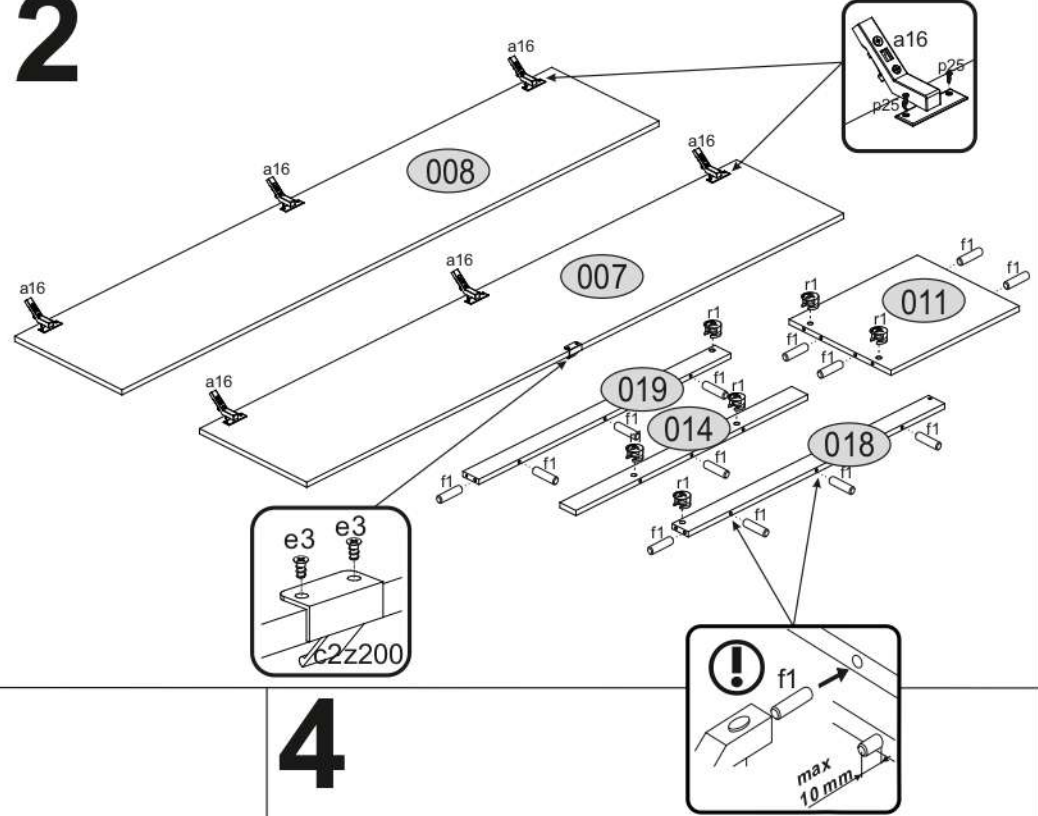


3

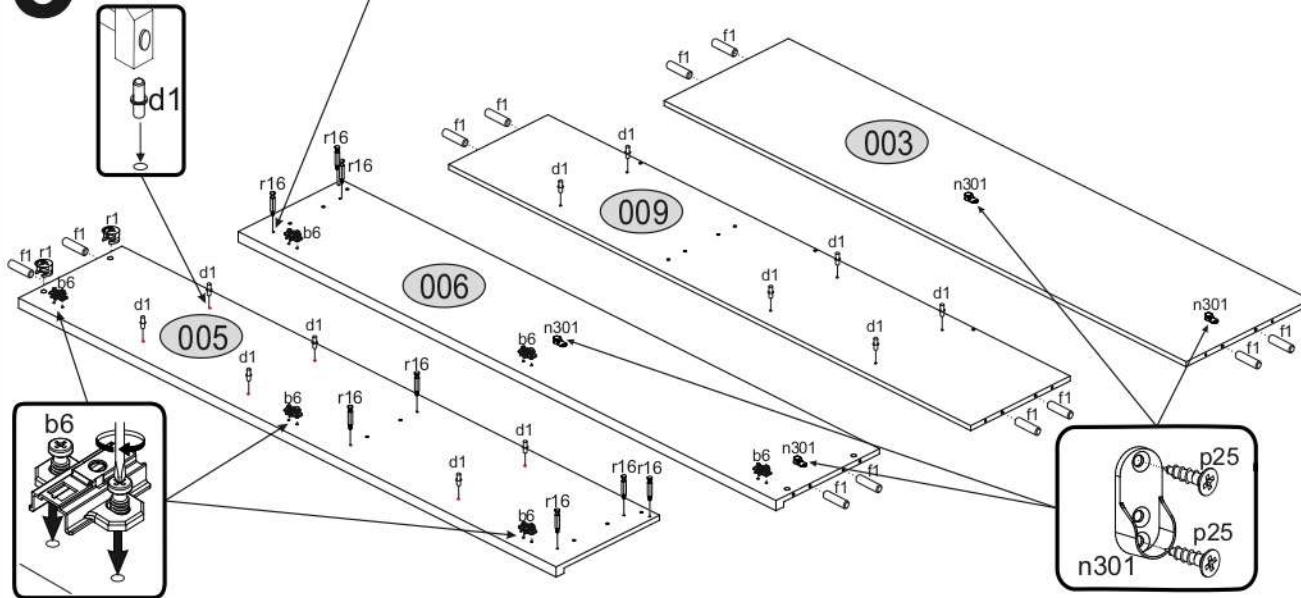


4

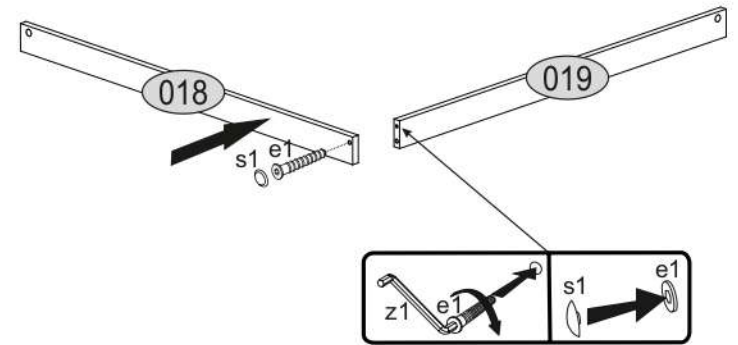


5

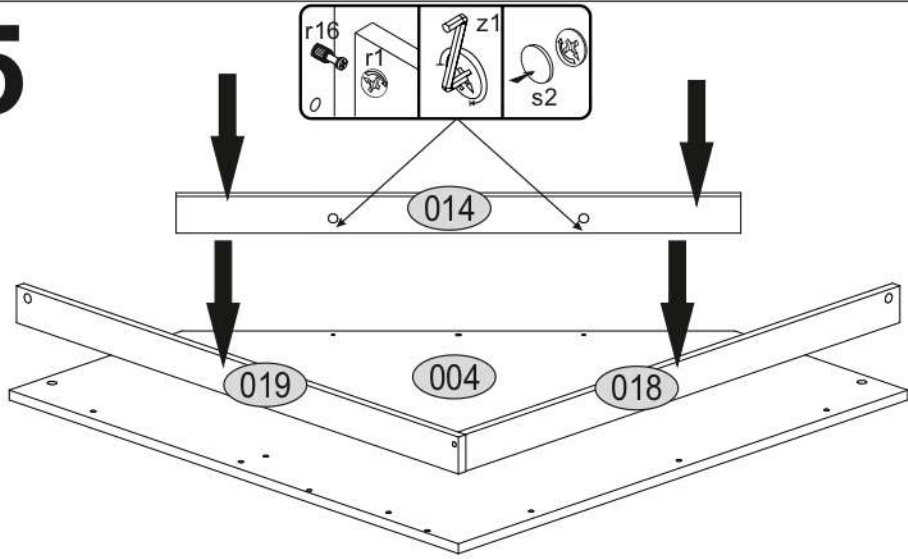


6

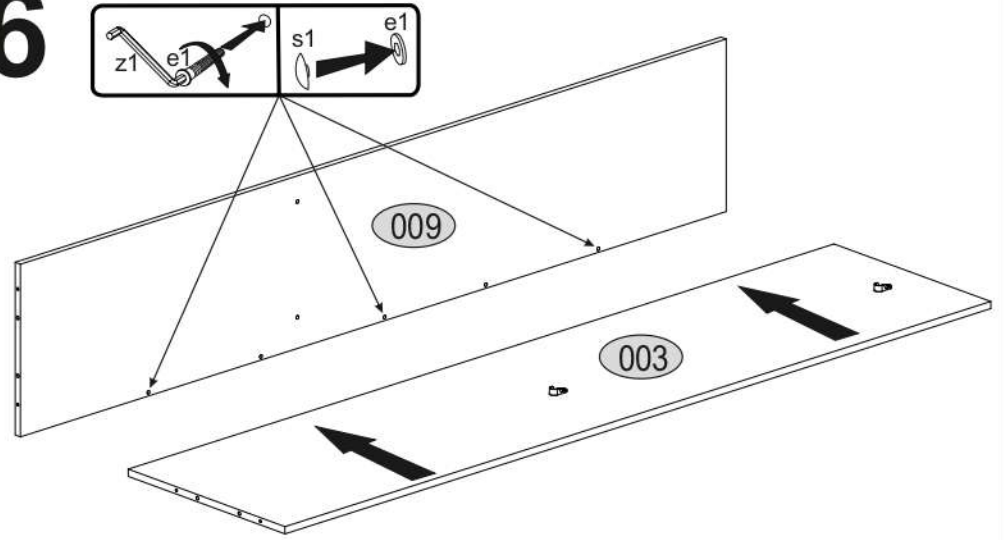




7

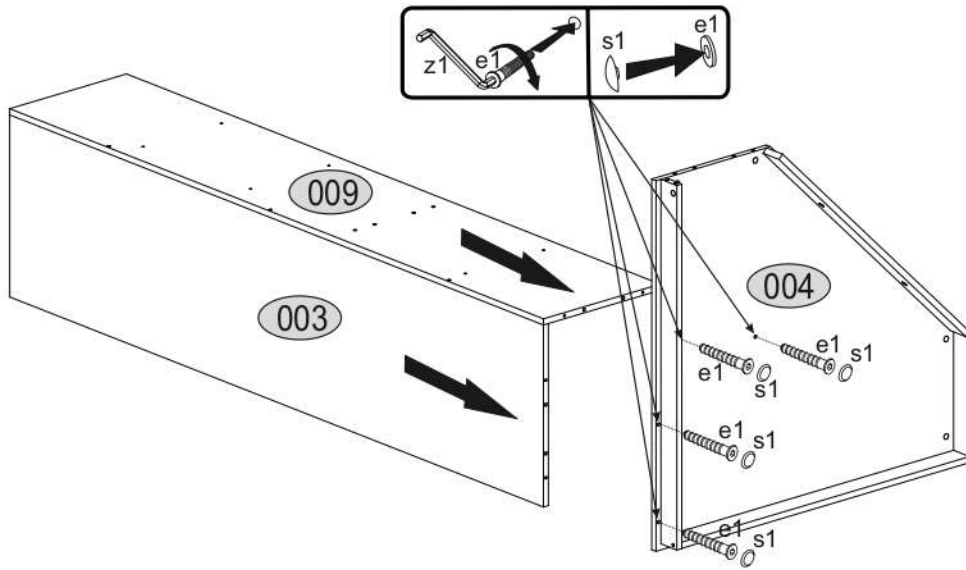



8

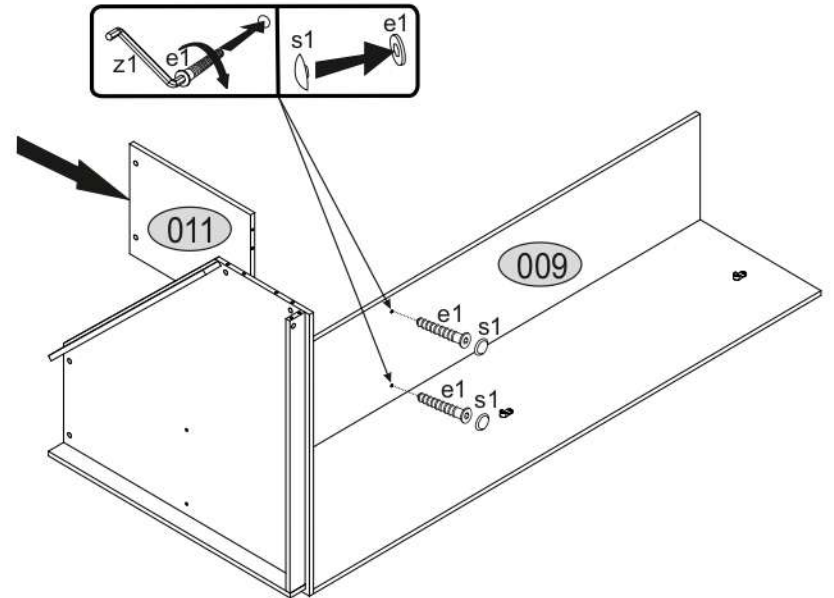



9

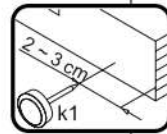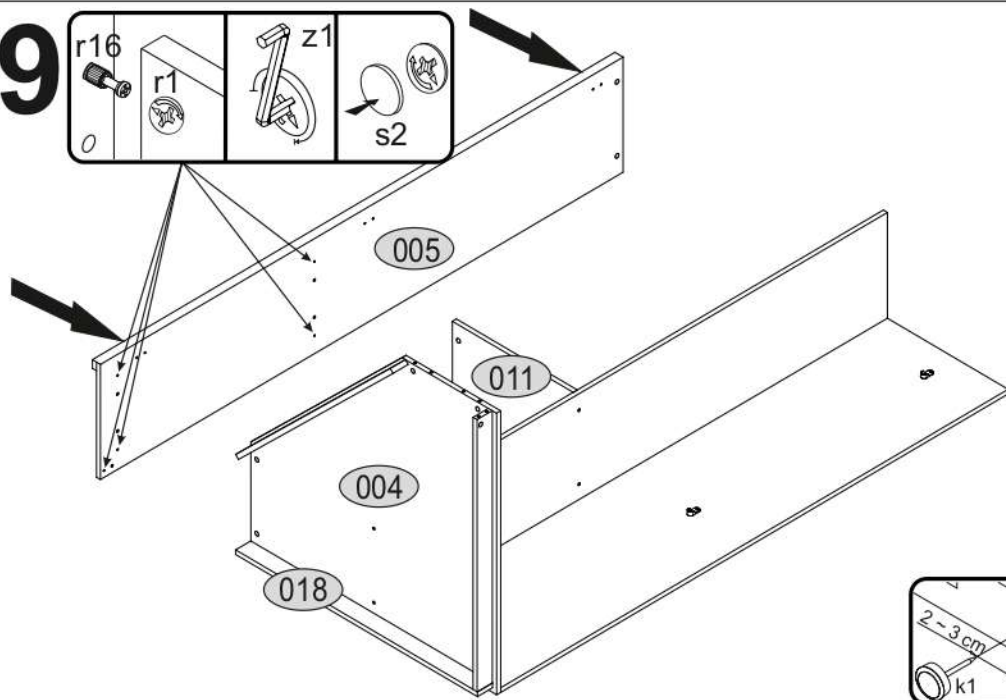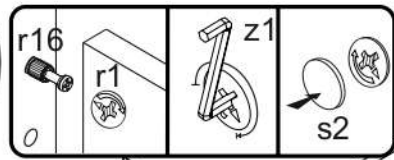



10

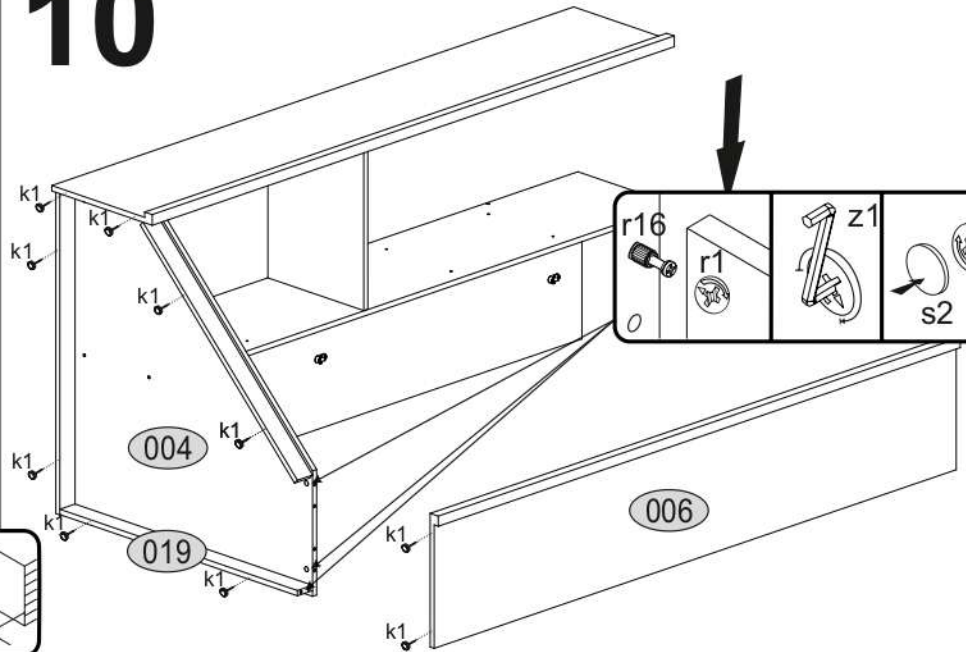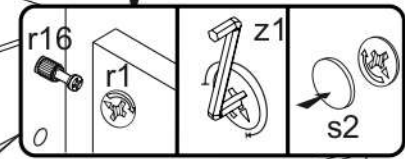





11

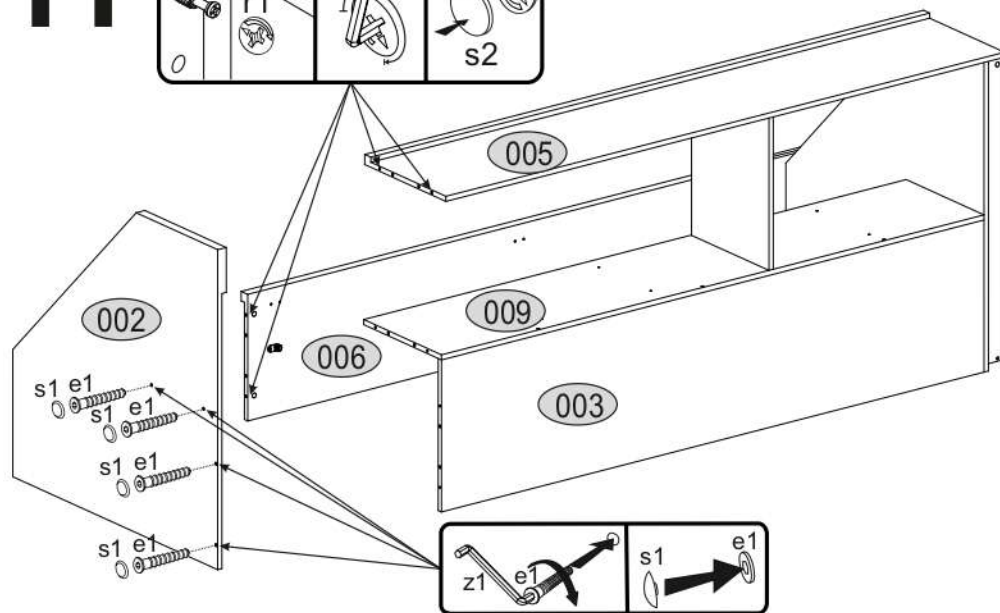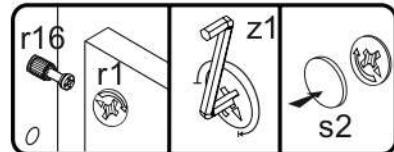




12

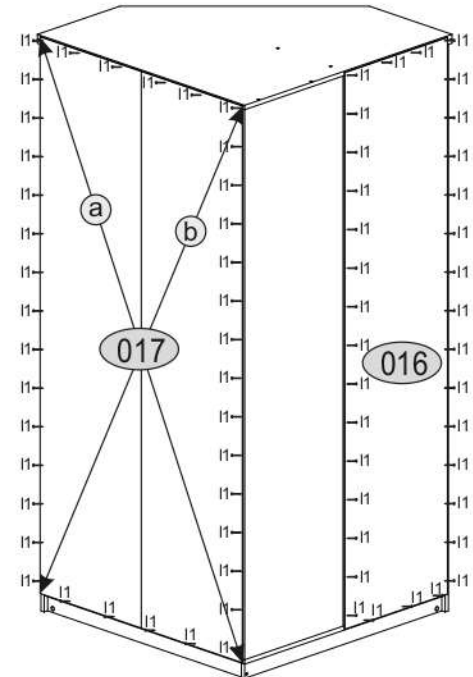


13

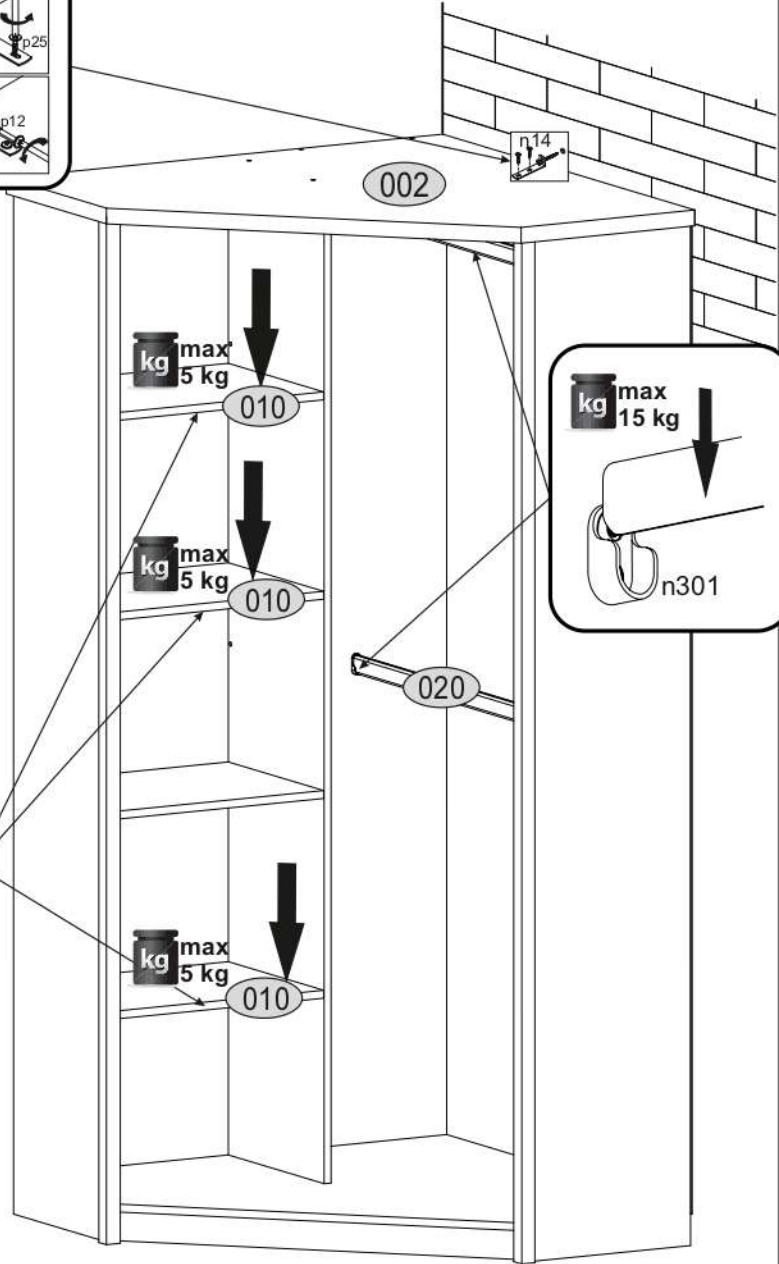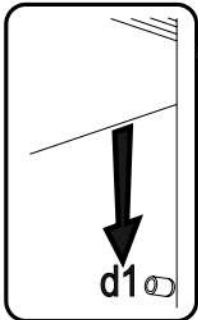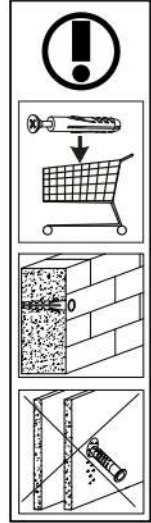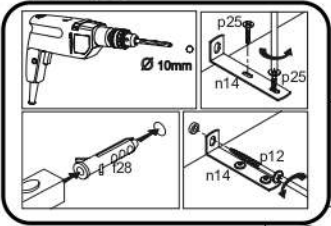

14

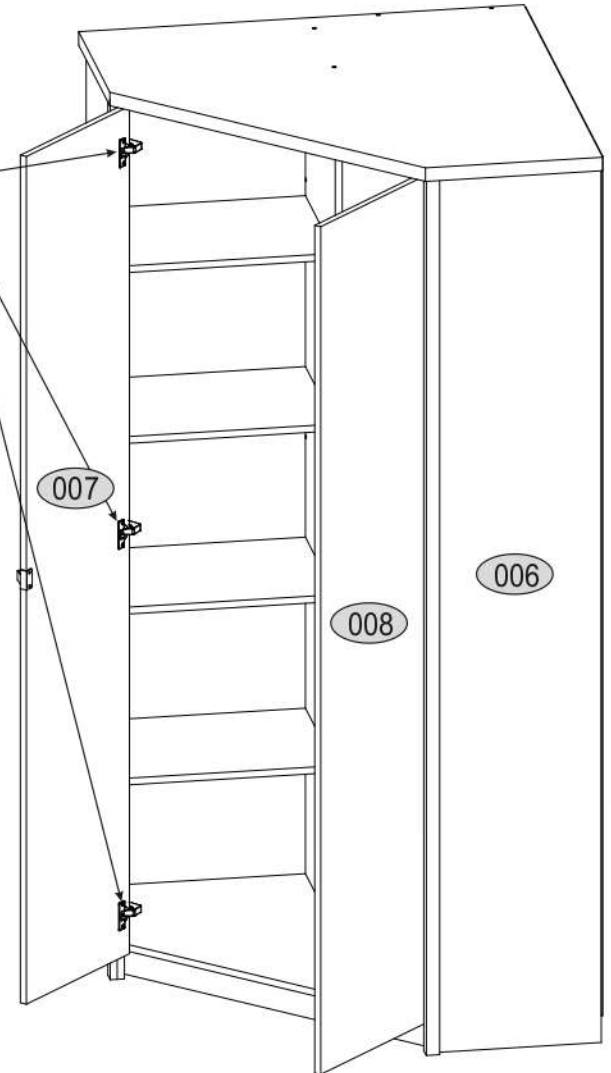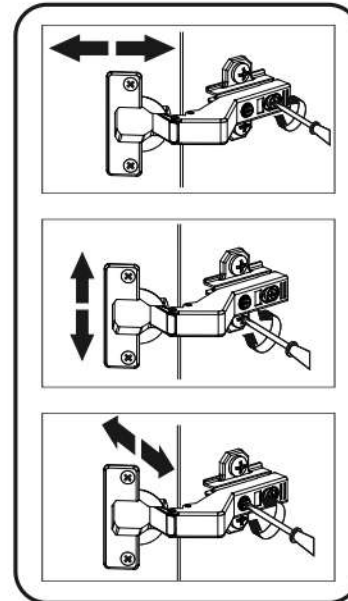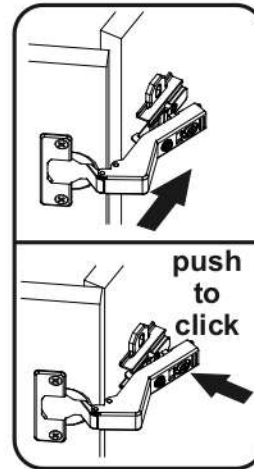

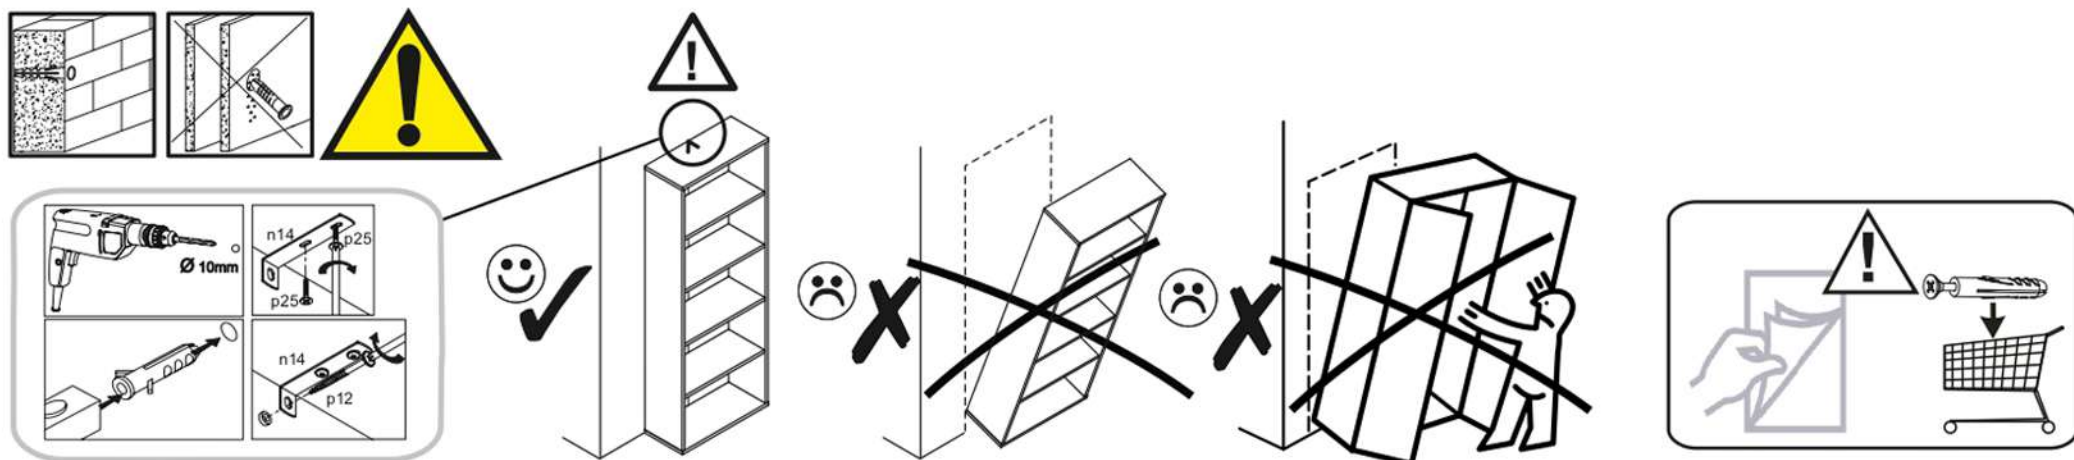

SK

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátania. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

HR

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

HU

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

RO

AVERTIZARE! Mobilierul trebuie fixat permanent de perete pentru a evita riscul de răsturnare. Pachetul nu include suruburi de fixare, deoarece tipul de fixare trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alege tipul potrivit pentru peretele tău.

SI

POZOR! Pohišstvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.