

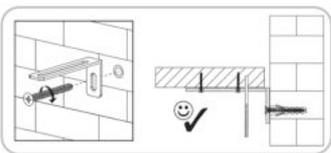
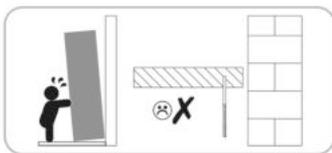
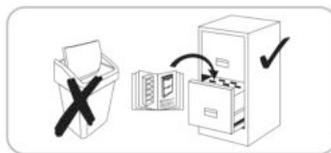





ESENA


1D1W

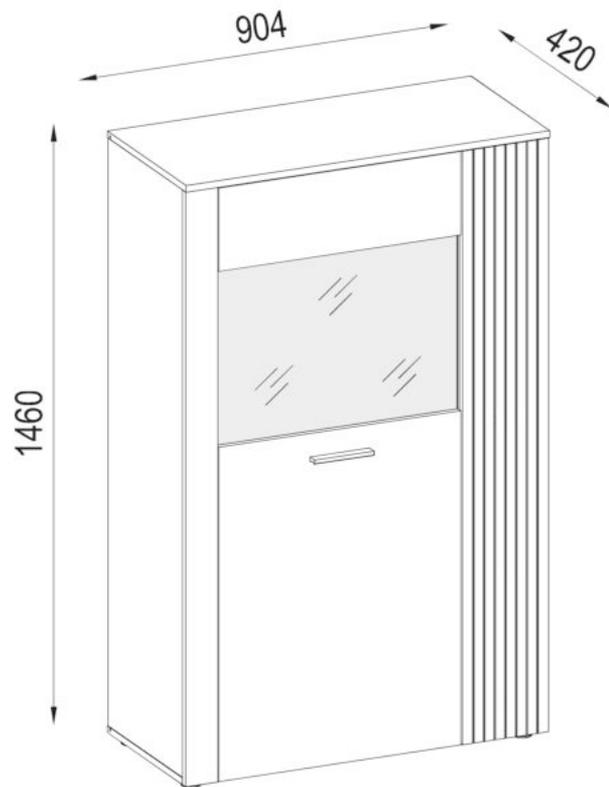

Ø5
Ø8

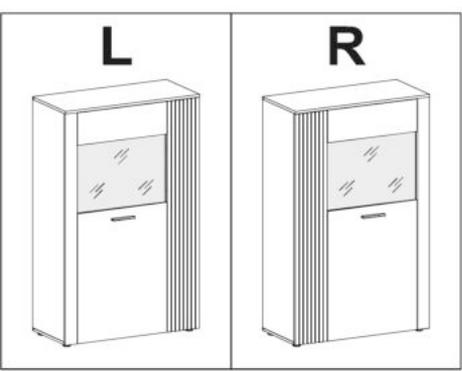

- utáhnout
- stlačit
- změřit
- stisknout
- zatlouct
- otočit - obrátit

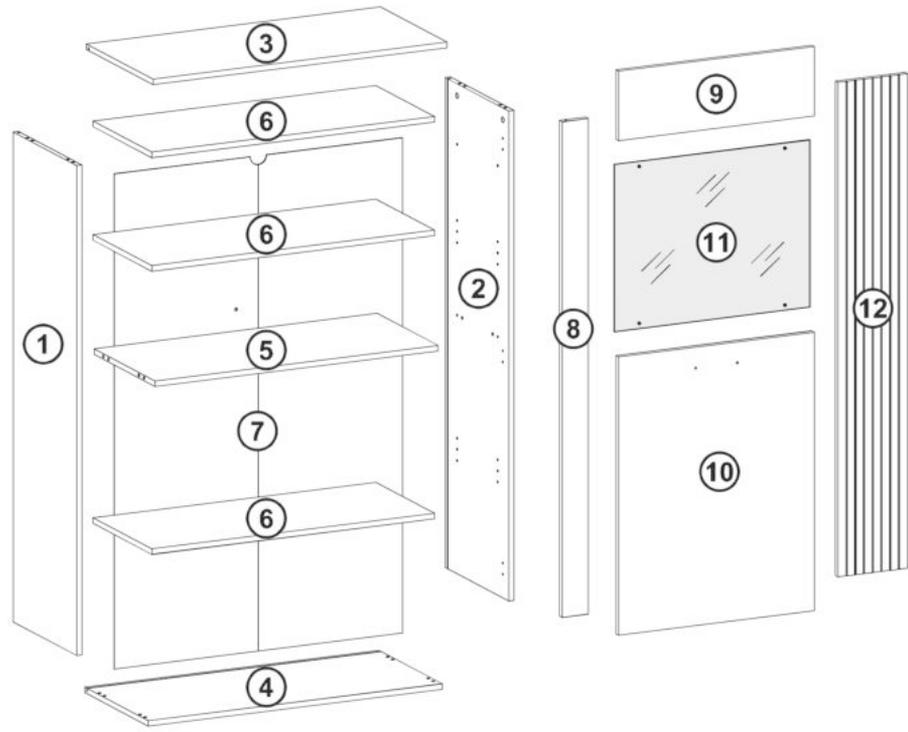


max. 10KG = 4 max. 5KG = 5 6

A	B (mm)		C	D
1	1408	400	16	x1 2/2
2	1408	400	16	x1 2/2
3	904	420	16	x1 1/2
4	904	400	16	x1 1/2
5	870	384	16	x1 1/2
6	870	370	16	x3 1/2
7	1423	886	2,5	x1 2/2

A	B (mm)		C	D
8	1424	80	18	x1 2/2
9	200	604	16	x1 2/2
10	800	604	16	x1 2/2
11	602	481	4	x1 2/2
12	1421	214	16	x1 2/2

B1				1/2
----	--	--	--	-----

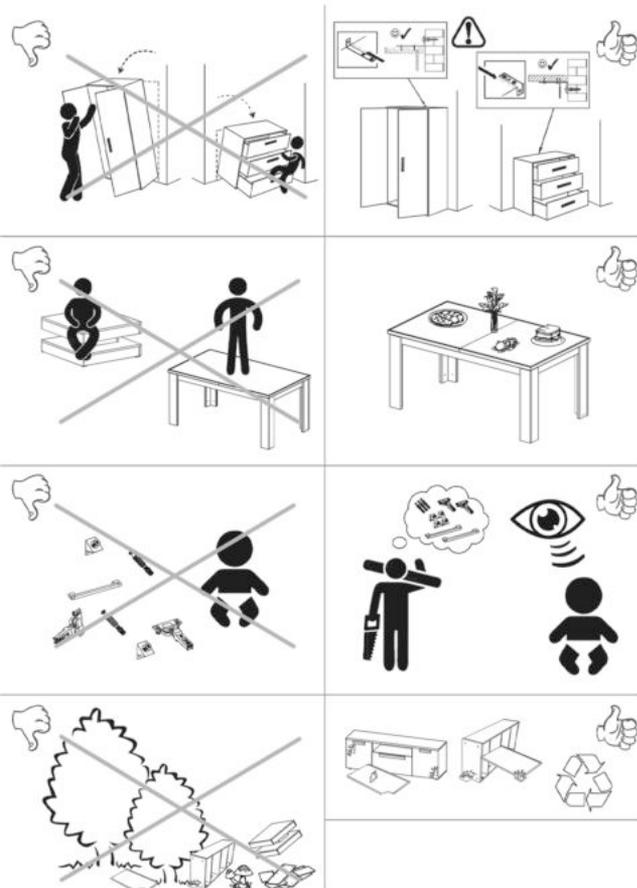

B1 1/2

A1 15x12 x8		C2 44mm x8		B2 8x30 x12	
FA1 4mm x1		F3 6,3x50 x4		O3 Ø18 x4	
K6 Ø35 x3		J65 128/148 x1		O4 Ø18 x4	
M1 10x10x15 x12		P14 45x20 x4		N1 Ø6 x12	
Y36 75x32x15 x1		N5 10x6x10 x4		DB2 4x25 x2	
D25 4x25 x4		Y37 8x50 x1		Y35 4,2x65 x1	
DA21 4,2x16 x18		D11 3,5x16 x14		R10 Ø10 x4	
T1 30x35x55 x3		K9 Ø35 x3		O5 Ø8 x2	
O6 40x40x14 x3					

Náš nábytek se musí používat podle předpisů. Používání v rozporu s předpisy může vést k věcným škodám a za jistých okolností také k zraněním osob. Nábytek není hračka. Za škody, které vzniknou používáním proti předpisům nebo nesprávnou manipulací, nepřijímá výrobce nebo prodejce žádnou zodpovědnost.

POZOR: Děti nebo osoby s mentálním postižením se musí neustále držet mimo díly nábytku, špičatých předmětů, drobných částí a obalových materiálů, protože hrozí riziko zranění a/nebo udušení.

MONTÁŽ: Při montáži dodržujte náš návod k používání, obsluze, instalaci nebo montáži a dávejte hlavně pozor na výstražné a bezpečnostní pokyny. Pokud se nebudou dodržovat předpisy, může to mít za následek zranění osob nebo poškození nábytku / ohrožení bezpečnosti. Pokud byste měli potíže s instalací/montáží, kontaktujte náš servisní tým. Tento vám ochotně poradí a pomůže. Montáž smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Při změnách na produktu/dílechproduktu, při výměně nebo použití dílů/spotřebních materiálů, které nepocházejí od výrobce/prodejce, nepřijímáme žádnou odpovědnost za škody.

Pokud jsou ke zboží přiloženy upevňovací prvky na zeď, jako jsou hmoždinky a šrouby, jsou tyto určeny výhradně pro použití na stěnách z pevných a jedolitých materiálů. Upevnění je jen tak dobré, jak dobré je spojení mezi upevňovacím prostředkem a stěnou. Před upevněním musíte zkontrolovat vhodnost vaší stěny pro stojící i závěsný nábytek a použít pouze vhodné spojovací prvky. Před případným vrtáním se ujistěte, že se v oblasti vrtání nenachází elektrické vodiče. Nakonec je za upevnění na stěnu odpovědný instalační technik.

Platí to také pro instalaci elektrických produktů a dalšího stavebně-technického příslušenství. Montáž/instalaci elektrických produktů a také dalšího důležitého konstrukčního příslušenství může provádět pouze autorizovaný kvalifikovaný personál. Veškeré elektrické a stavebně-technické instalace musí být provedeny v souladu s platnými normami a bezpečnostními předpisy ve vaší zemi. Pro světelné zdroje používejte pouze povolenou intenzitu osvětlení. Při nedodržení max. počtu Watt hrozí riziko požáru v důsledku přehřátí. Překrývání svítidel není povoleno z důvodu rizika požáru.

Dokonale funkce nábytku je zaručena pouze při vertikální a horizontální instalaci. Dveře jsou předem nastavené, mohou se ale znovu seřadit/nastavit na základě místních podmínek. Dodržujte údaje o hmotnostní pro maximální zatížení. Na nábytek se nesmí lézt. Při neodborném použití může dojít k převrácení nábytku. Aby se tomu zamezilo, musí být nábytek neustále zajištěn proti převrácení. Při přetížení/nadměrném přetížení (zejména hrajkami si dětmi, lidmi, materiálem nebo jinými nevhodnými vlivy) hrozí riziko rozbití a zranění. Všechny šrouby a nosná spojovací místa by měla být dotazena po 5 až 6 týdnech, aby se zajistila trvalá stabilita.

PÉČE:

-Pokyny k péči o nábytek-

Dodržujte naše pokyny pro správnou péči o nábytek, abyste si náš výrobek mohli užívat co nejdéle. Při čištění používejte čistý, suchý a měkký bavlněný hadřík. Pokud potřebuje váš nábytek důkladné vyčištění, můžete hadřík navlhčit trochou vody nebo čisticího prostředku na nábytek a pak vyčištěné věci vysušit. Kovové a skleněné díly se nejlépe čistí běžně dostupnými čisticími prostředky na kovy a sklo podle pokynů, které jsou na nich uvedené. Na čisticích prostředcích musí být jasně uvedeno, že jsou vhodné k čištění nábytku.

V žádném případě nepoužívejte parní čističe, žíraviny, abraziva nebo jiné prostředky, jejichž účinky neznáte. **POZOR:** Vysoce lesklé povrchy jsou při dodávce chráněny ochrannou fólií. Nechte fólii na nábytku, dokud nebude zcela smontován a zbaven prachu. Vysoce lesklé prvky, ze kterých byla odstraněna ochranná fólie, lze čistit a používat až po 72 hodinách (doba pro následné vytvrzení na okolním vzduchu). Povrchy nelze poškodit ostrými předměty a nikdy je nemůžete vystavovat silnému slunečnímu záření.


LIKVIDACE

-Pokyny k likvidaci odpadu-





V zájmu ochrany životního prostředí vyhazujte obalový odpad rozříděný podle druhu do určených odpadkových/recyklačních nádob, v žádném případě nevyhazujte do přírody. Poškozený nebo nepoužitelný nábytek lze odeslat do speciálních sběrných zařízení k recyklaci jednotlivých dílů. Používaný, ale stále funkční nábytek není nutné hned likvidovat. Darujte je např. charitativním organizacím.

Přejeme vám mnoho zábavy s vašim novým nábytkem.



1

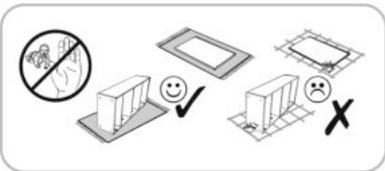





- A1** 15x12  x4
- C2** 44mm  x4
- B2** 8x30  x8

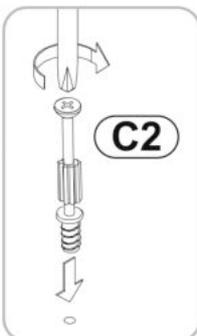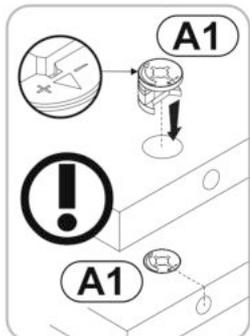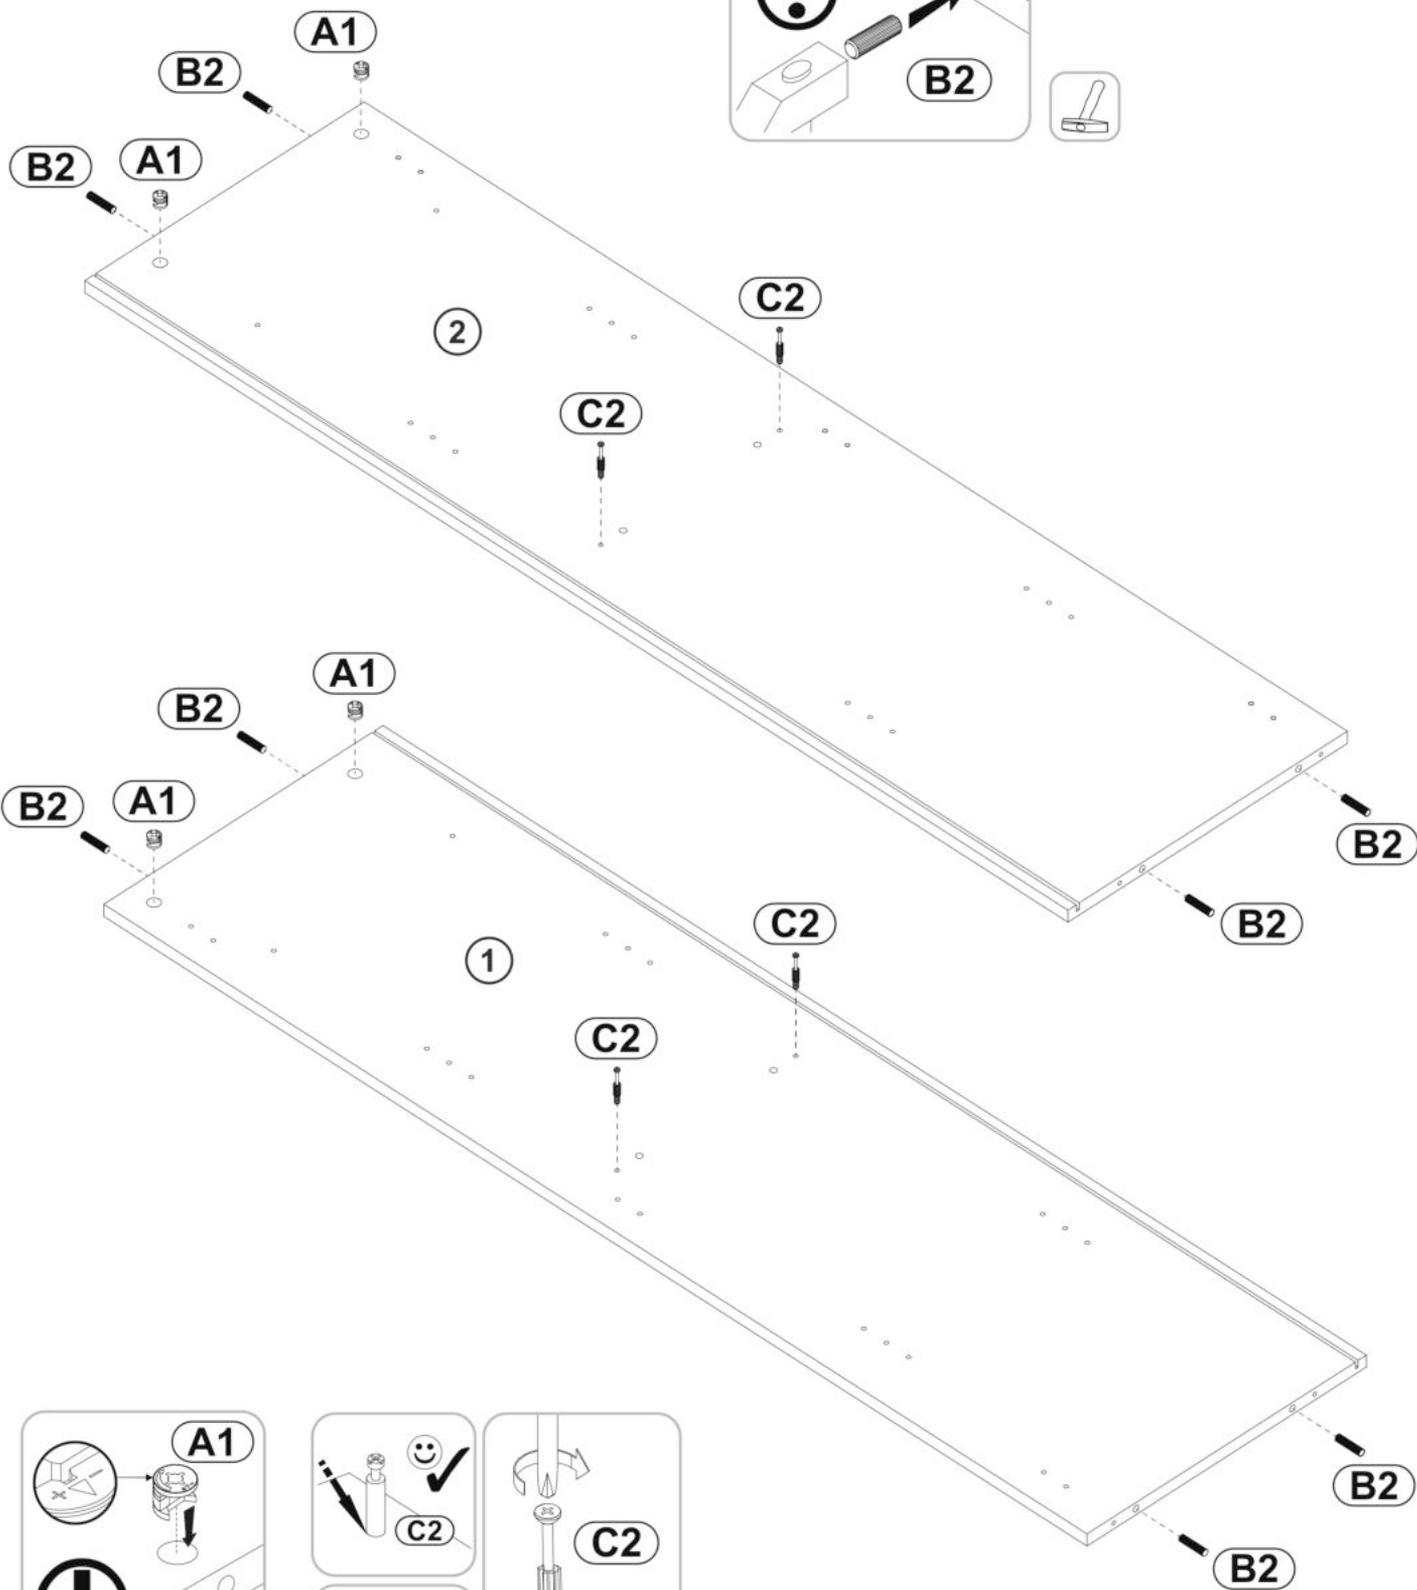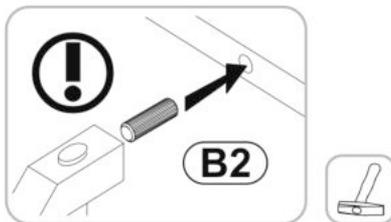


2

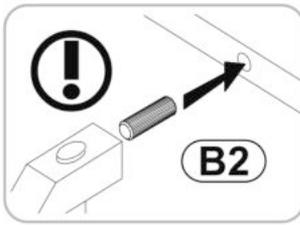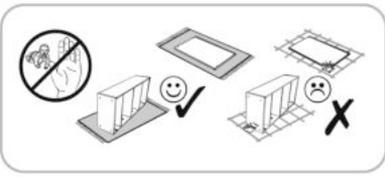

A1		x4
C2		x4
B2		x4
Y36		x1
D11		x2

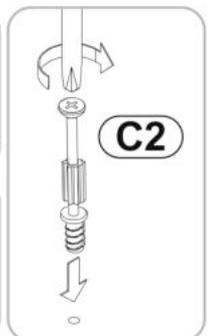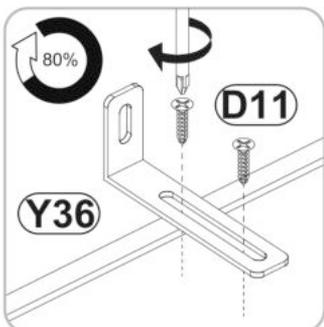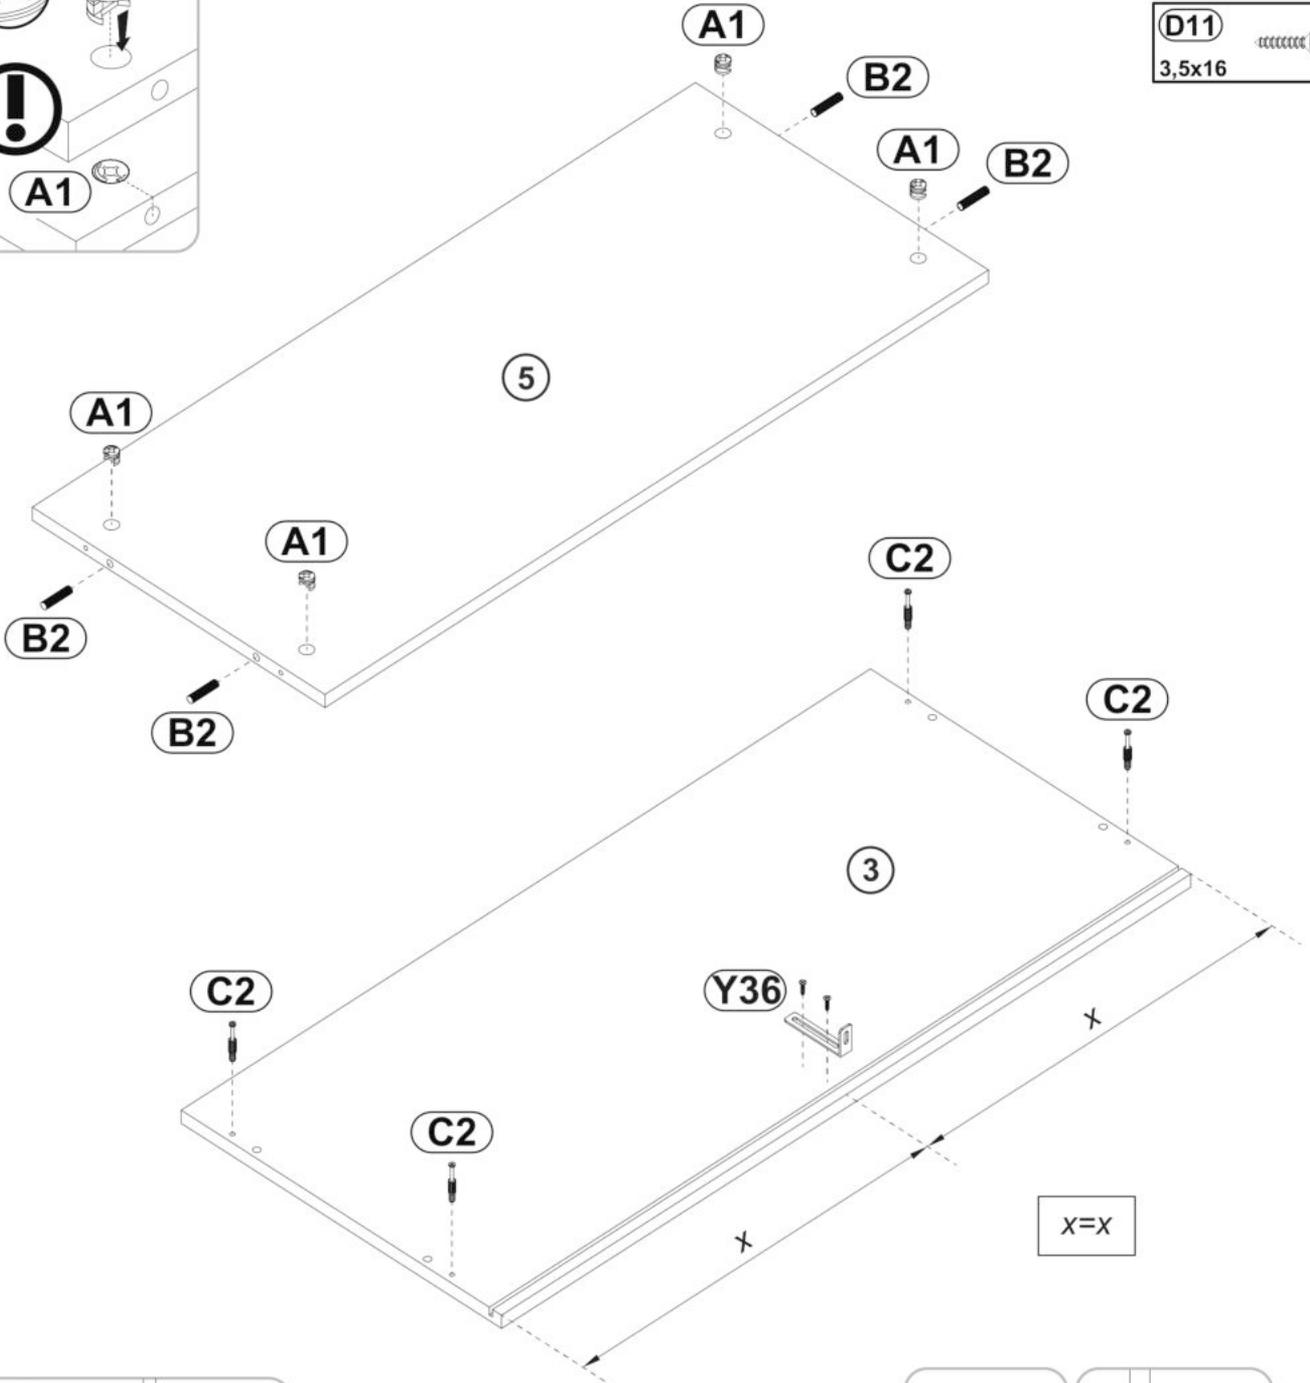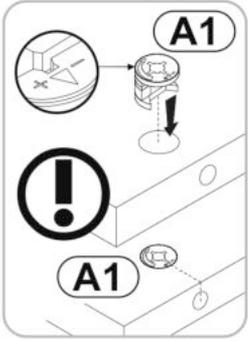





3

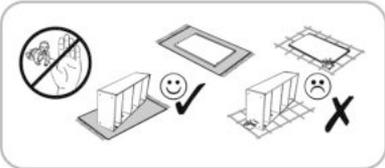


DA21
4,2x16  x6

T1
30x35x55  x3




K9
Ø35  x3

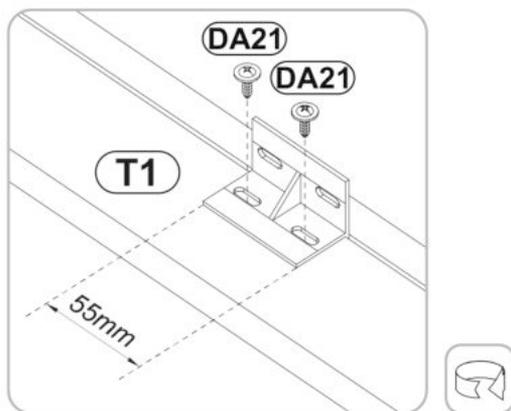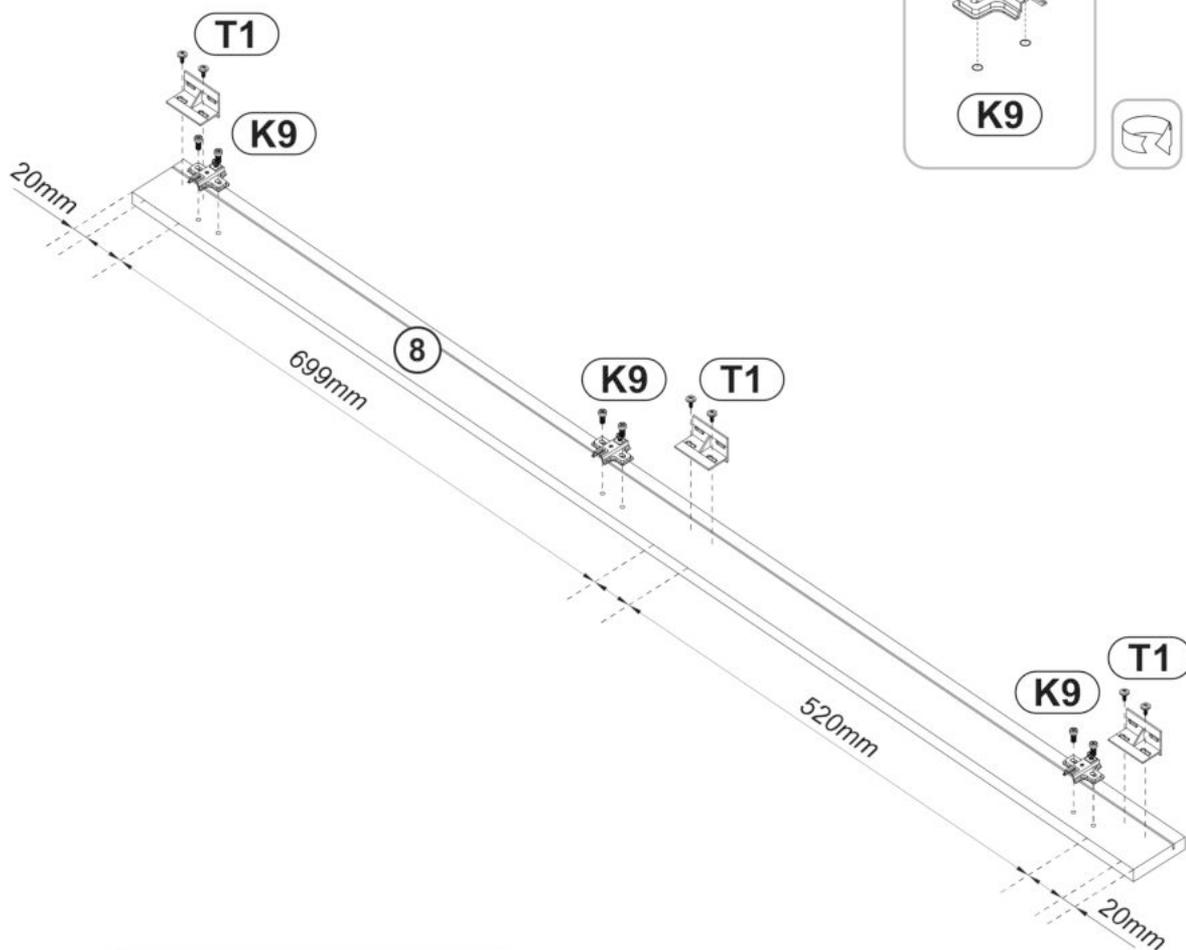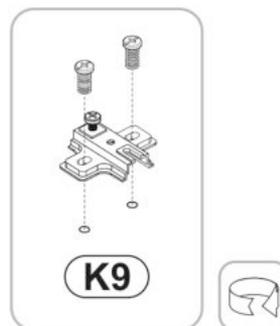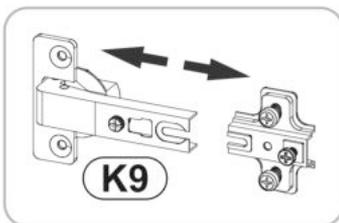


4

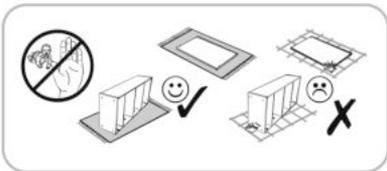

O3  **x4**
Ø18

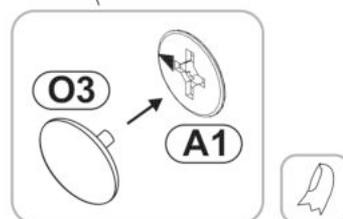
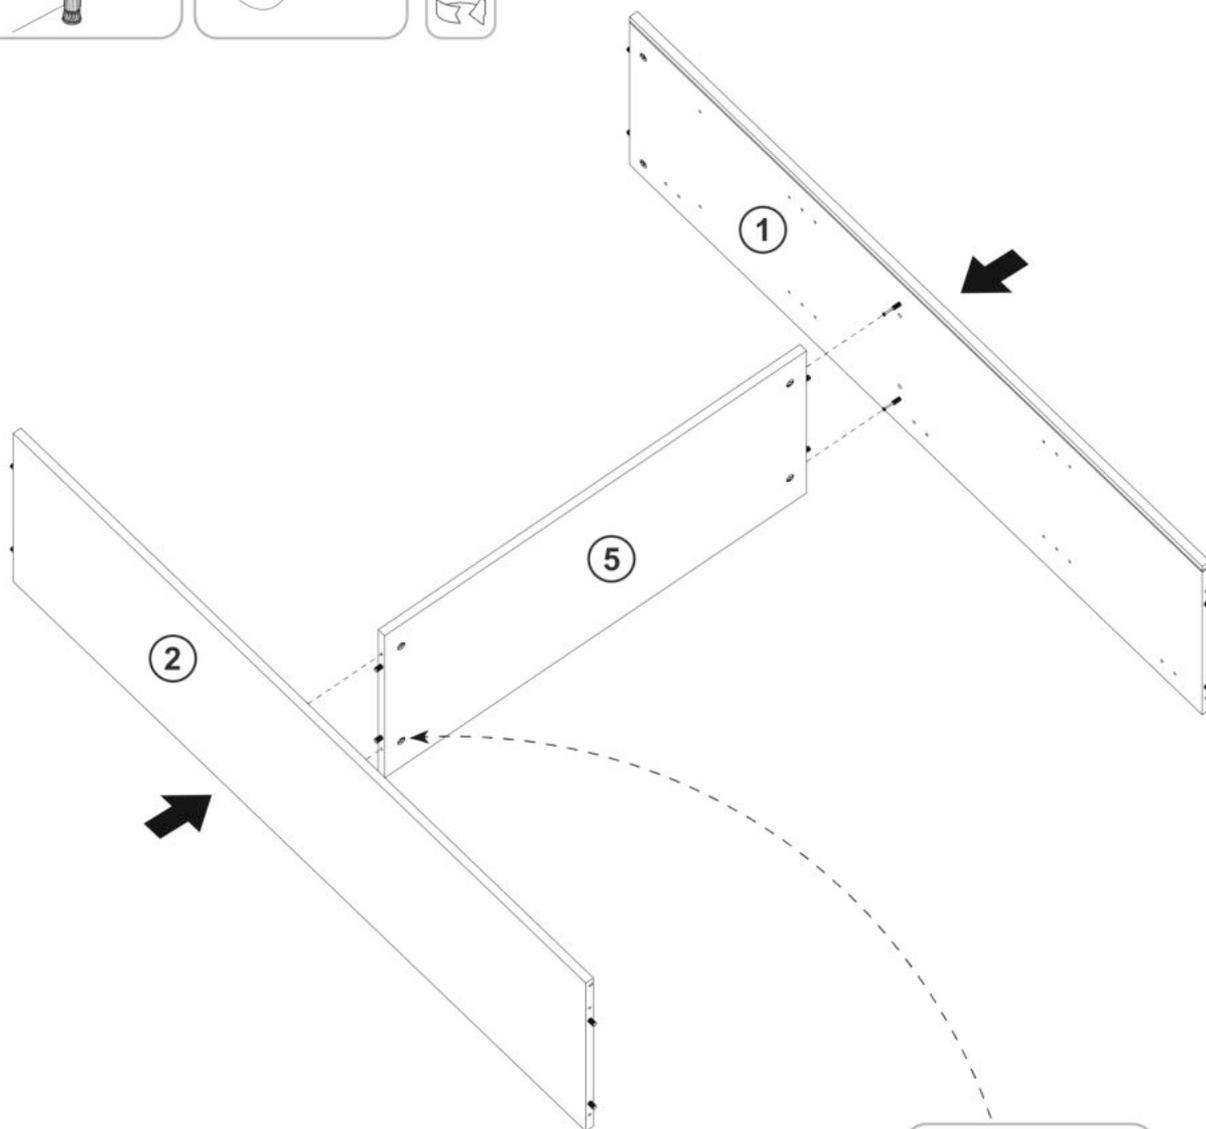
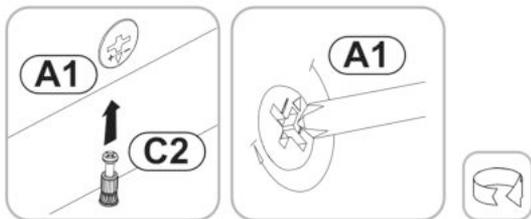


5



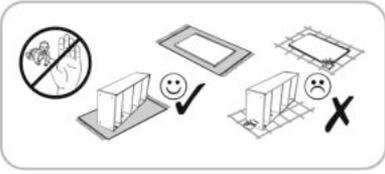


O4
Ø18 x4


A small illustration of a circular cam lock with a central pin.

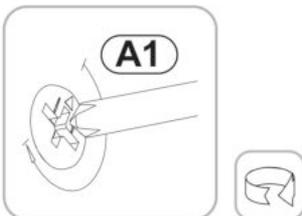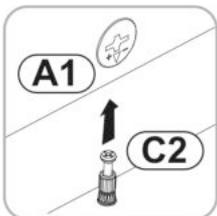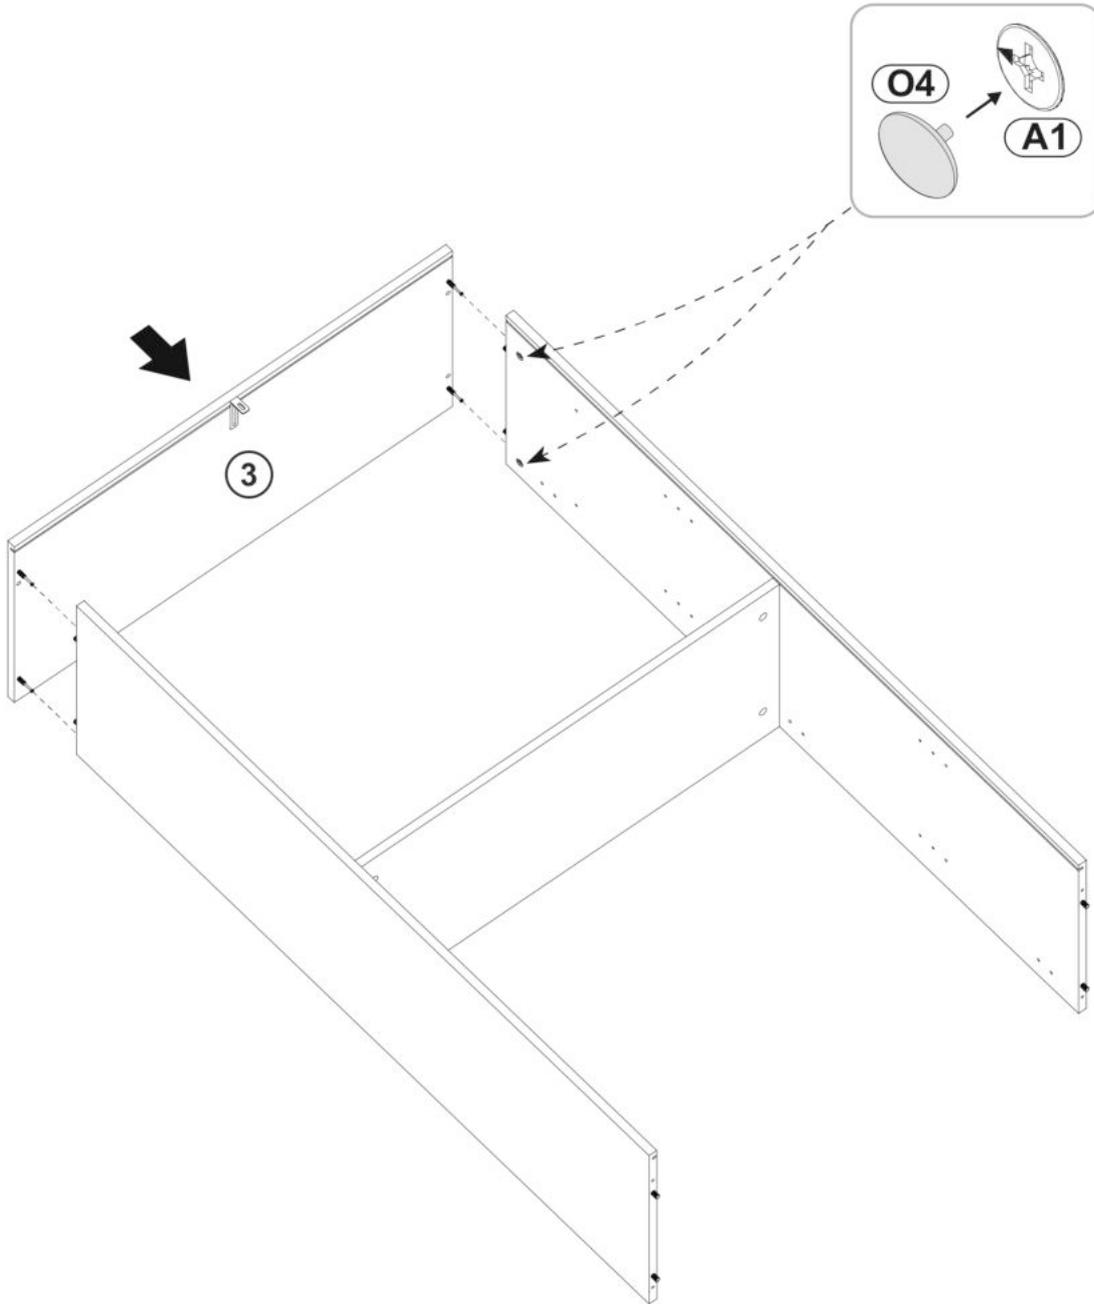

6

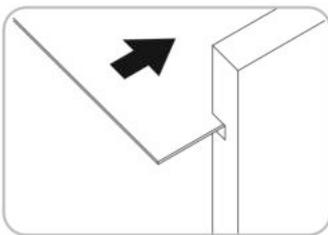
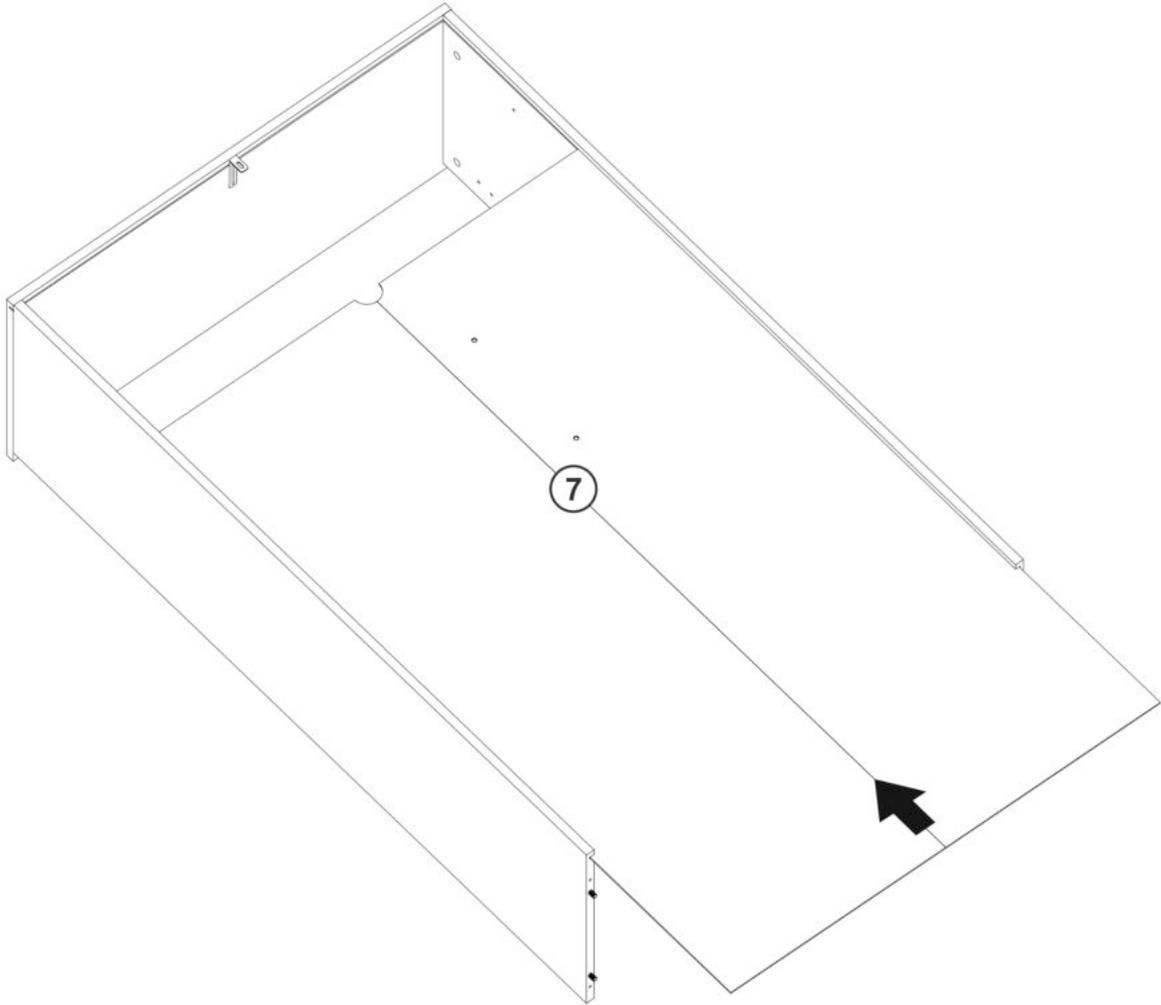
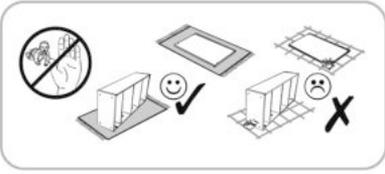


7


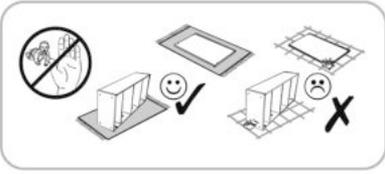


FA1
4mm x1

F3
6,3x50 x4

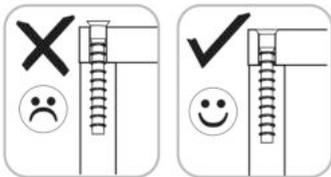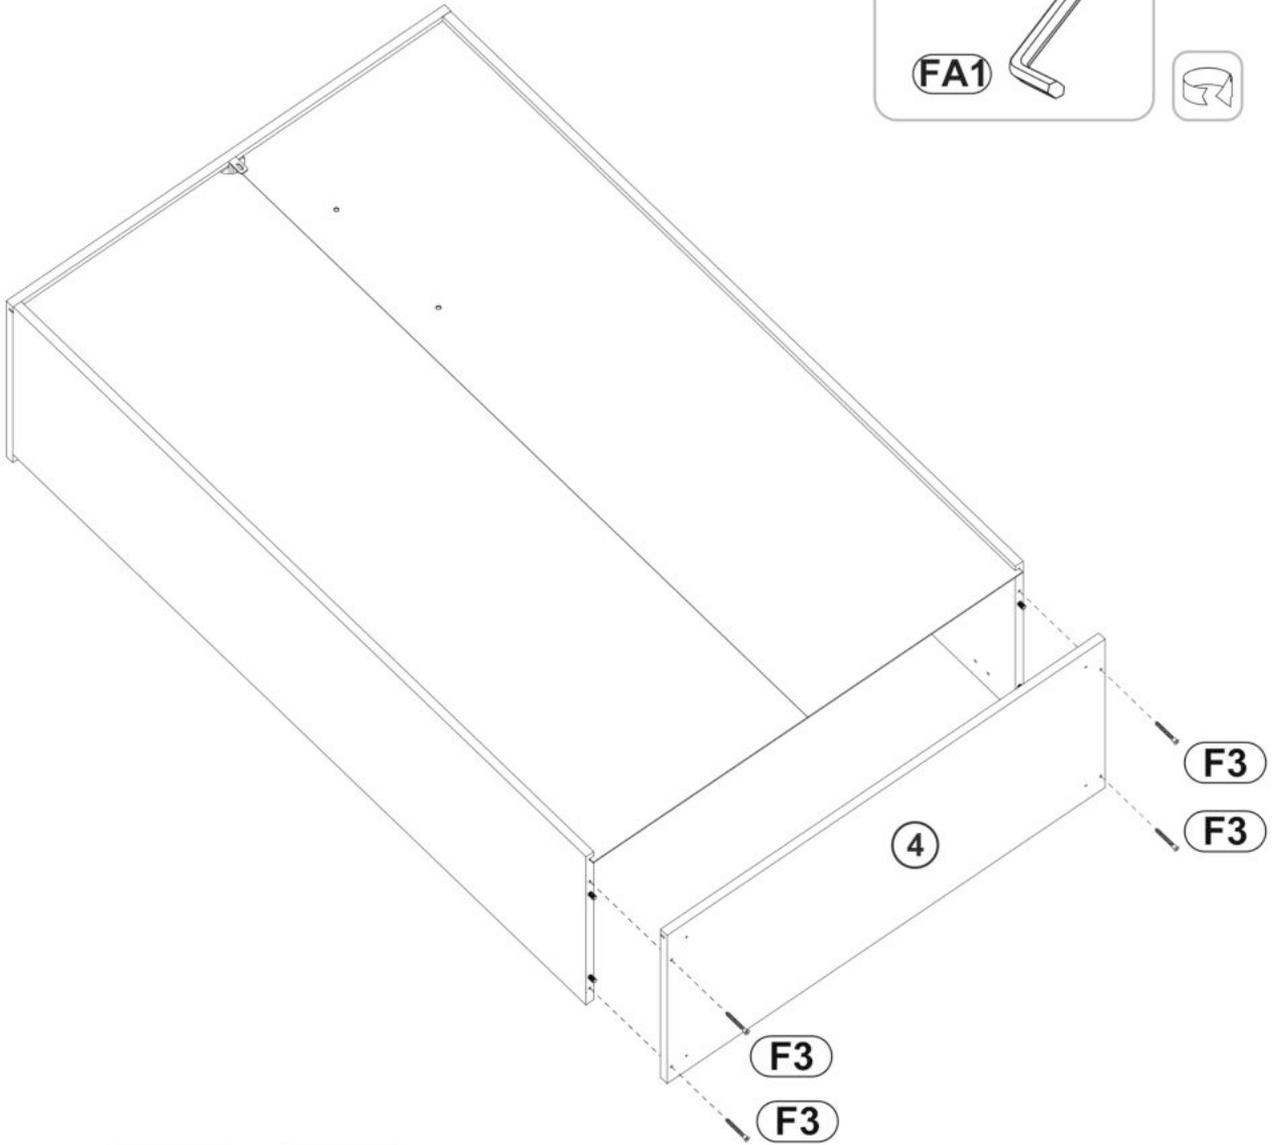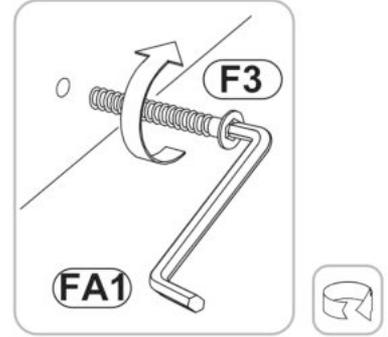

8







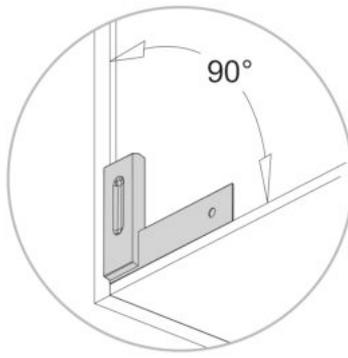
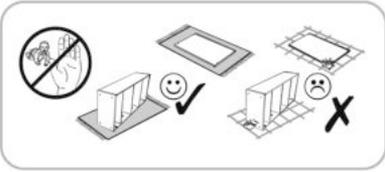


M1
10x10x15 x12


DA21
4,2x16 x2

P14
45x20 x4

D25
4x25 x4

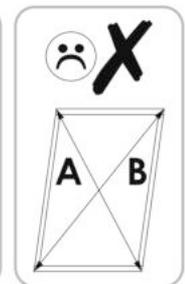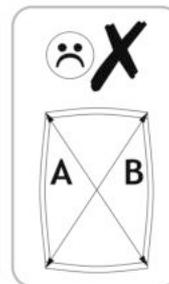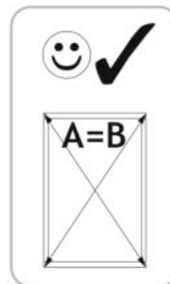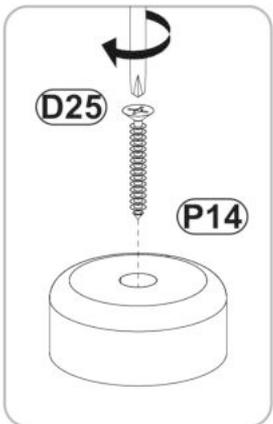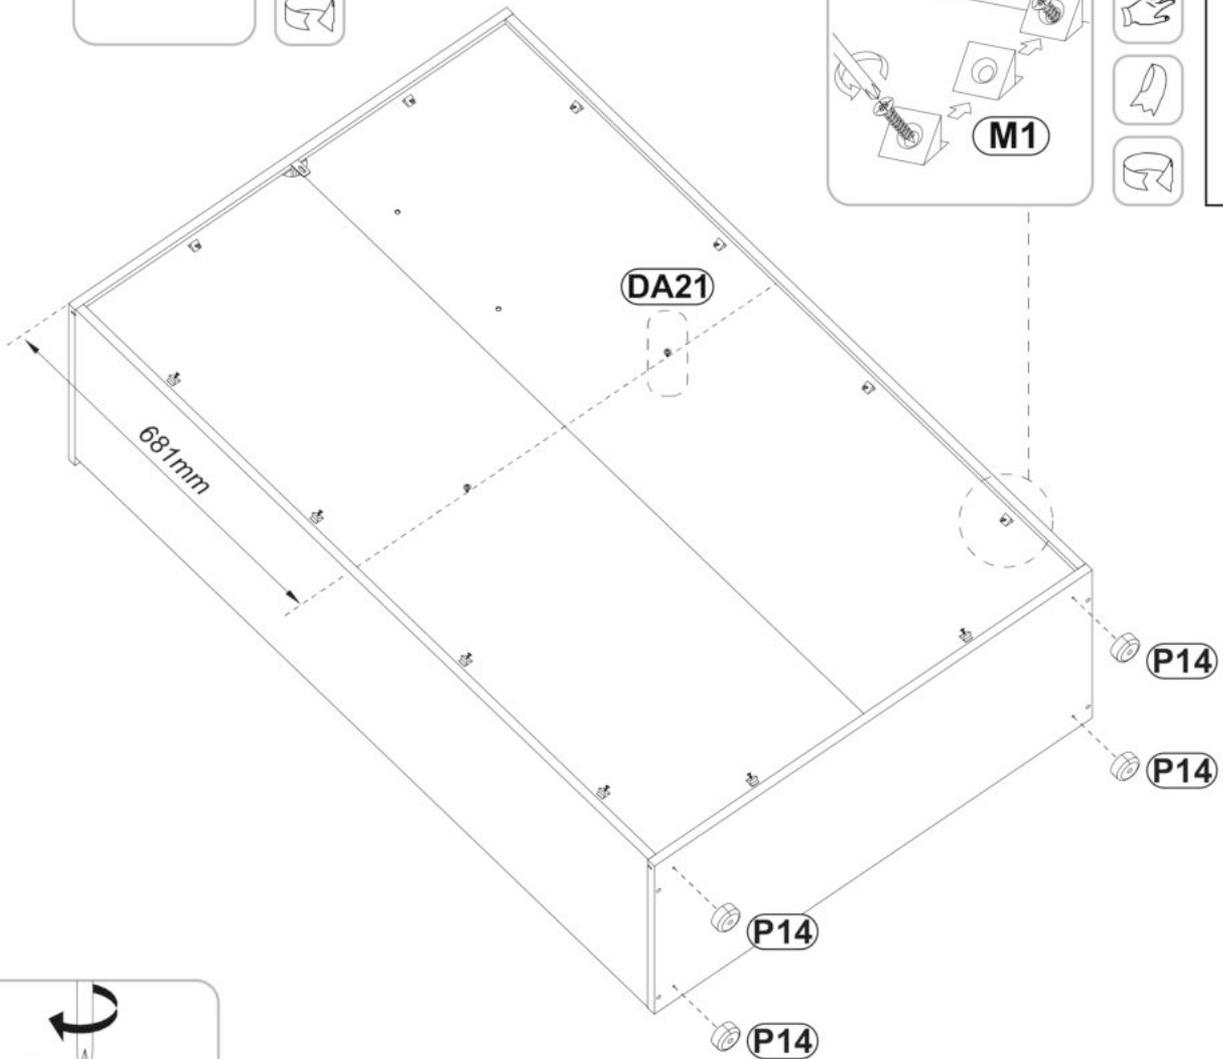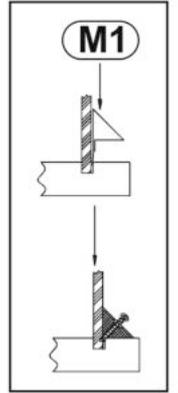
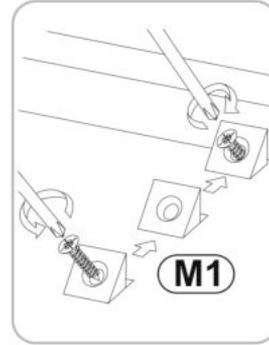
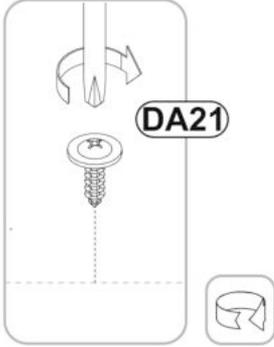



9

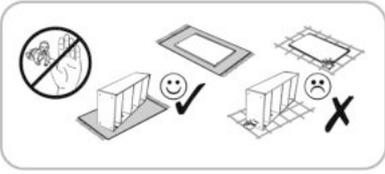










N1  **x12**
Ø6












O5  **x2**
Ø8

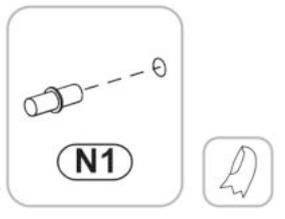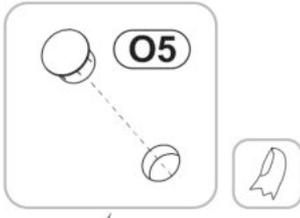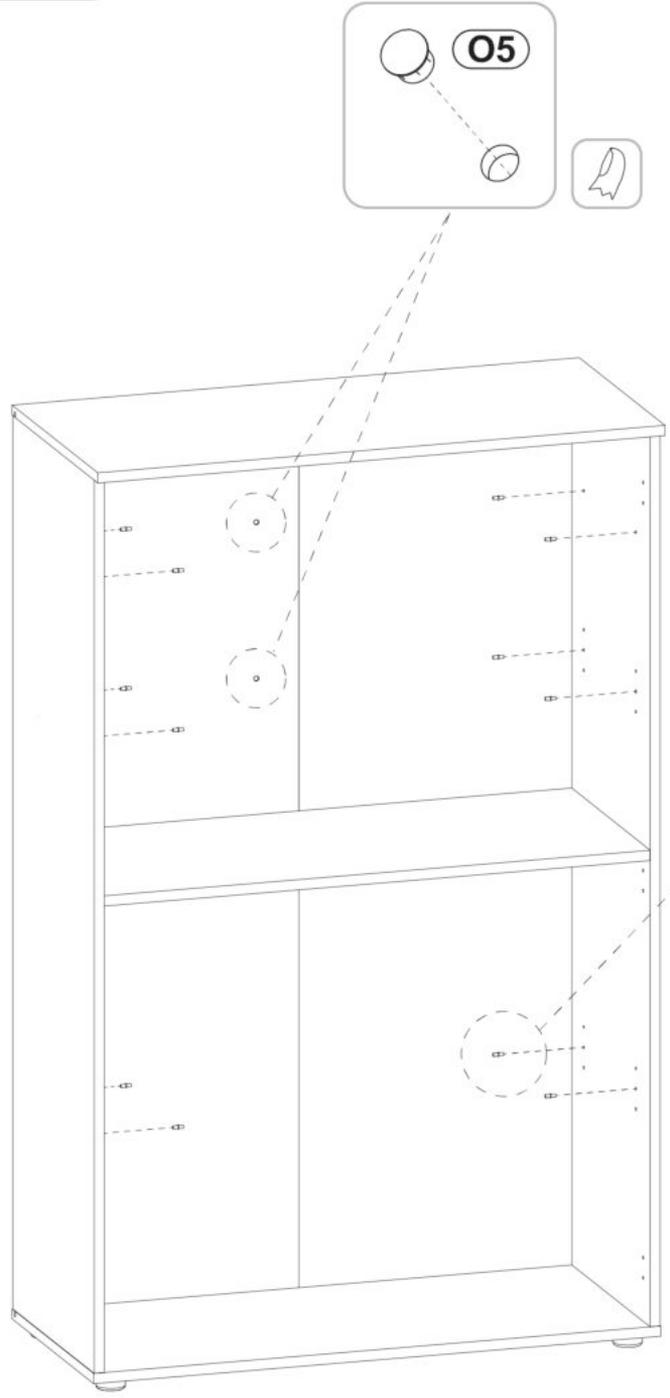

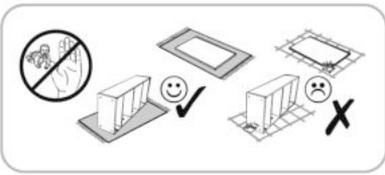


- Y37**
8x50 x1
- Y35**
4,2x65 x1

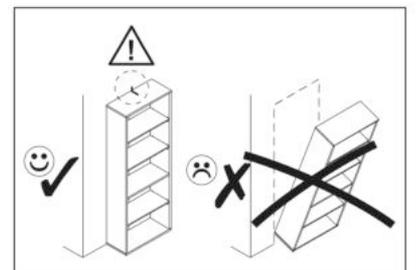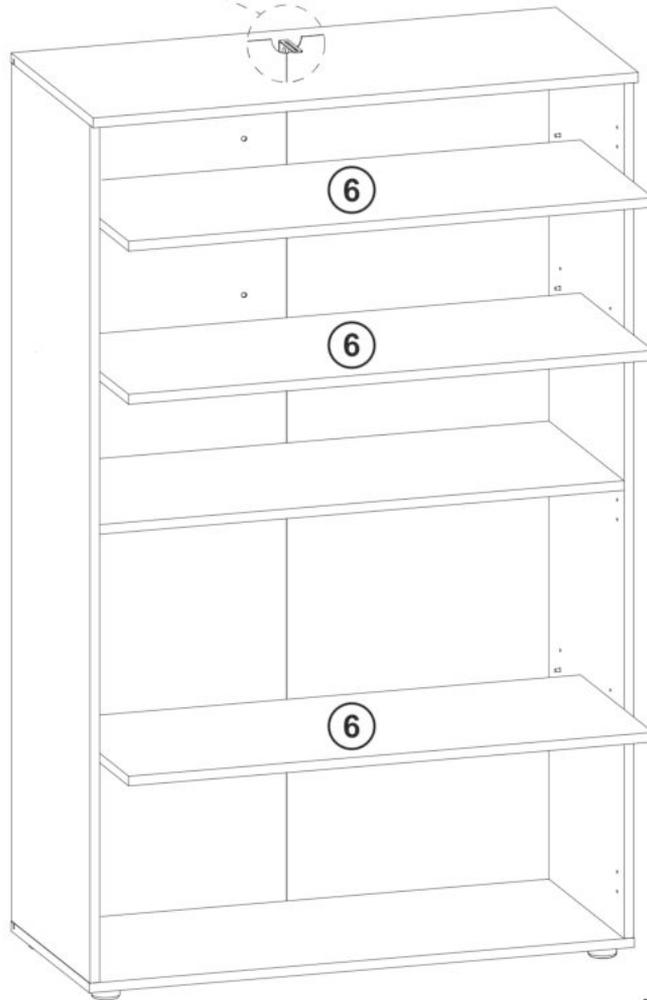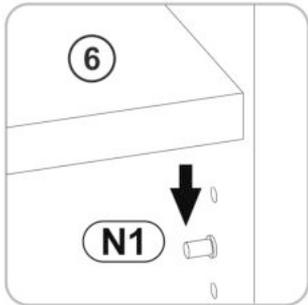
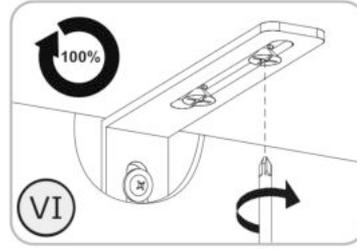
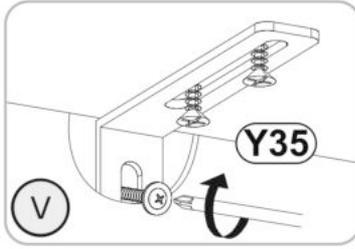
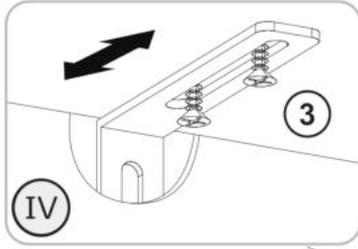
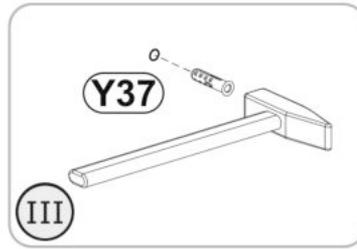
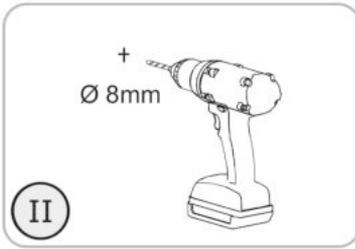
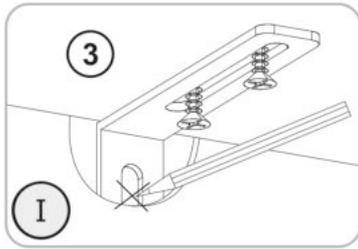


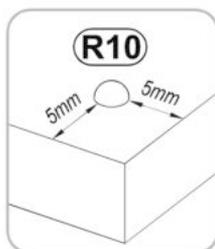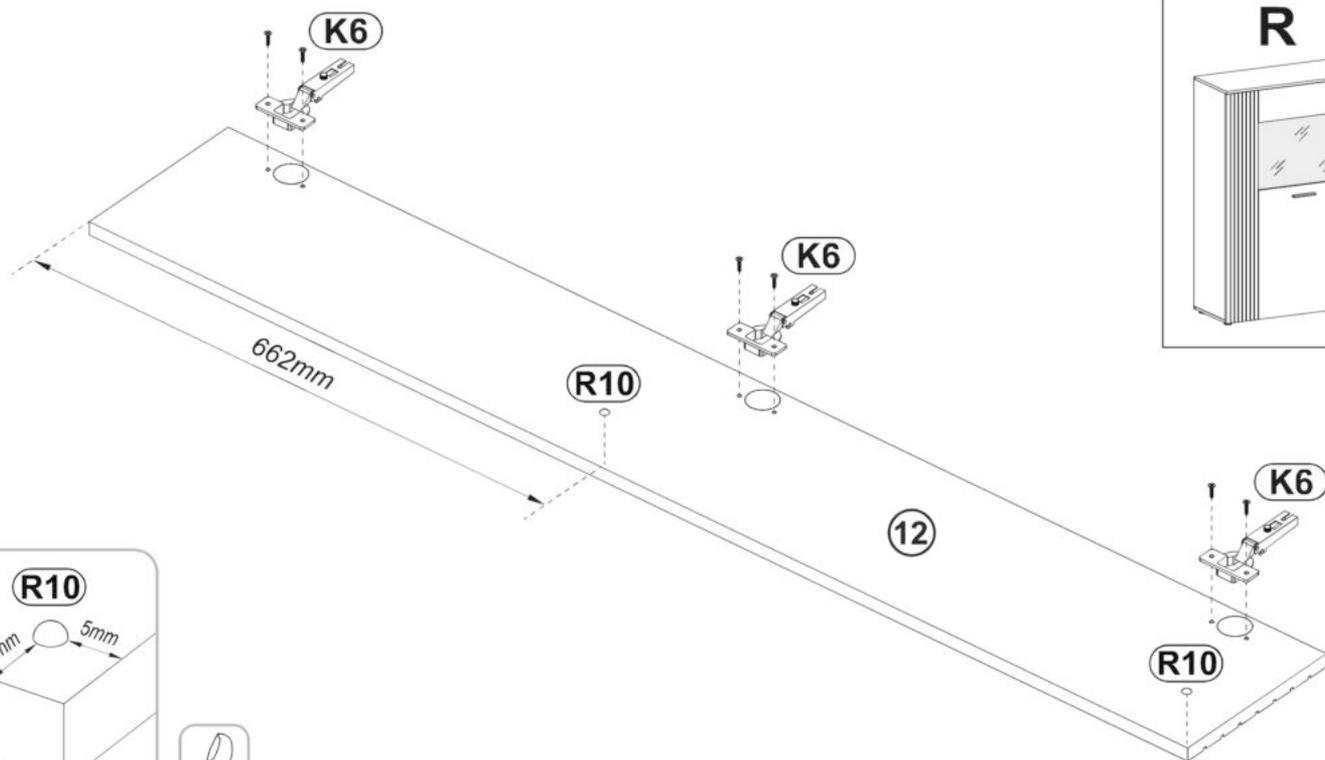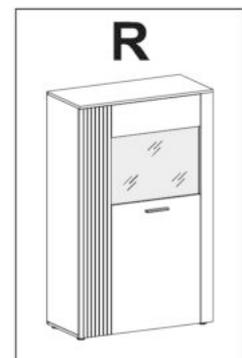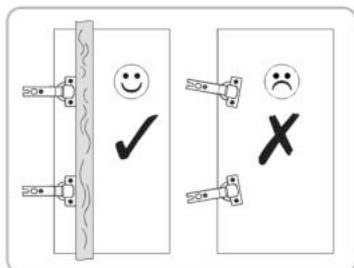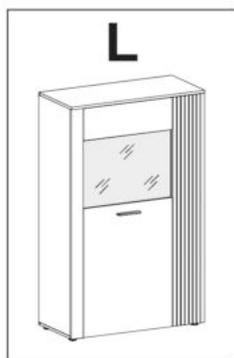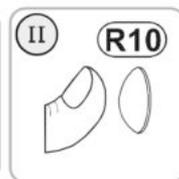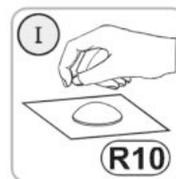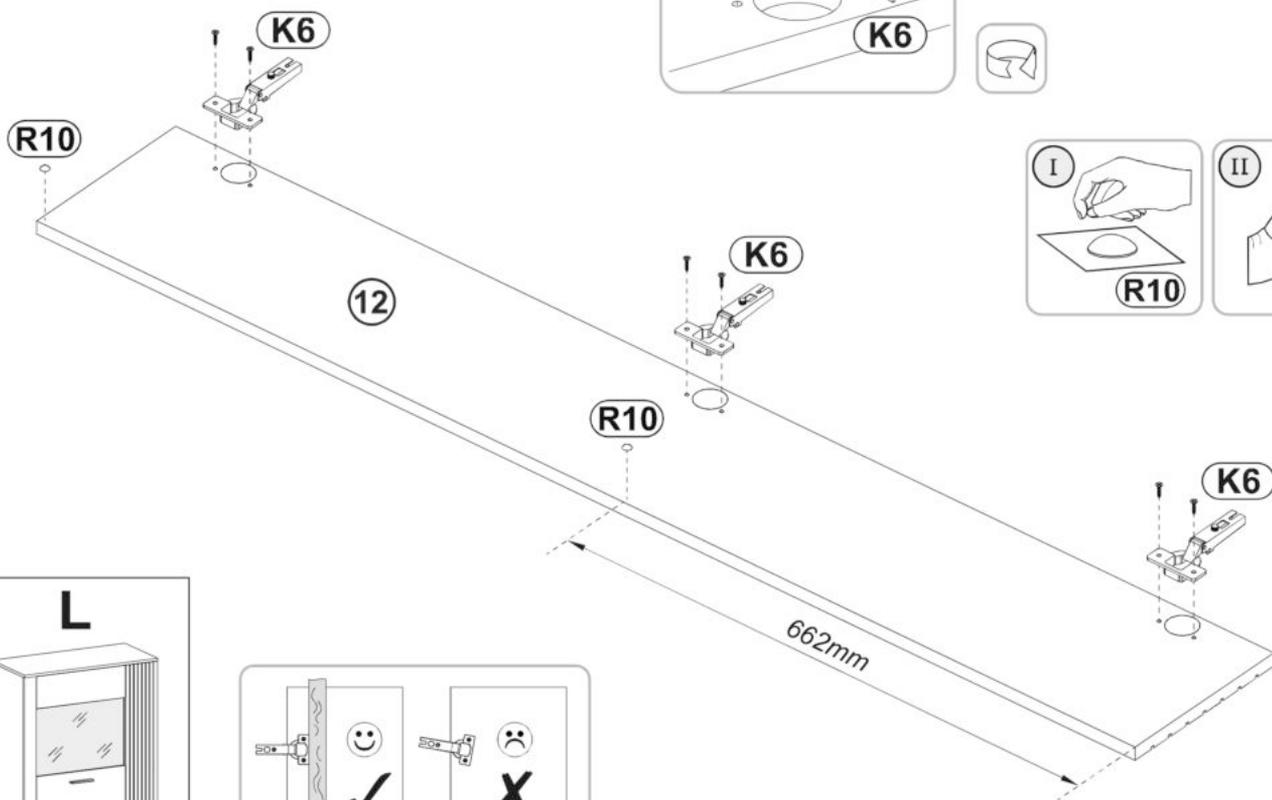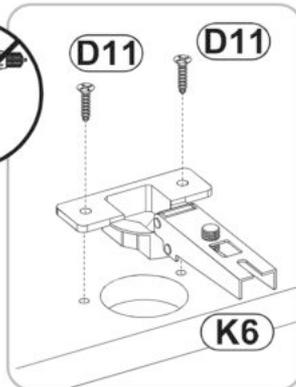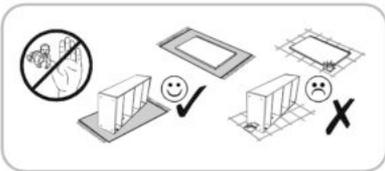



12

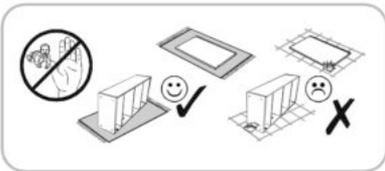

(N5) 10x6x10		x4
(DA21) 4,2x16		x4
(R10) Ø10		x2
(DB2) 4x25		x2
(J65) 128/148		x1

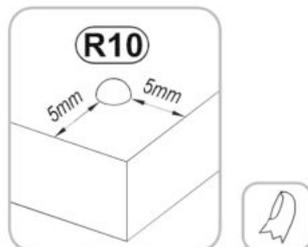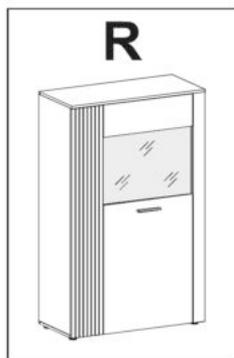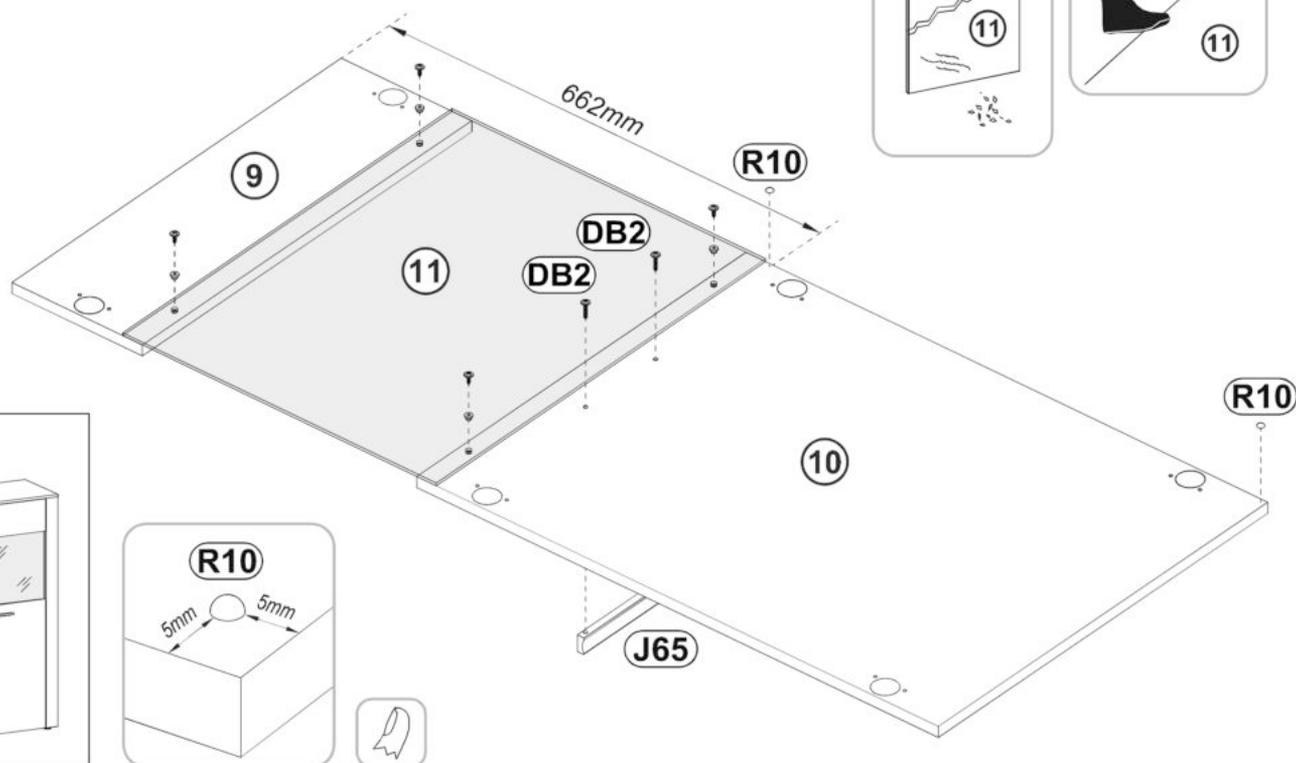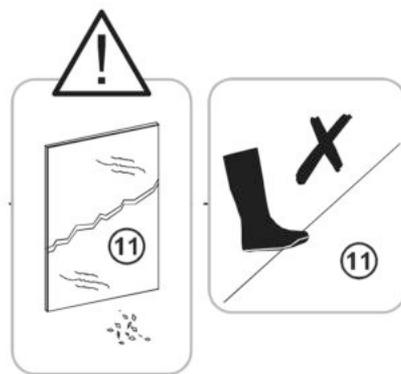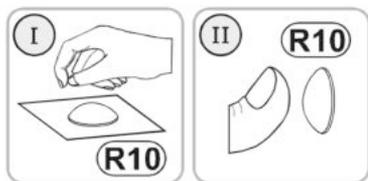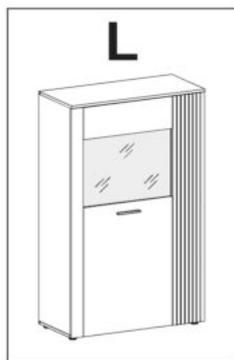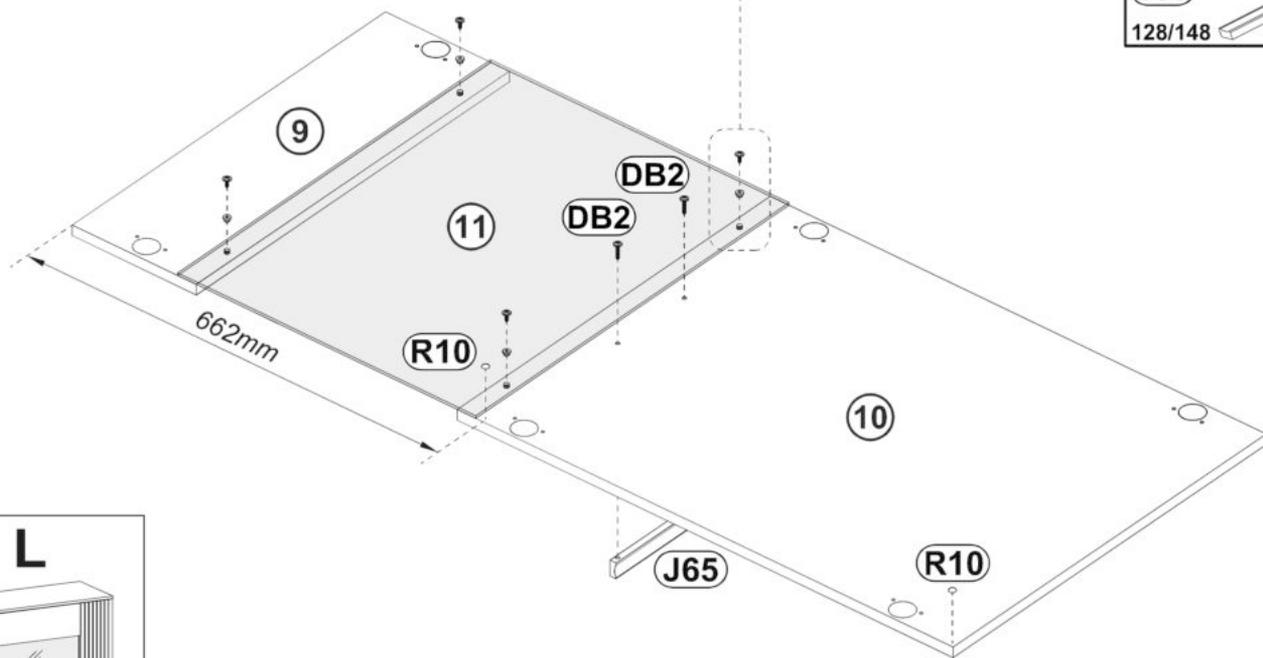






13

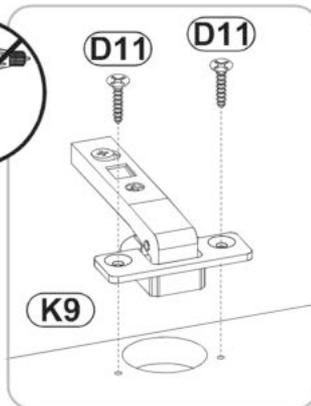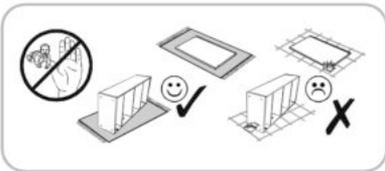



K9  x3
Ø35

D11  x6
3,5x16

O6  x3
40x40x14

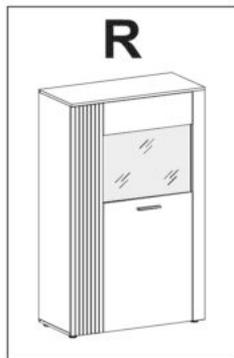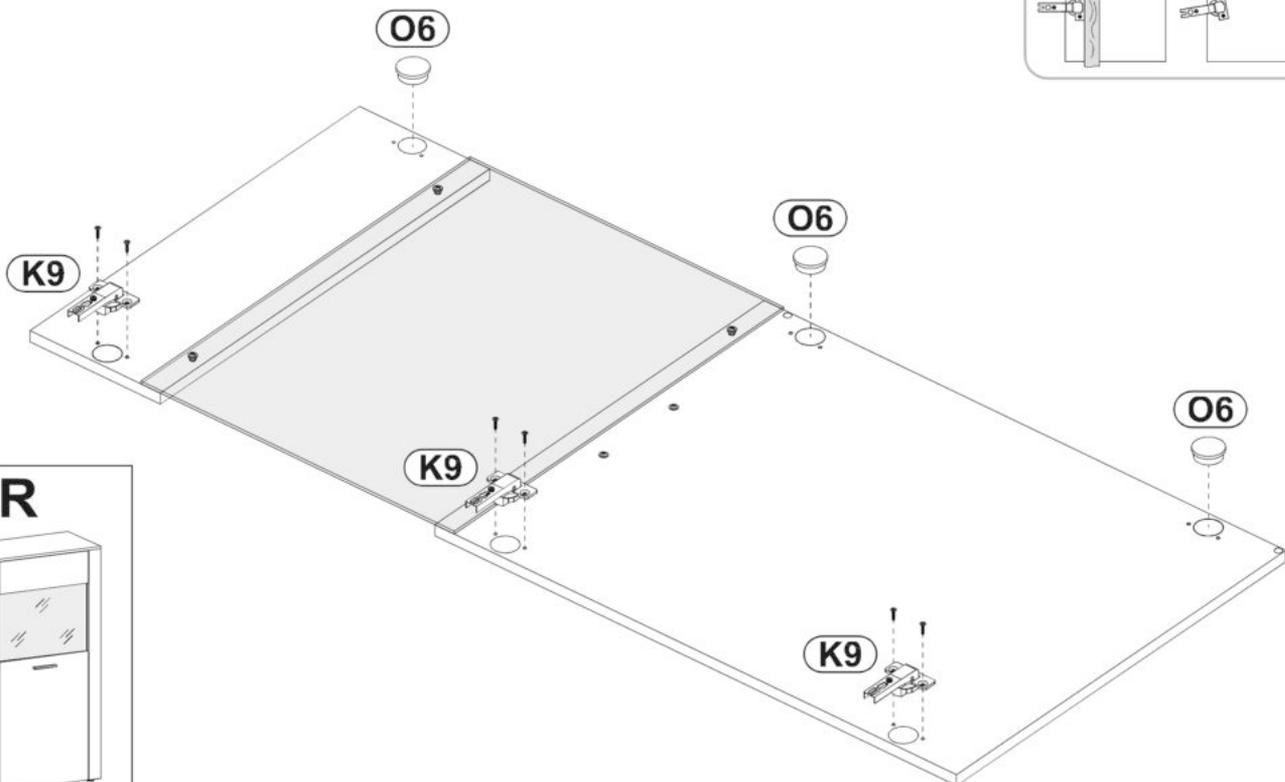
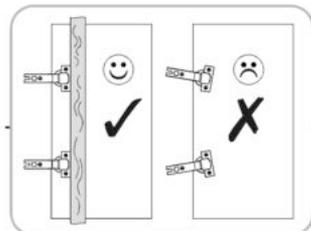
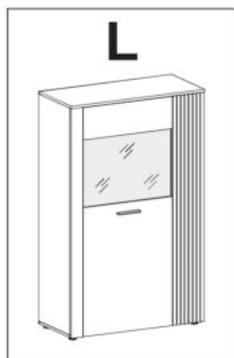
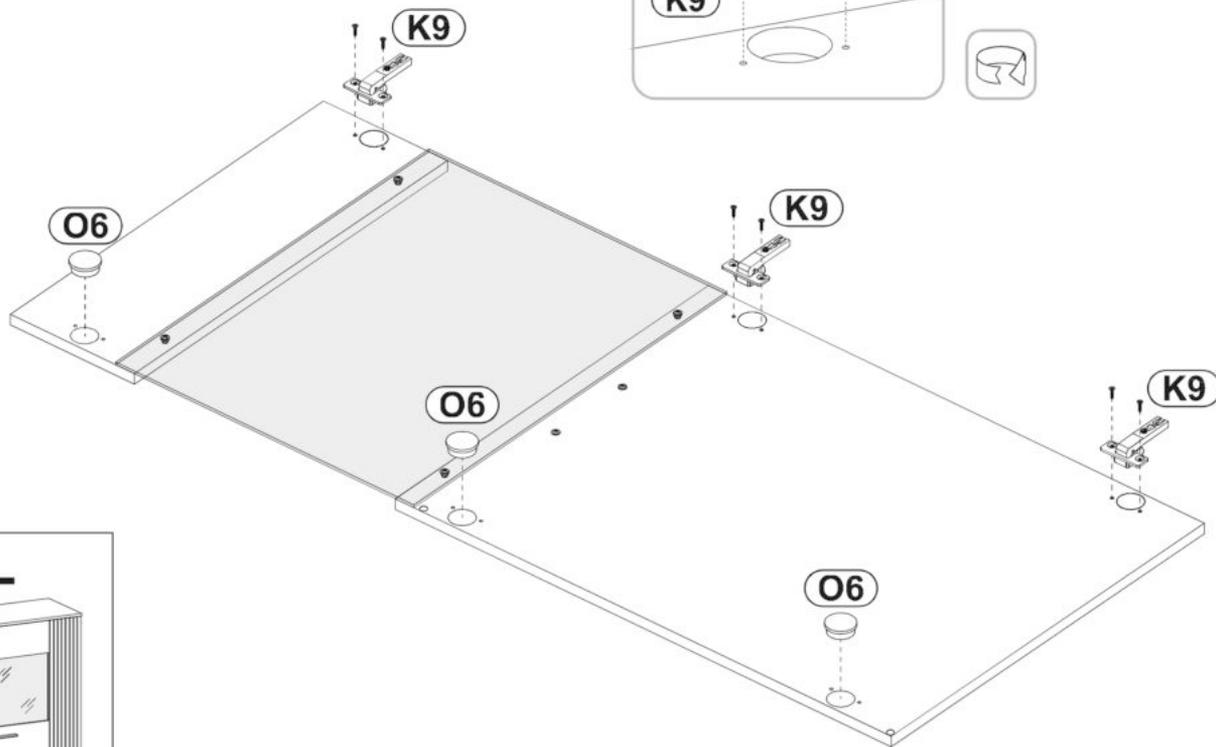












14

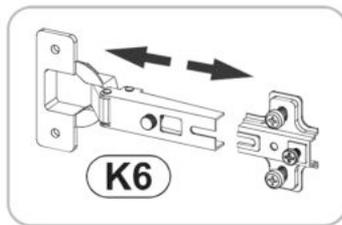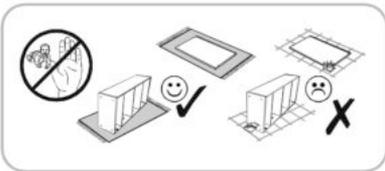



K6
Ø35  x3

DA21
4,2x16  x6

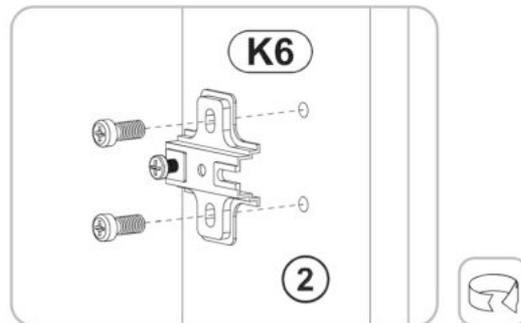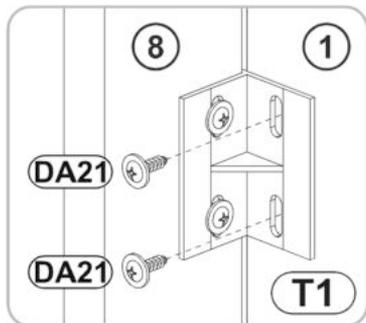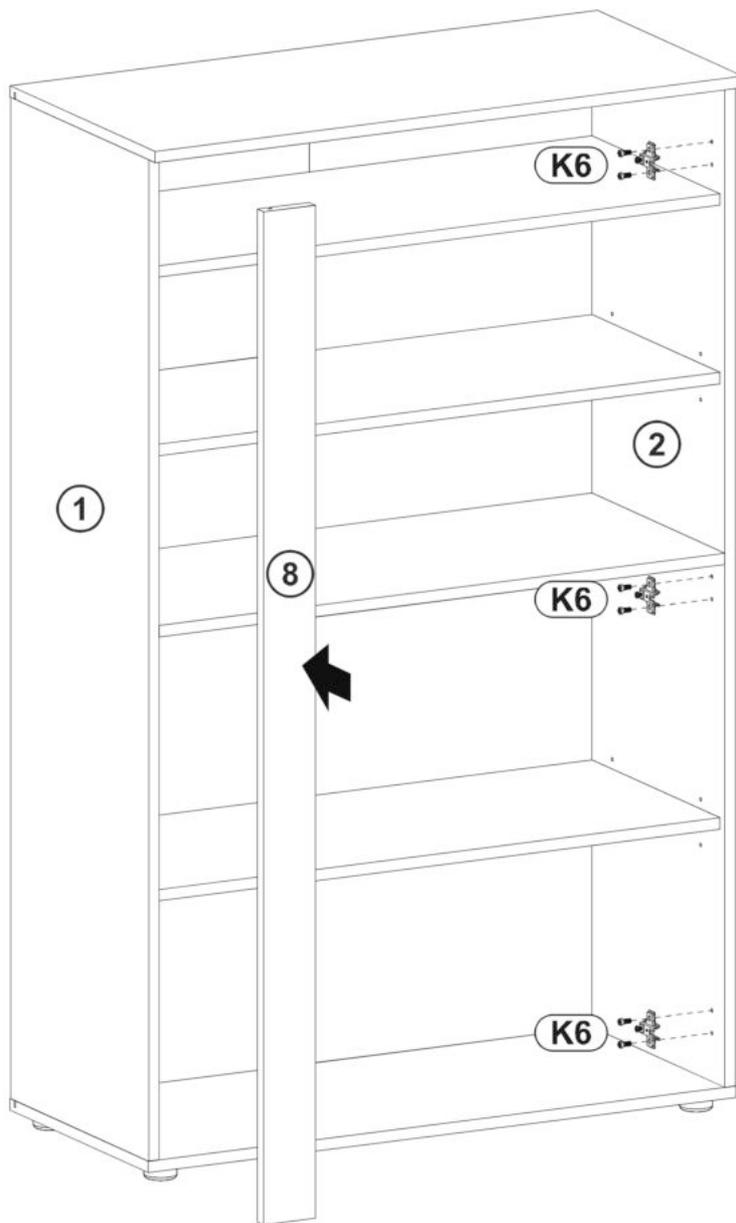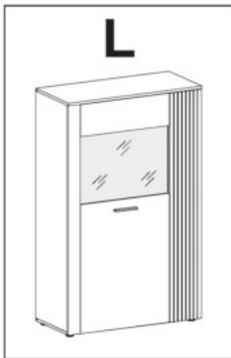

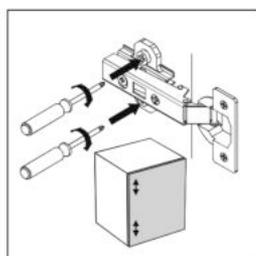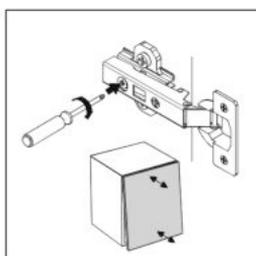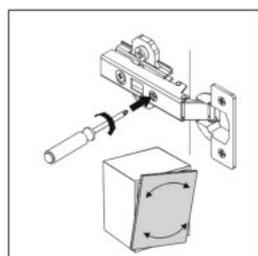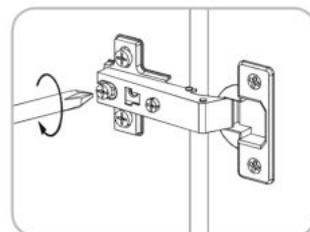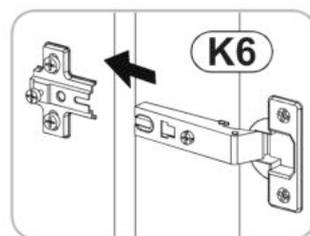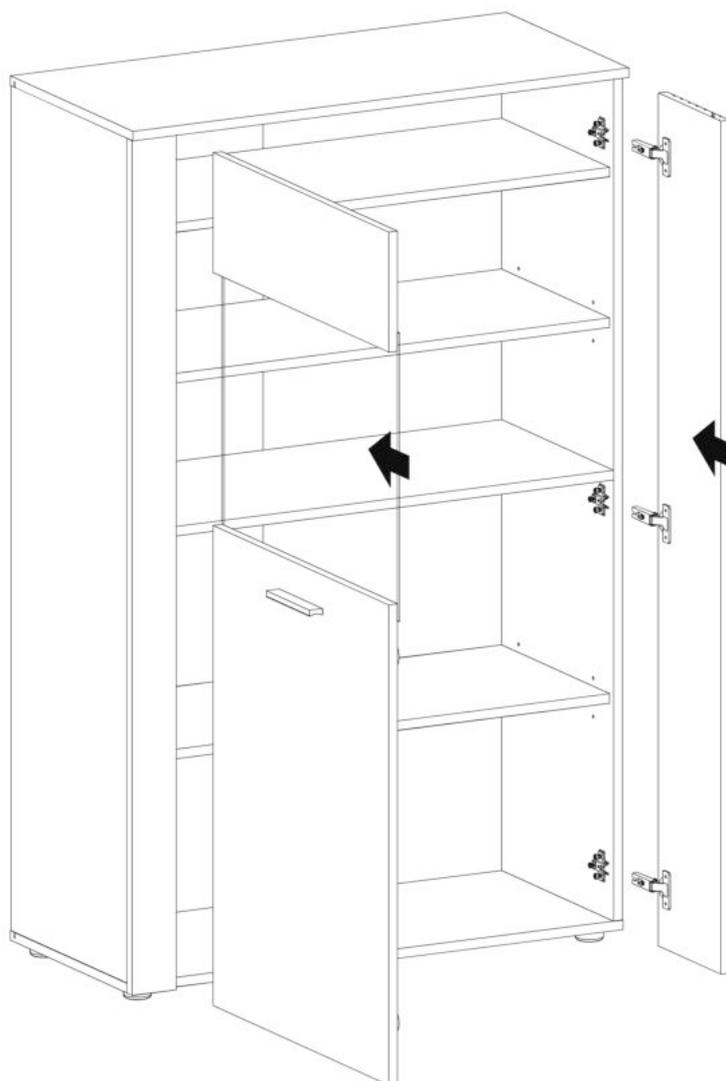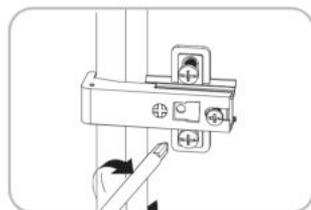
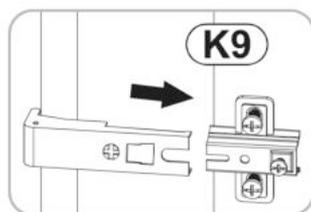
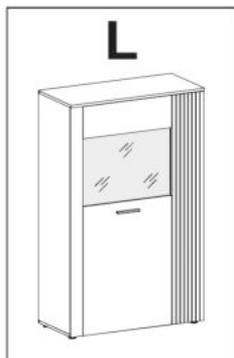
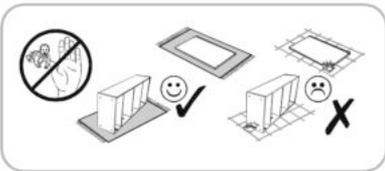












16

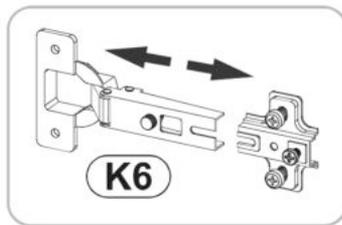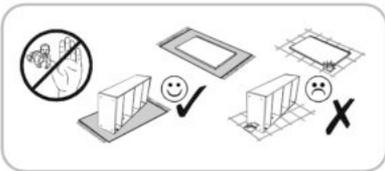

K6
Ø35  x3


DA21
4,2x16  x6

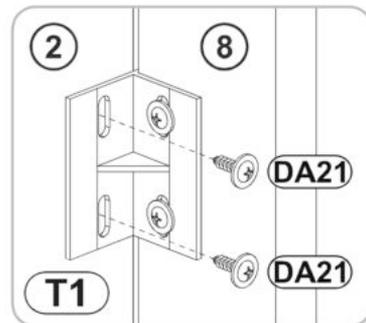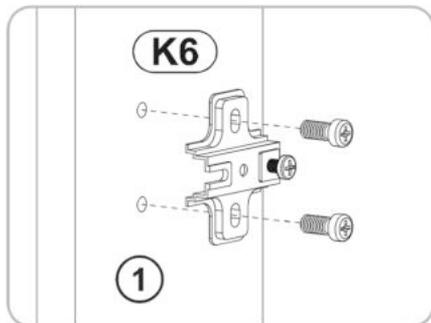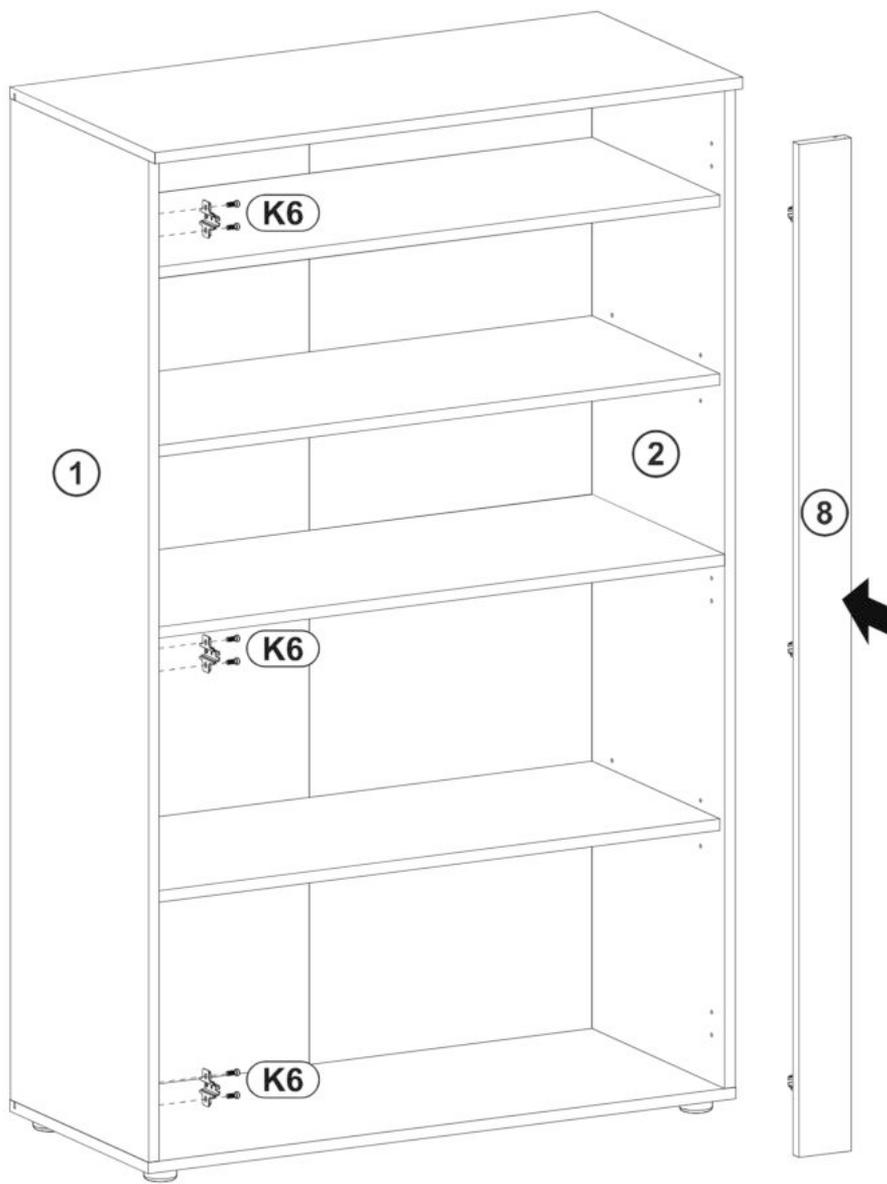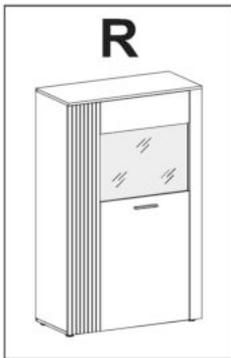

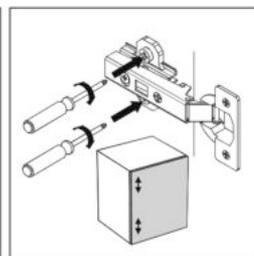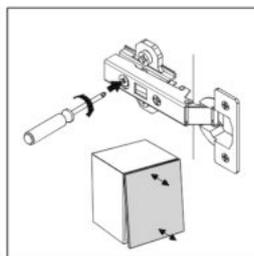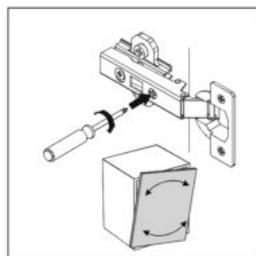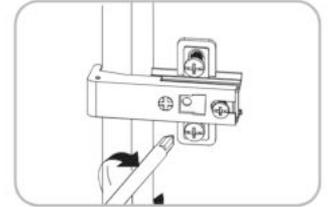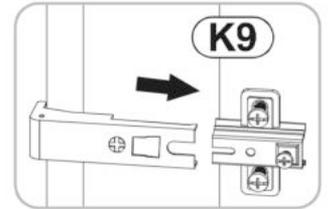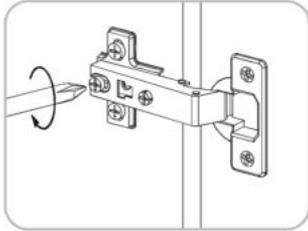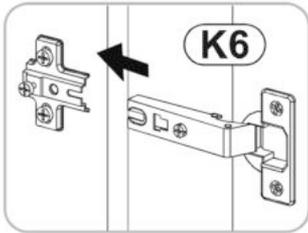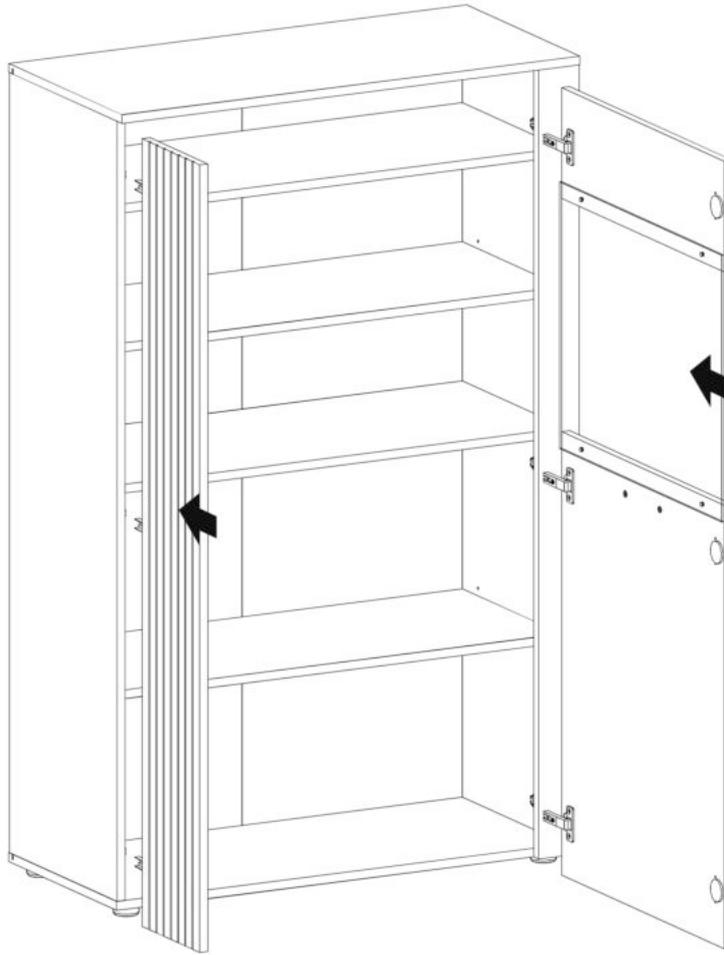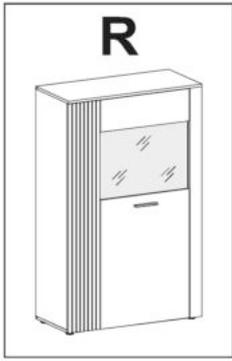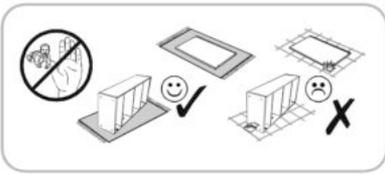



L

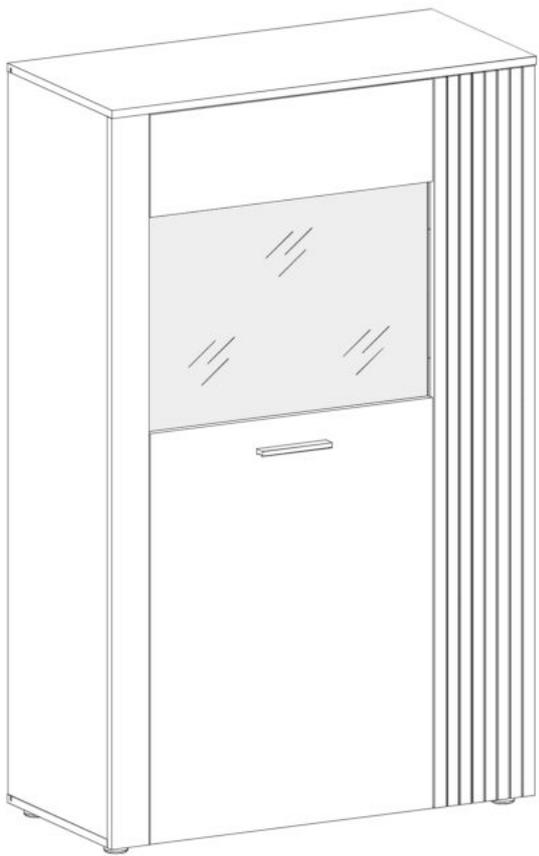

R

