

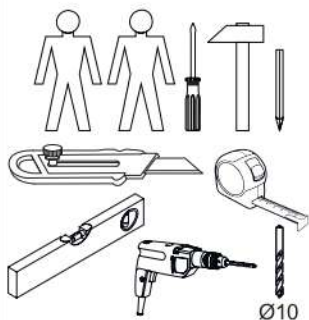
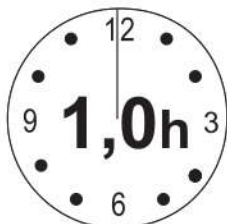
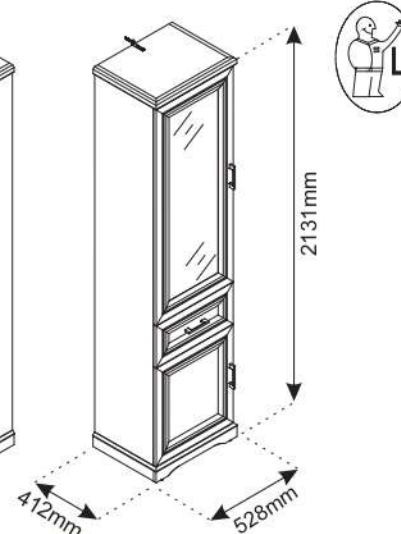
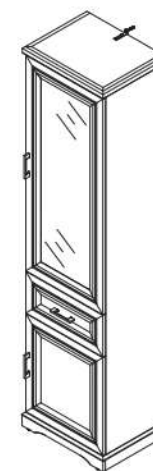


RIBANA 1D1W1S

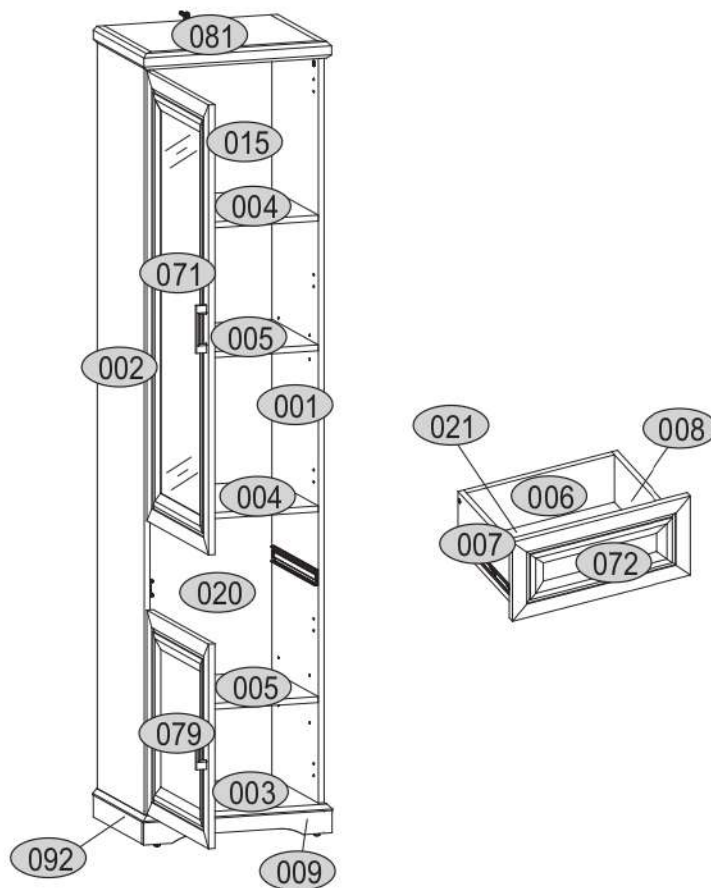


Kód	Rozmer				Balík
001	2006	381	16	1	1/3
002	2006	381	16	1	1/3
003	528	412	16	1	1/3
004	470	376	16	2	1/3
005	470	375	16	2	1/3
006	413	160	16	1	1/3
007	350	160	16	1	1/3
008	350	160	16	1	1/3
009	526	60	16	1	1/3
015	1252	488	2,5	1	3/3
020	800	488	2,5	1	3/3
021	352	431	2,5	1	3/3
071	1210	500	18	1	3/3
072	500	234	18	1	2/3
079	500	550	18	1	2/3
081	524	410	44	1	1/3
092	395	60	32	1	1/3
093	395	60	32	1	1/3
Príslušenstvo				1	1/3


30x f1  Ø8x30	22x r1  15x12	22x r16  Ø5x24	8x e1  Ø7x50
6x k1 	2x n221.01 	29x p25  Ø3.5x16	1x n260.01 
1x f3 	1x lb-350 	5x b119 	1x n14 
5x a144 	1x p17  Ø6.0x50	40x l1 	26x s4 
16x s2 	1x z1 	3x c15 	2x j2  Ø4x9
4x j8  Ø4x25	8x d1 		

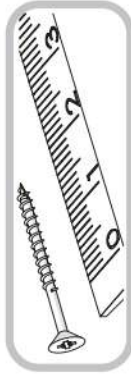



1

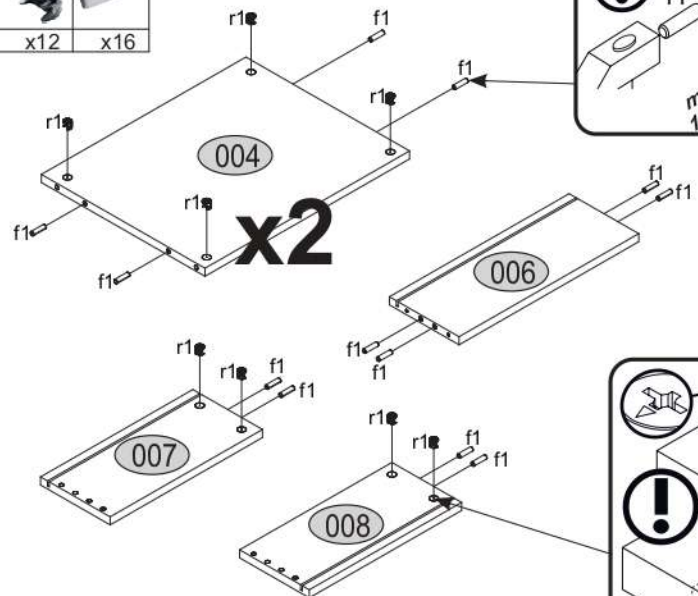

2


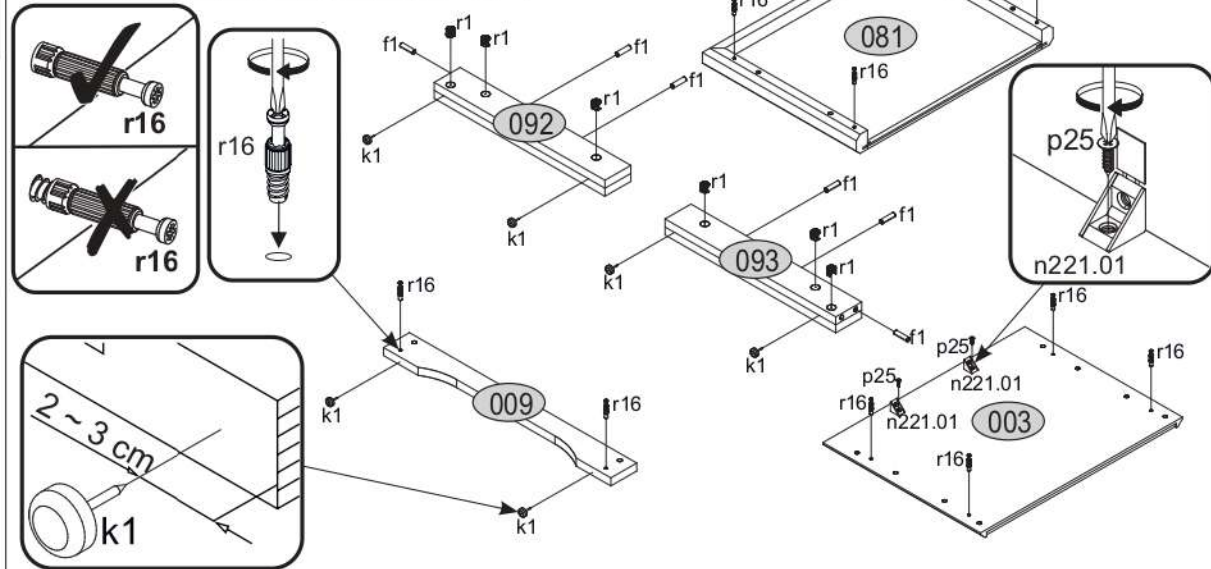


3

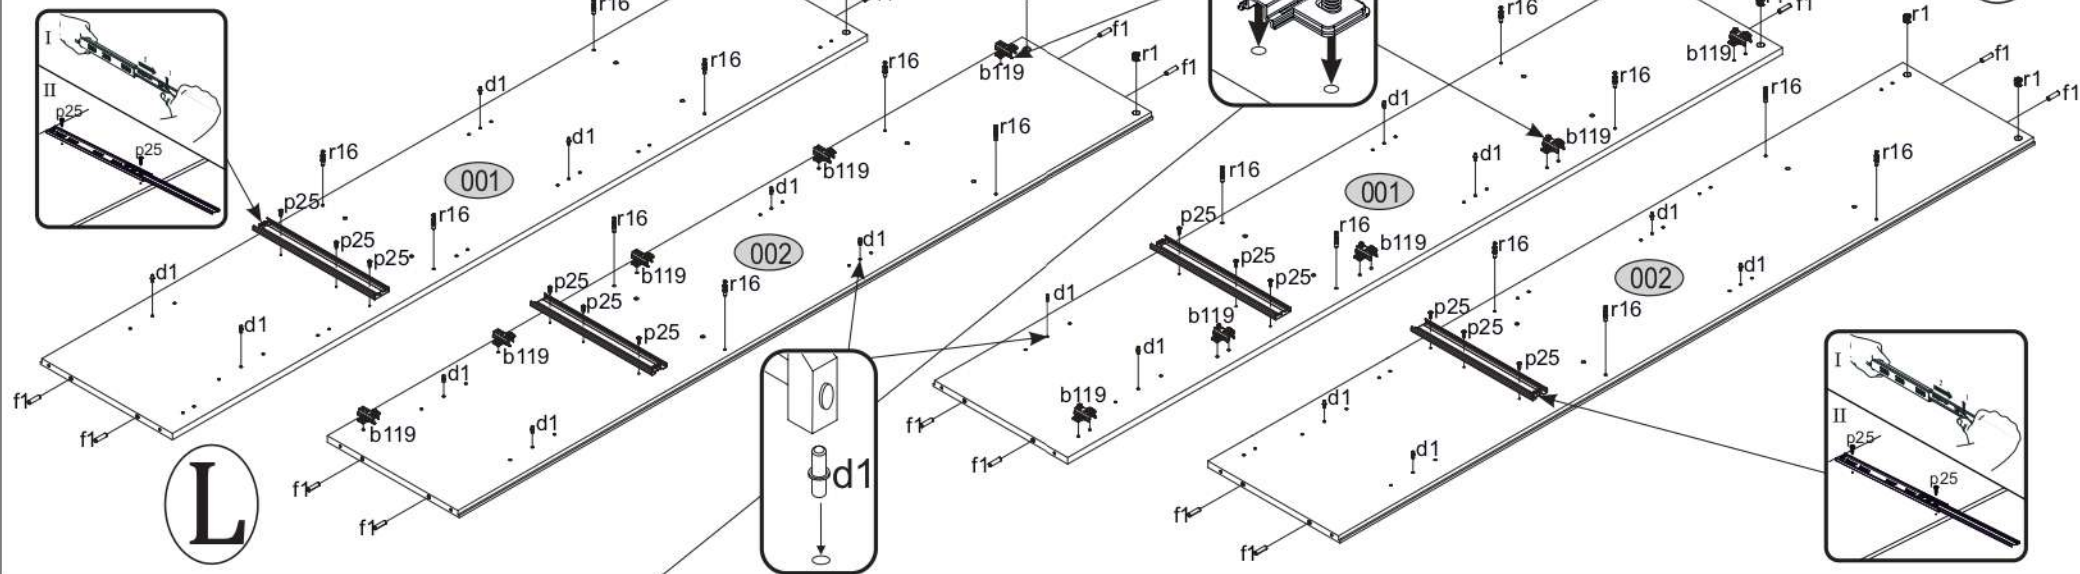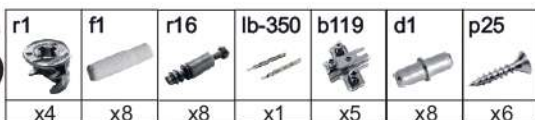


4


c15	p25	a144	j8	r16	j2
x3	x10	x5	x4	x4	x2

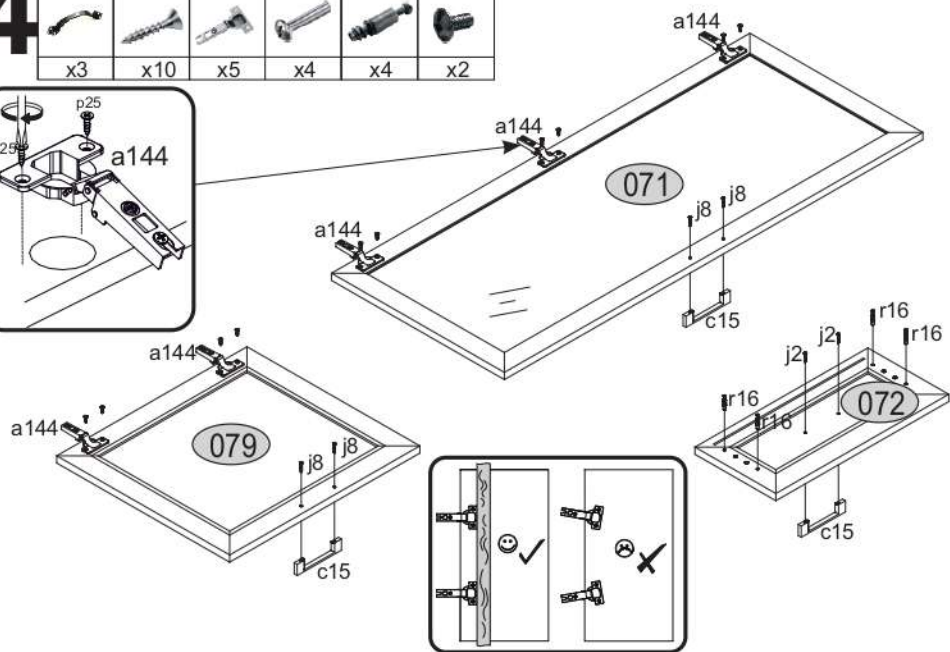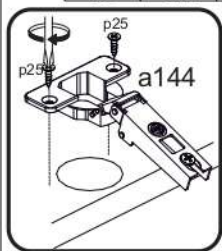


5

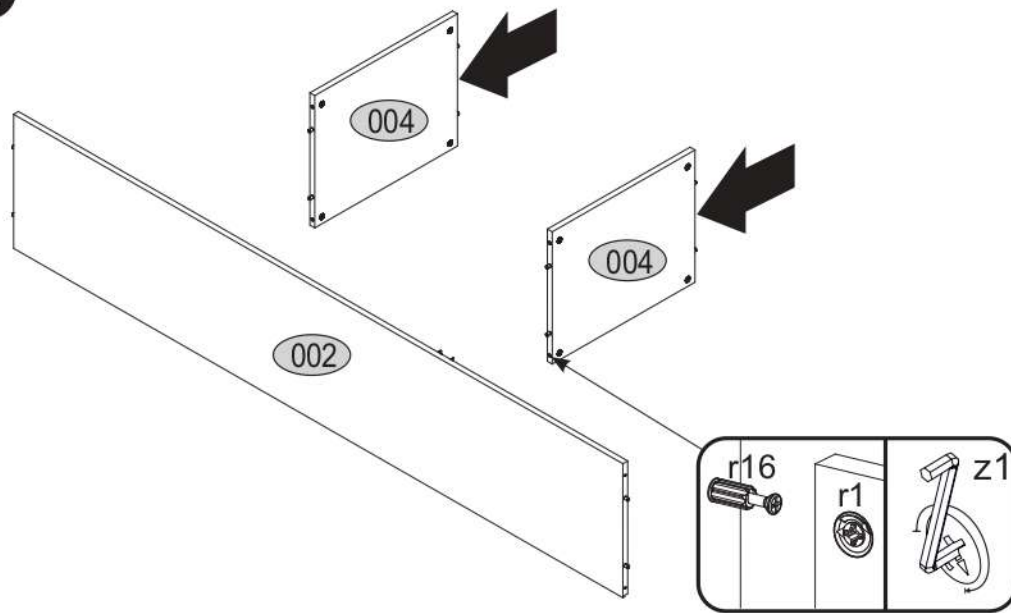




6

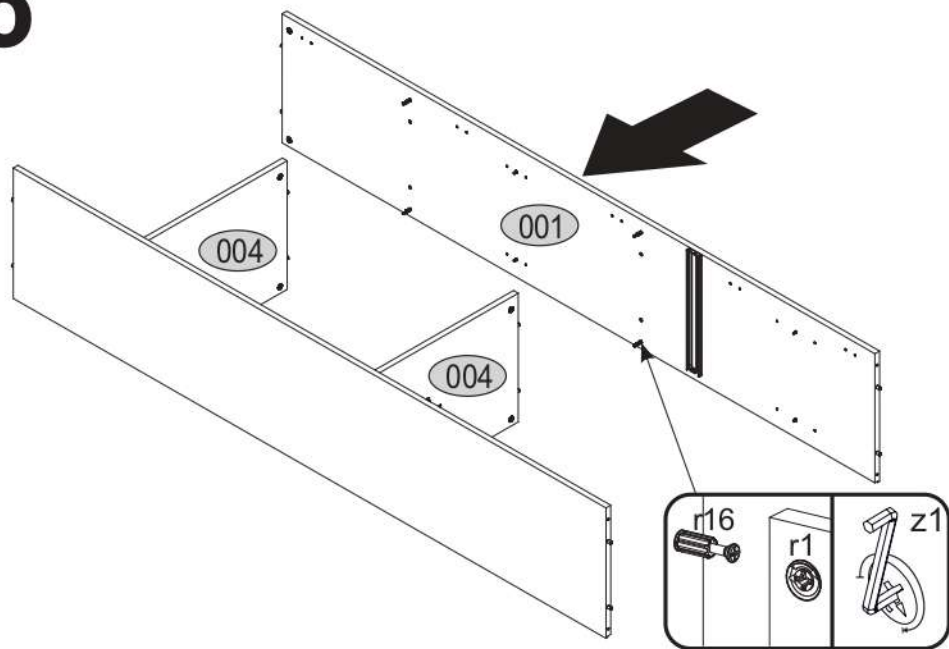


7

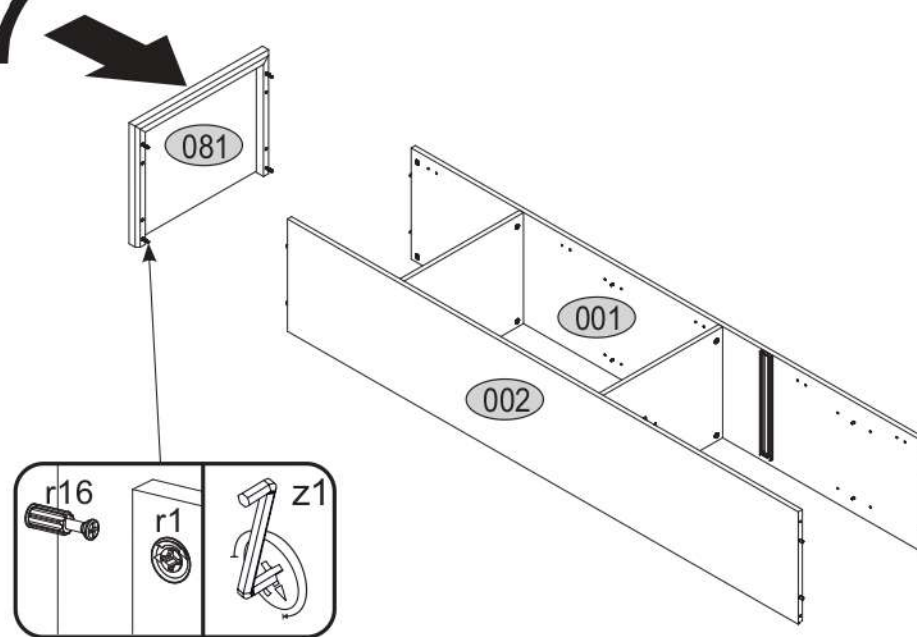




8

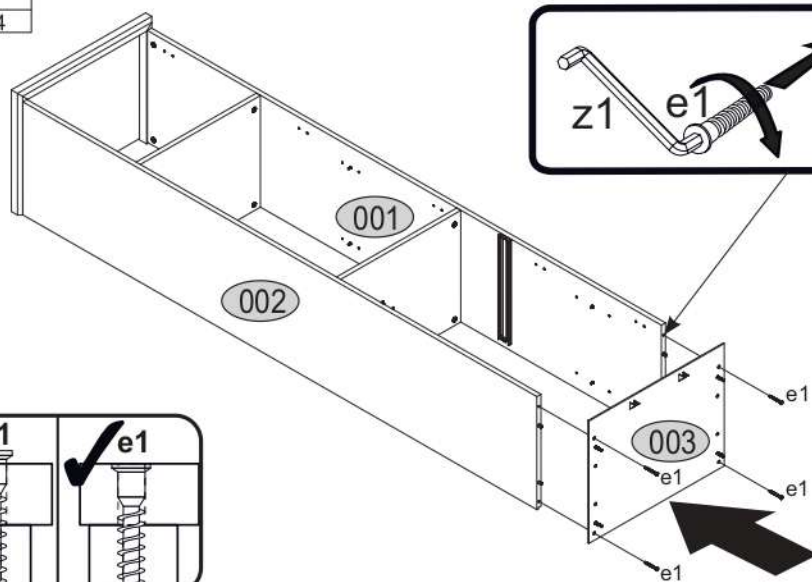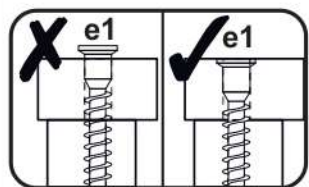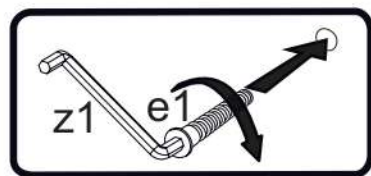





9

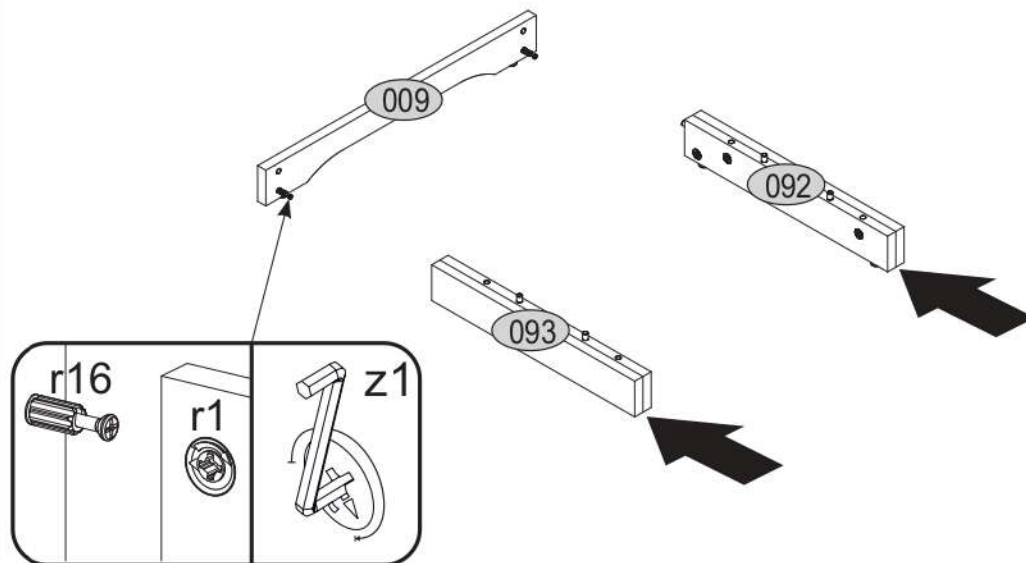

10

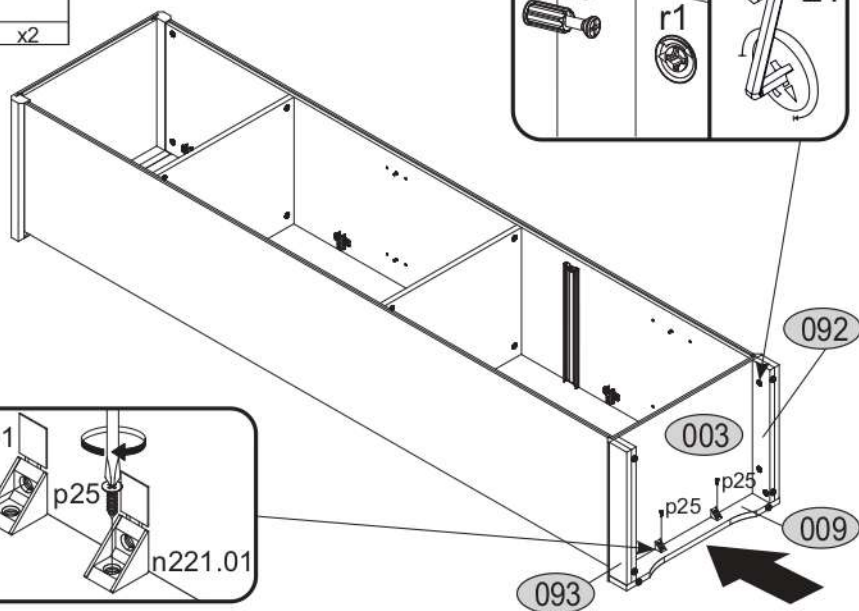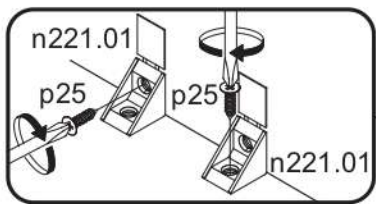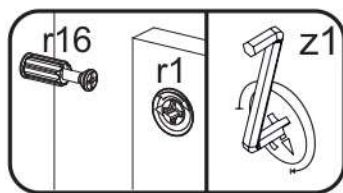


11

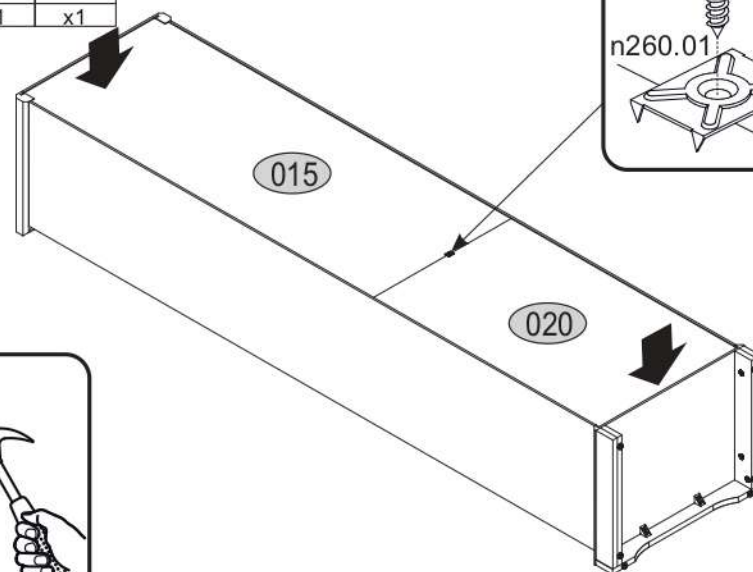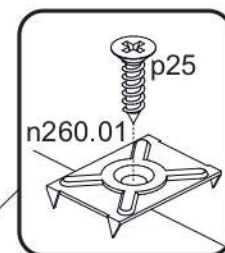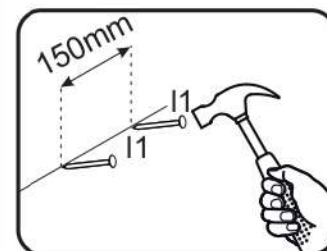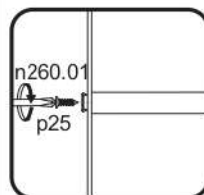


12

L


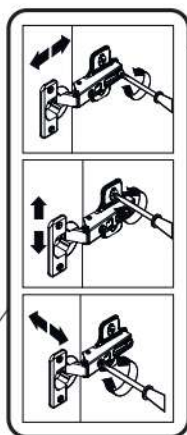


R


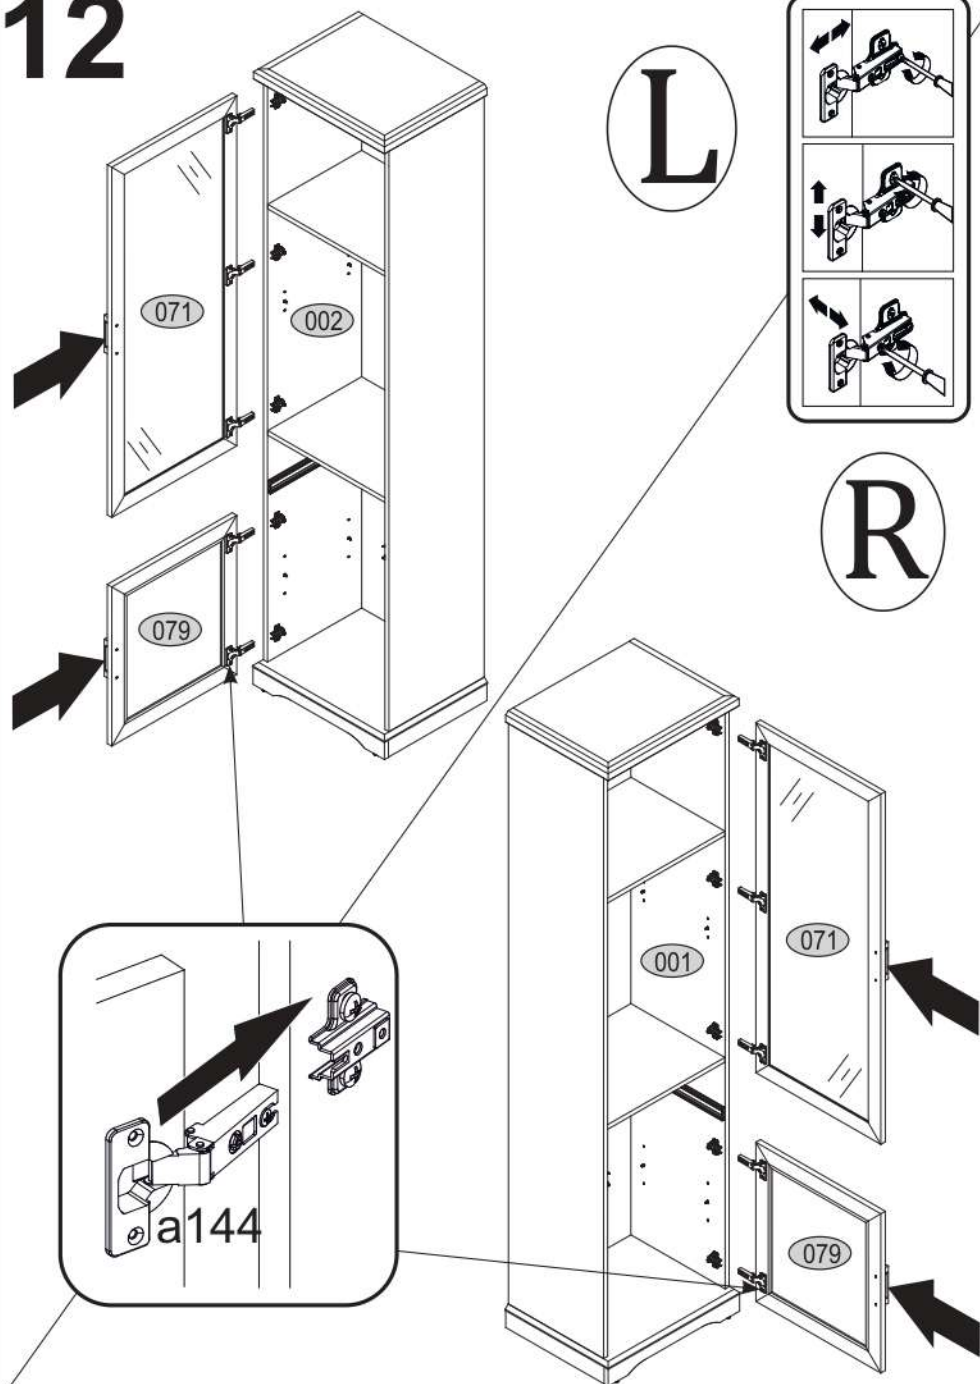


13

e1
x4

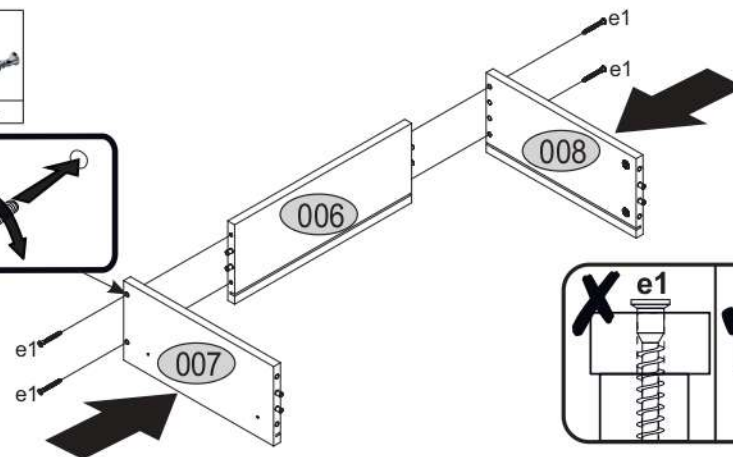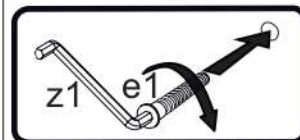


14

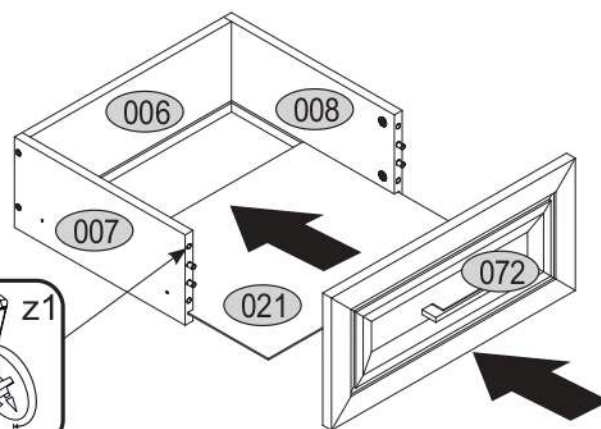
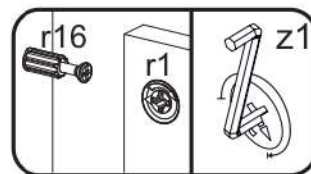


15





lb-350 p25
x1 x6

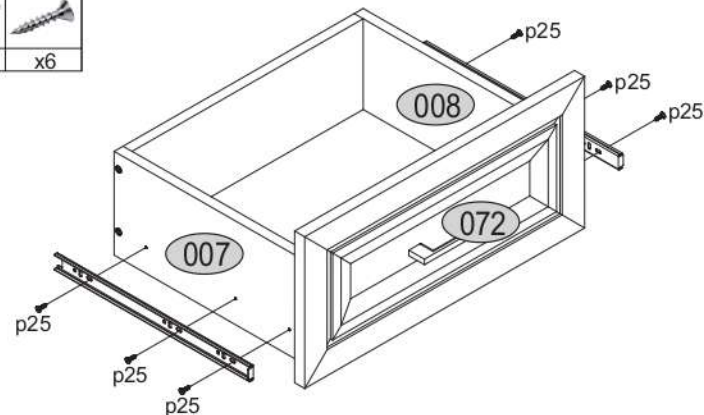





16






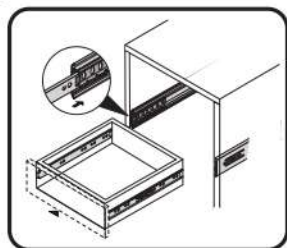
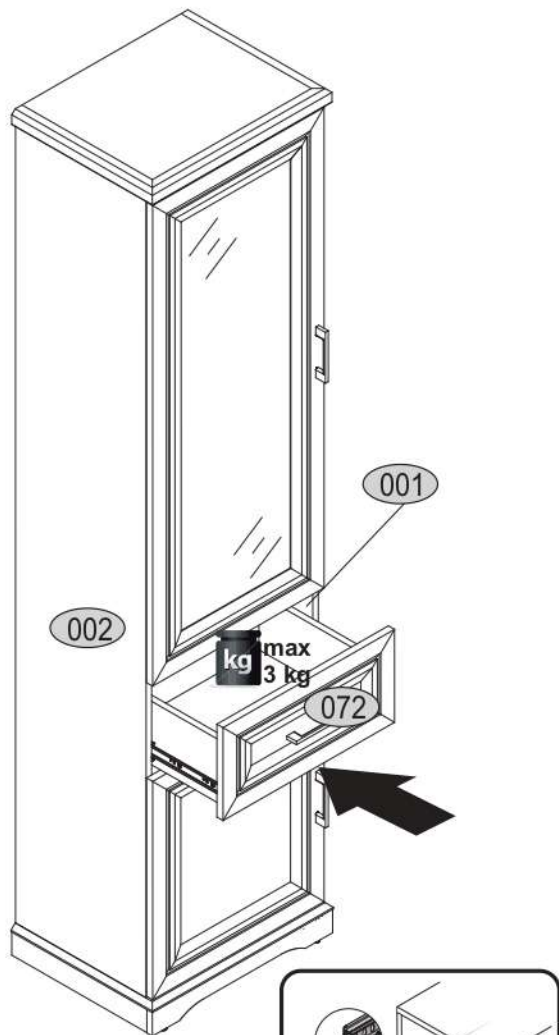




17

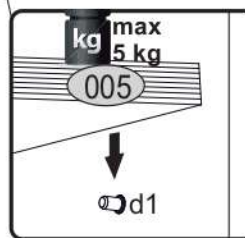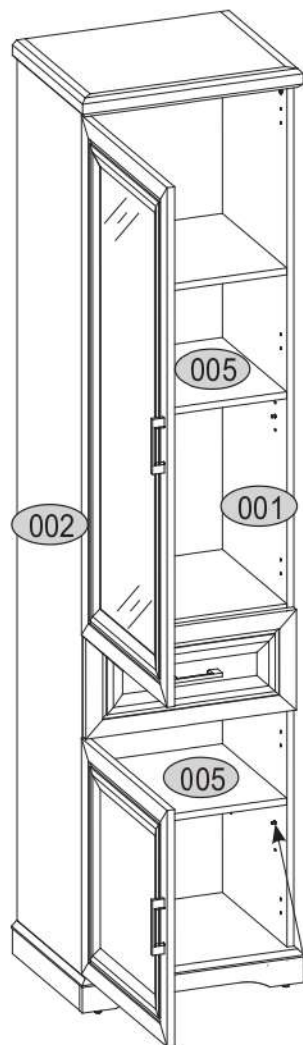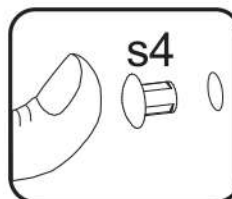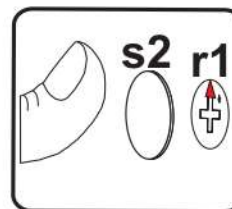

18

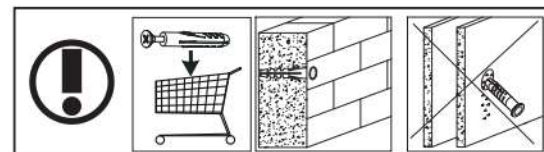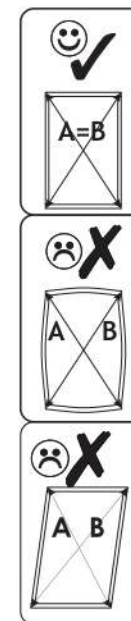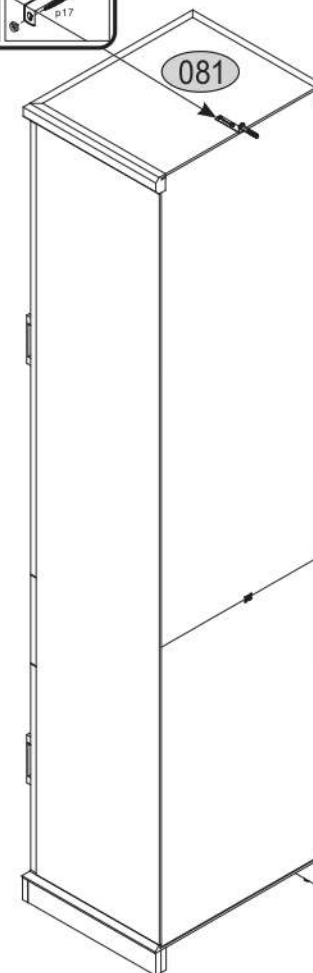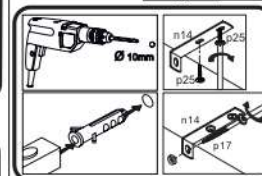

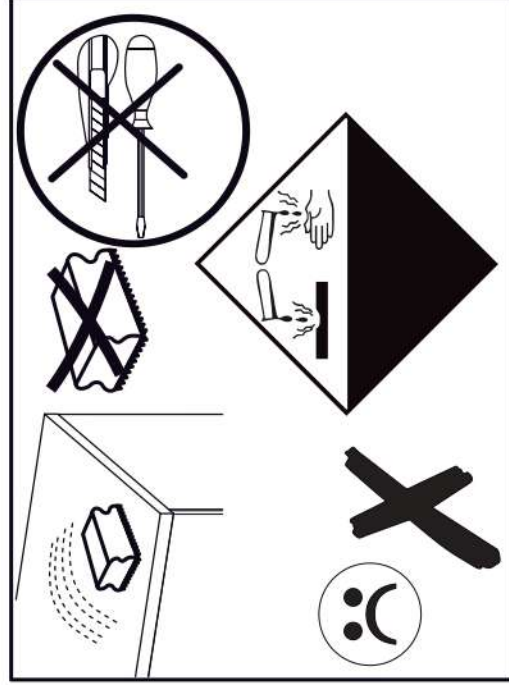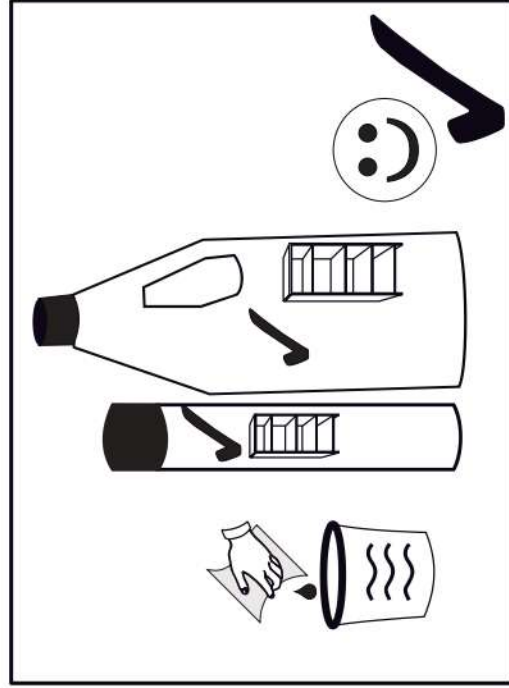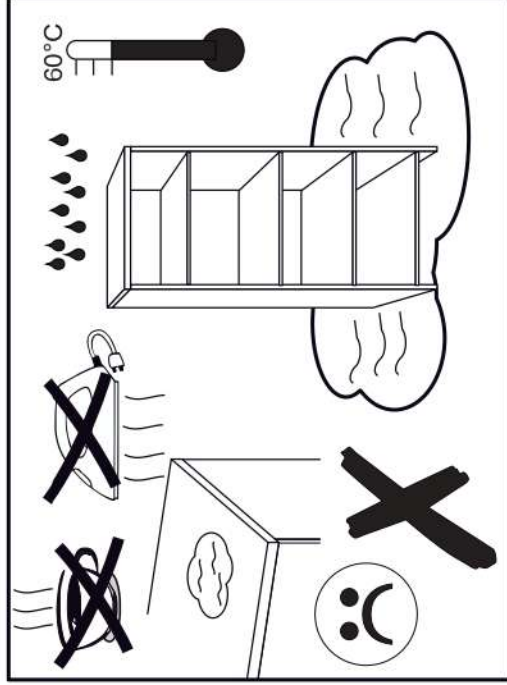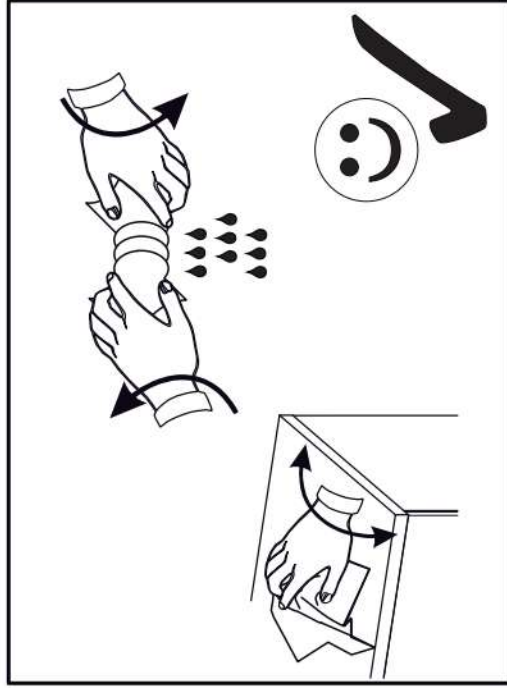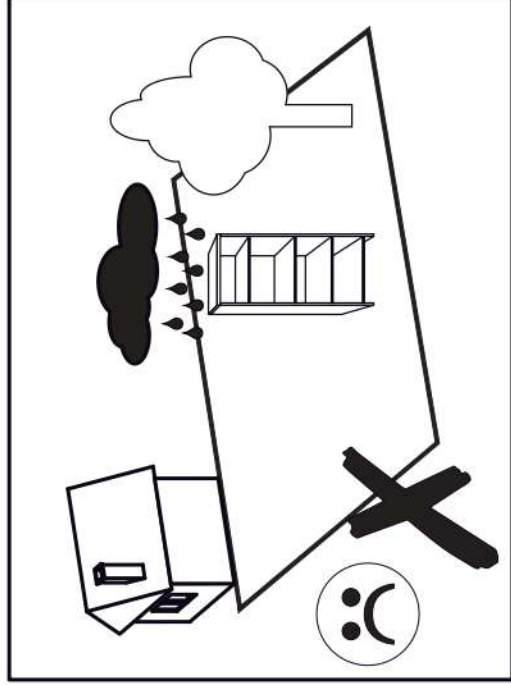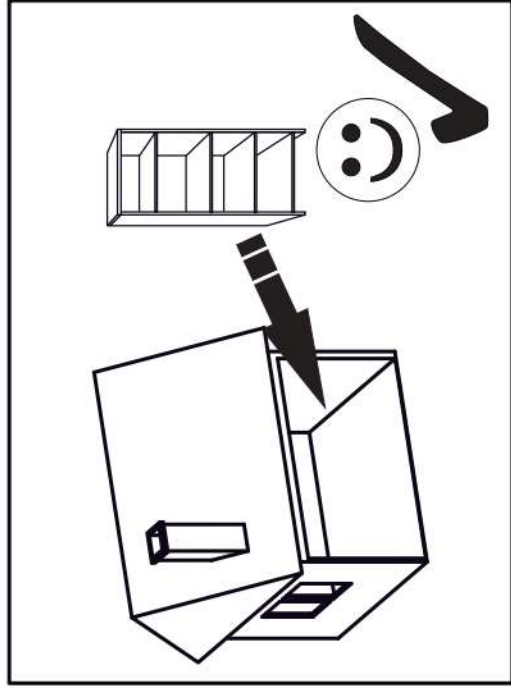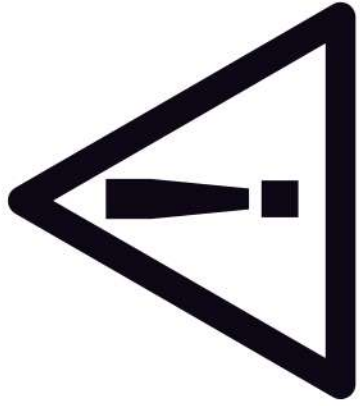

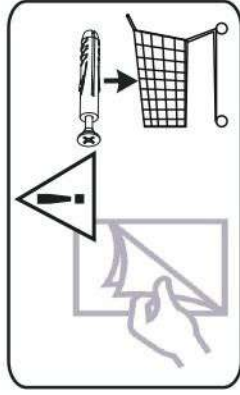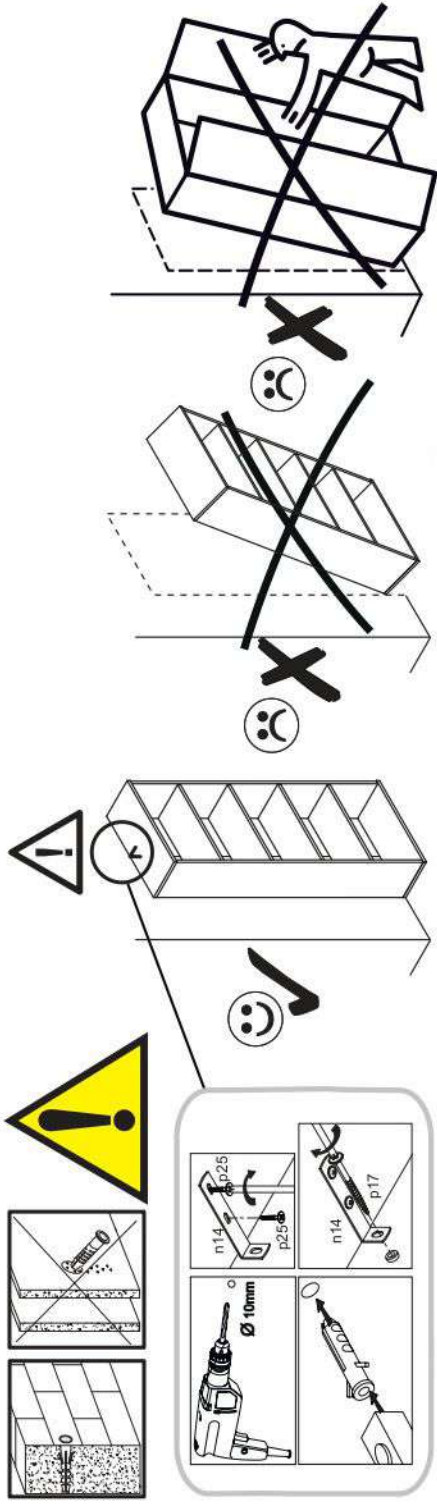

SK- POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ- POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím.

Součástí balení nejsou přípevňovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny.

Vyberte správný pro Váš typ stěny.

HR- NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja.

U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida.

Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

HU- FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.

A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.

Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

RO- AVERTIZARE! Mobilierul trebuie fixat permanent de perete pentru a evita riscul de răsturnare.

Pachetul nu include suruburi de fixare, deoarece tipul de fixare trebuie ales în funcție de tipul de perete.

Alege tipul potrivit pentru peretele tău.

SI- POZOR! Pohištvo trajno pritrđite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne.

V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba načın pritrđitve ustrezno izbrati glede na vrsto stene.

Izberite načın, ki je ustrezen za vašo steno.