


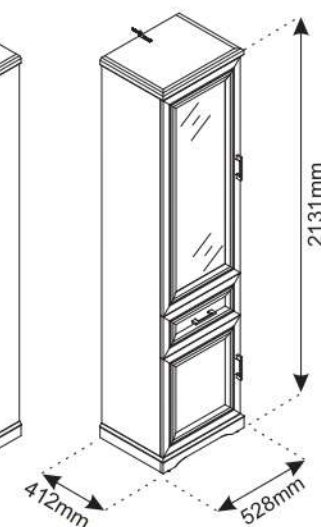
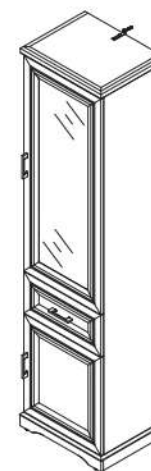
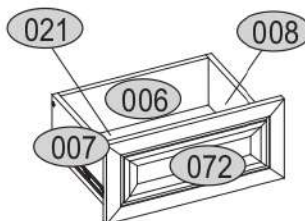
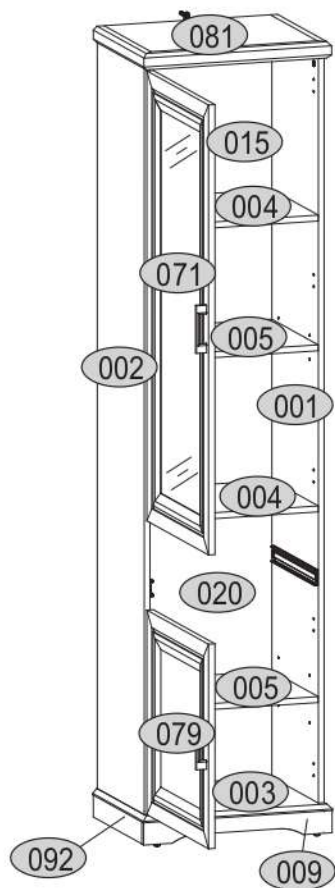


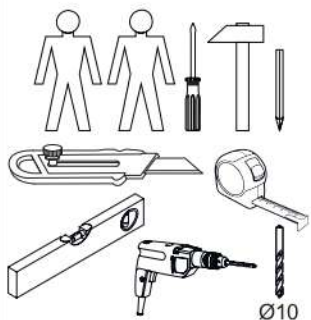


# RIBANA 1D1W1S



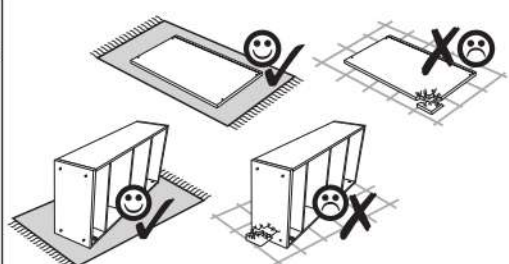


Koda	Dimenzije				Paket
001	2006	381	16	1	1/3
002	2006	381	16	1	1/3
003	528	412	16	1	1/3
004	470	376	16	2	1/3
005	470	375	16	2	1/3
006	413	160	16	1	1/3
007	350	160	16	1	1/3
008	350	160	16	1	1/3
009	526	60	16	1	1/3
015	1252	488	2,5	1	3/3
020	800	488	2,5	1	3/3
021	352	431	2,5	1	3/3
071	1210	500	18	1	3/3
072	500	234	18	1	2/3
079	500	550	18	1	2/3
081	524	410	44	1	1/3
092	395	60	32	1	1/3
093	395	60	32	1	1/3
Dodatki				1	1/3




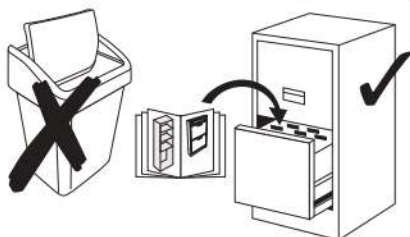


30x f1 Ø8x30	22x r1 15x12	22x r16 Ø5x24	8x e1 Ø7x50
6x k1	2x n221.01	29x p25 Ø3.5x16	1x n260.01
1x f3	1x lb-350	5x b119	1x n14
5x a144	1x p17 Ø6.0x50	40x l1	26x s4
16x s2	1x z1	3x c15	2x j2 Ø4x9
4x j8 Ø4x25	8x d1		



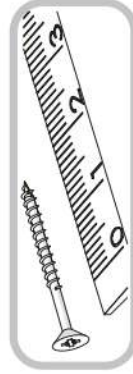


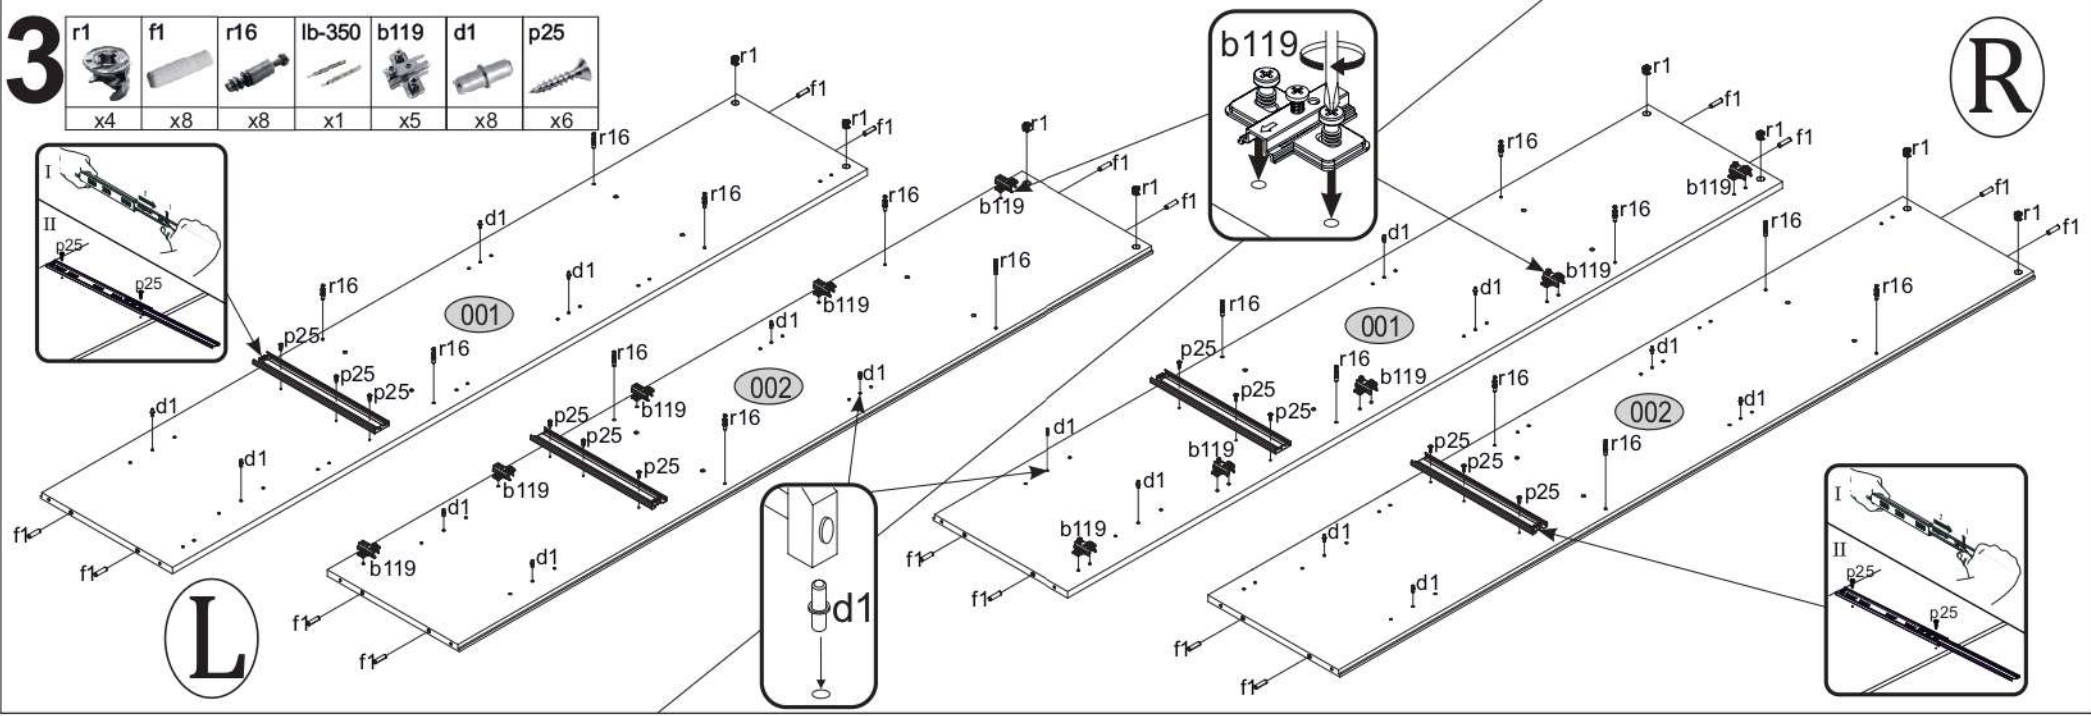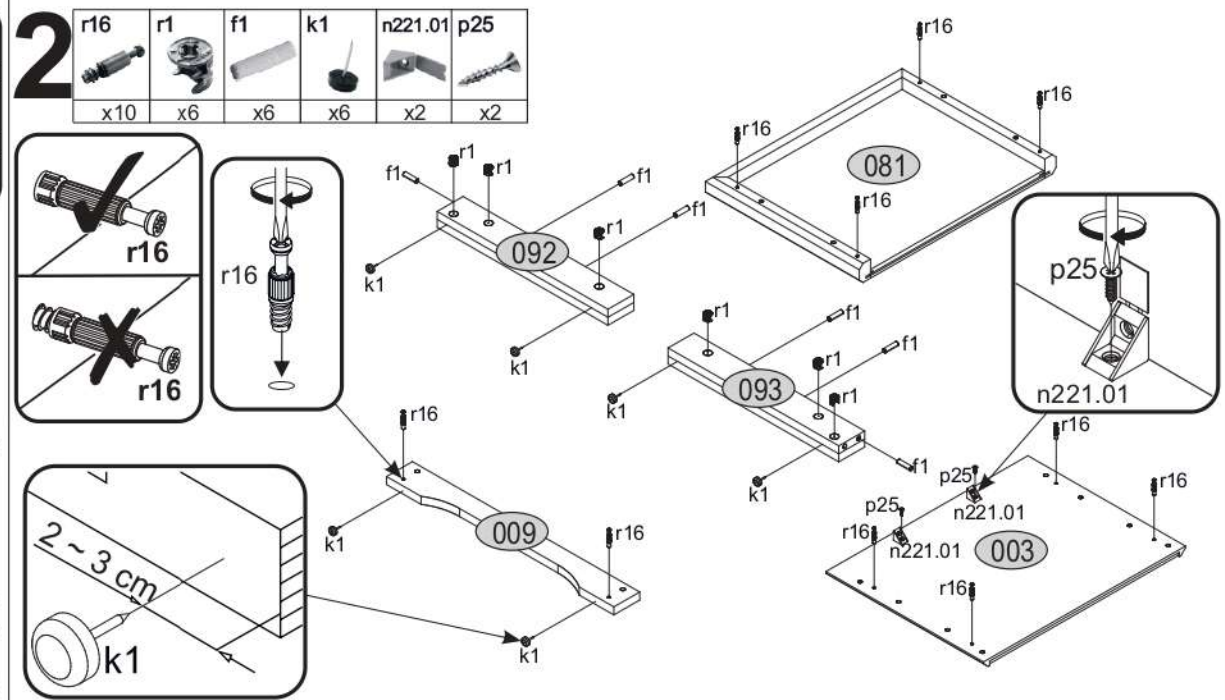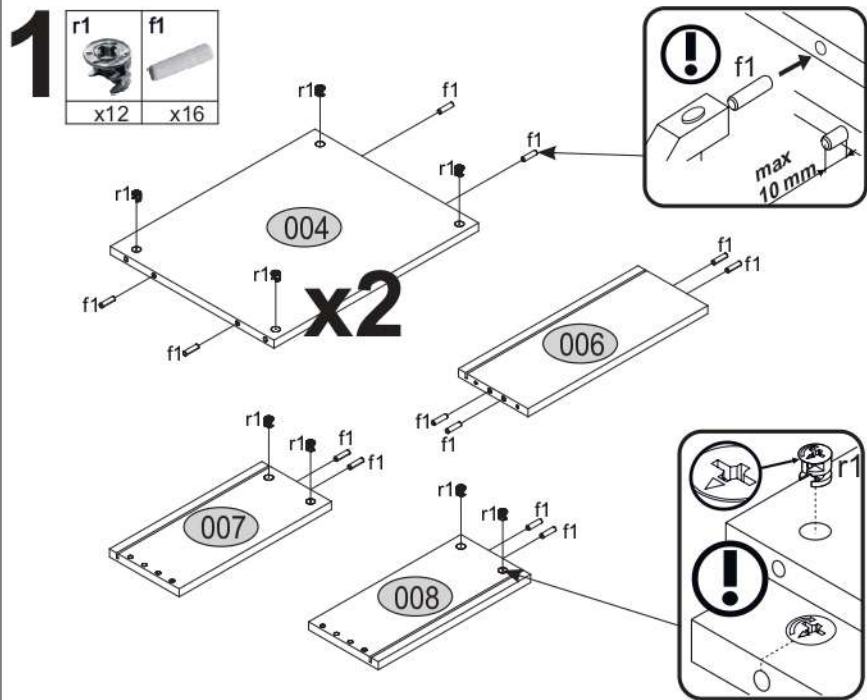




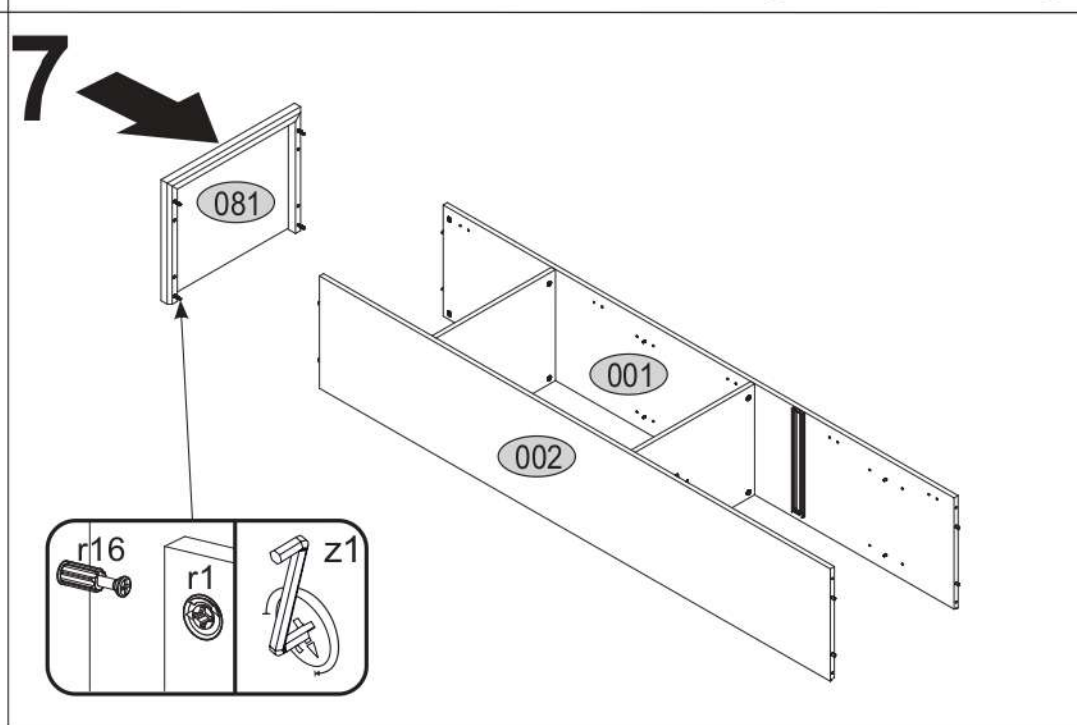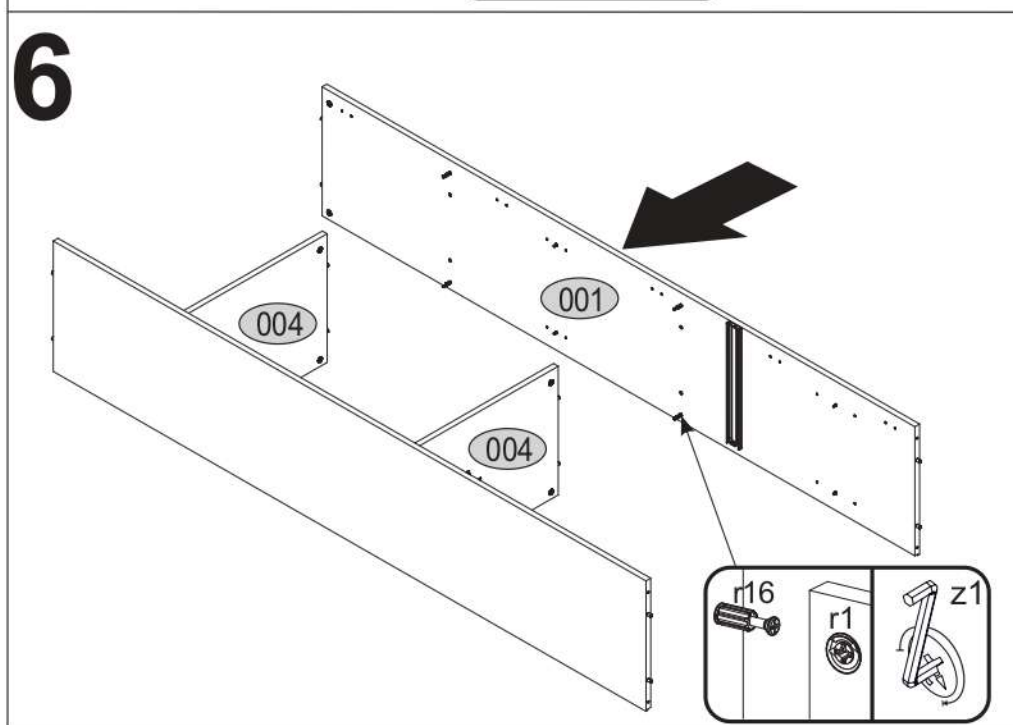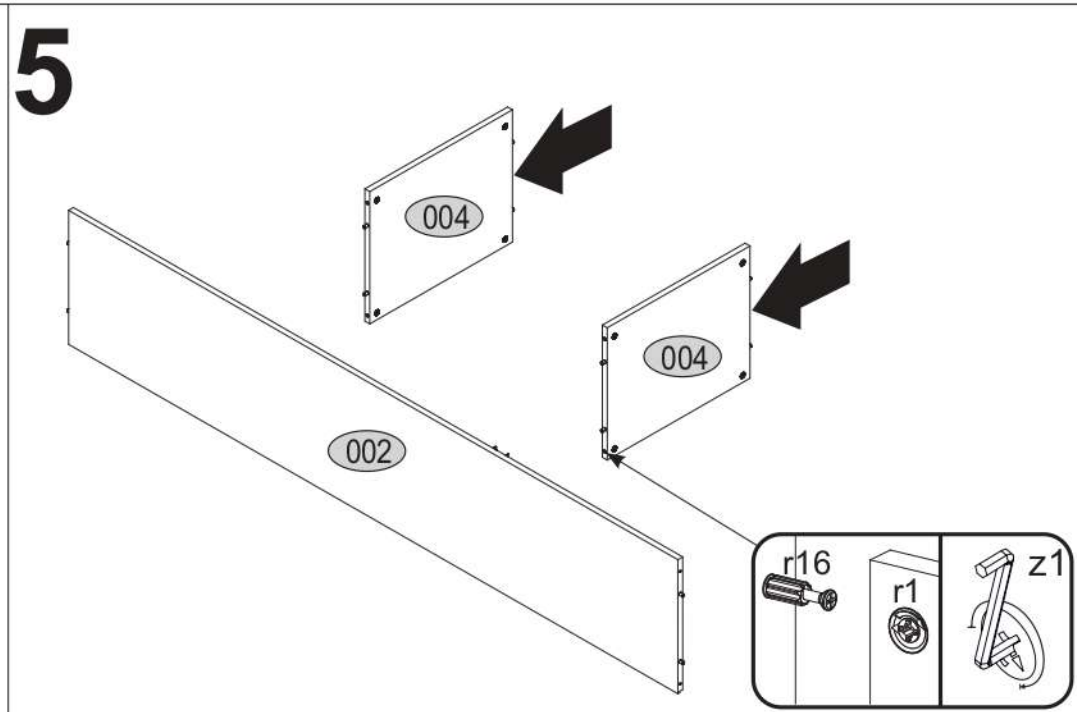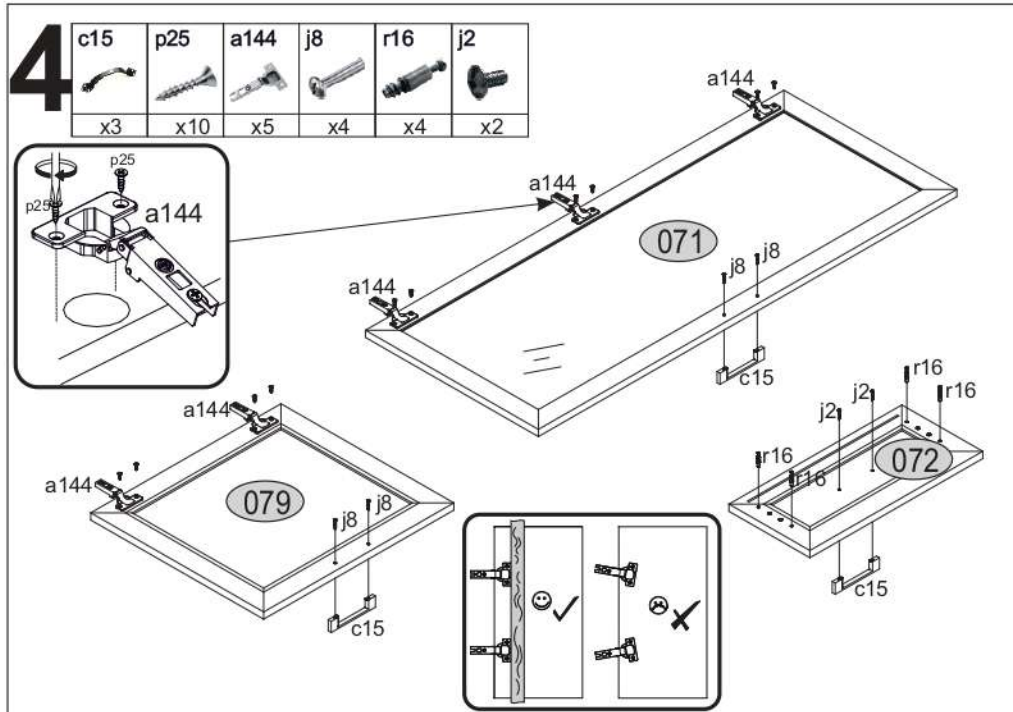





# 8

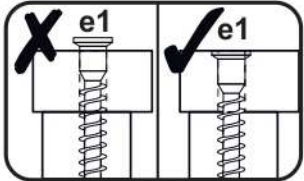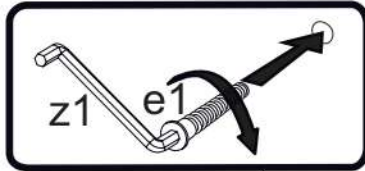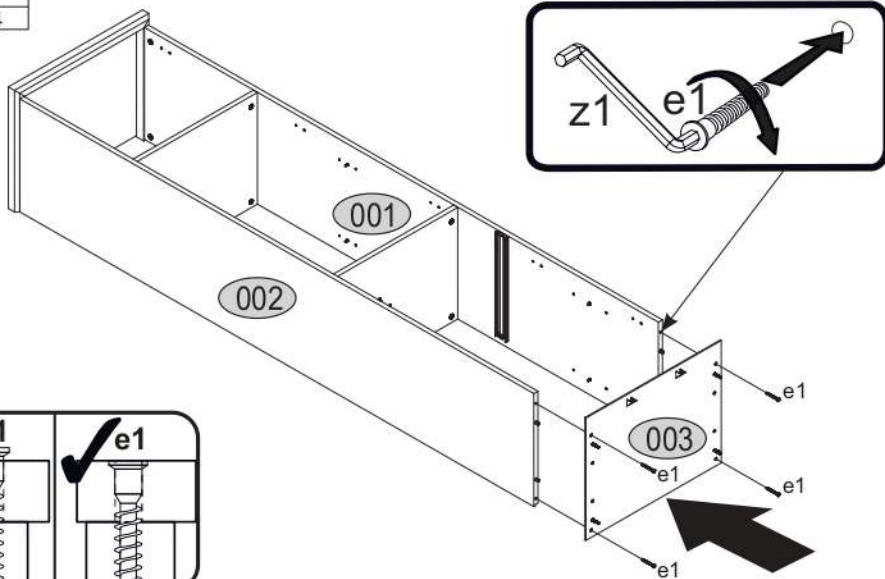





# 9

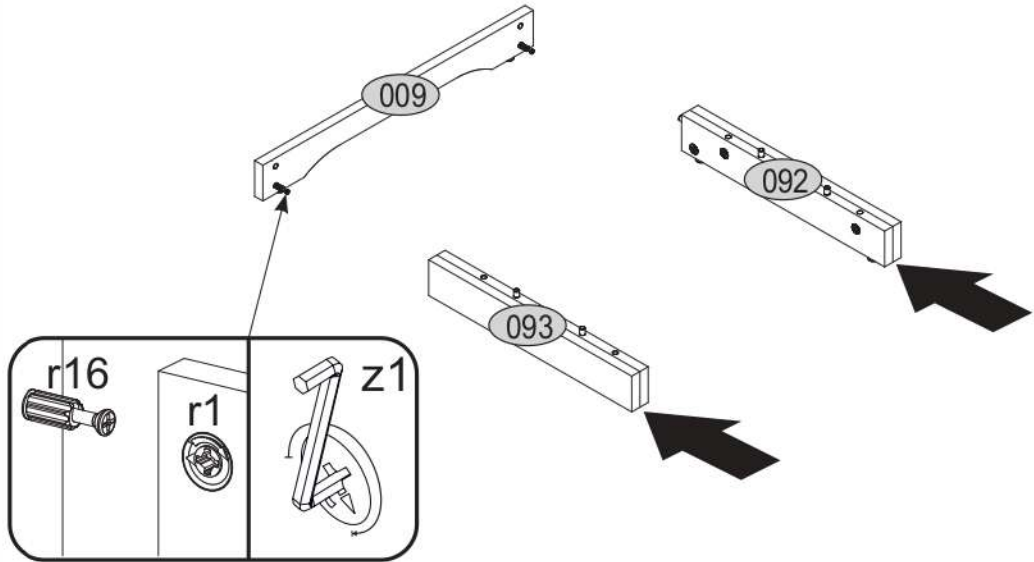

# 10

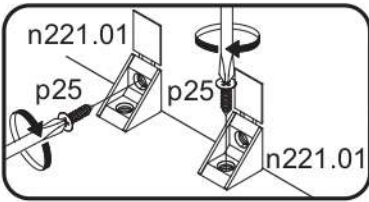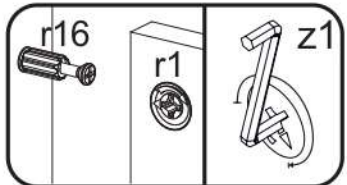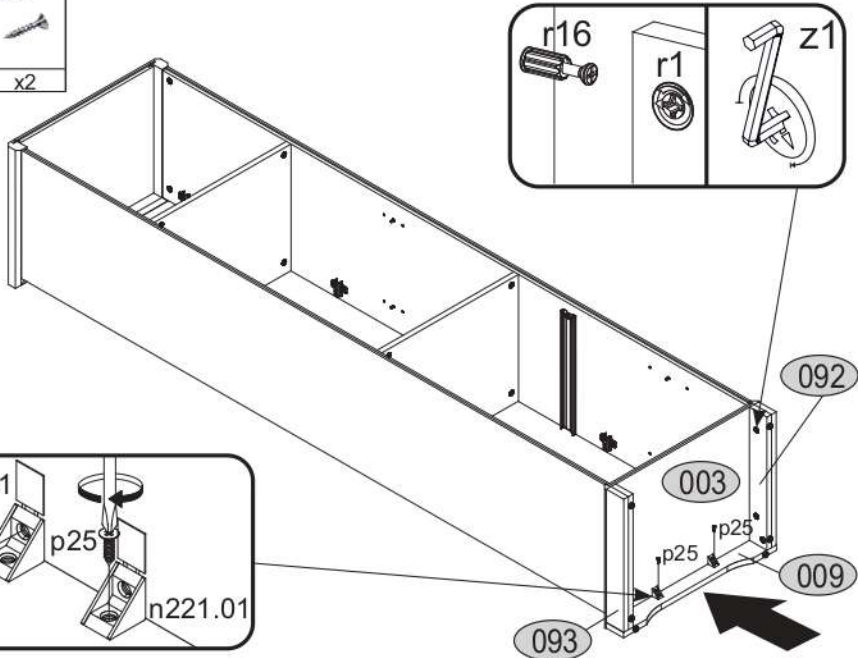


# 11

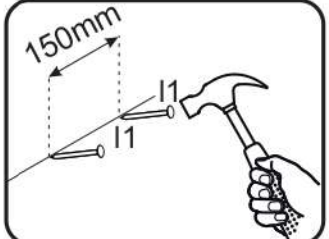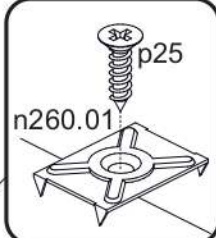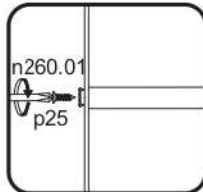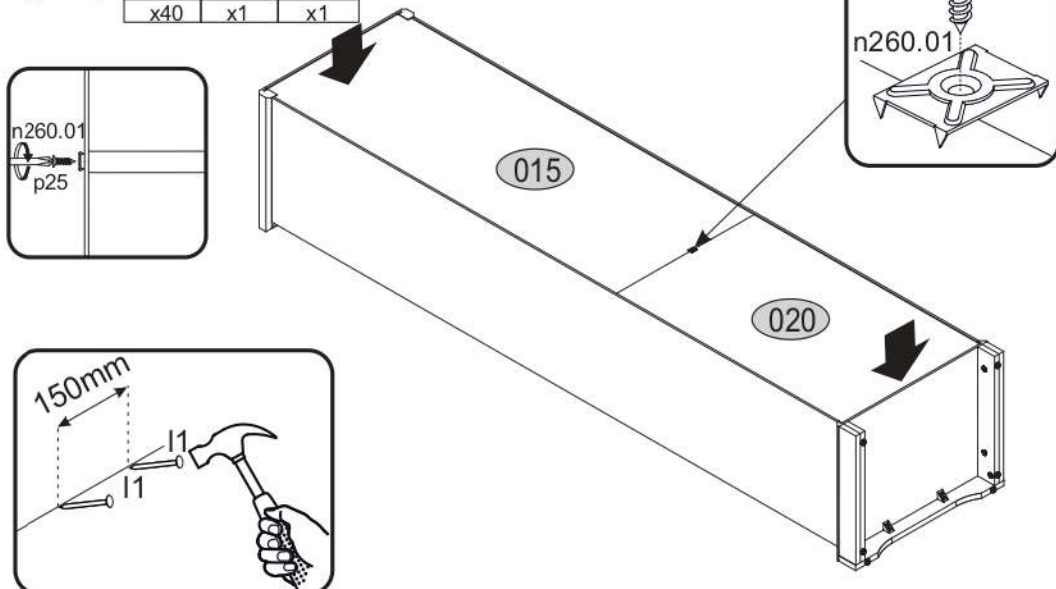


# 12

# L


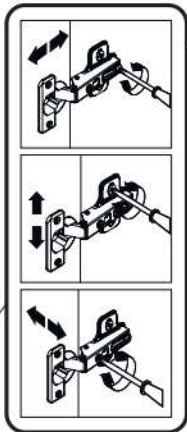


# R

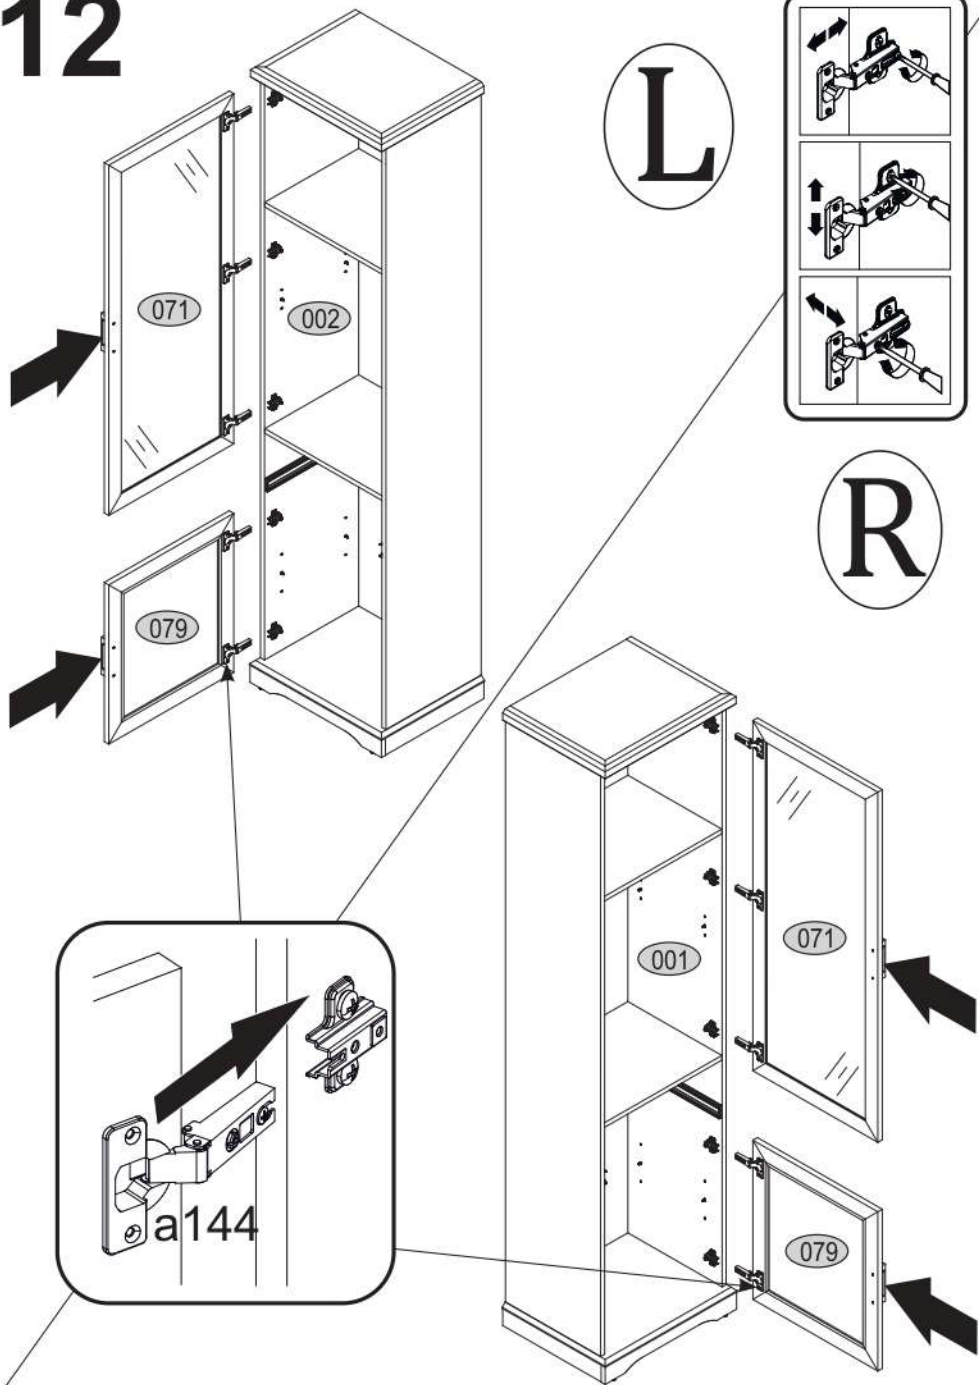


# 13

e1  
x4

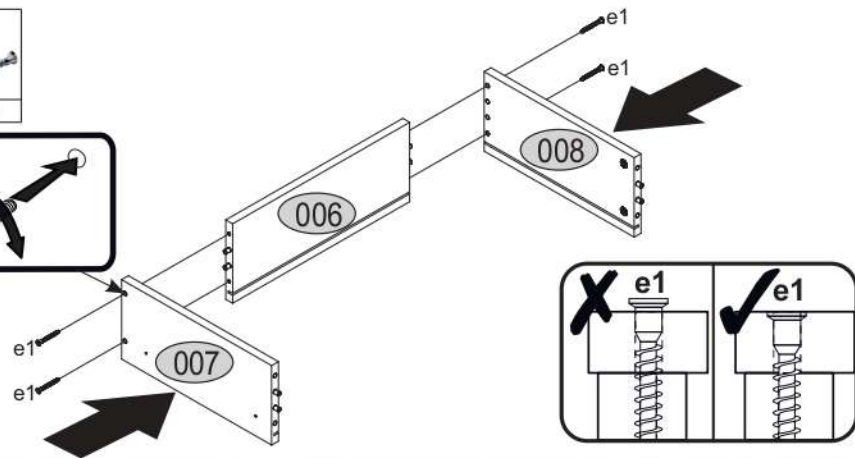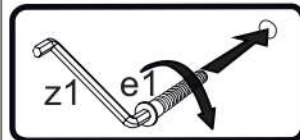


# 14

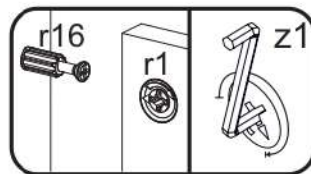



# 15

lb-350 p25  
x1 x6




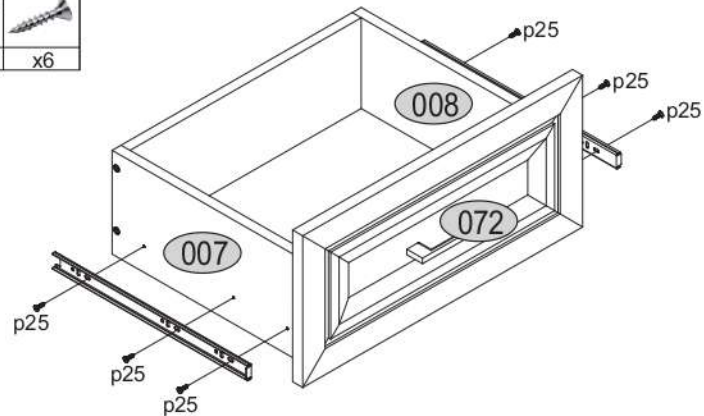









# 16







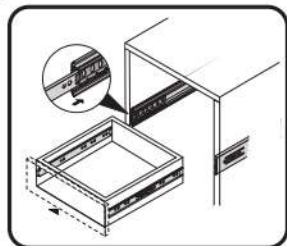
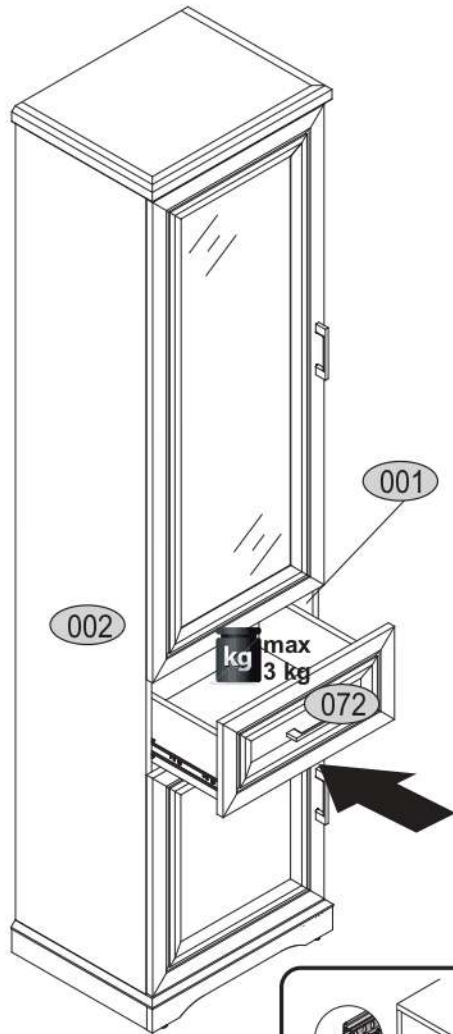


# 17

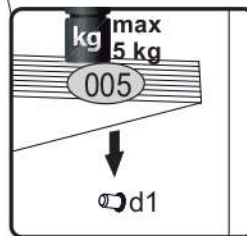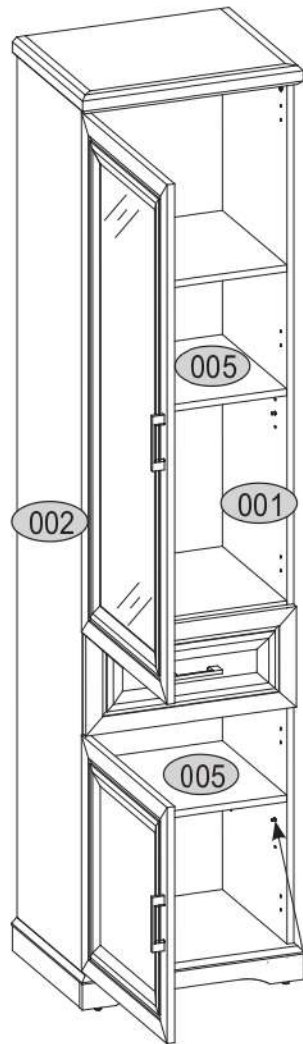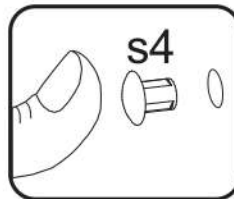
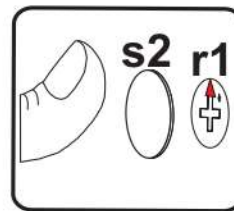


# 18

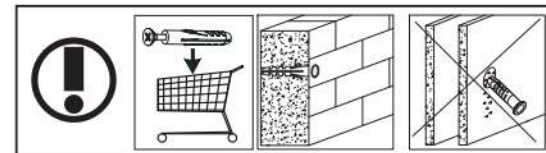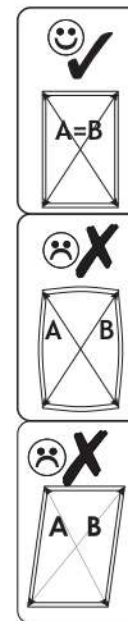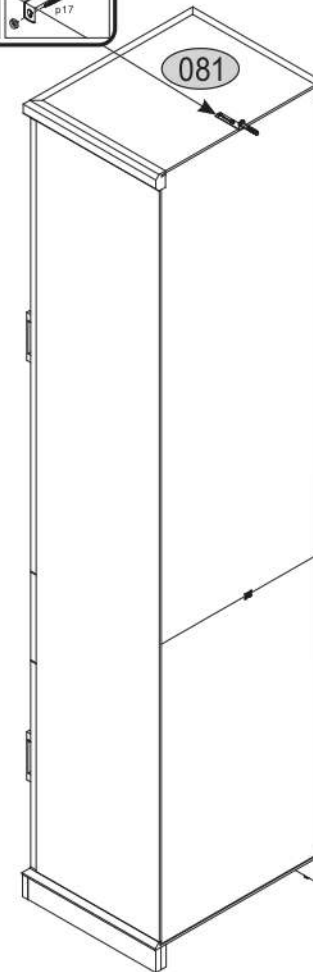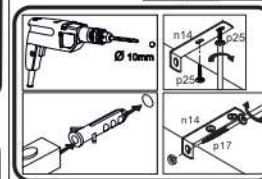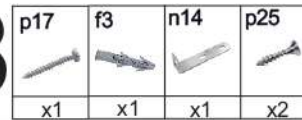

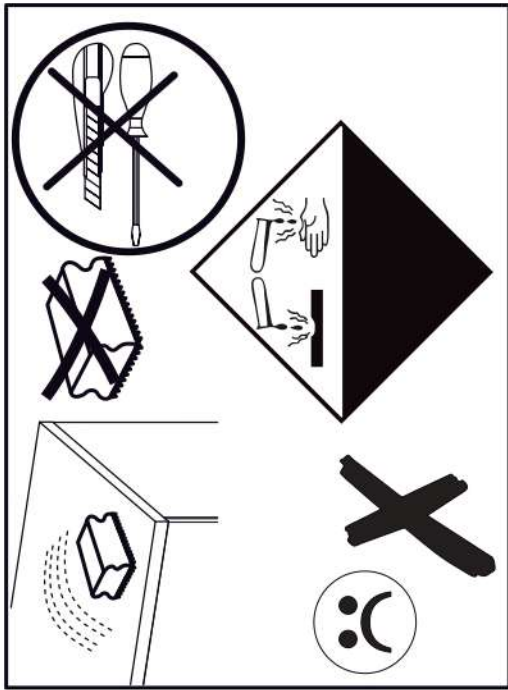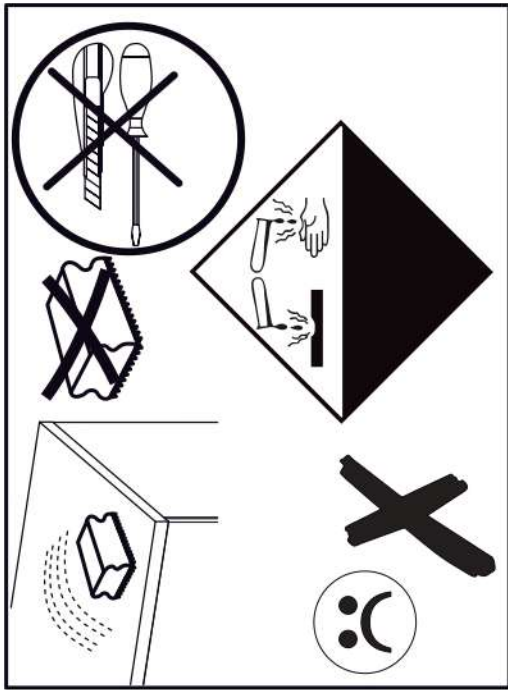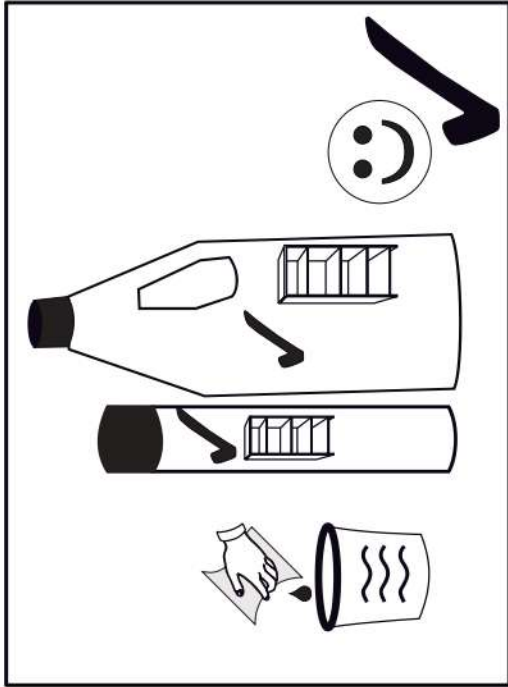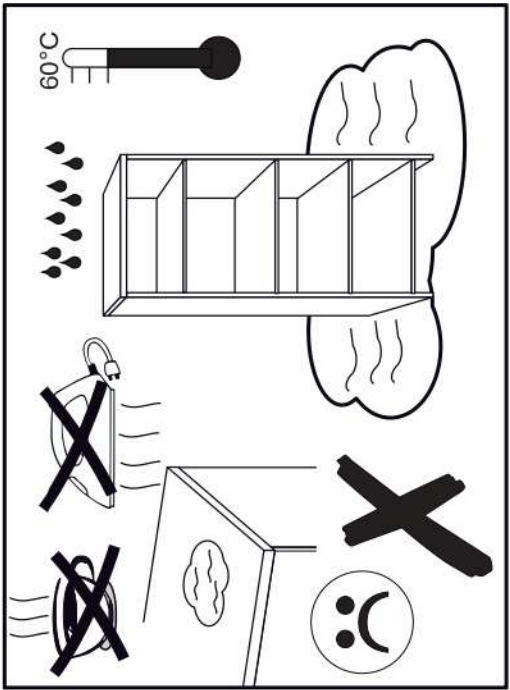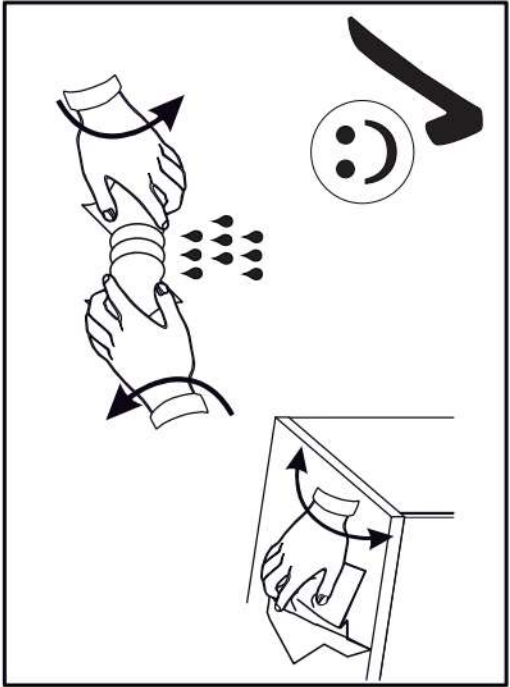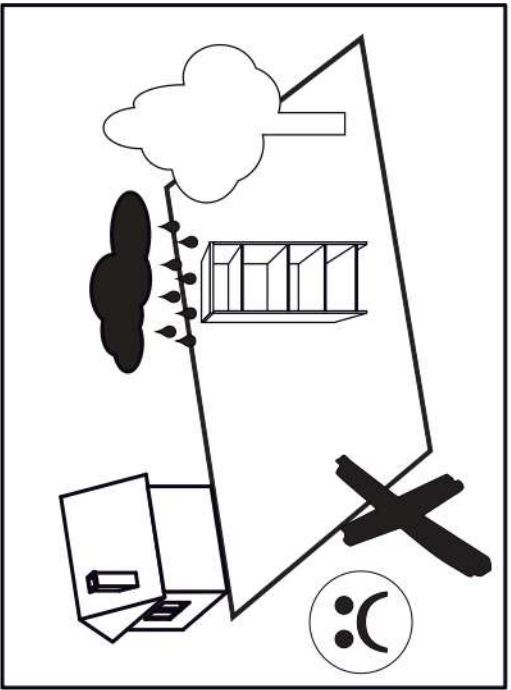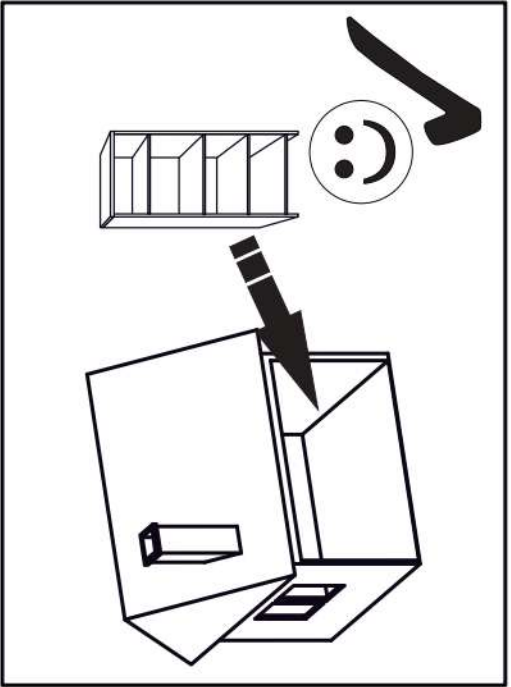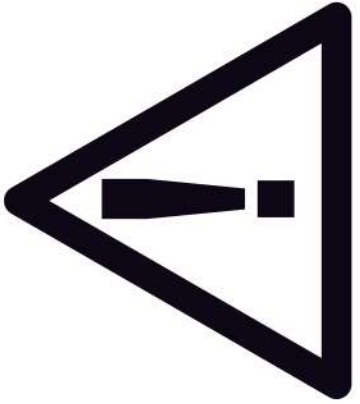



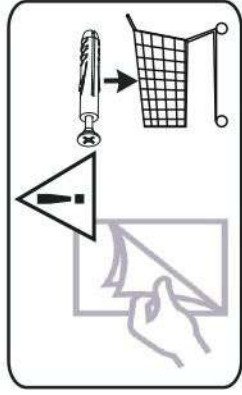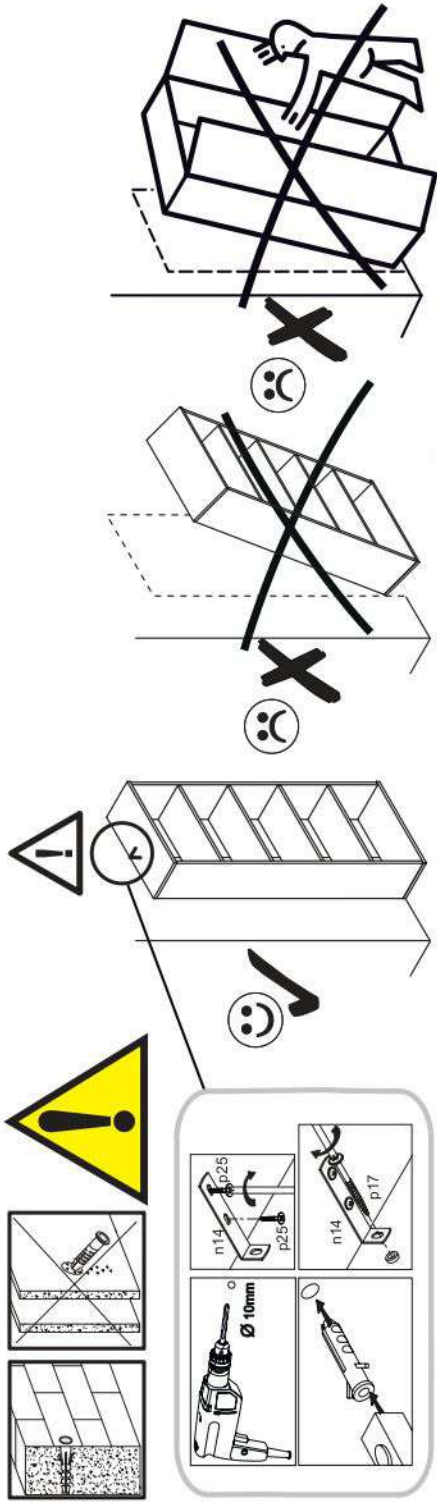

**SK- POZOR!** Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

**CZ- POZOR!** Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím.

Součástí balení nejsou upevňovací šrouby, protože způsob přípevnění je nutné zvolit podle druhu stěny.  
Vyberte správný pro Váš typ stěny.

**HR- NAPOMENA!** Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja.

U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida.

Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

**HU- FIGYELEM!** Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.

A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.

Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

**RO- AVERTIZARE!** Mobilierul trebuie fixat permanent de perete pentru a evita riscul de răsturnare.

Pachetul nu include suruburi de fixare, deoarece tipul de fixare trebuie ales în funcție de tipul de perete.

Alegeți tipul potrivit pentru peretele tău.

**SI- POZOR!** Pohištvo trajno pritrđite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne.

V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba način pritrđitve ustrezno izbrati glede na vrsto stene.

Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.