


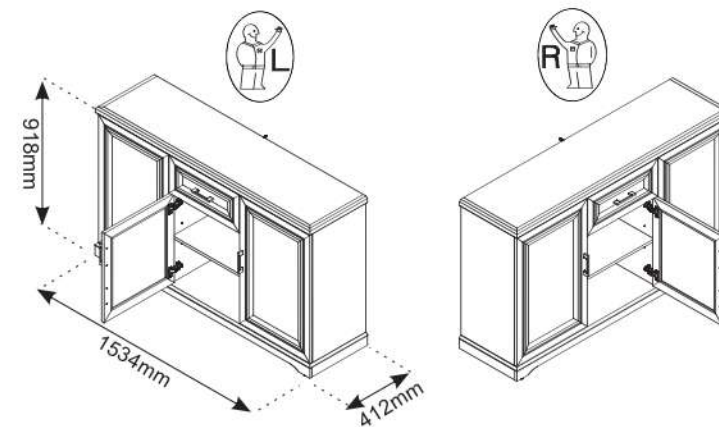
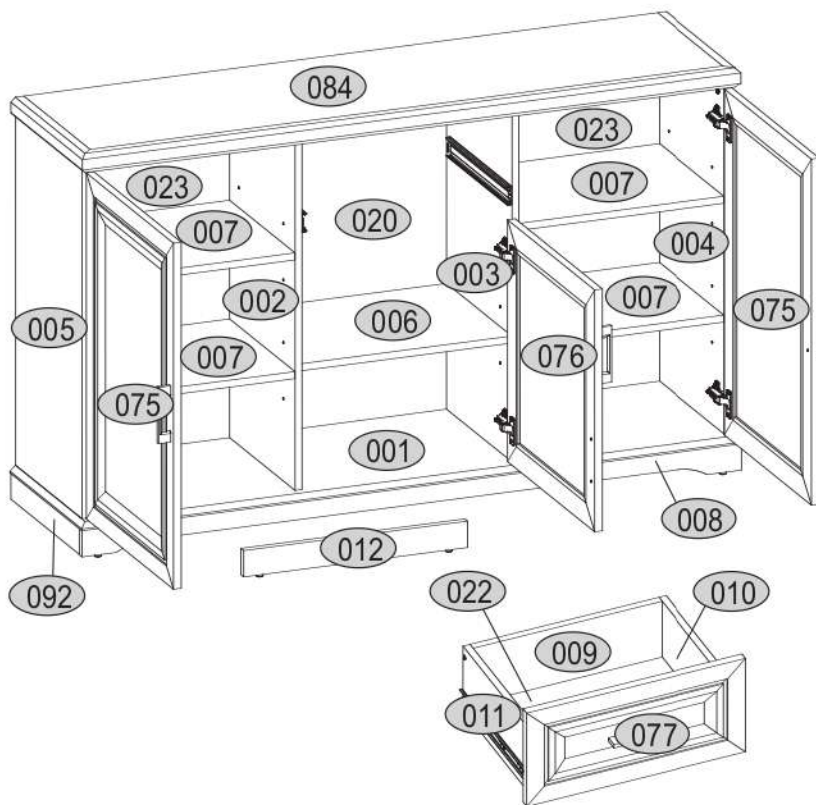


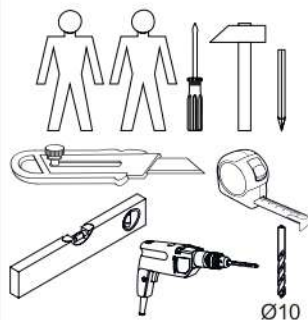


RIBANA 3D1S

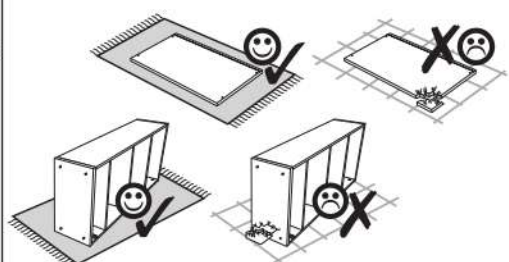

Kód	Rozměr				Baliček
001	1534	412	16	1	1/2
002	821	376	16	1	1/2
003	821	376	16	1	1/2
004	793	381	16	1	1/2
005	793	381	16	1	1/2
006	487	375	16	1	1/2
007	478	375	16	4	1/2
008	1532	60	16	1	1/2
009	430	160	16	1	1/2
010	350	160	16	1	1/2
011	350	160	16	1	1/2
012	519	60	16	1	1/2
020	839	503	2,5	1	2/2
022	352	448	2,5	1	2/2
023	835	495	2,5	2	2/2
075	500	787	18	2	2/2
076	500	550	18	1	2/2
077	500	234	18	1	2/2
084	1530	410	44	1	1/2
092	395	60	32	1	1/2
093	395	60	32	1	1/2
Příslušenství				1	1/2

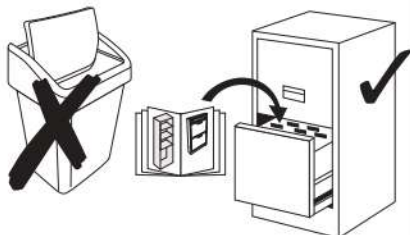


<p>30x f1 Ø8x30</p> 	<p>18x r1 15x12</p> 	<p>18x r16 Ø5x24</p> 	<p>12x e1 Ø7x50</p> 
<p>55x l1</p> 	<p>6x b119</p> 	<p>42x p25 Ø3.5x16</p> 	<p>4x n260.01</p> 
<p>1x f3</p> 	<p>1x lb-350</p> 	<p>2x a145</p> 	<p>46x s4</p> 
<p>4x a144</p> 	<p>1x p17 Ø6.0x50</p> 	<p>4x c15</p> 	<p>1x n14</p> 
<p>12x s2</p> 	<p>1x z1</p> 	<p>8x k1</p> 	<p>6x n221.01</p> 
<p>6x j8 Ø4x25</p> 	<p>2x j2 Ø4x9</p> 	<p>20x d1</p> 	

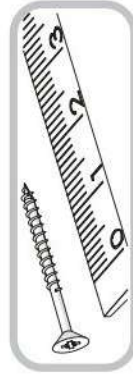


1

r1	f1	c15	p25	a144	j8	k1
x10	x14	x2	x8	x4	x4	x6

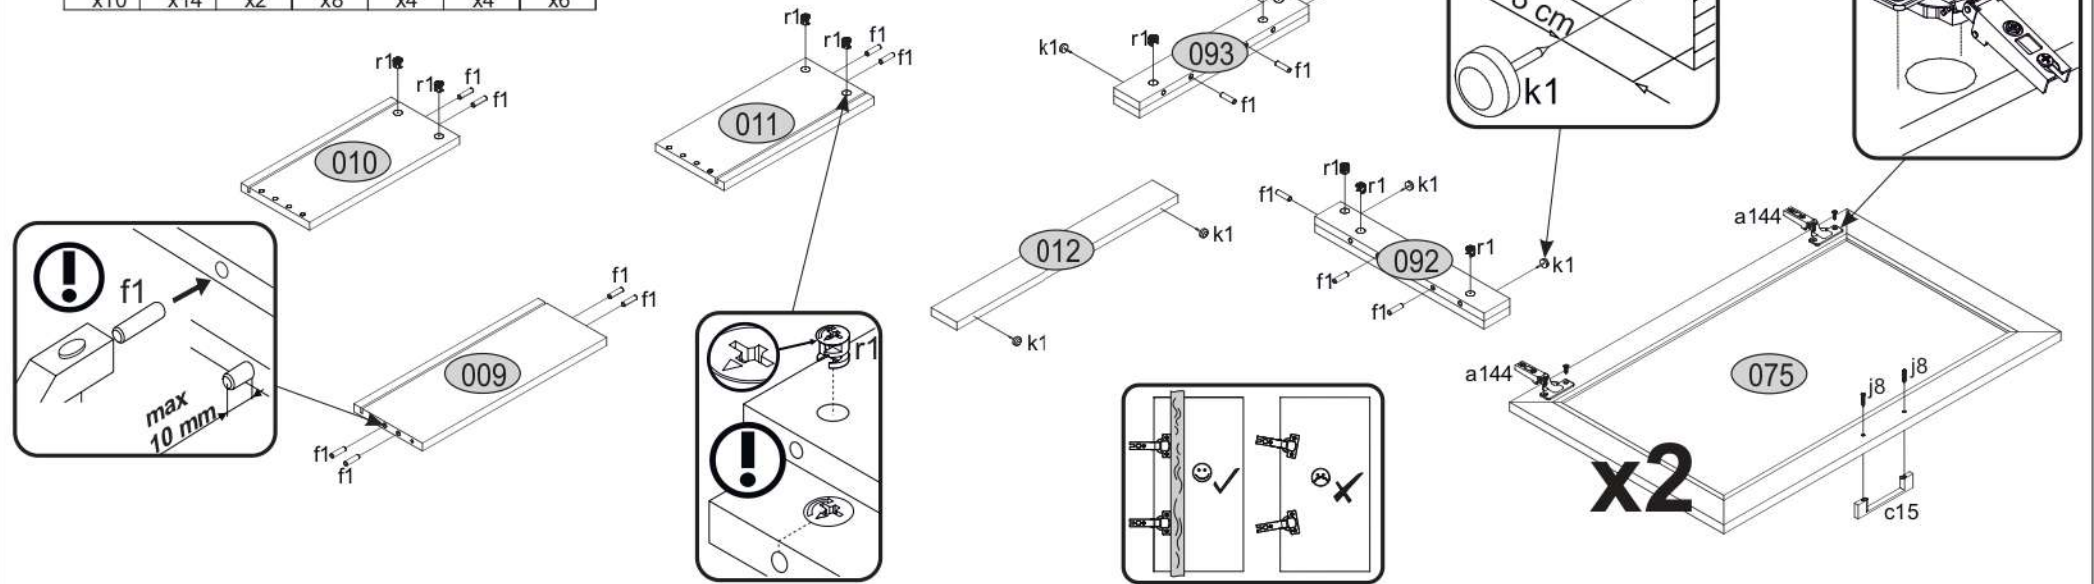


2

k1	r16	c15	j2
x2	x14	x1	x2

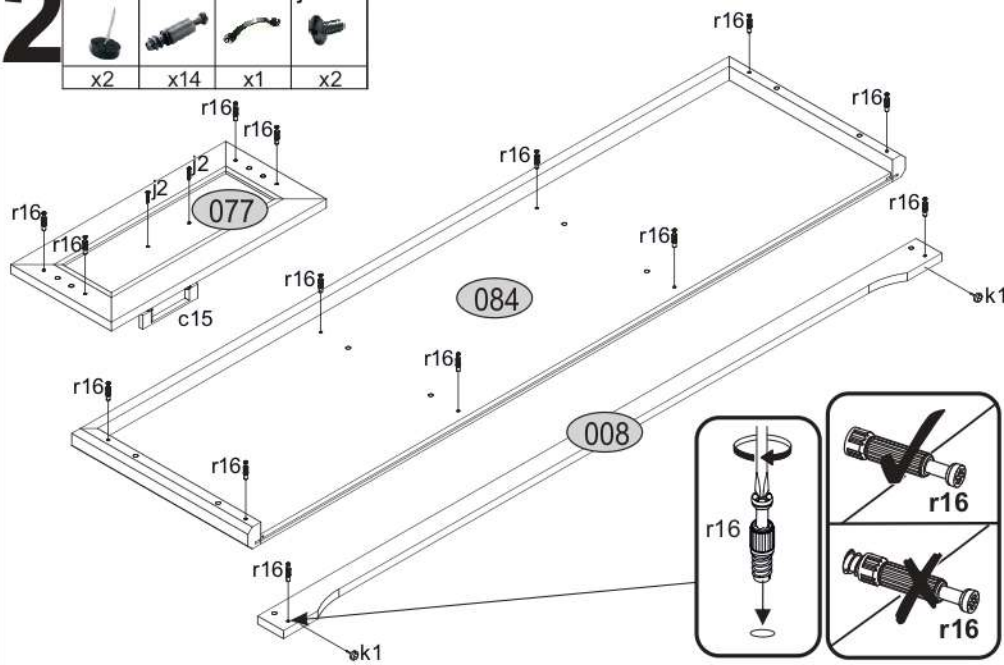









3

d1	r1	f1	b119
x8	x4	x8	x4

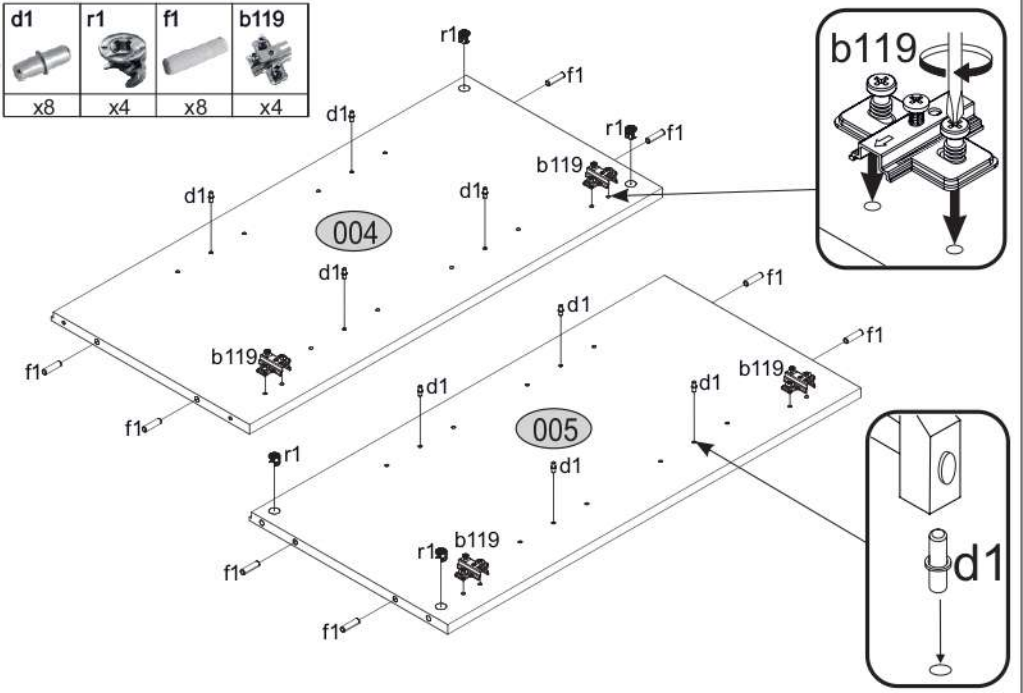


4

c15	p25	a145	j8	b119	d1	r1	f1	lb-350
x1	x10	x2	x2	x2	x12	x4	x8	x1

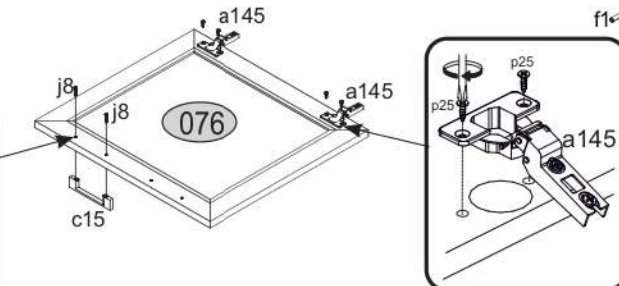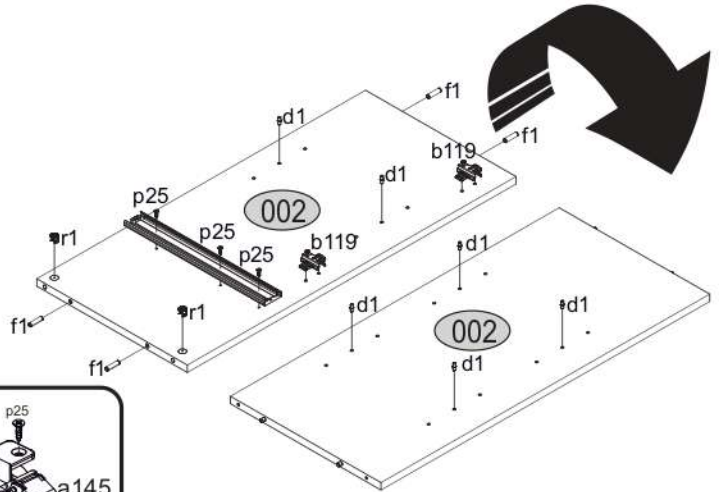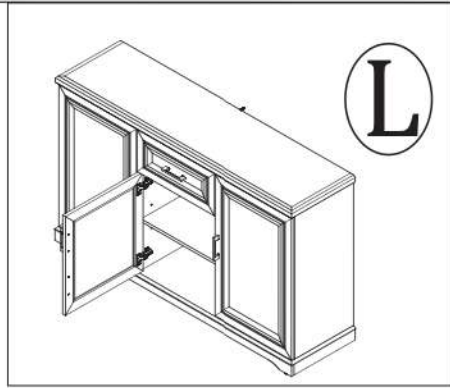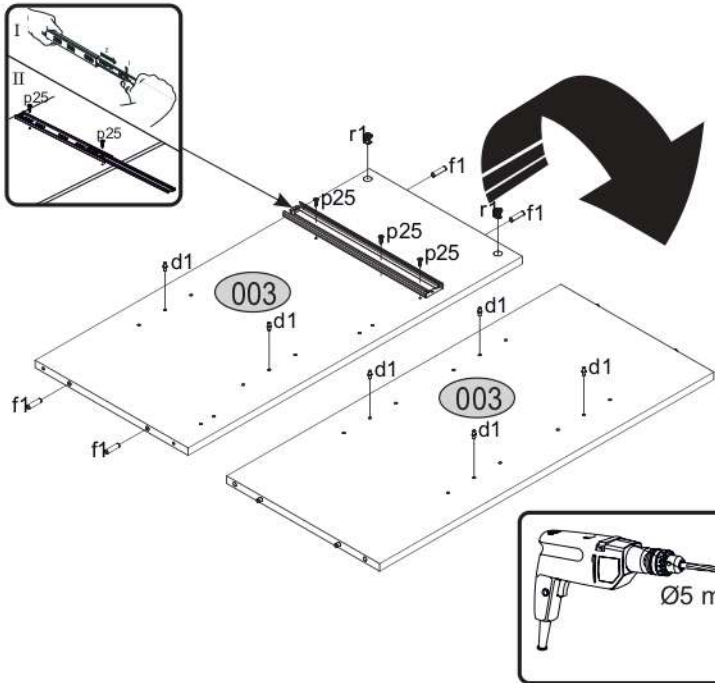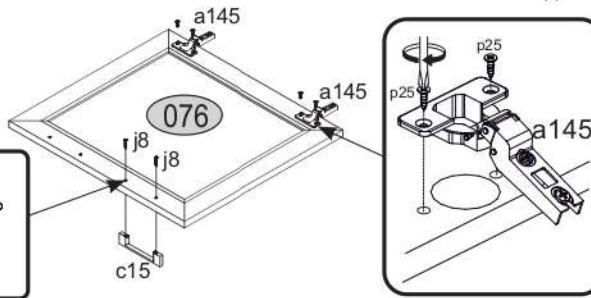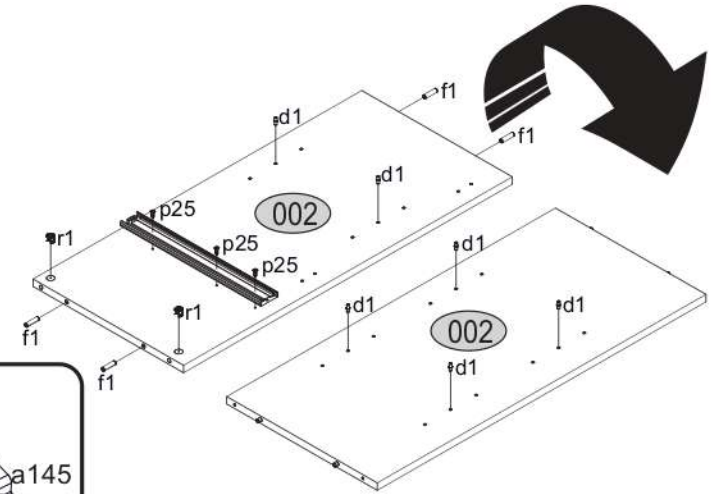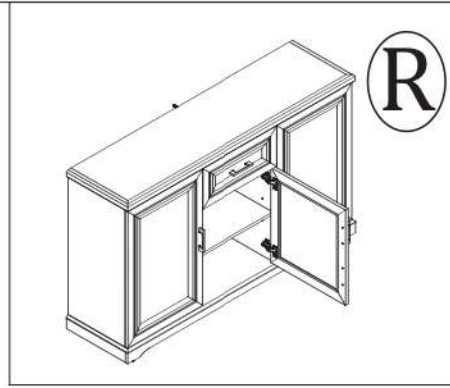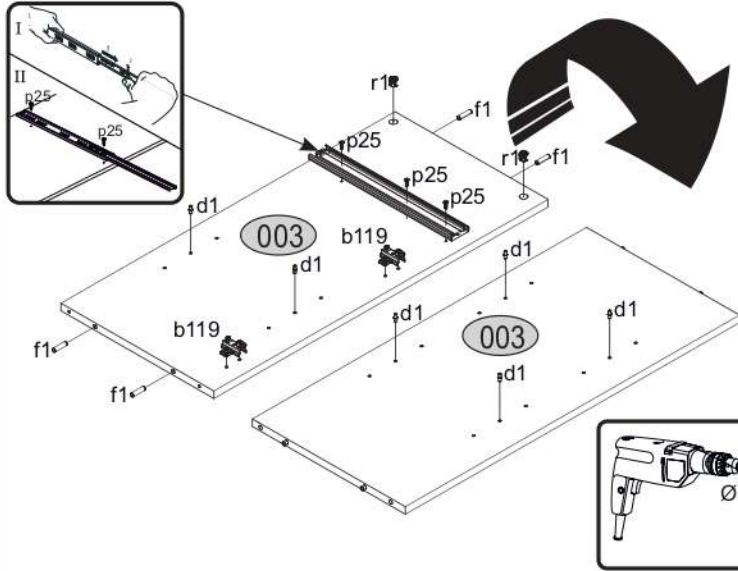


5

n221.01	p25	r16
x6	x6	x4

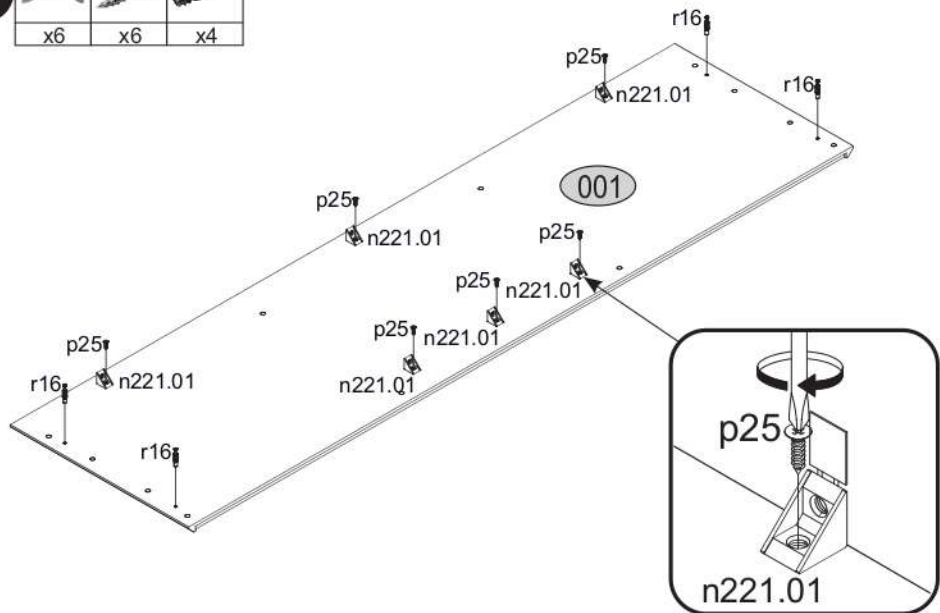


6

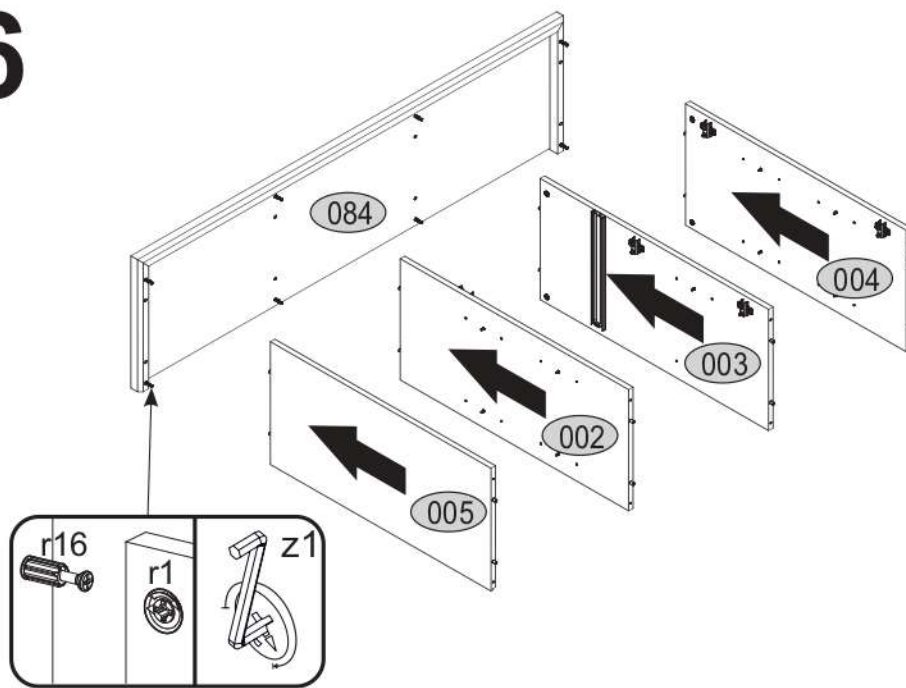


7

p25
x3

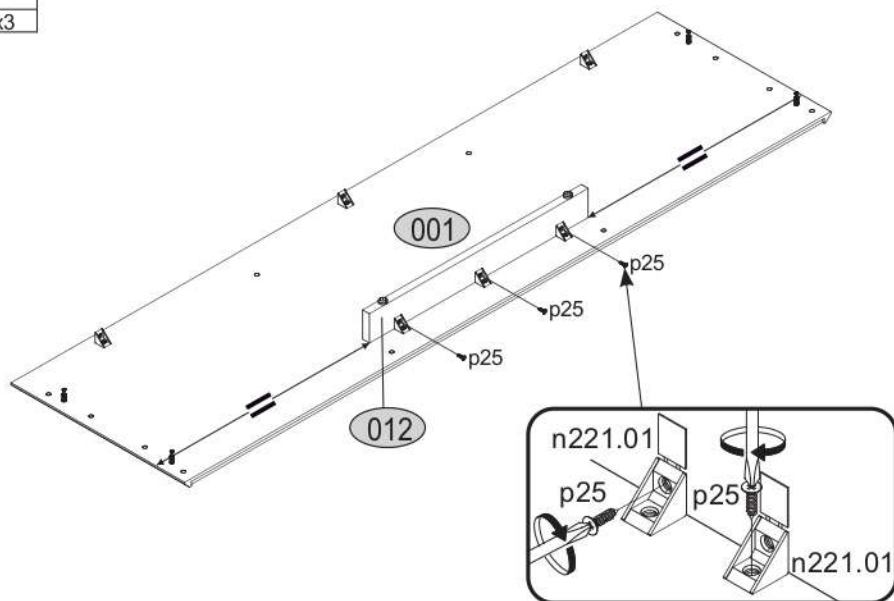


8


e1
x8

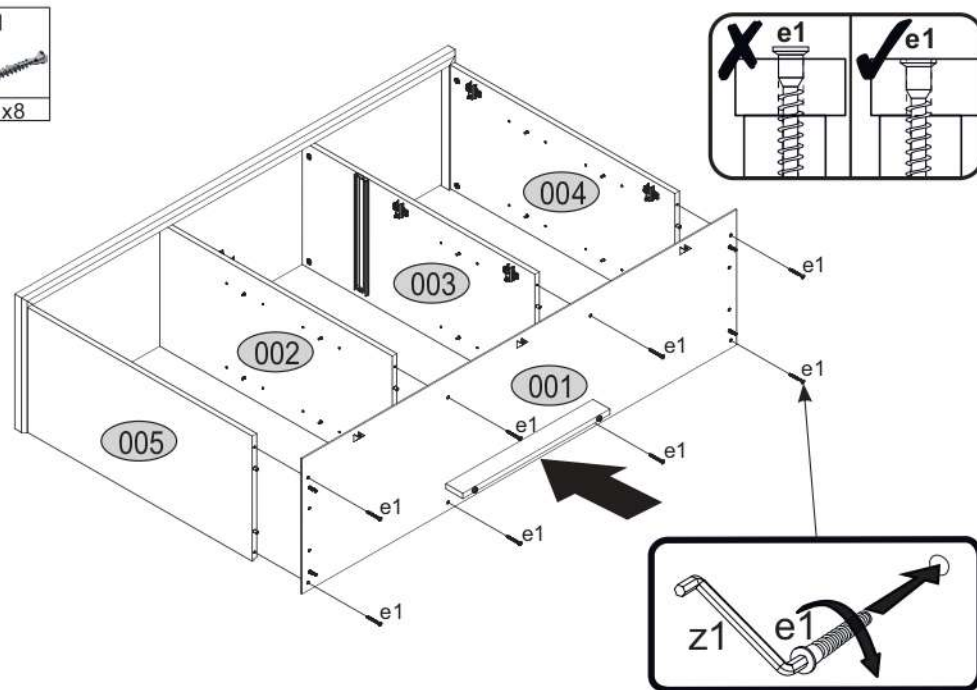


9

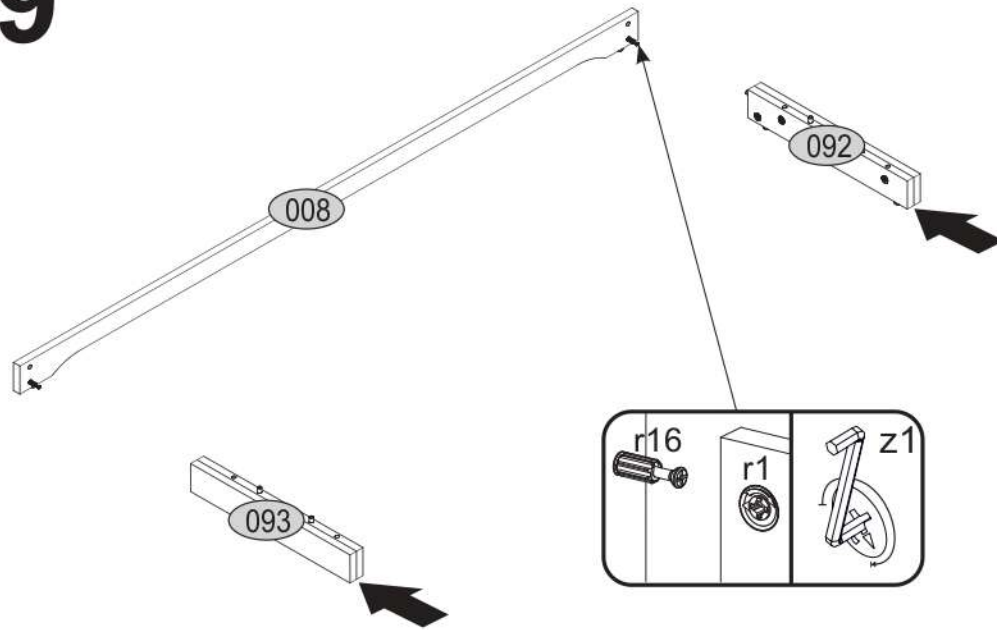


10

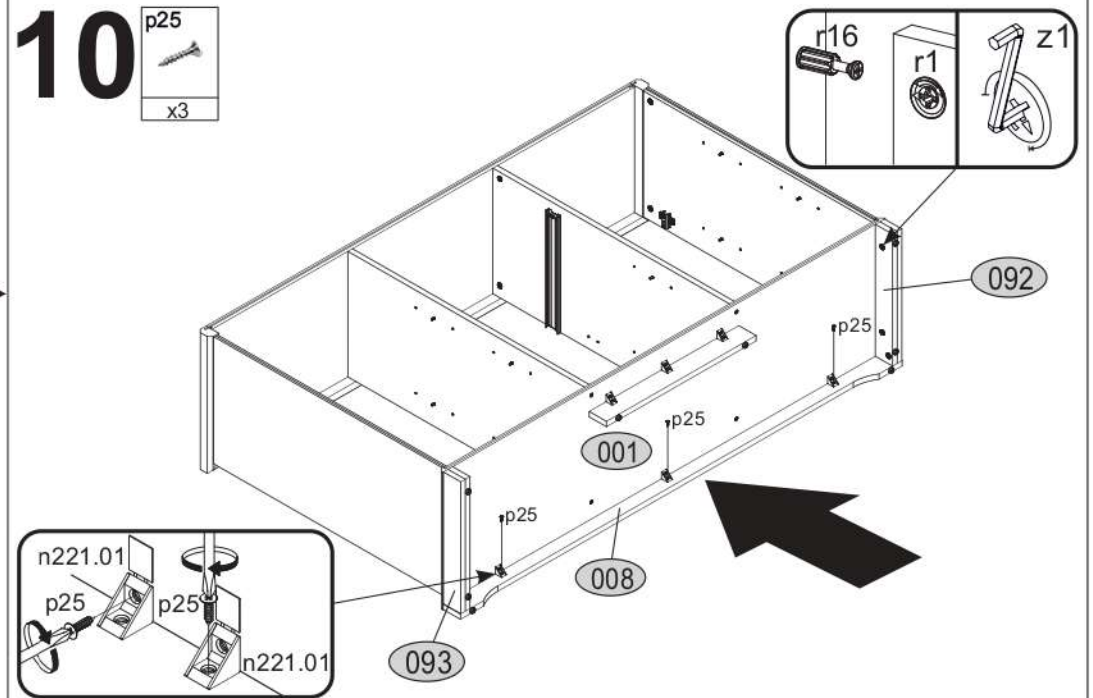

11

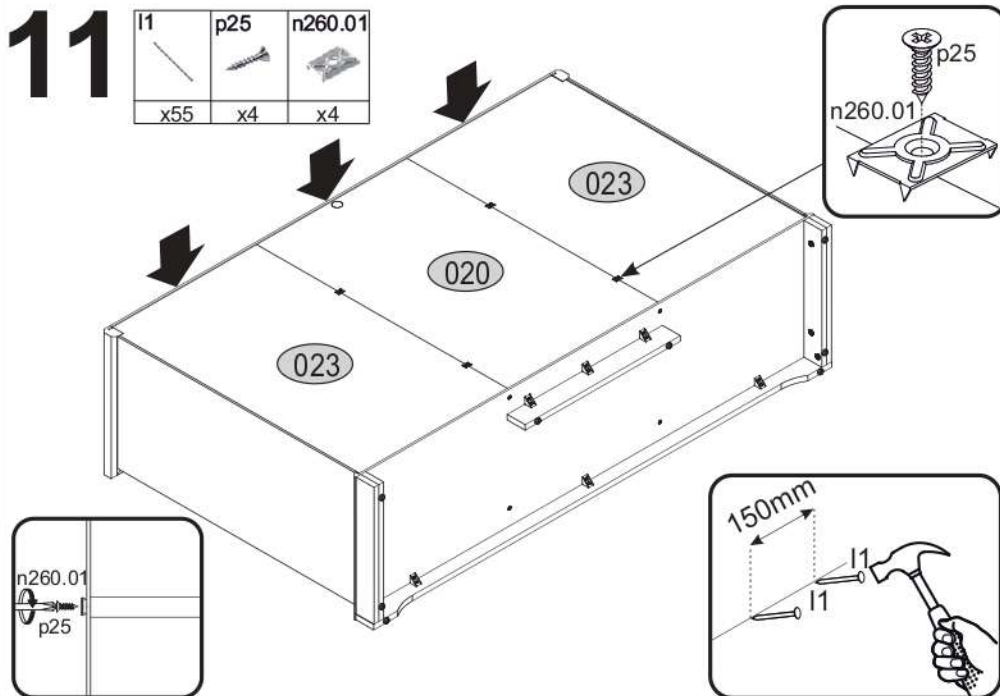




12

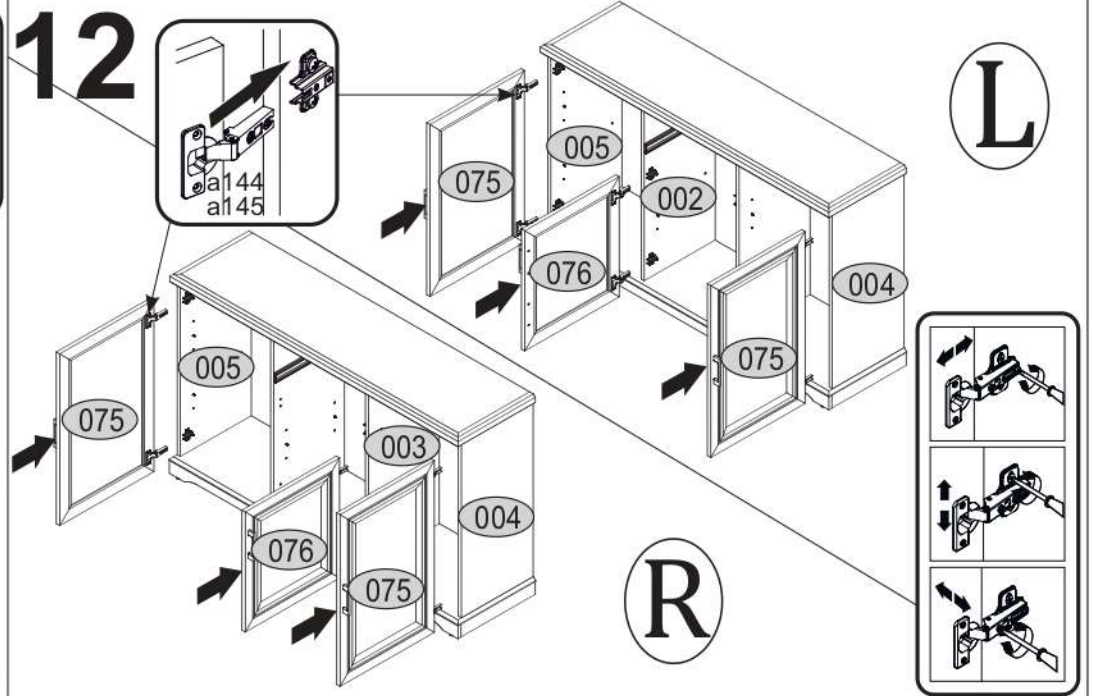




13

R



L

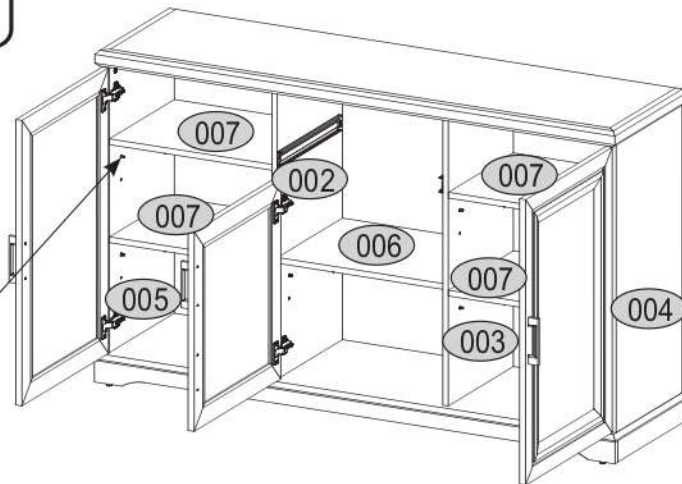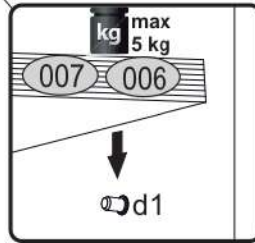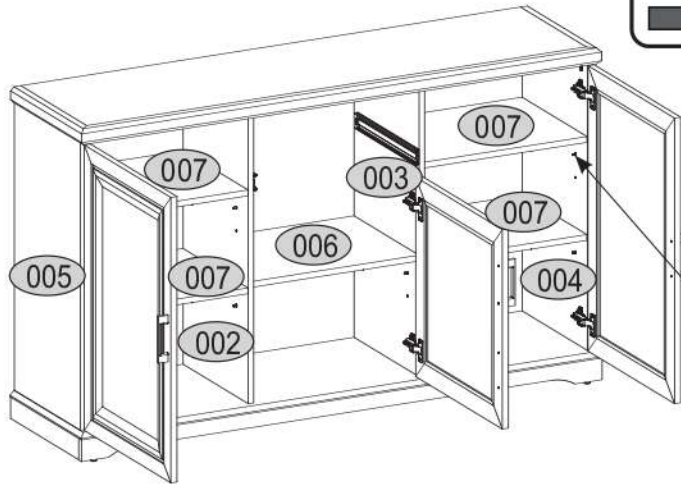



14

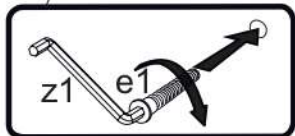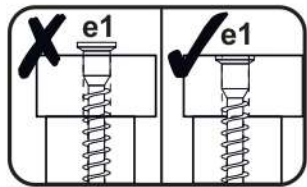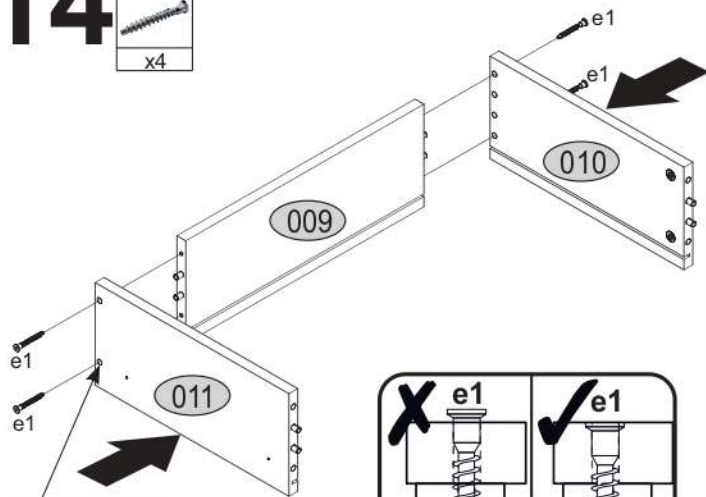



15

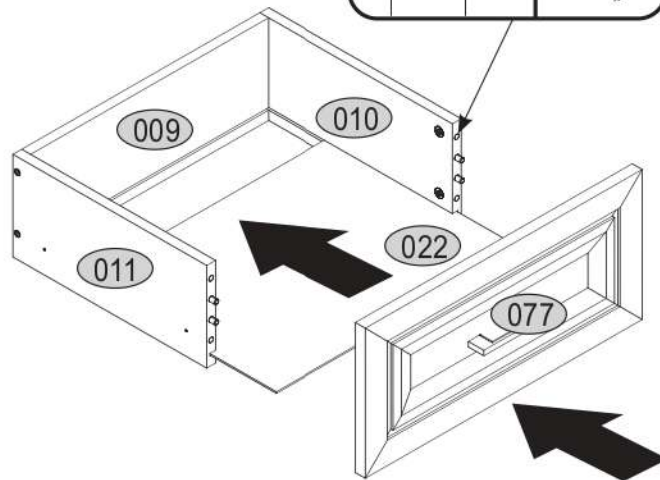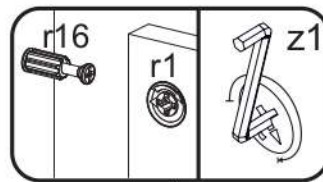

16




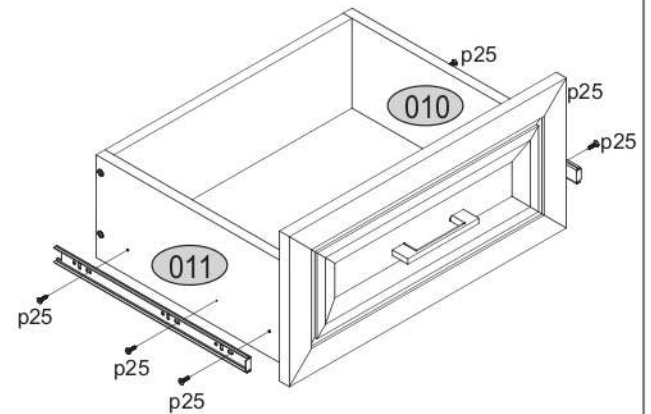




17

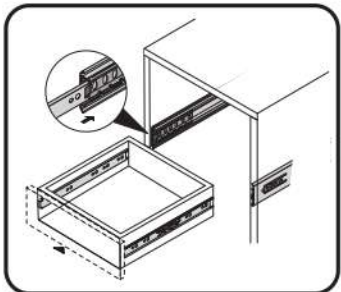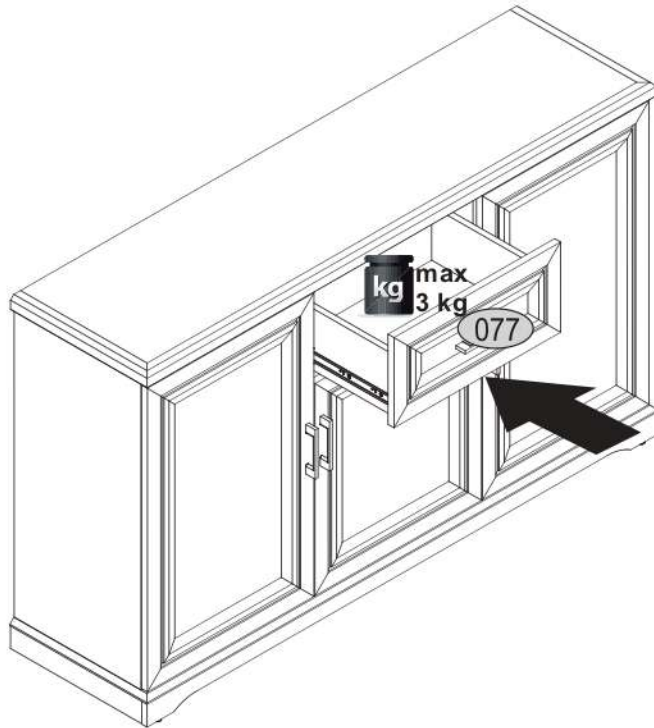

18

p17	f3	n14	p25	s2	s4
x1	x1	x1	x2	x12	x46

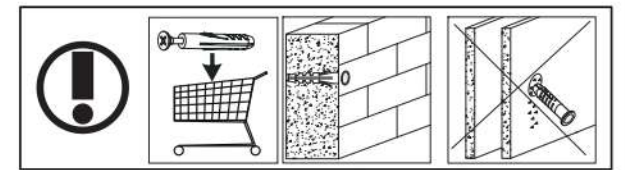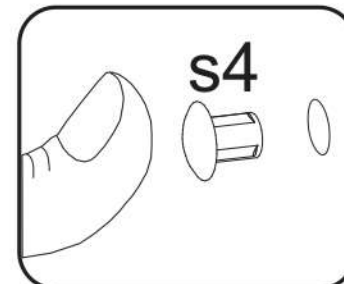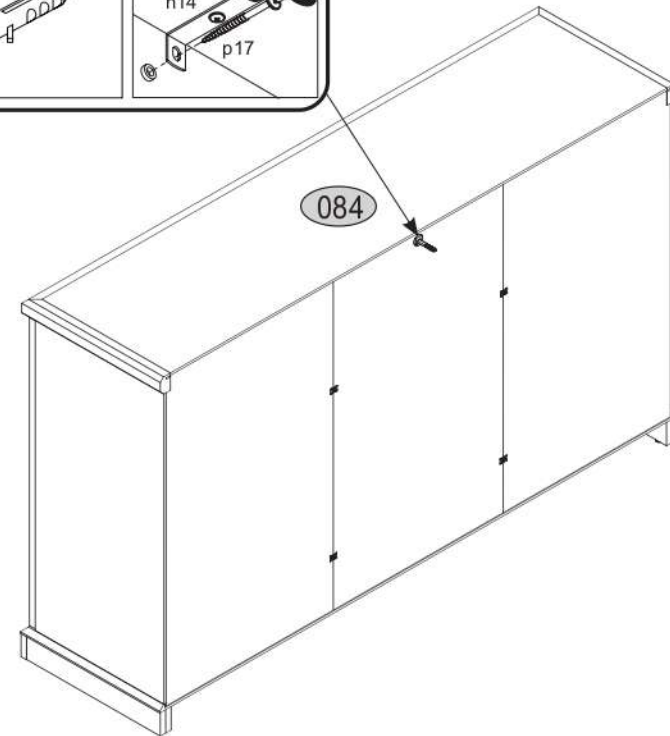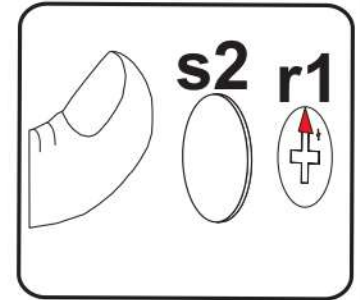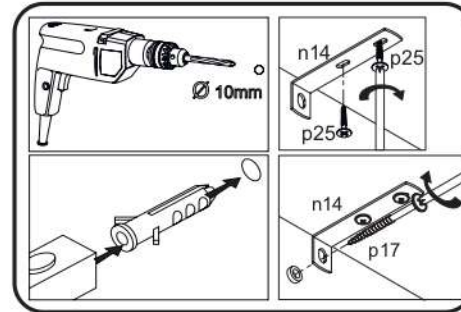

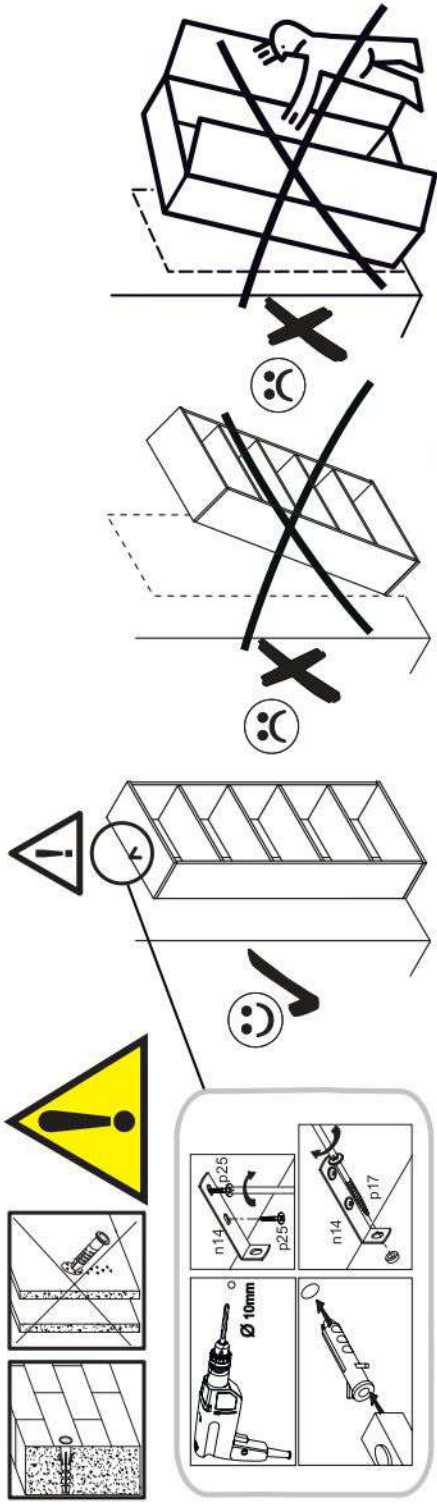

SK- POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ- POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsob přípevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

HR- NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja.

U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida.

Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

HU- FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.

A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.

Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

RO- AVERTIZARE! Mobilierul trebuie fixat permanent de perete pentru a evita riscul de răsturnare.

Pachetul nu include suruburi de fixare, deoarece tipul de fixare trebuie ales în funcție de tipul de perete.

Alegeți tipul potrivit pentru peretele tău.

SI- POZOR! Pohištvo trajno pritrđite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne.

V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba način pritrđitve ustrezno izbrati glede na vrsto stene.

Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.