




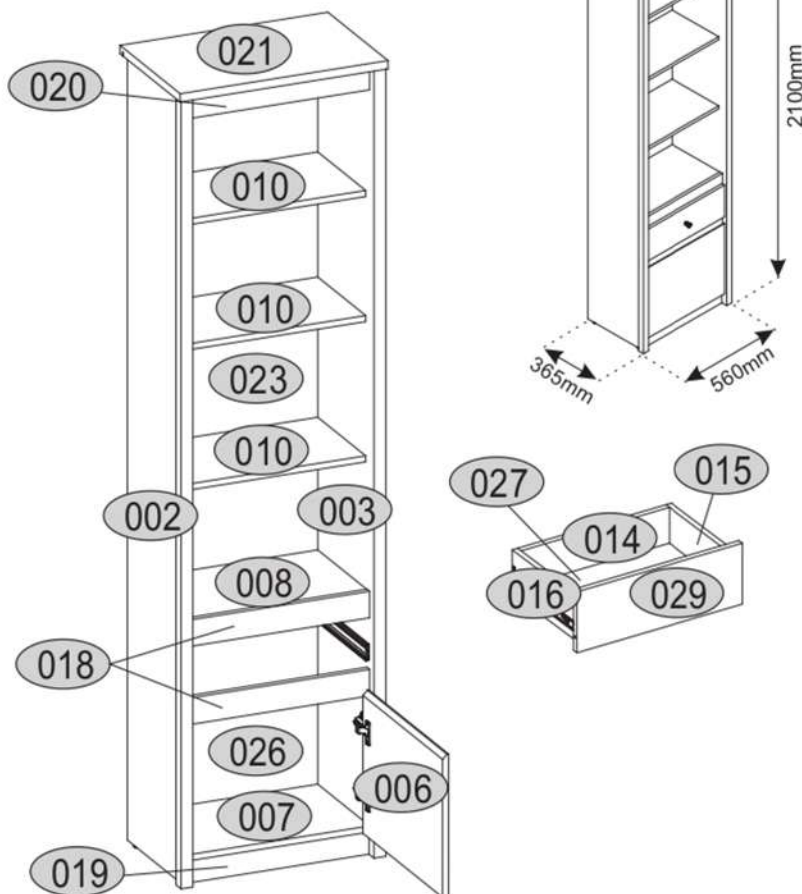



KAROS 1D1S

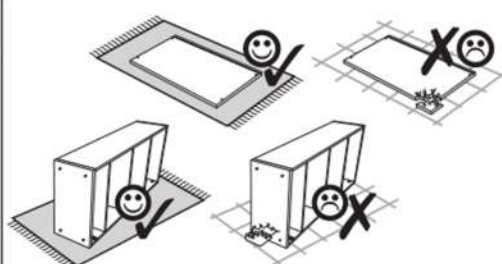

KÓD BROJ KODA COD	ROZMER/ROZMĚR/DIMENZIÓ DIMENZIJA/DIMENZIJE DIMENSIUNE				BALÍK BALÍČEK CSOMAG PAKET PACHET
002	2078	360	16/32	1	1/1
003	2078	360	16/32	1	1/1
006	376	482	16	1	1/1
007	488	334	16	1	1/1
008	488	298	16	1	1/1
010	488	290	16	3	1/1
014	431	120	16	1	1/1
015	300	120	16	1	1/1
016	300	120	16	1	1/1
018	488	70	16	2	1/1
019	488	60	16	1	1/1
020	488	60	16	1	1/1
021	560	364	22	1	1/1
023	1401	507	2,5	1	1/1
026	619	507	2,5	1	1/1
027	302	449	2,5	1	1/1
029	482	170	16	1	1/1
PRÍSLUŠENSTVO/PŘÍSLUŠENSTVÍ KIEGÉSZÍTŐK/PRIBOR DODATKI/ACCESORII				1	1/1




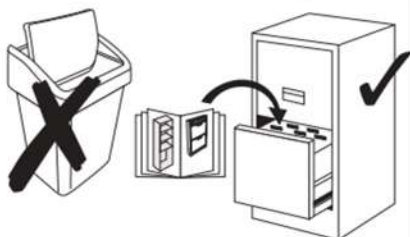


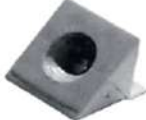36x f1 $\varnothing 8 \times 30$ 	14x r1 15×12 	14x r16 $\varnothing 5 \times 24$ 	2x e1 $\varnothing 7 \times 50$ 
38x p25 $\varnothing 3.5 \times 16$ 	1x f3 	1x lb-300 	10x s2 
1x p17 $\varnothing 6.0 \times 50$ 	18x l2 	1x z1 	2x n260.01 
1x p9 	1x c411.058 	4x k1 	12x d1 
2x a143 	2x b119 	1x n14 	

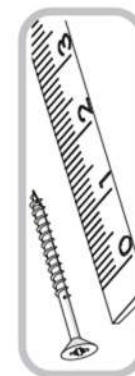






1

r1	f1	a143	p25
x10	x32	x2	x4

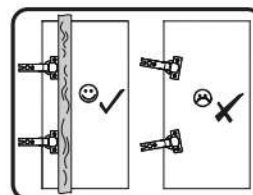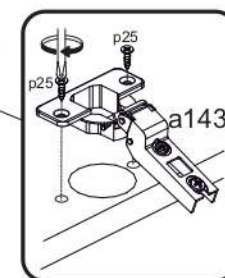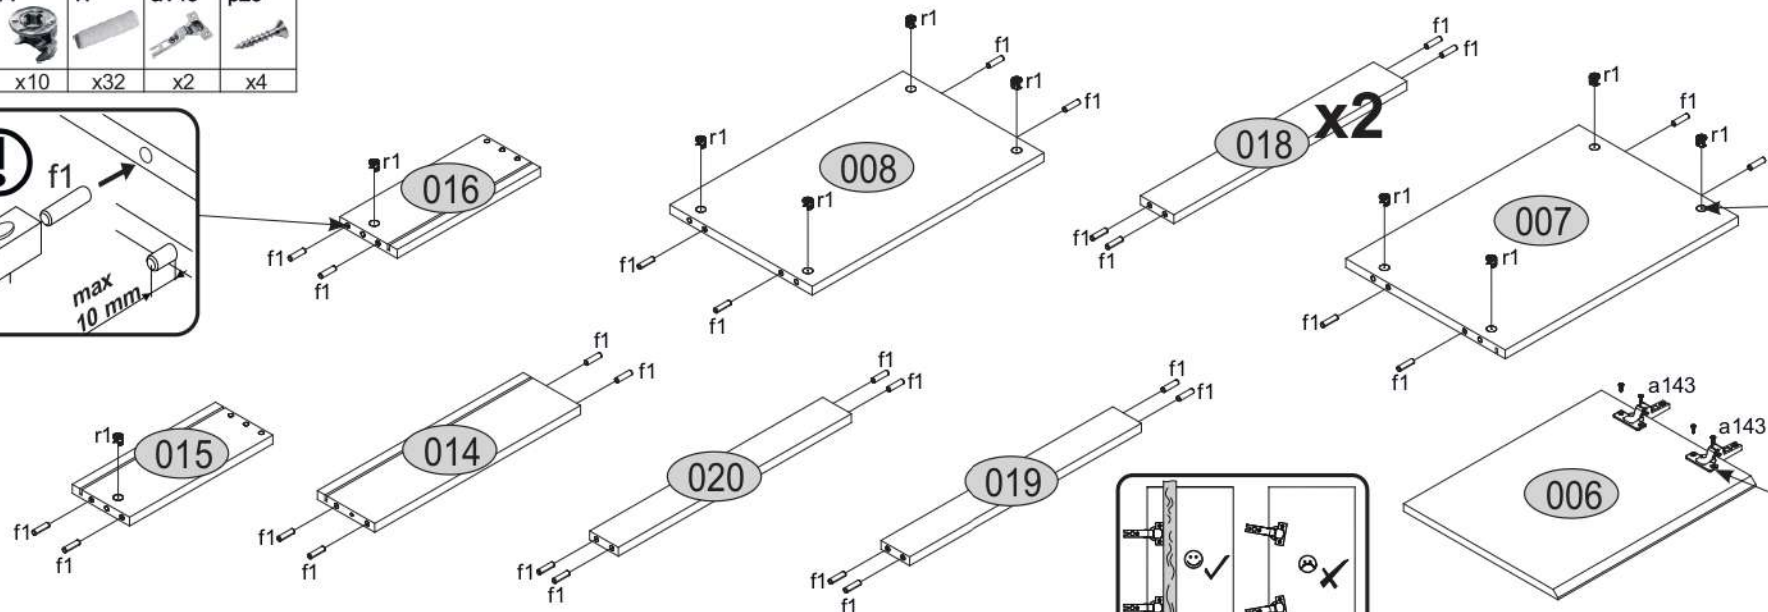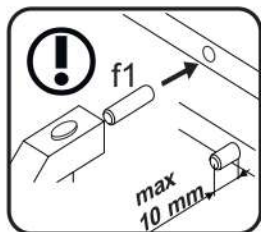


2


r1	r16	f1	lb-300	p25	b119	d1	k1	p9	c411.058
x4	x14	x4	x1	x6	x2	x12	x4	x1	x1

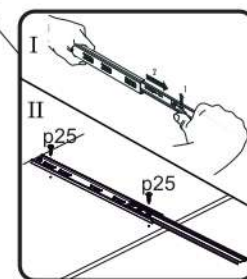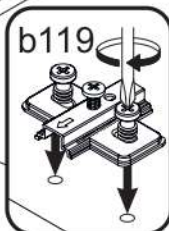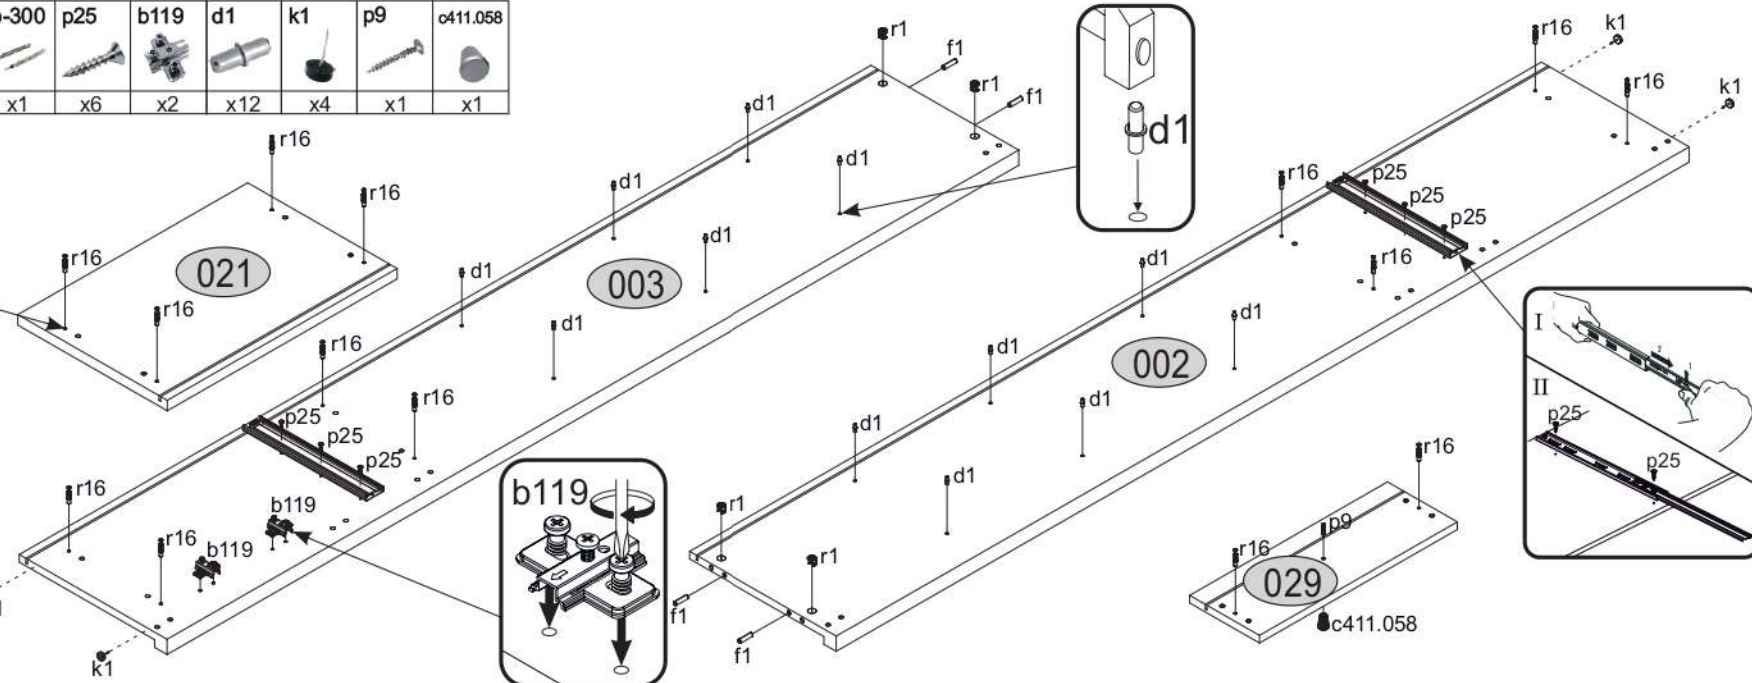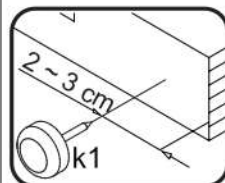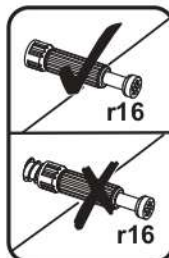


3

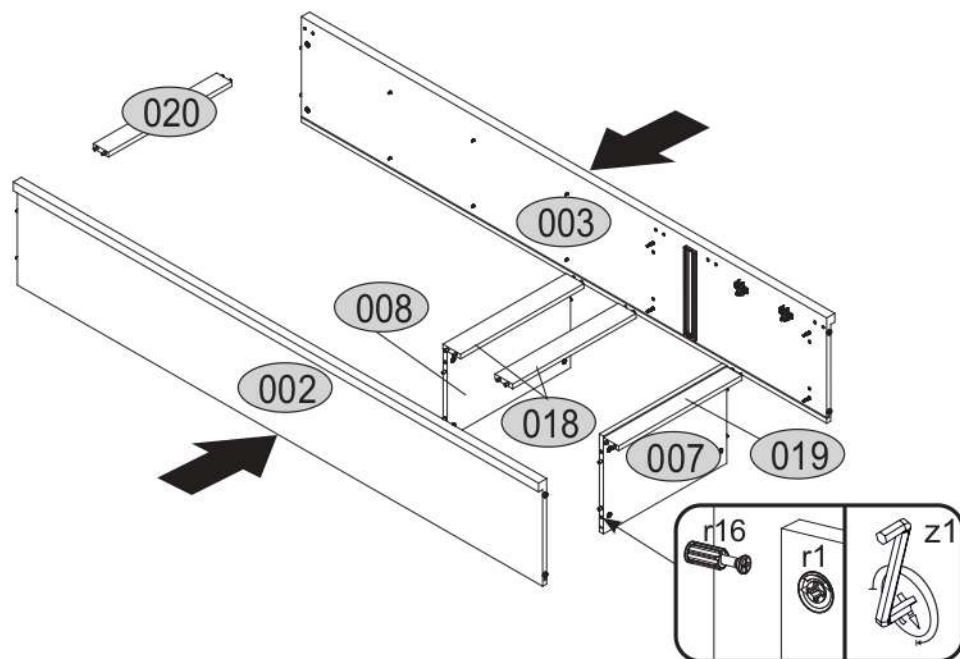


4

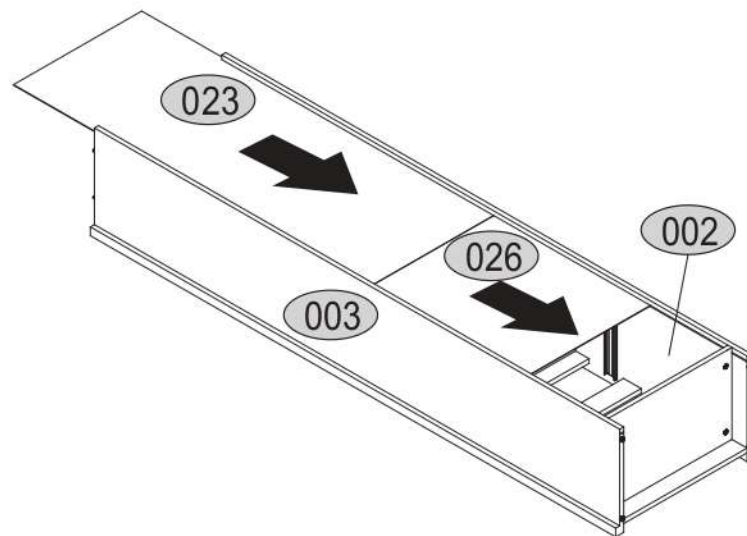



5

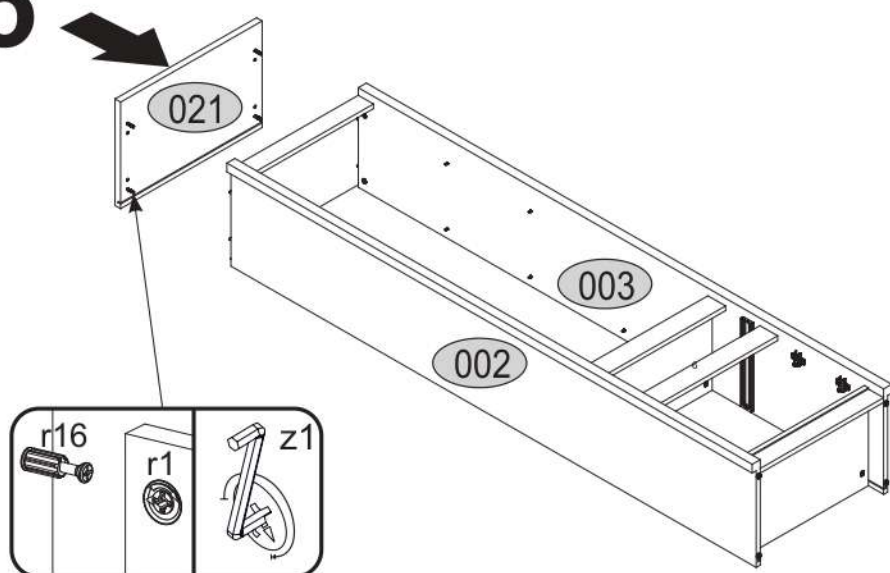





6

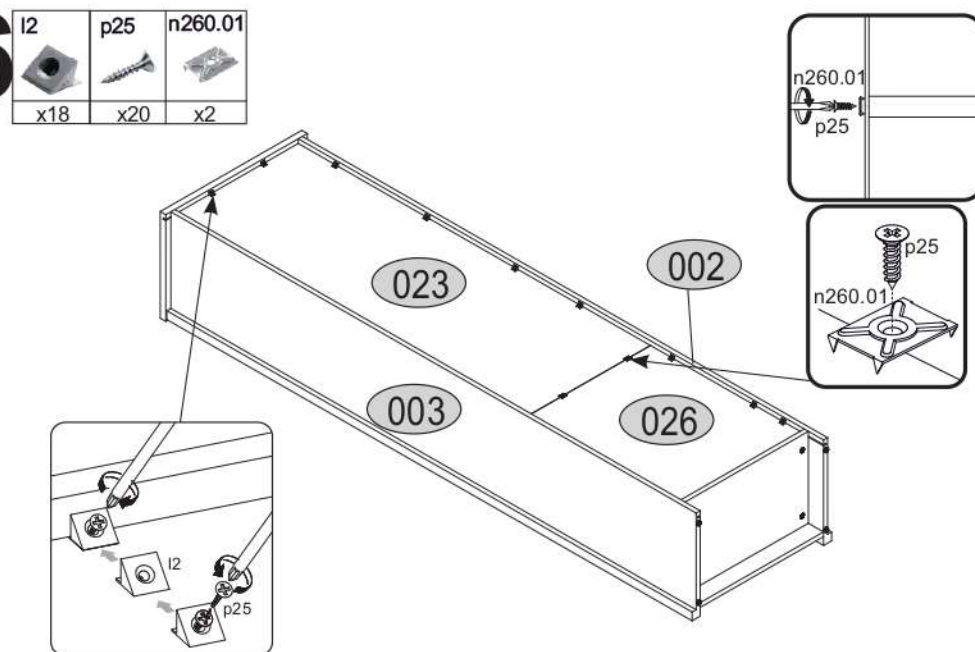



7

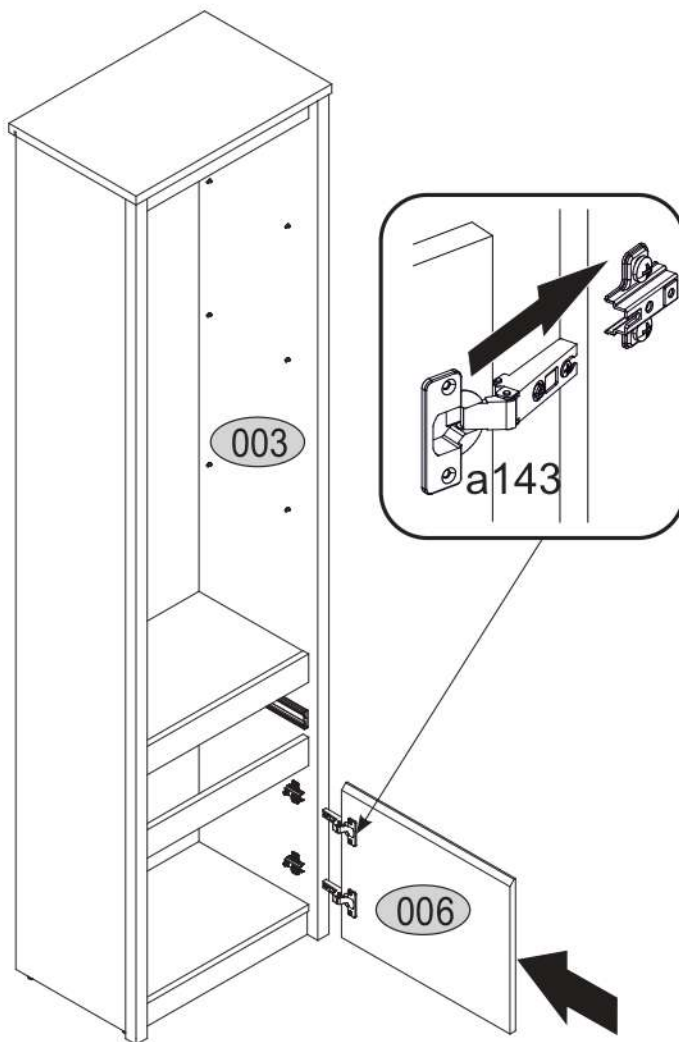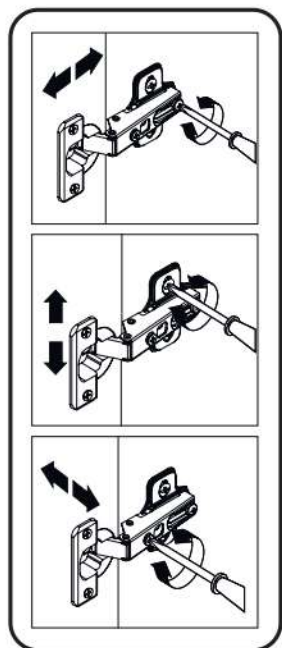



8

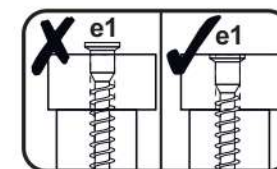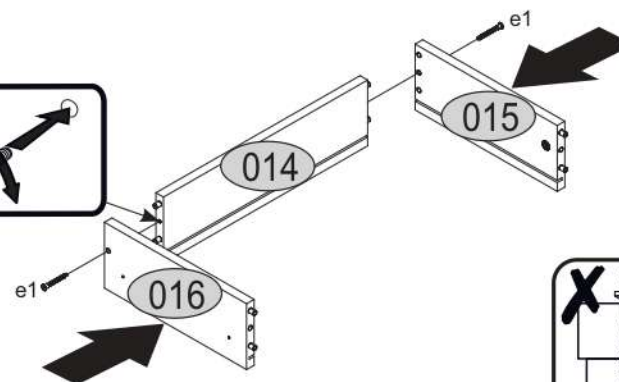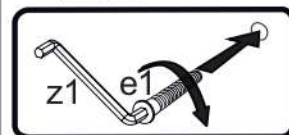



9

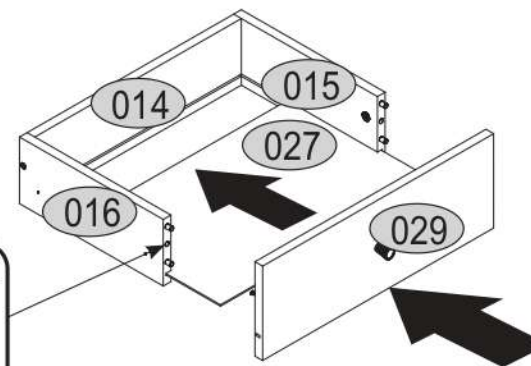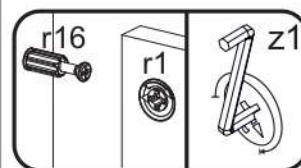



10

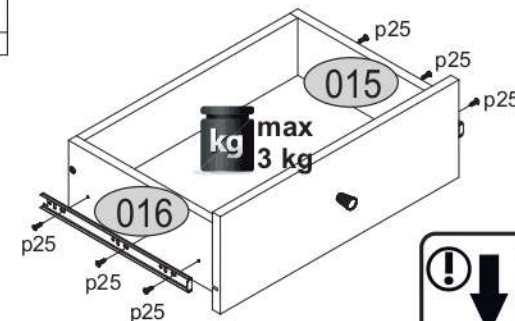

11



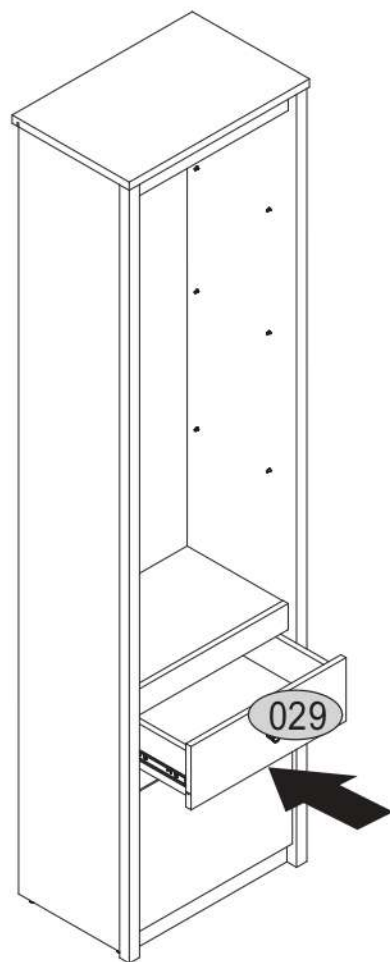
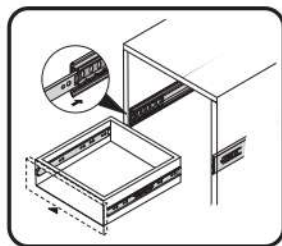









12

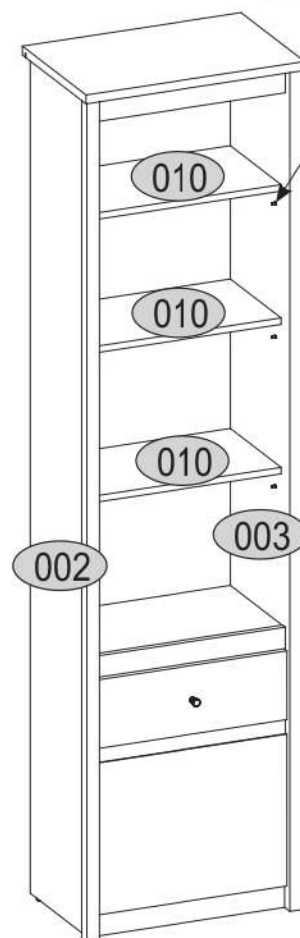
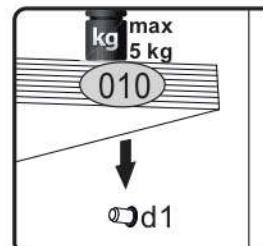


13

s2	p17	f3	n14	p25
x10	x1	x1	x1	x2

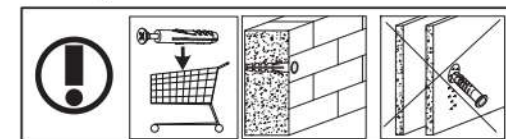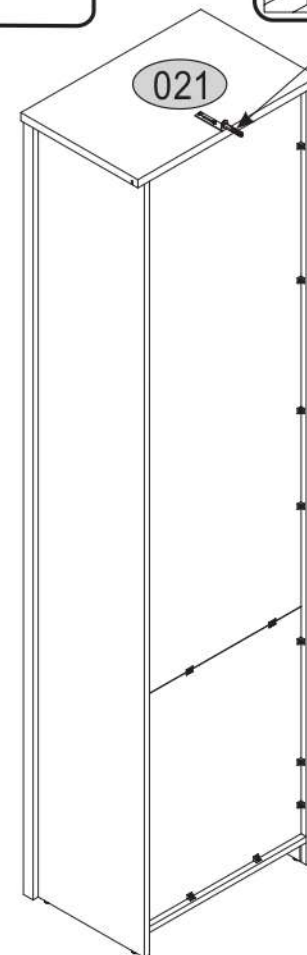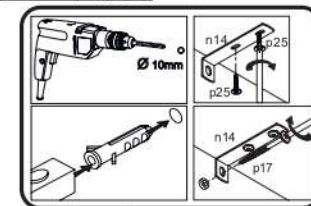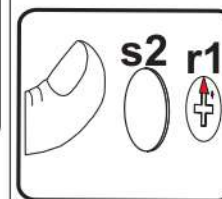

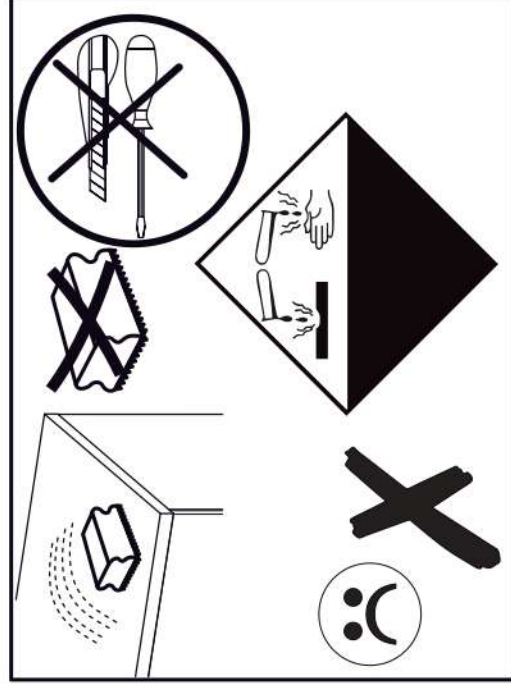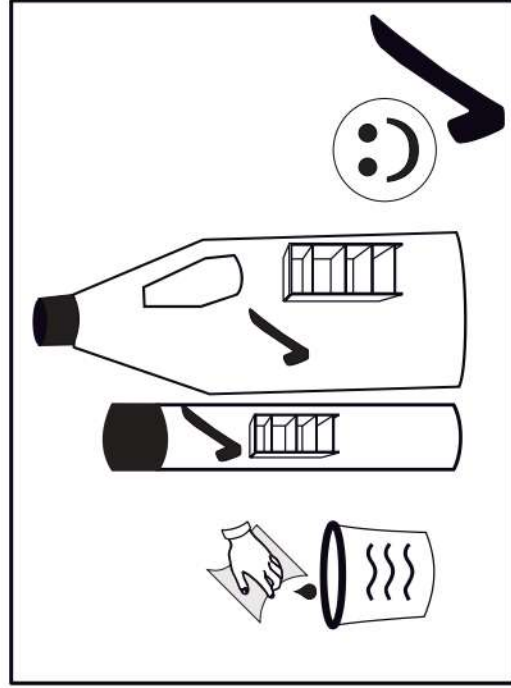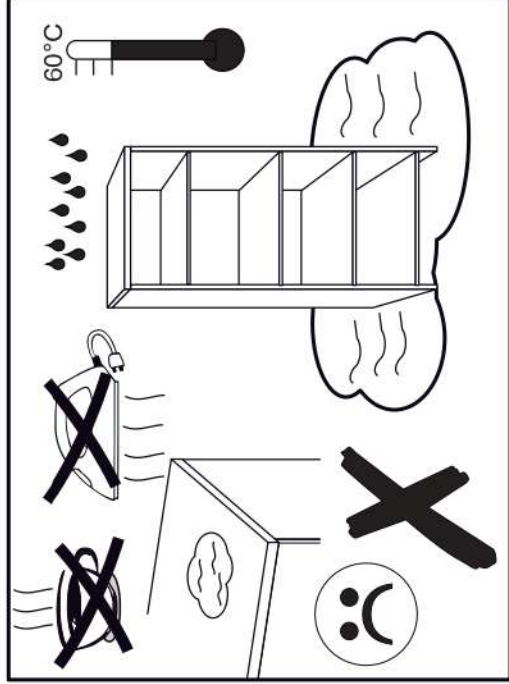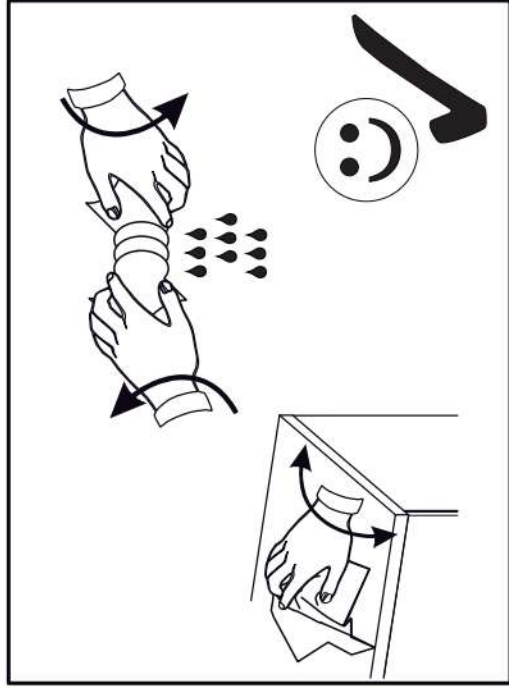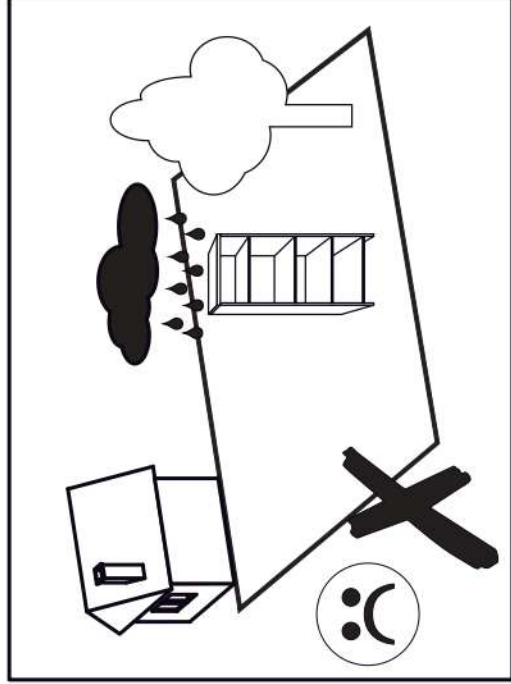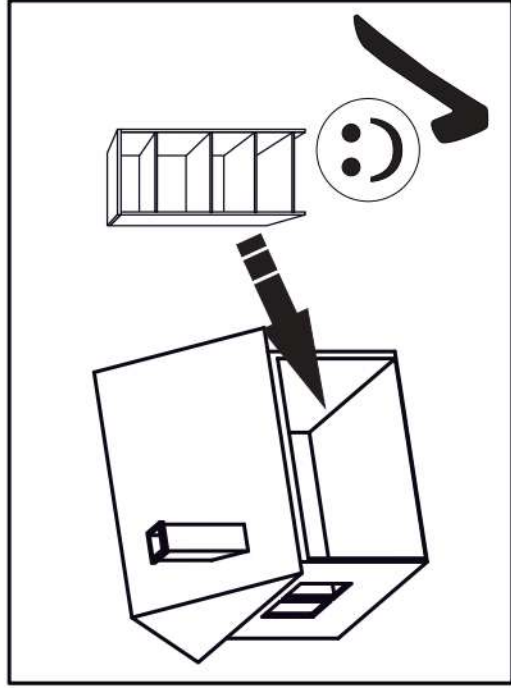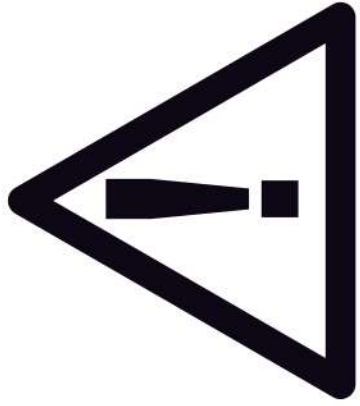

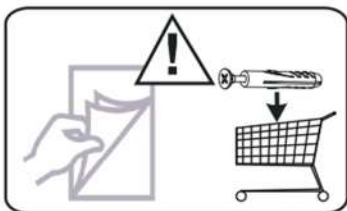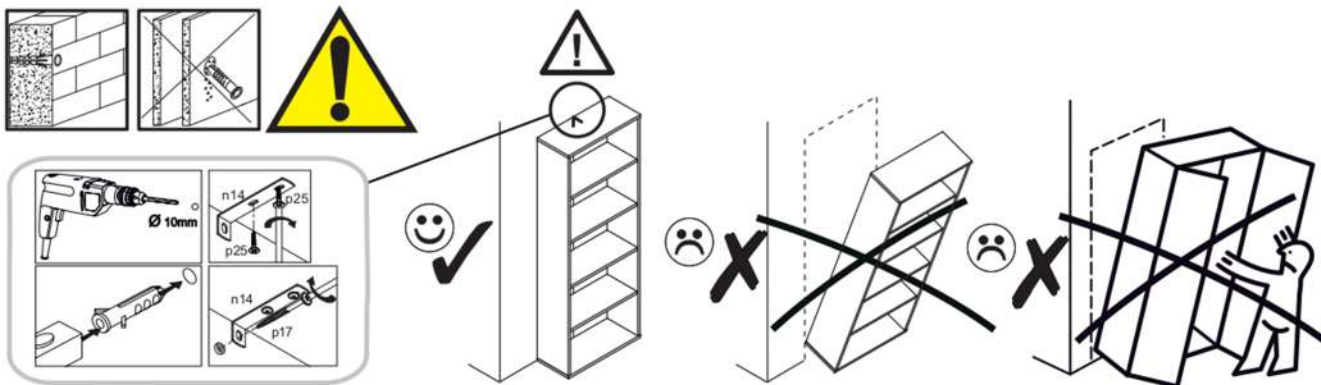

SK- POZOR! NÁBYTOK MUŠÍ BYŤ TRVALO PRIPEVNENÝ K STENE TAK, ABY SA ZAMEDZILO RIZIKU PREVRÁTENIA. BALÍK NEOBSAHUJE UPEVNŇOVACIE SKRUTKY, PRETOŽE TYP UPEVNENIA JE TREBA VYBRAŤ PODĽA TYPU STENY. VYBERTE TYP VHODNÝ PRE VAŠU STENU.

CZ- POZOR! NÁBYTEK JE NUTNÉ PEVNĚ PŘIPEVNIT KE ZDI, ABYCHOM SE VYHNULI RIZIKU SPOJENÉMU S JEHO PŘEVŘHNUTÍM. SOUČÁSTÍ BALENÍ NEJSOU PŘIPEVNŇOVACÍ ŠROUBY, PROTOŽE ZPŮSOBY PŘIPEVNĚNÍ JE NUTNÉ ZVOLIT PODLE DRUHU STĚNY. VYBERTE SPRÁVNÝ PRO VÁŠ TYP STĚNY.

HR- NAPOMENA! NAMJEŠTAJ MORA BITI TRAJNO PRIČVRŠČEN ZA ZID, KAKO BI SE IZBJEGAO RIZIK OD NJEGOVA PREVRTANJA. U PAKETU NEMA VIJAKA ZA PRIČVRŠČIVANJE, JER SE VRSTA MONTAŽE MORA PRILAGODITI VRSTI ZIDA. ODABERITE PRAVU VRSTU PREMA VAŠOJ VRSTI ZIDA.

HU- FIGYELEM! RÖGZÍTSE A BÚTOROKAT A FALHOZ, HOGY ELKERÜLJE A BÚTOR FELBORULÁSÁNAK KOCKÁZATÁT. A KÉSZLETBEN NEM TALÁLHATÓK RÖGZÍTŐCSAVAROK, MIVEL A RÖGZÍTÉS TÍPUSA A FAL TÍPUSÁTÓL FÜGG. VÁlassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

RO- AVERTIZARE! MOBILIERUL TREBUIE FIXAT PERMANENT DE PERETE PENTRU A EVITA RISCUL DE RĂSTURNARE. PACHETUL NU INCLUDE SURUBURI DE FIXARE, DEOARECE TIPUL DE FIXARE TREBUIE ALES IN FUNCTIE DE TIPUL DE PERETE. ALEGE TIPUL POTRIVIT PENTRU PERETELE TĂU.

SI- POZOR! POHIŠTVO TRAJNO PRITRDITE NA STENO, DA PREPREČITE TVEGANJE, DA SE PREVRNE. V PAKETU NI PRITRDILNIH VIJAKOV, SAJ JE TREBA NAČIN PRITRDITVE USTREZNO IZBRATI GLEDE NA VRSTO STENE. IZBERITE NAČIN, KI JE USTREZEN ZA VAŠO STENO.