

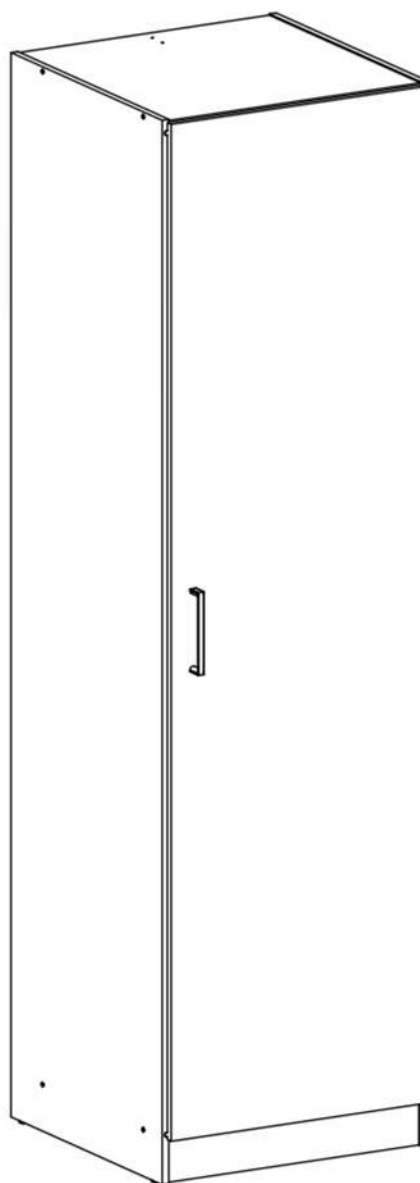
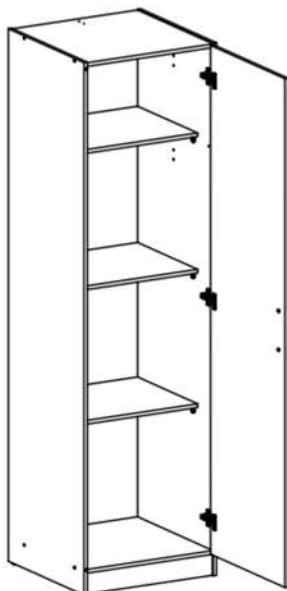










ROMER


A

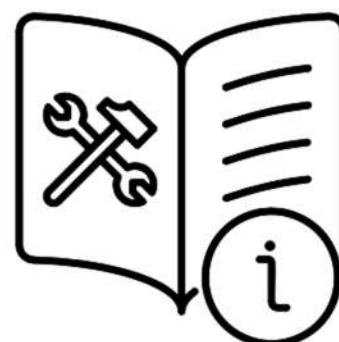


B

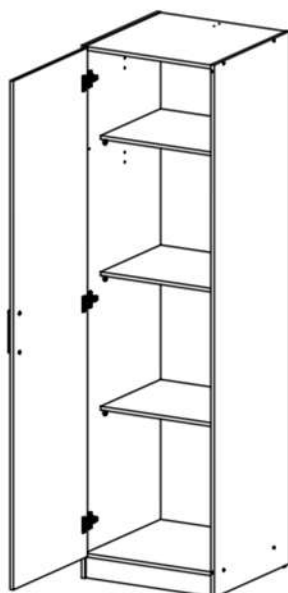

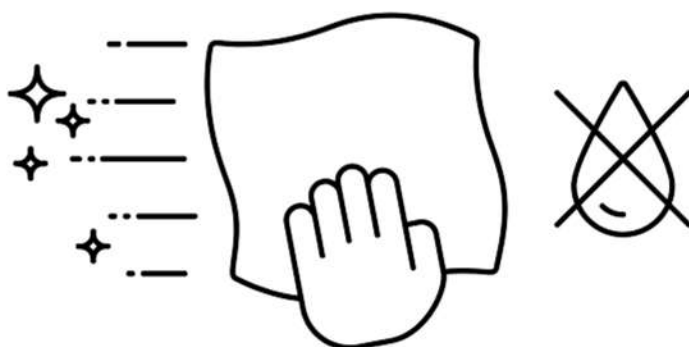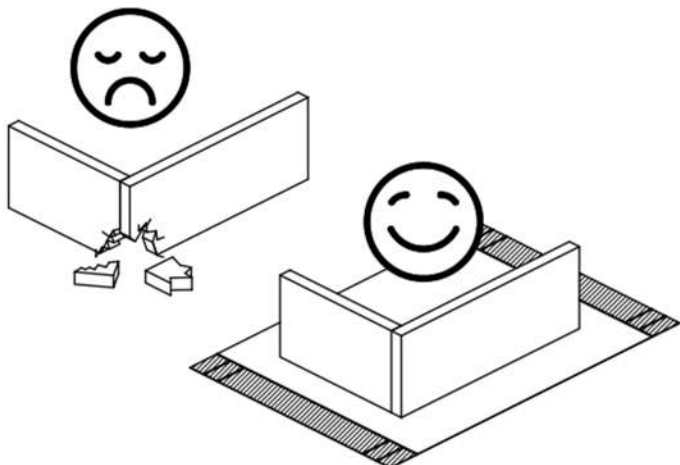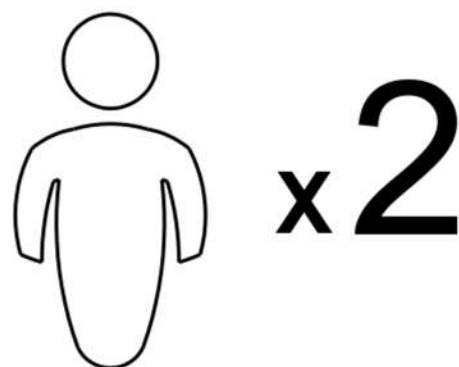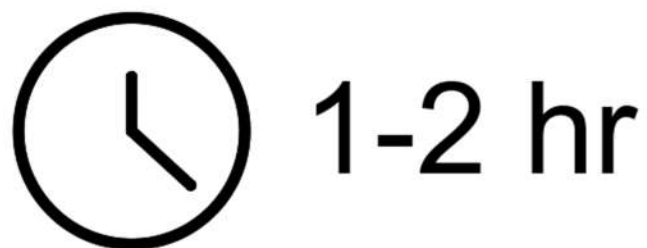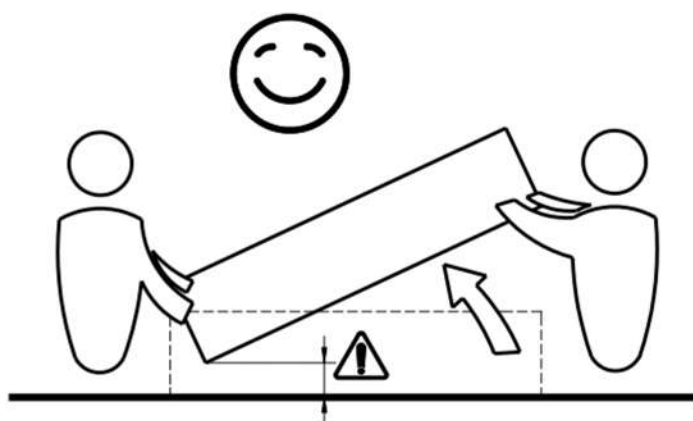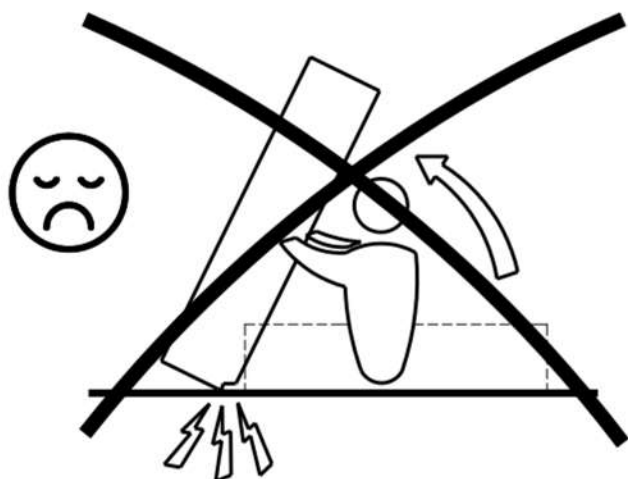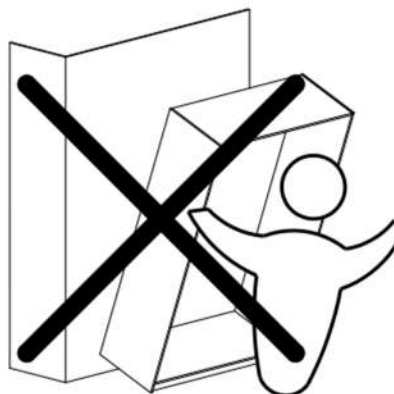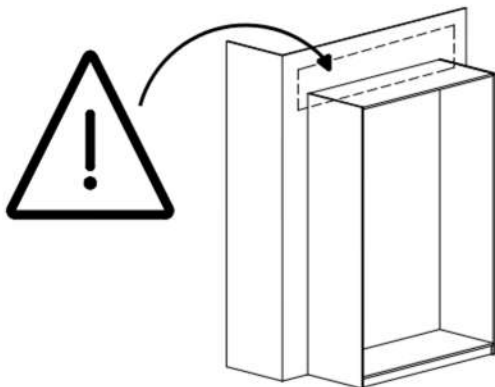

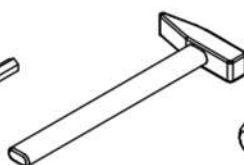


0111023 x 12

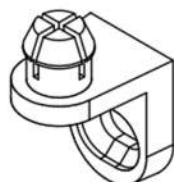


23,5x17x22 mm

0113451 x 1

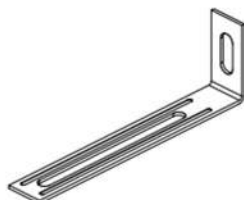


31x101x15x1,3 mm

0120203 x 12

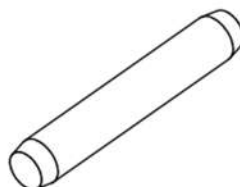


Ø5x30 mm

0123006 x 44

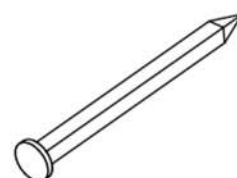

1,4x25 mm

0125215 x 4

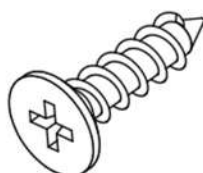


Ø3x12 mm

0125440 x 2



Ø4x13 mm

0125506 x 2

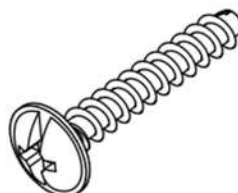

Ø4x25 mm

0125604 x 8




Ø5x38 mm

0126039 x 12



Ø6,3x12 mm

0152500 x 3

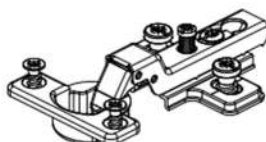


Ø26 mm, FK8

0163001 x 4




Ø12x4 mm

0180605 x 1

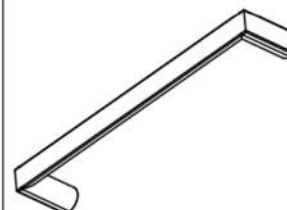


136x26x11 mm

0191405 x 2

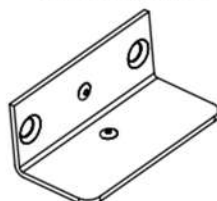


40x17x20 mm

0196203 x 2





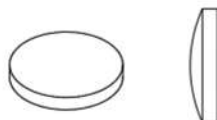


Ø7x1,5 mm


0198203 x 1

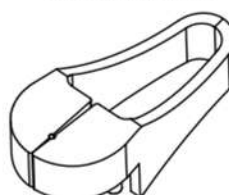


45x20x16 mm

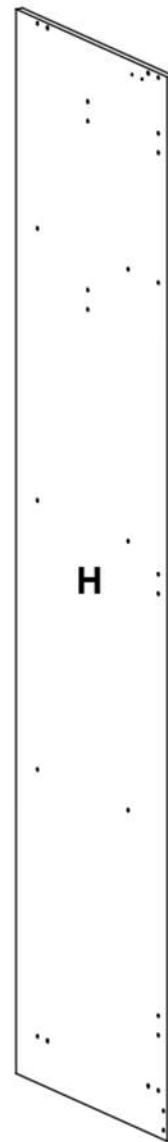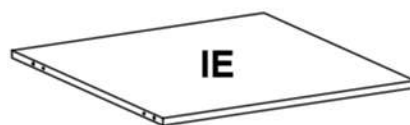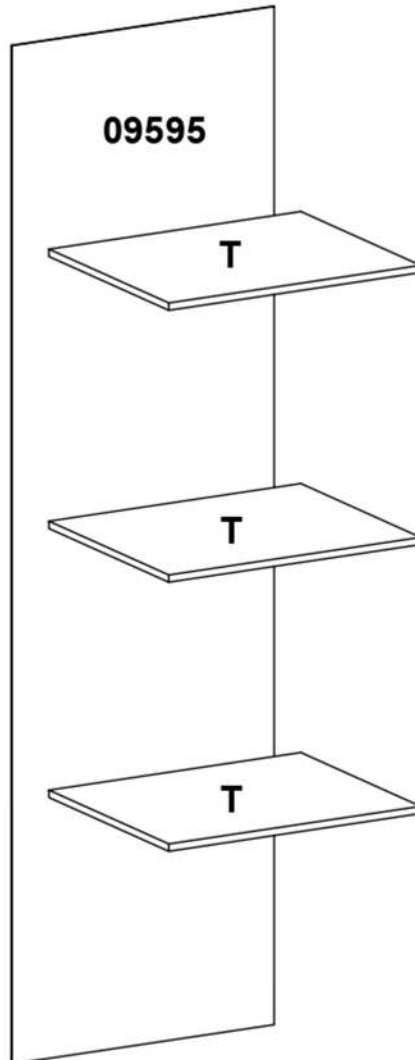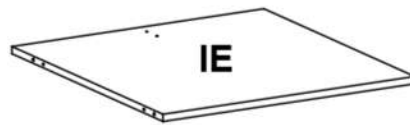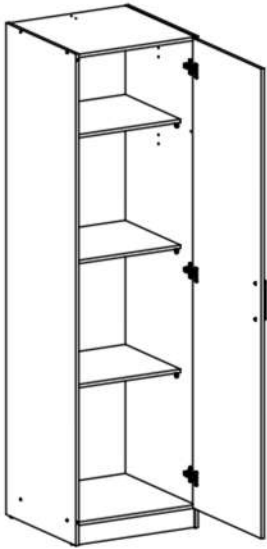

*Box 1/1: * balik, baliček, paket, pachet, csomag

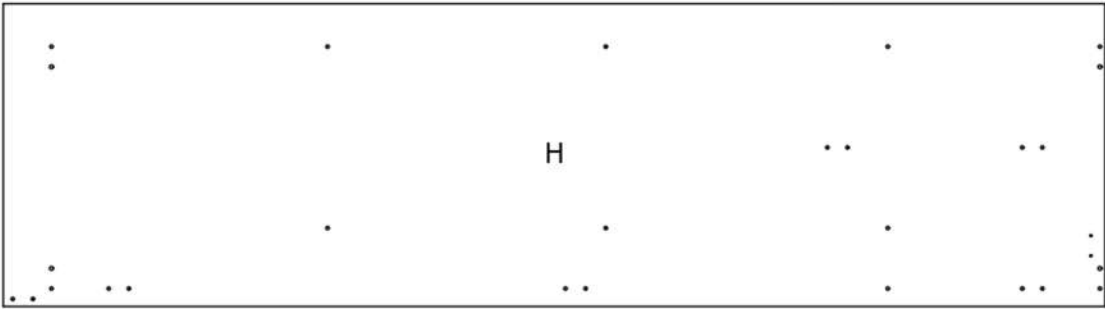


1750x480,5x12mm

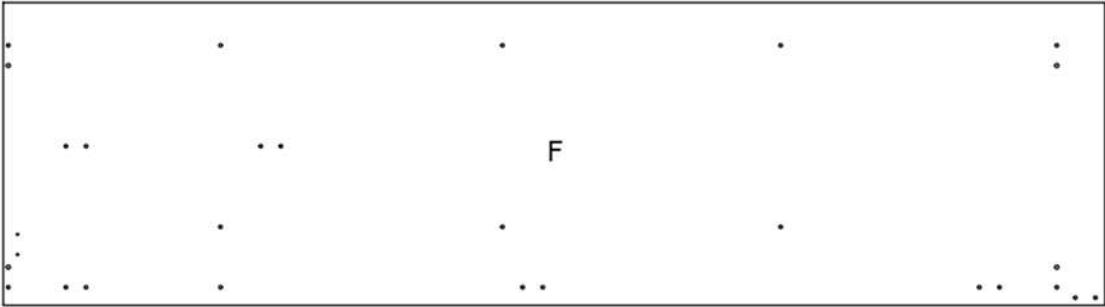

1750x480,5x12mm



1674x481x2,5mm

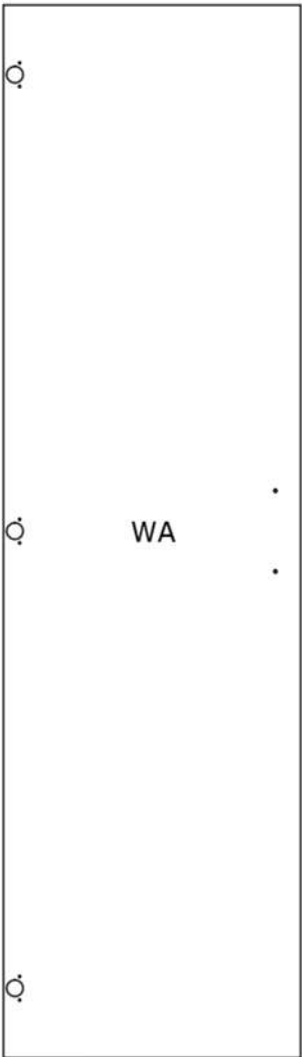


1672x472x12mm




462x380,5x12mm



462x479,5x12mm



462x70x12mm


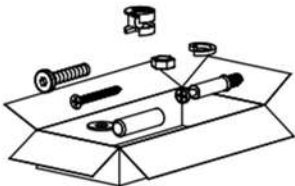


1

0120203 x 8



Ø5x30 mm

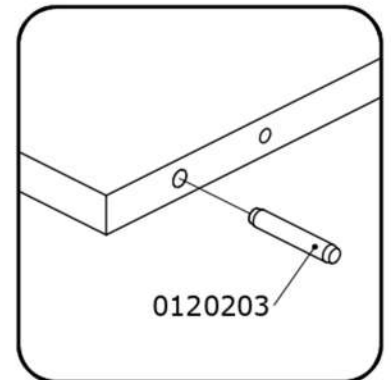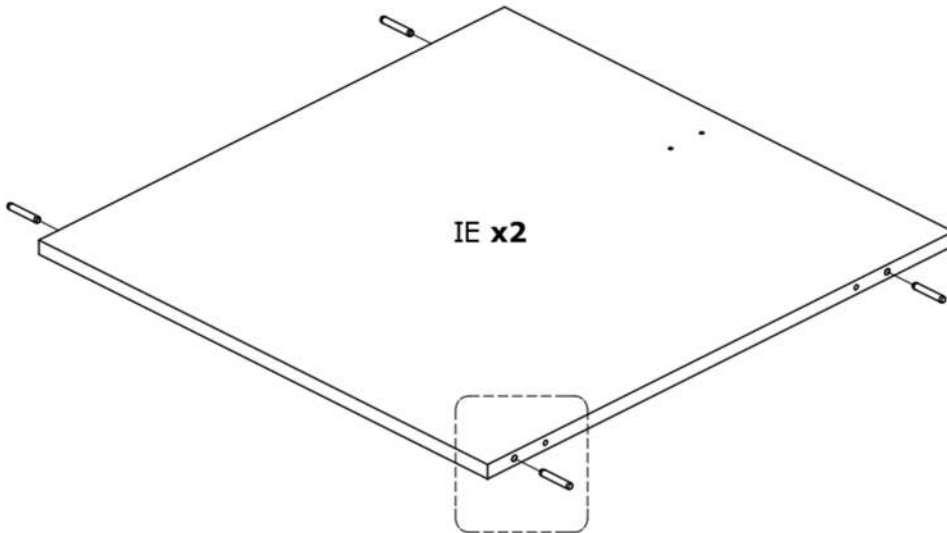

0120203

2

0113451 x 1






31x101x15x1,3 mm

0125440 x 2



Ø4x13 mm

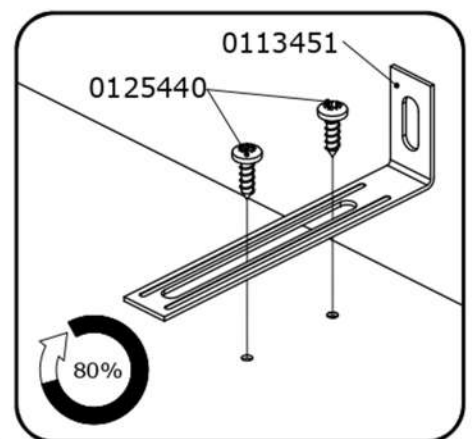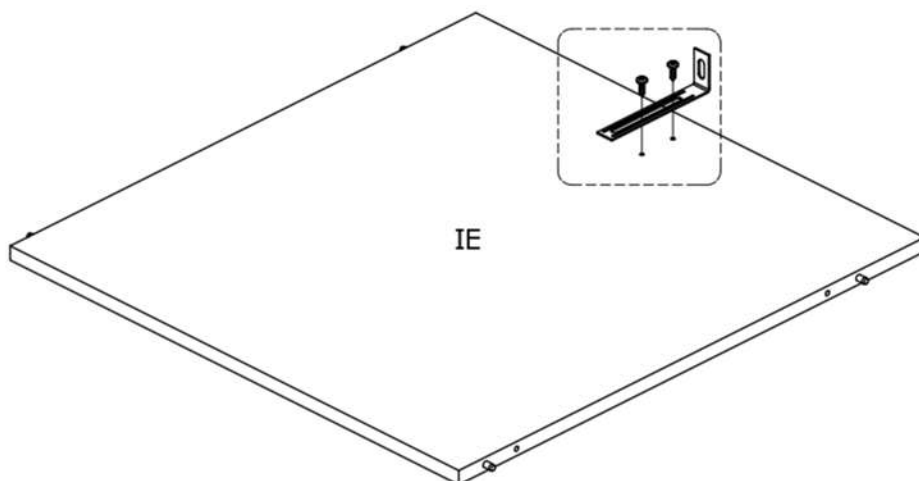

0113451

0125440



80%

3

0120203 x 4



Ø5x30 mm


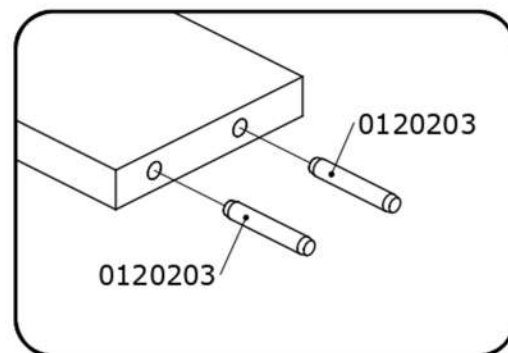
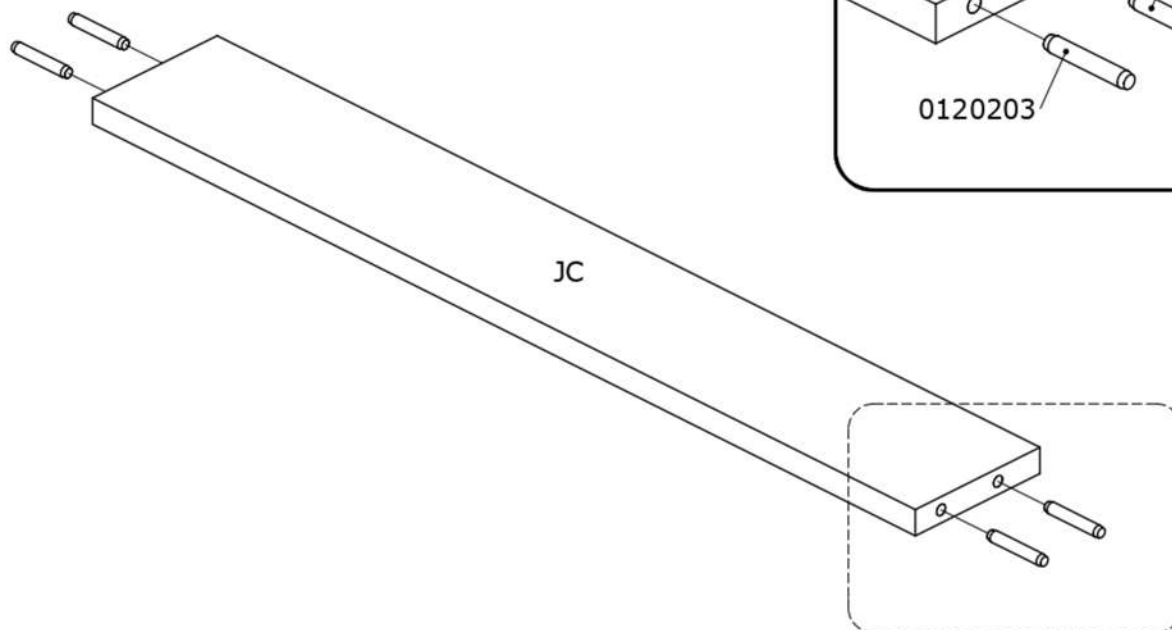


4

0125604 x 8



Ø5x38 mm

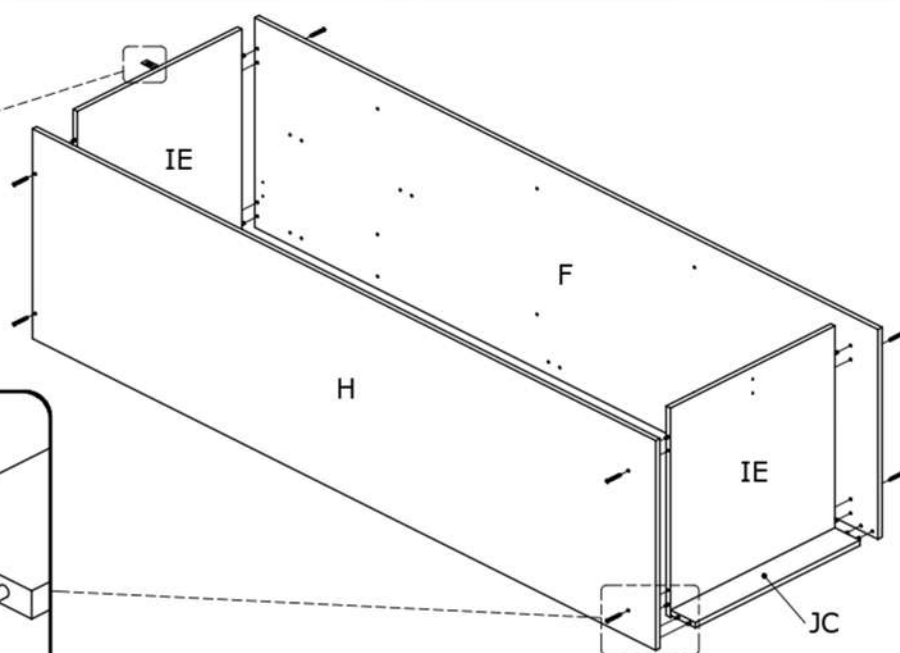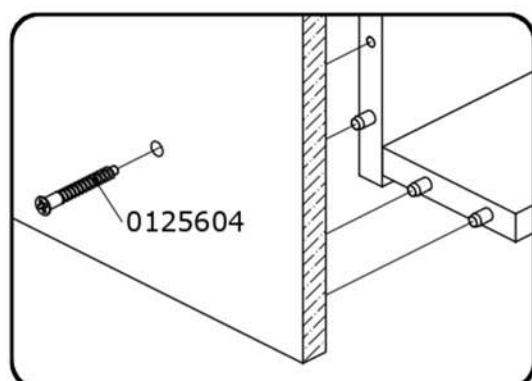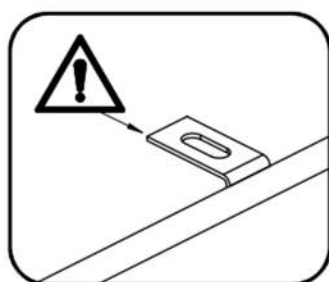

5

0123006 x 44




1,4x25 mm




0198203 x 1



45x20x16 mm

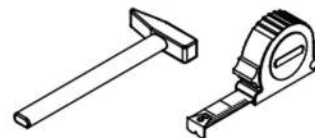

$XX=YY=90^\circ$

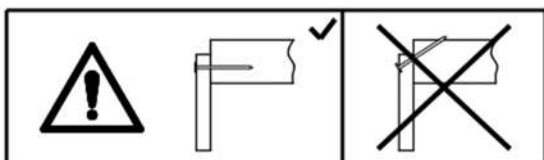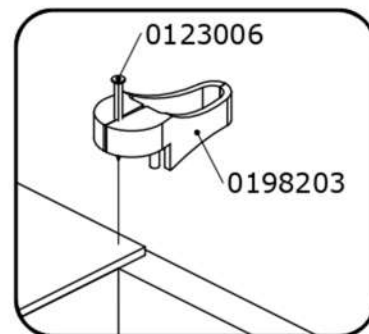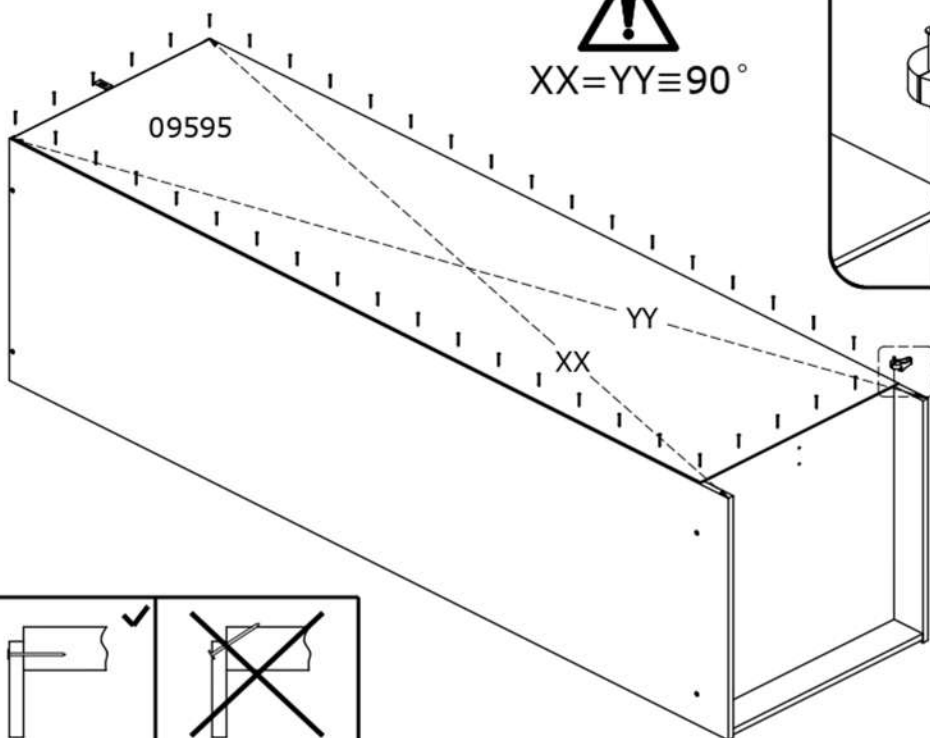


6

0163001 x 4




Ø12x4 mm

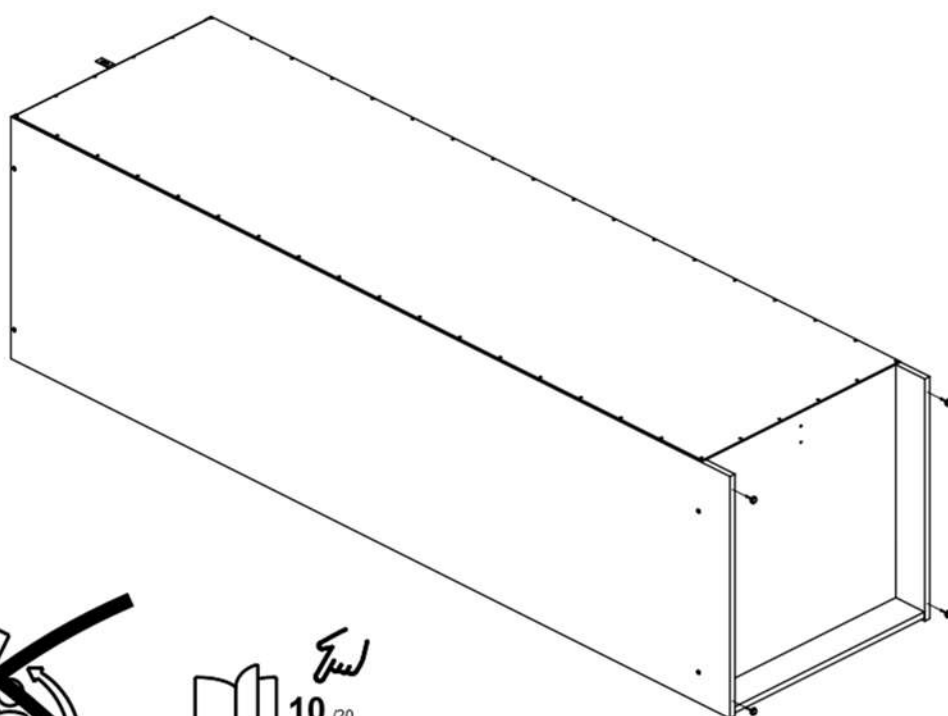


0163001




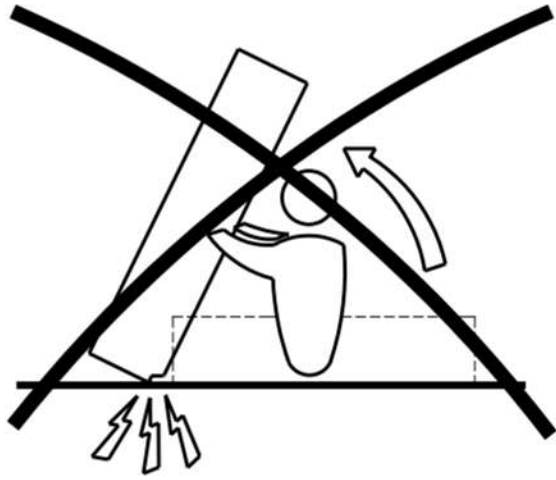



1

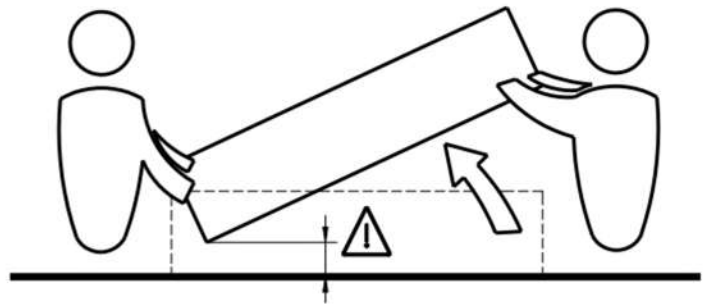

2

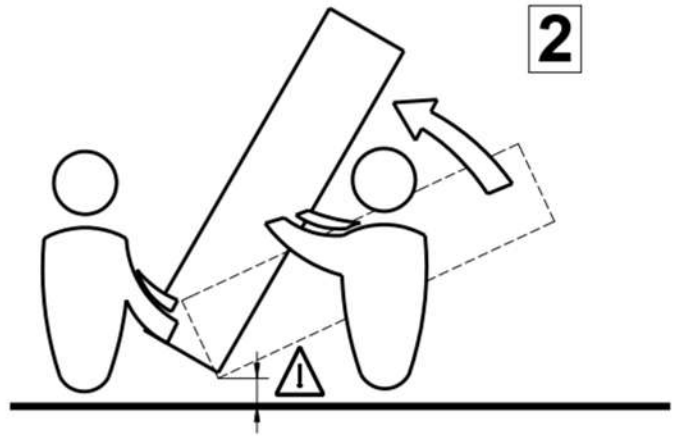

3

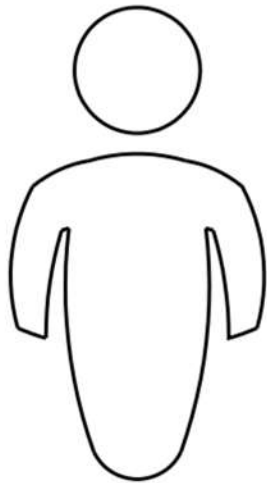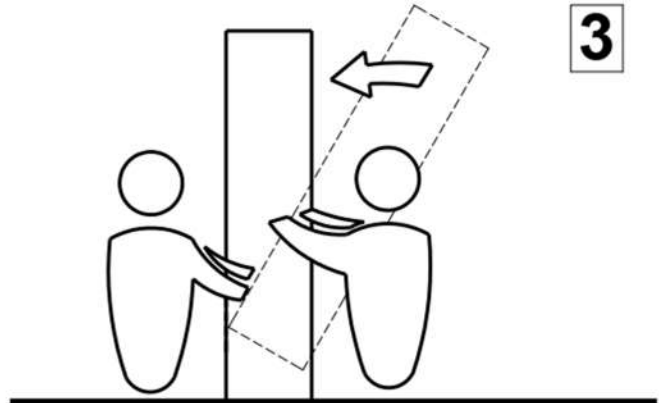

x2


7

0125215 x 4






Ø3x12 mm

0191405 x 2

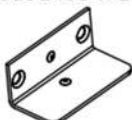

40x17x20 mm

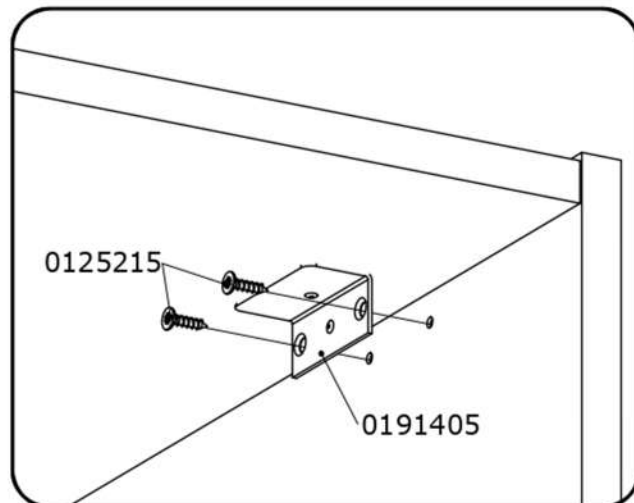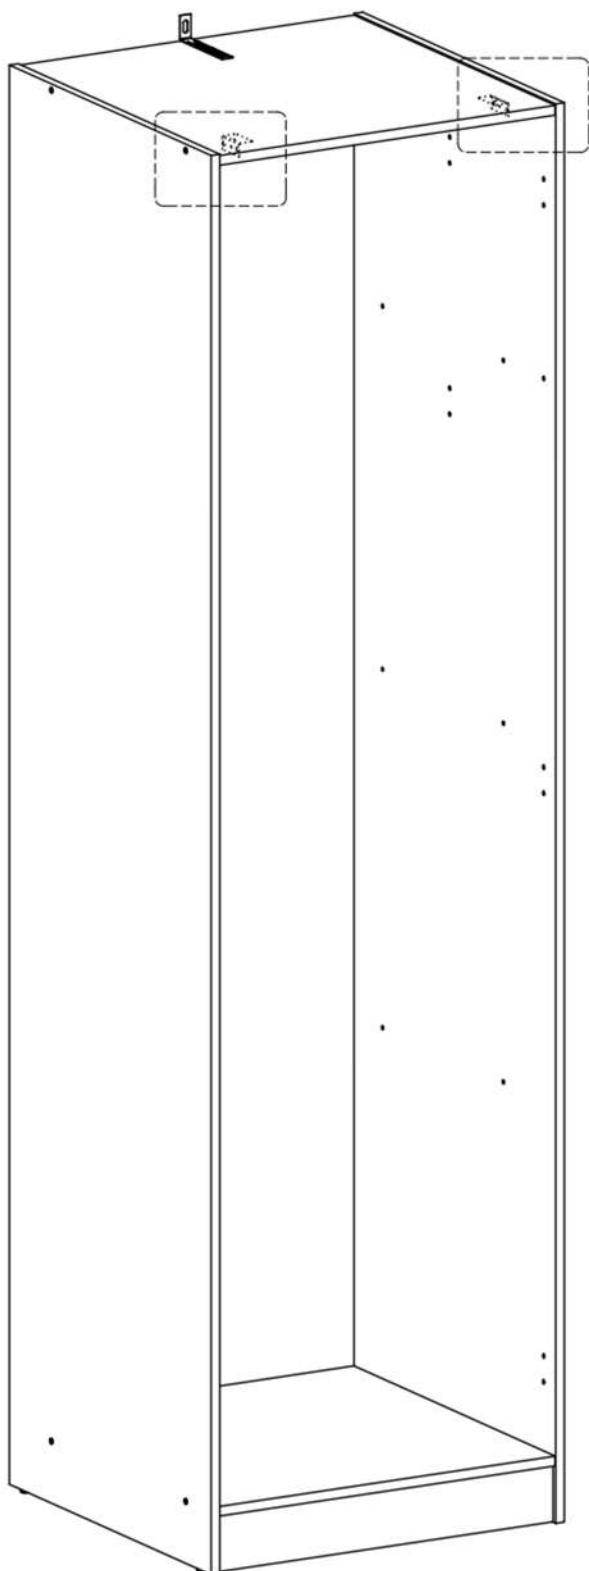

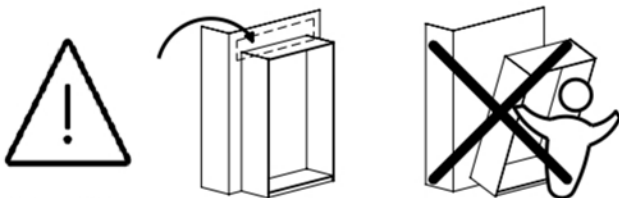

SK

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE. Skrutka dodávaná spolu s ezpečnostným kovaním je určená iba na upevnenie kovania k nábytku. okrem toho budete potrebovať skrutku za prichytenie kovania k stene. Túto si vyberte podľa druhu steny. Ak si nie ste istý, aký, druh skrutky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.

VAROVANIE: Aby nedošlo k prípadnému prevráteniu nábytku, je nutné použiť priloženú príchytку na stenu. Prevrátenie nábytku predstavuje vážne bezpečnostné riziko.

CZ

DŮLEŽITÍ. Šroub přibalený k bezpečnostnímu kování je určen pouze k přichycení kování k nábytku. Je nutné, zvolit šroub k přichycení kování ke stěně, který je vhodný vzhledem k typu vaší šhny. V případě, kdy si nejste jisti, jaký šroub použít, žádejte o radu v nejbližším obchodě železářství nebo v obchodě domácích potřeb.

VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k případnému převrácení nábytku, je nutné použít přiloženou úchytку na zeď. Převrácení nábytku představuje vážné bezpečnostní riziko.

HR

VAŽNO Isporučeni vijak i sigurnosni nosač treba upotrijebiti samo za pričvršćivanje sigurnosnog nosača na namještaj. Uz to, morat ćete odabrati vijak ili spojni element prikladan za pričvršćivanje nosača na odgovarajuću vrstu zida. Ako niste sigurni koju vrstu vijka trebate upotrijebiti, pitajte u lokalnoj trgovini željezarijom.

UPOZORENJE: Ovaj se namještaj mora upotrebljavati s isporučenim mehanizmom za pričvršćenje na zid kako bi se spriječilo njegovo prevrtanje. Prevrtanje namještaja opasno je za sigurnost.

HU

FONTOS. A dőlést megakadályozó tartóhoz kapott csavar kizárólag a tartó bútorhoz történő rögzítéséhez használható. Ezen felül ki kell választania, hogy milyen csavart vagy szerelvényt használjon ahhoz a falhoz, ahova a tartókart rögzíteni szeretné. Amennyiben nem biztos benne, hogy milyen csavart kell használnia, lépjen kapcsolatba a helyi vasárbolttal.

FIGYELMEZTETÉS: A bútort a felborulás megelőzése érdekében a mellékelt fali rögzítővel kell használni. A bútor felborulása biztonsági veszélyt jelent.

RO

IMPORTANT. Șurubul furnizat împreună cu consola anti-răsturnare va fi utilizat doar pentru fixarea consolei anti-răsturnare pe mobilă. Pe lângă aceasta, va trebui să alegeți un șurub sau montură adecvate pentru fixarea consolei pe tipul de perete din încăperea respectivă. Dacă aveți nelămuriri privind tipul de șurub de utilizat contactați magazinul local de scule și unelte.






AVERTISMENT: pentru a preveni răsturnarea, această piesă de mobilier va fi utilizată cu dispozitivul furnizat pentru prinderea de perete. Răsturnarea mobilei reprezintă un pericol pentru siguranță.

SI

POMEMBNO Priloženi vijak, skupaj z nosilcem za pritrditev proti prevrnitvi, je namenjen izključno pritrdjevanju nosilca za pritrditev proti prevrnitvi na pohištvo. Poleg tega boste potrebovali tudi ustrezen vijak oz. element za pritrdjevanje nosilca na vaš tip stene. Če niste prepričani o tem, kakšen vijak je najprimernejši, se obrnite na eno od tehničnih trgovin v vaši bližini.

OPOZORILO: Da bi preprečili prevračanje, morate to pohištvo uporabiti s priloženo napravo za pritrditev na steno. Prevračanje pohištva predstavlja nevarnost.

8

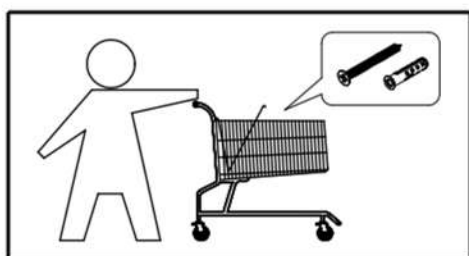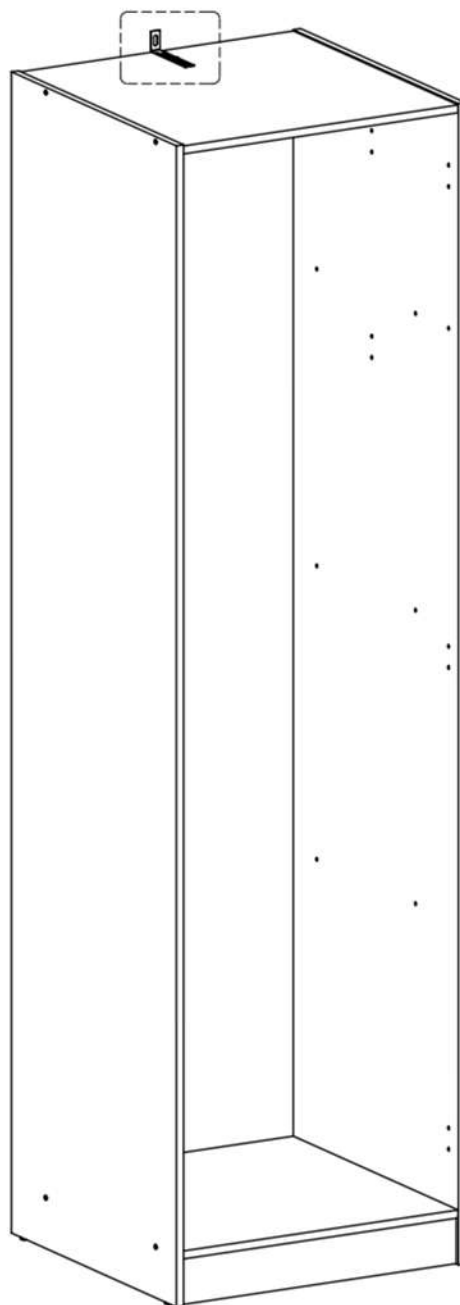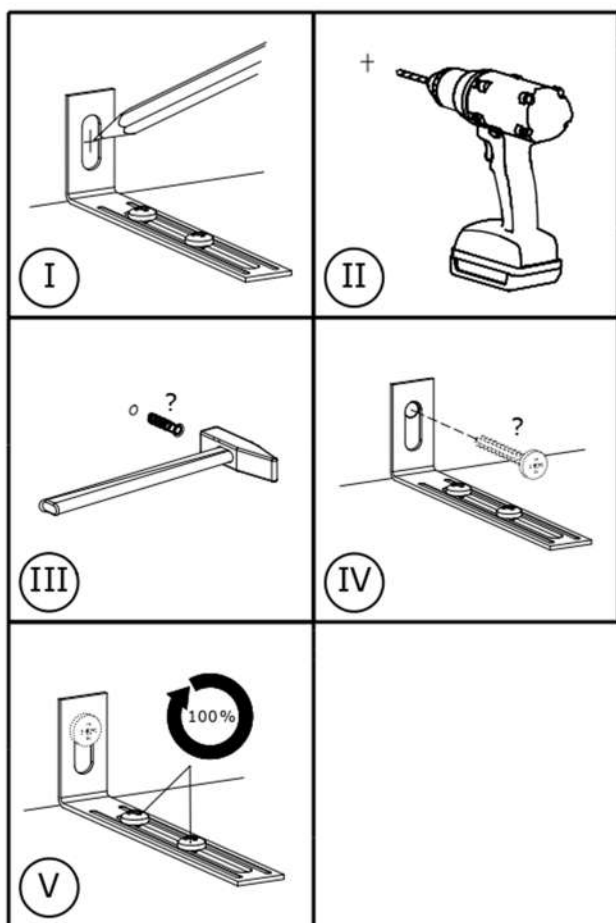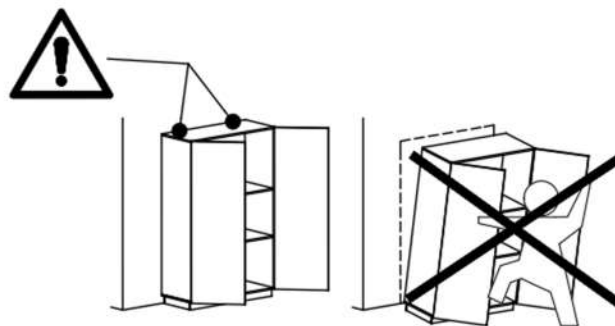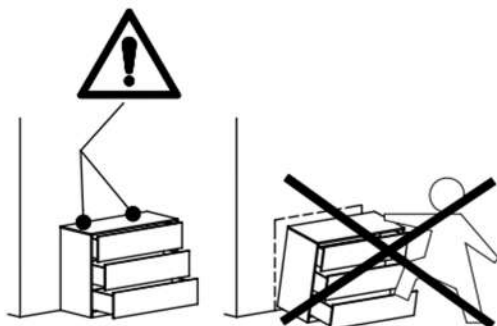

9

0111023 x 12






23,5x17x22 mm

0126039 x 12



Ø6,3x12 mm

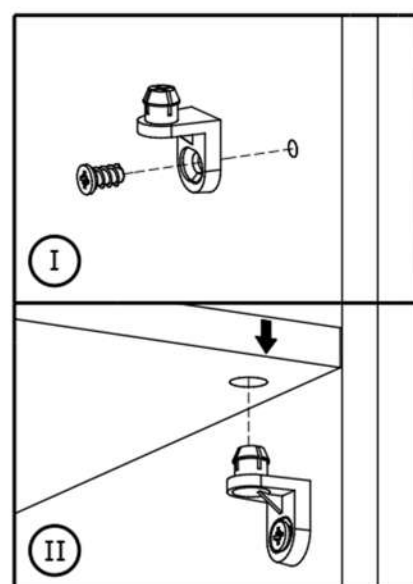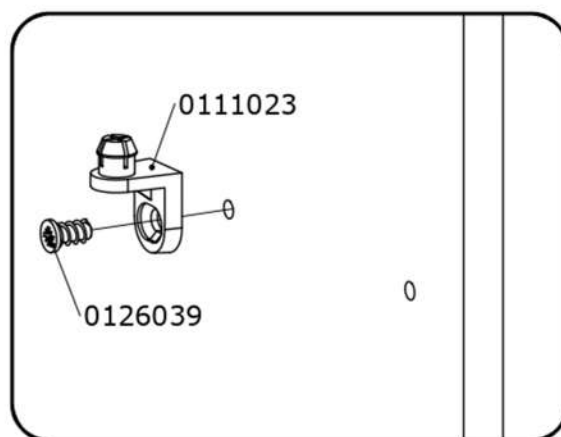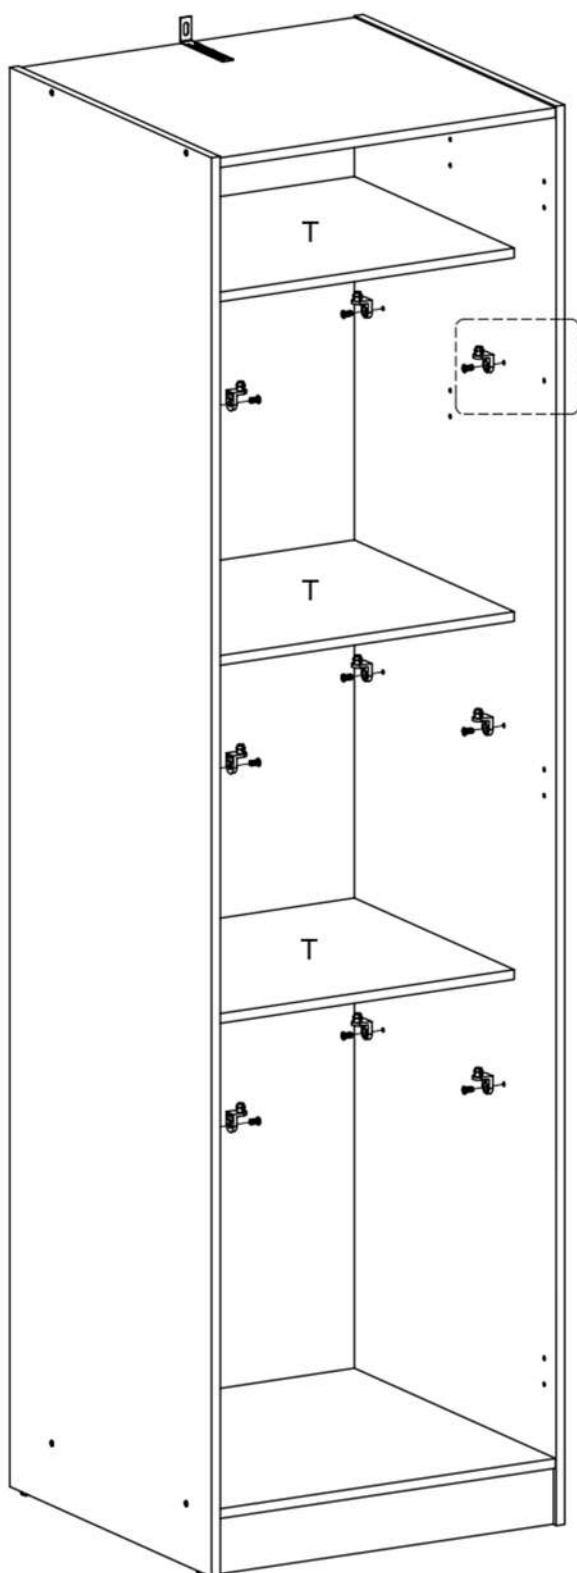


10


0152500 x 3



Ø26 mm, FK8

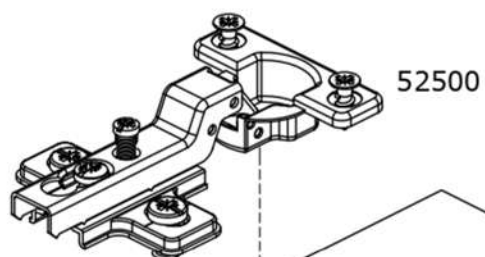


52500

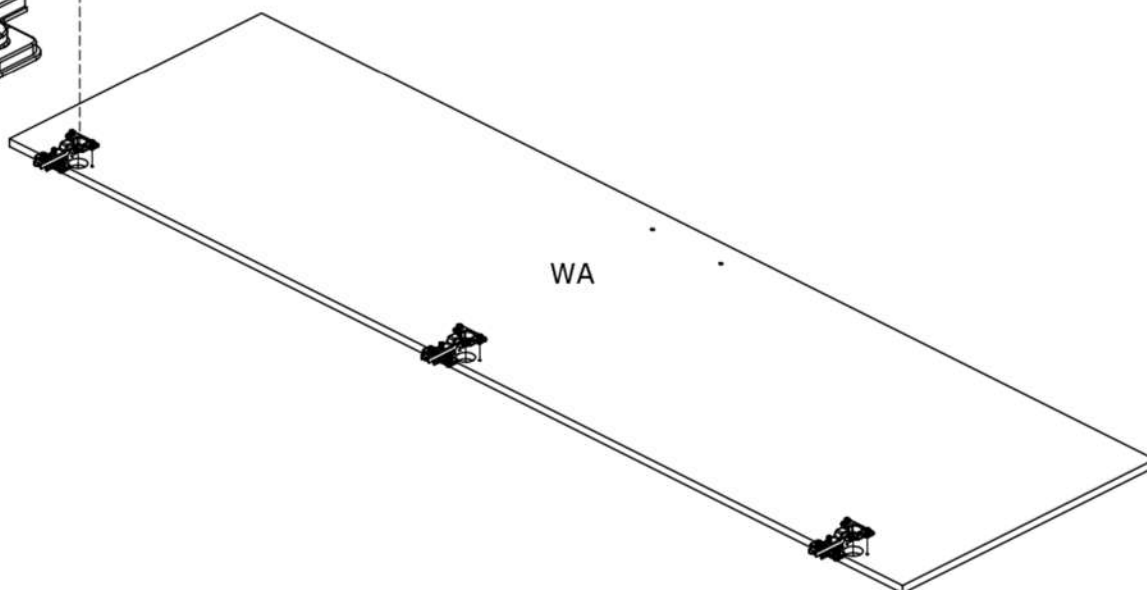






WA

11

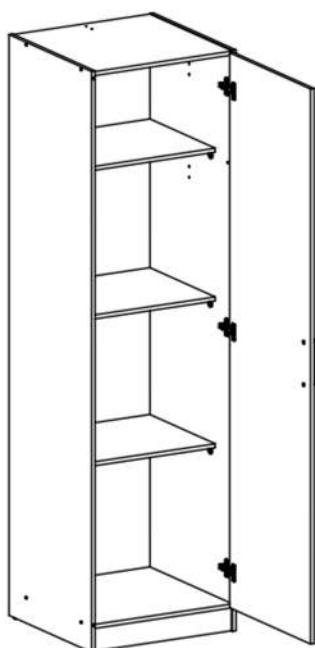

A

B

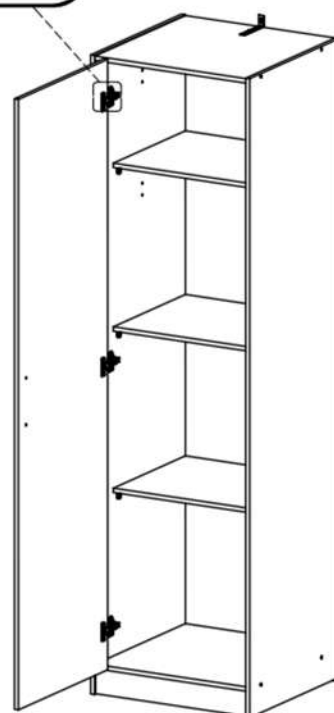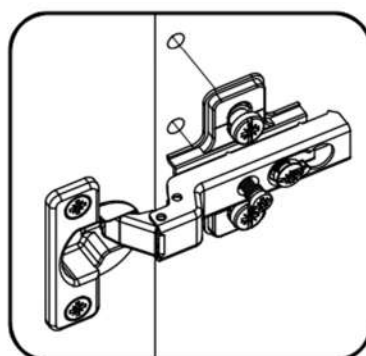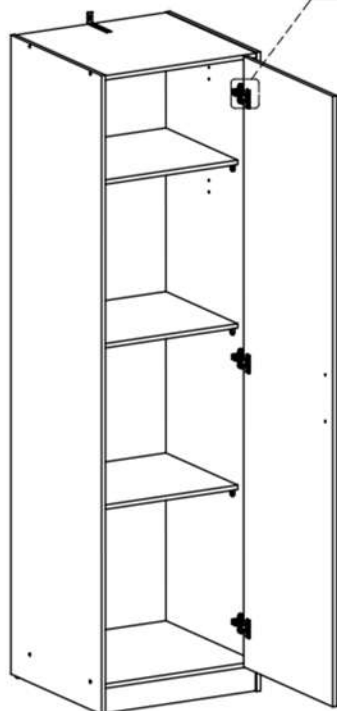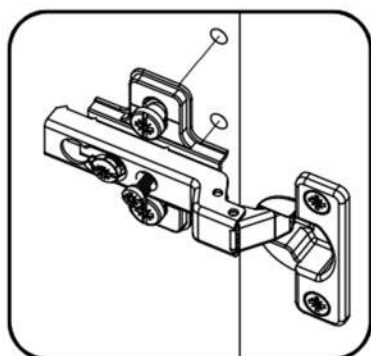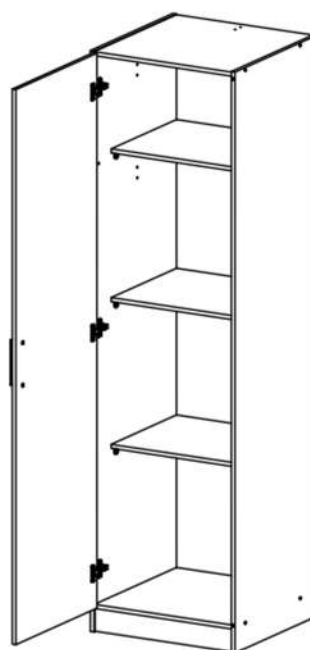

12

0125506 x 2



Ø4x25mm

0180605 x 1



136x26x11mm

0196203 x 2



Ø7x1,5 mm

