
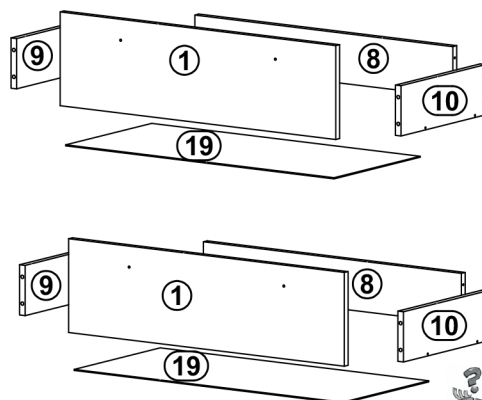
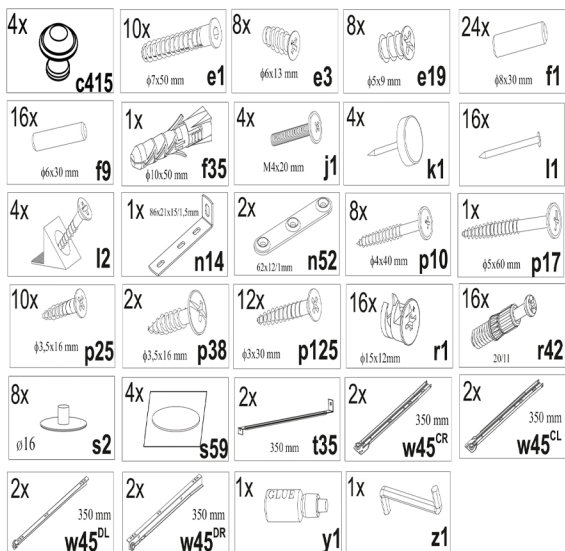
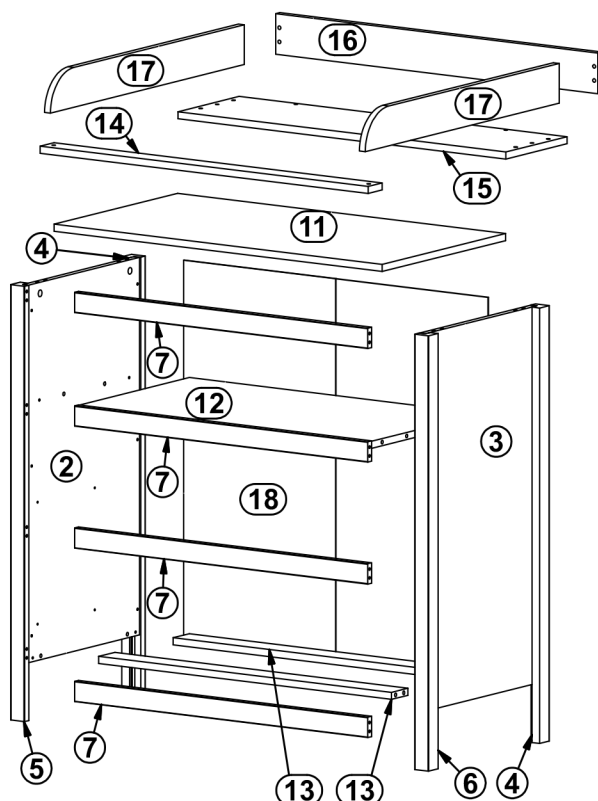
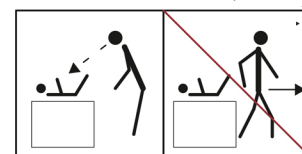
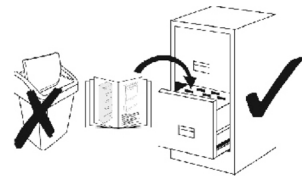
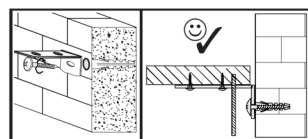
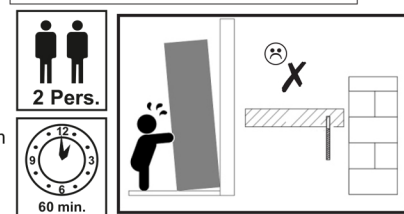
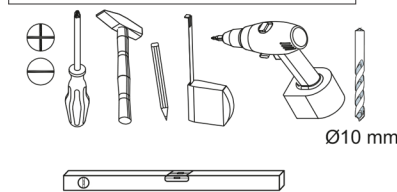
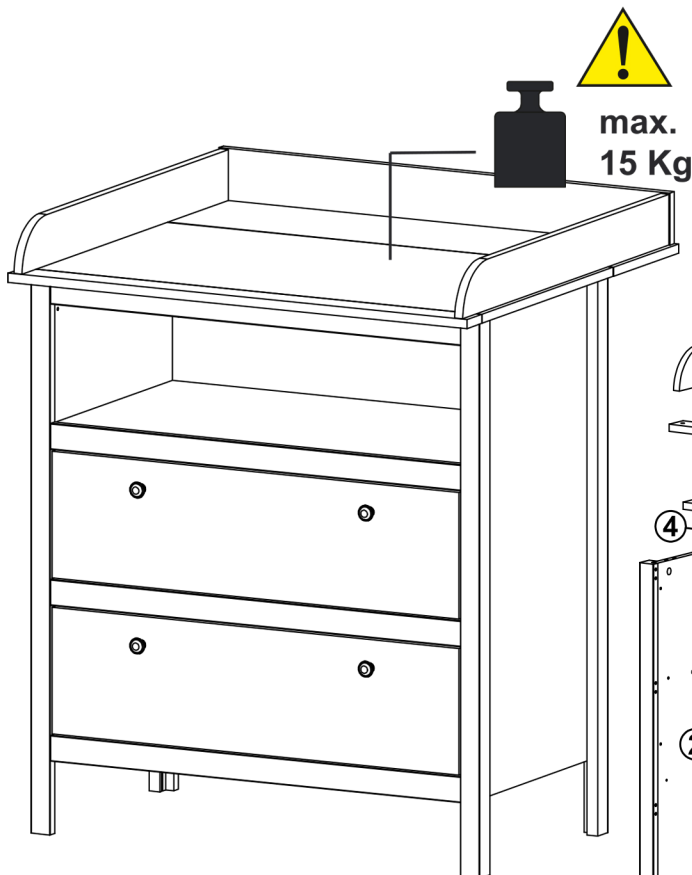
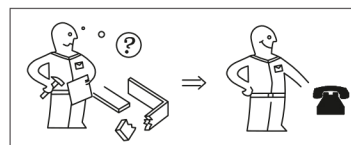
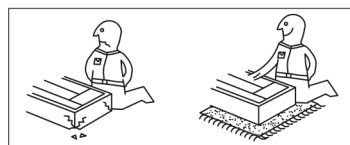


OLJE 2S

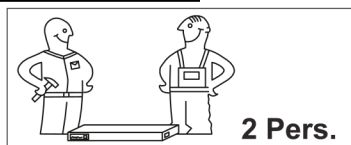

1 x2
2
3
4 x2
5
6
7 x4
8 x2
9 x2
10 x2

11
12
13 x2
14
15
16
17 x2
18
19 x2

SLO

Pomembna navodila za uporabo! Pazljivo preberite! Shranite za kasnejšo uporabo!

POZOR!

Za varnost vašega otroka je zelo pomembno, da so vse vijake zveze ustrezno pritegnjene. Redno preverjajte te vijake zveze. Če se katera od zvez razrahlja, jo pritegnite tako, da se vaš otrok ne more poškodovati, ukleščiti ali obviseti. Pritrjevanje in stopnje obrabe pritrdilnih elementov in obrabnih delov je treba redno preverjati.

POMEMBNO!

Te previjalne mize več ne uporabljajte, če posamezni deli manjkajo, se zlomijo, počijo ali kako drugače poškodujejo. Uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih priporoča proizvajalec.




POZOR!

Uporabljajte samo običajne podloge za previjanje v velikosti pribl. 850 x 700 mm in z debelino največ 20 mm. Pazite, da podloga vedno s celo površino leži na previjalni mizi. Podloga ne sme imeti zank z obsegom več kot 360 mm. Izbogajte se uporabi vrvic, trakov in drugih ozkih tkanin z dolžino preko 220 mm. **Nevarnost stisnjenja dihalnih poti!**










POZOR!

Shranite priložena navodila za sestavljanje za kasnejšo uporabo in možnost vpogleda.










Napotek za nego: za čiščenje površin uporabljajte samo zmerno navlaženo krpo!



1

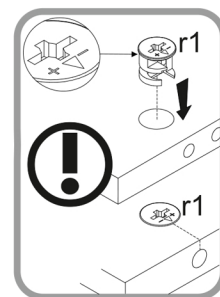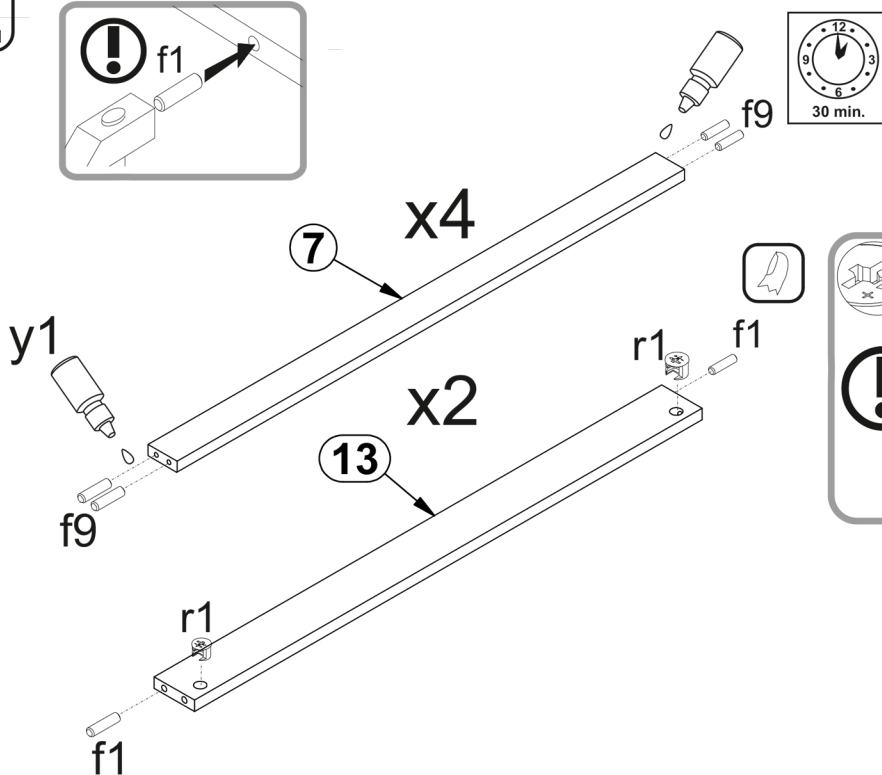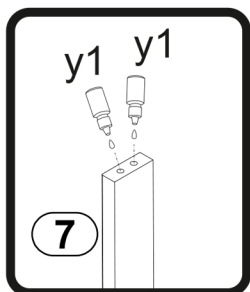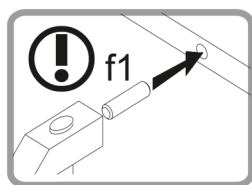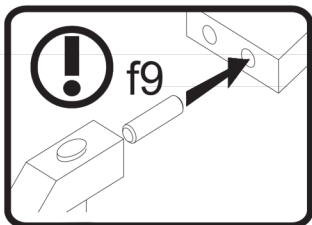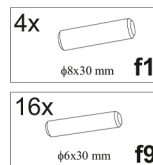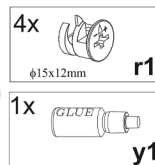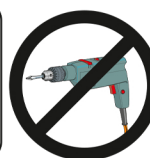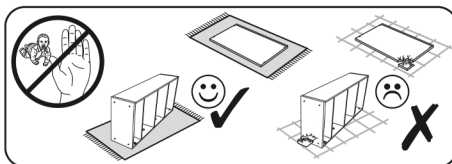

2

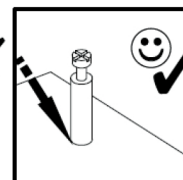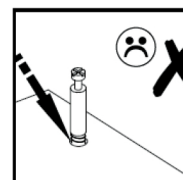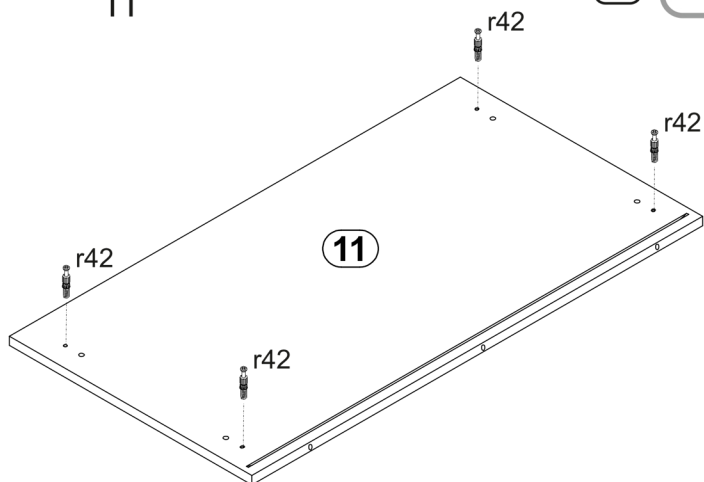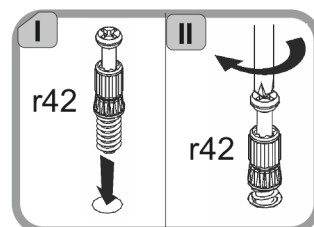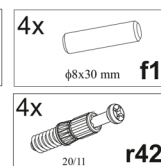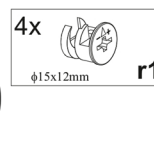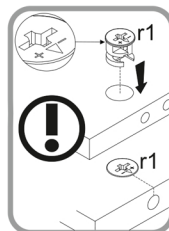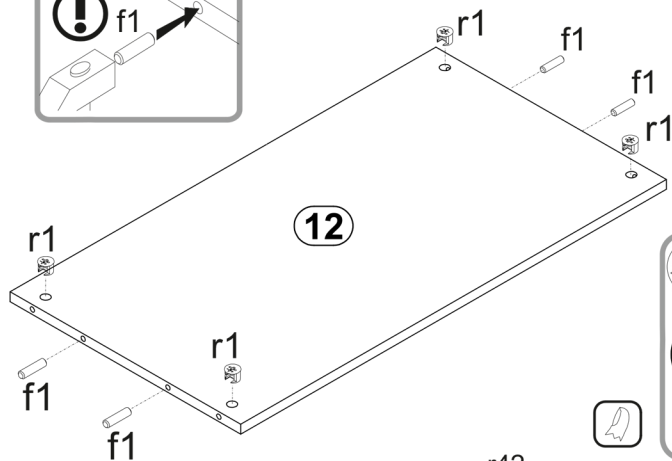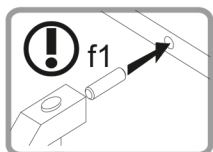


3

4x  **r1**
 $\phi 15 \times 12 \text{ mm}$











4x  **f1**
 $\phi 8 \times 30 \text{ mm}$

2x  **w45^{CR}**
 350 mm


2x  **w45^{CL}**
 350 mm

8x  **r42**
 20/11


8x  **e3**
 $\phi 6 \times 13 \text{ mm}$

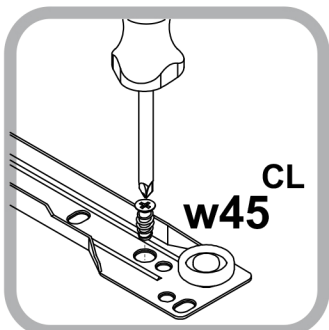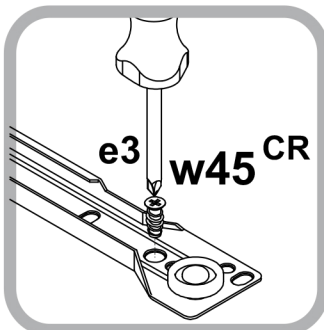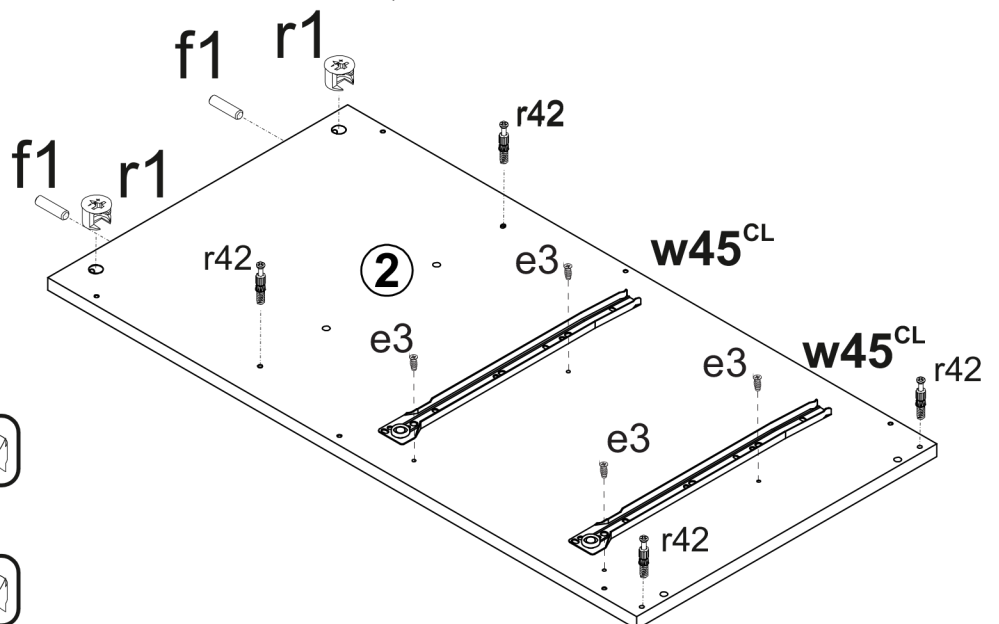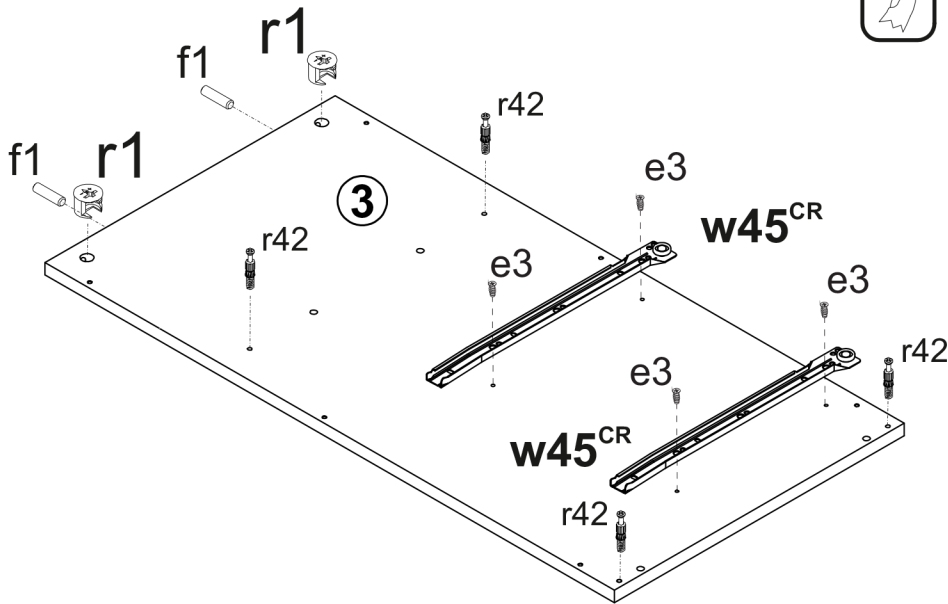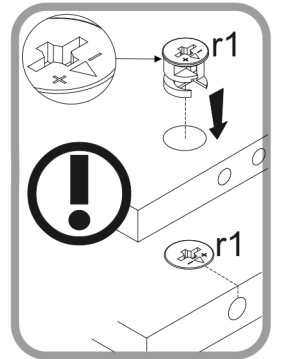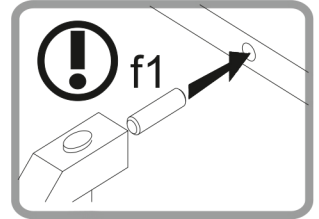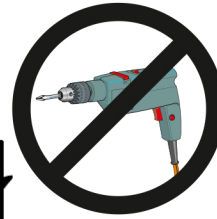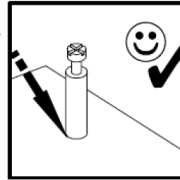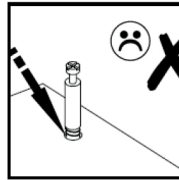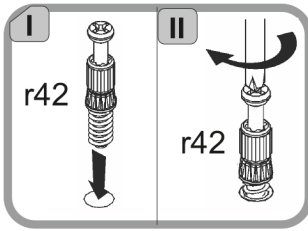

4

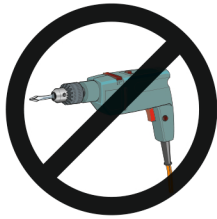


4x










k1

12x



φ3x30 mm


p125

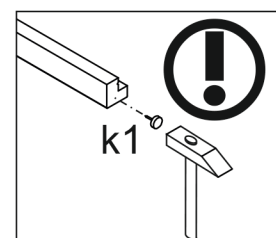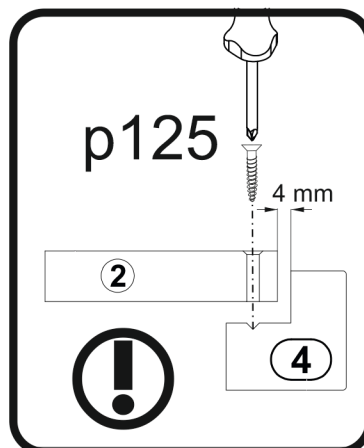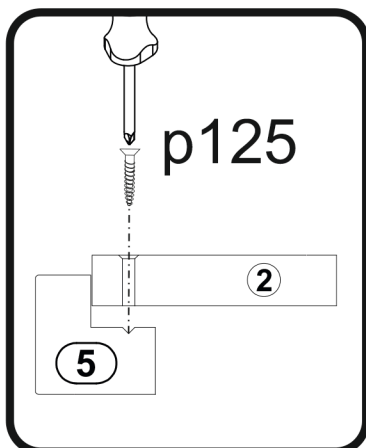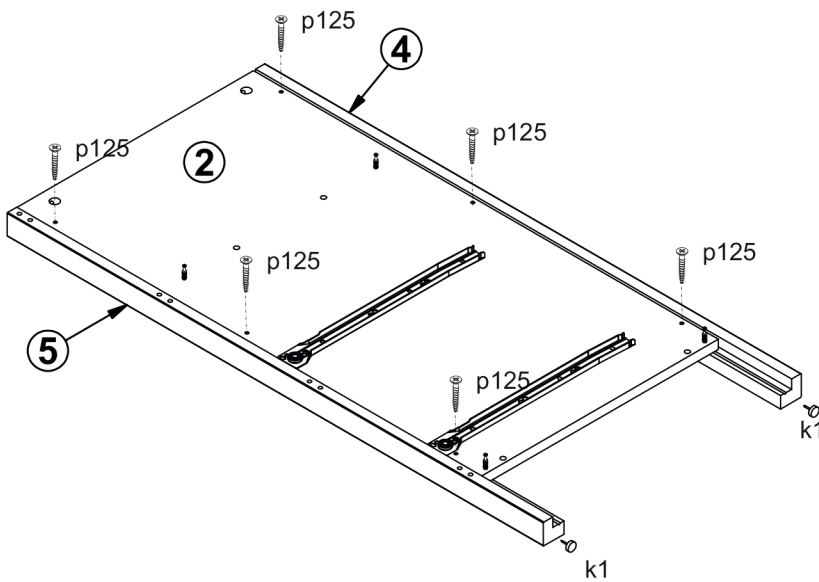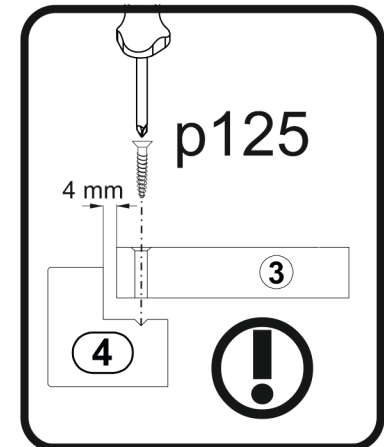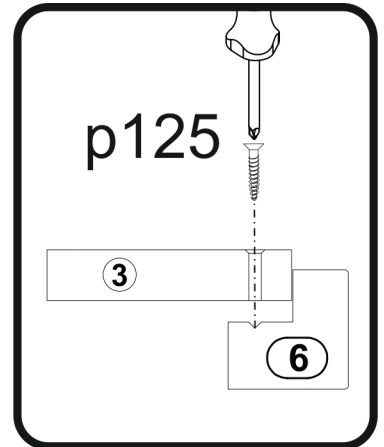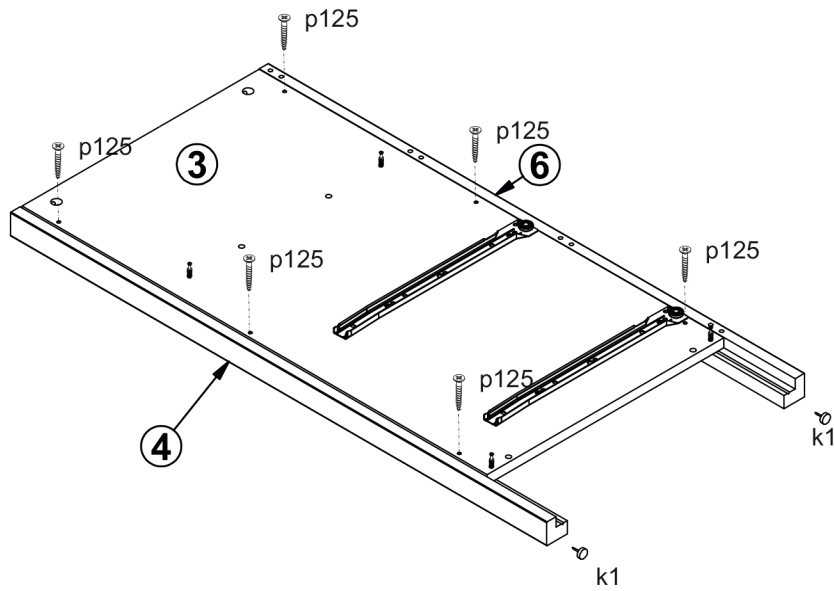







5




x2

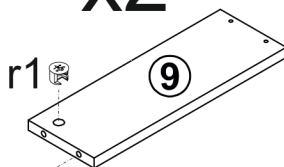



r1

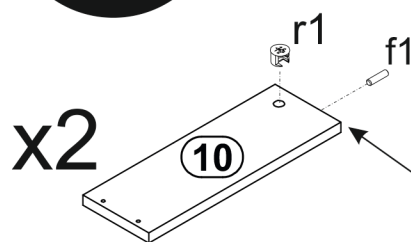

x2

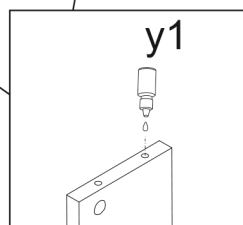

y1

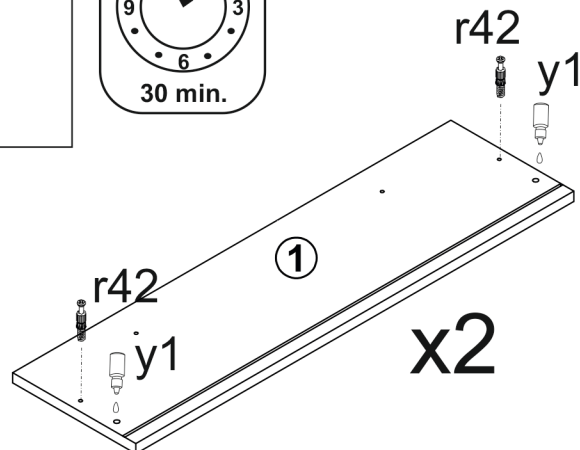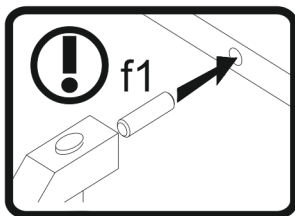


r42

y1



x2

I

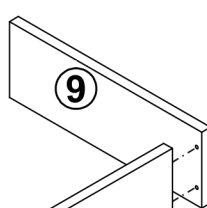

p10

p10

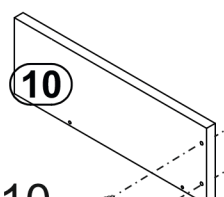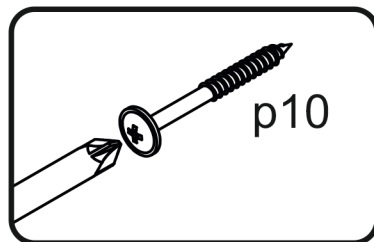


p10


p10

x2


II

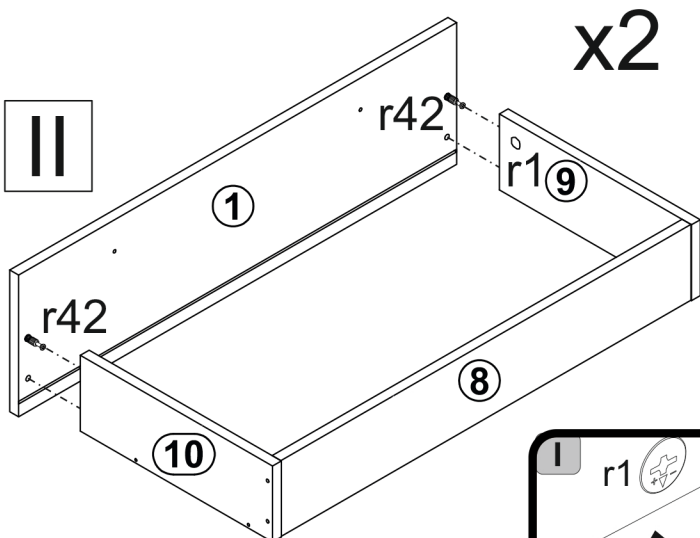

x2

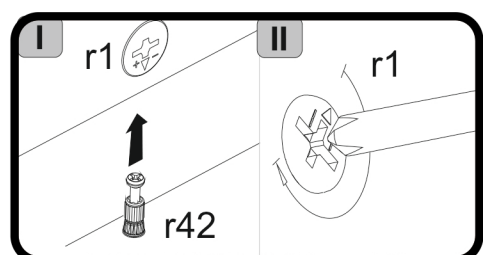

6

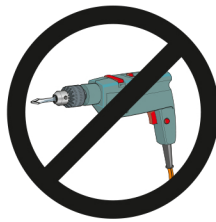

8x $\phi 5 \times 9$ mm **e19**

2x 350 mm **w45^{DL}**

2x 350 mm **w45^{DR}**


4x $\phi 3,5 \times 16$ mm **p25**

2x 350 mm **t35**





8x **l1**



x2


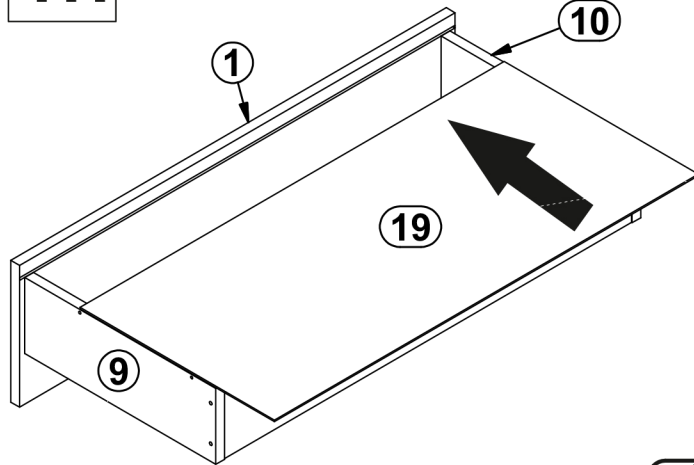


x2 **IV**

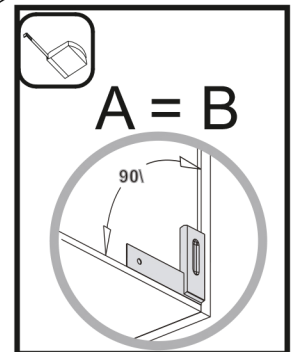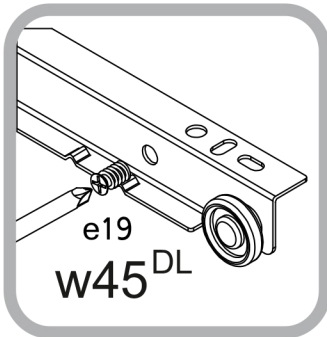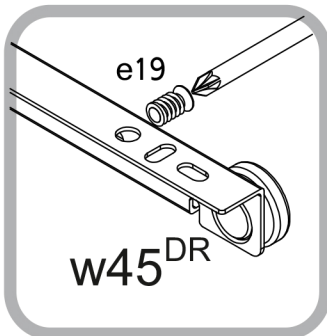
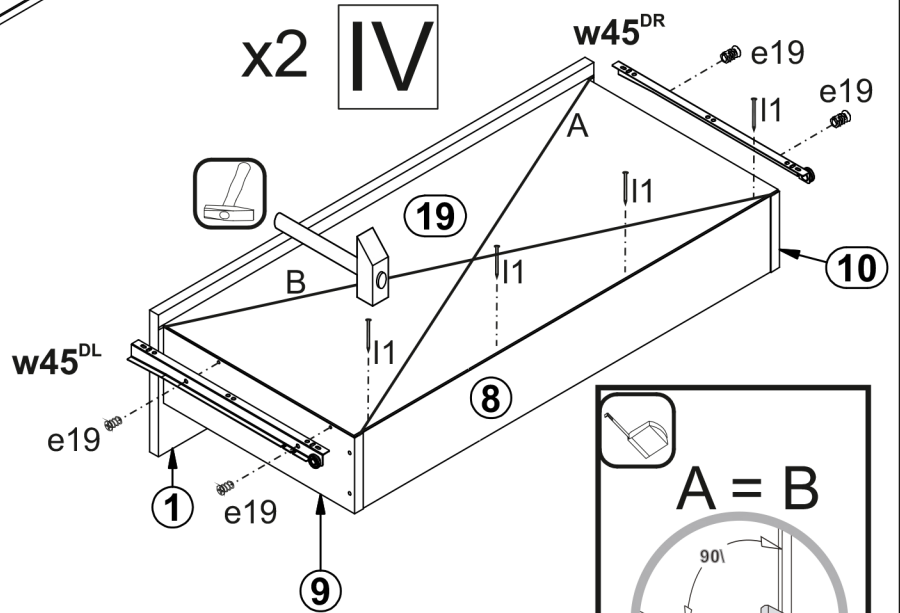


V




x2

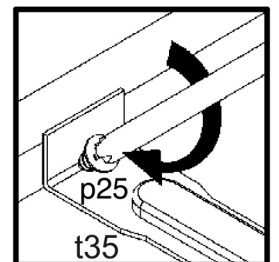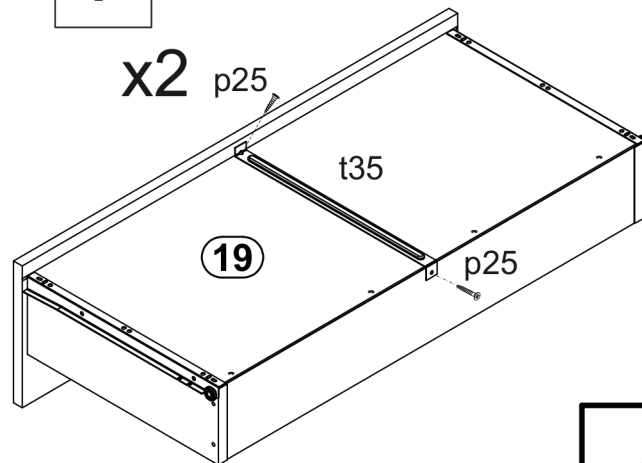


7

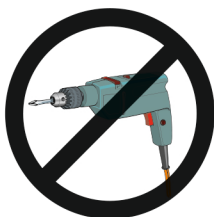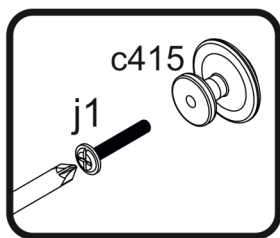




VI

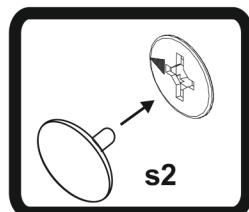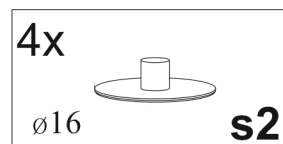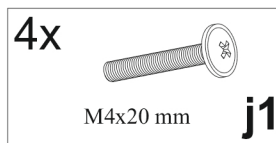



x2

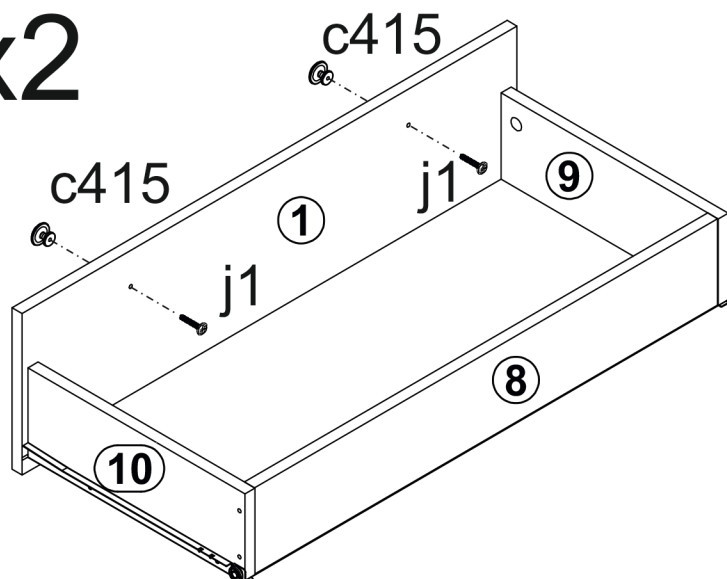









8

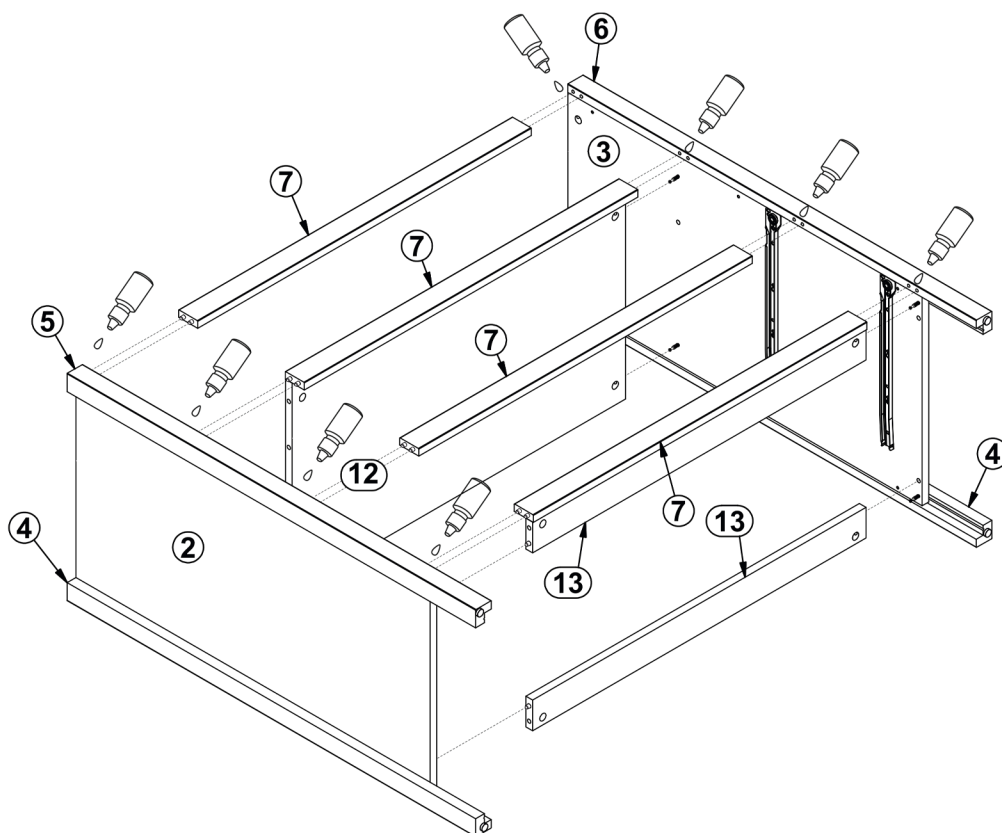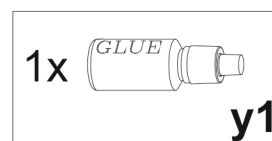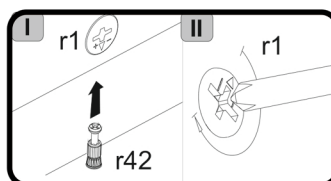






9

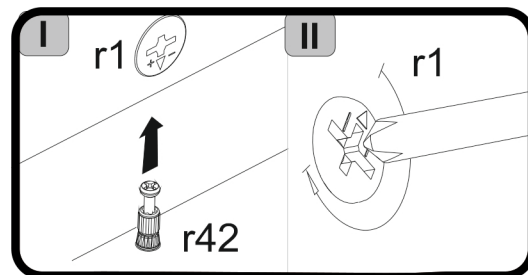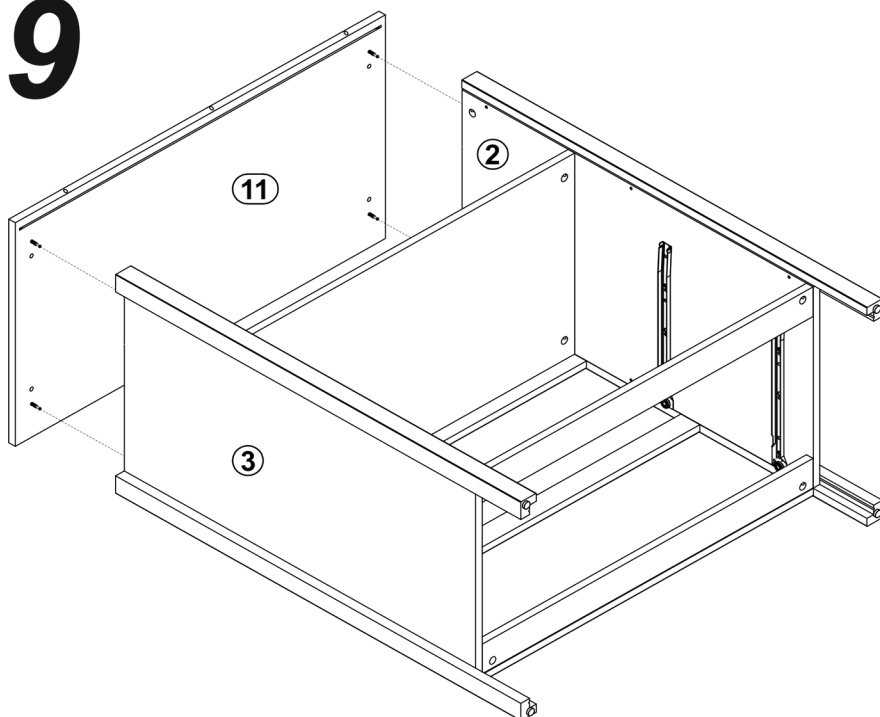








10

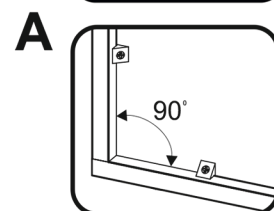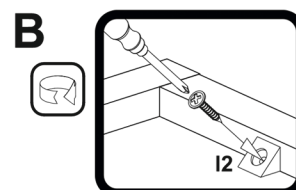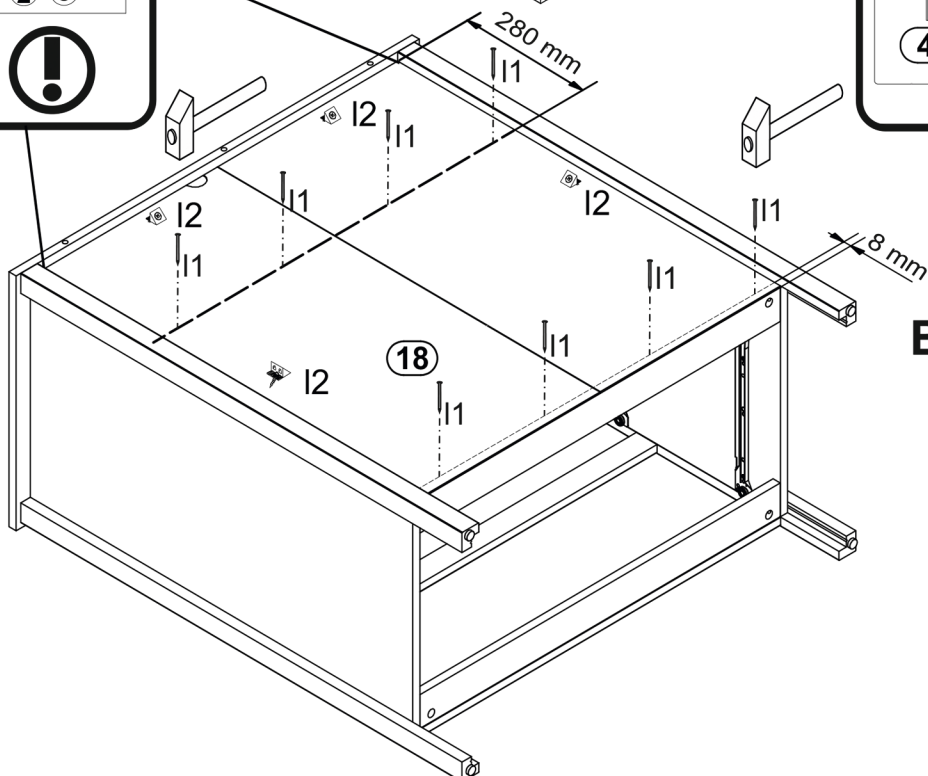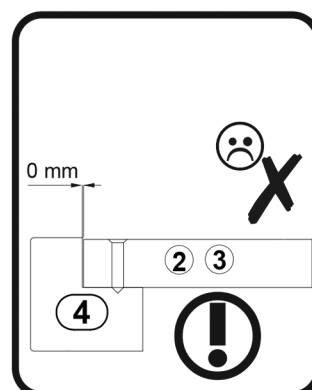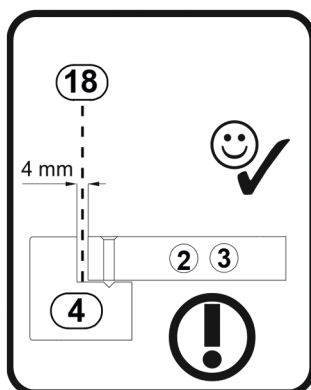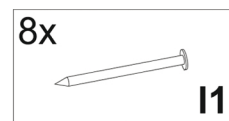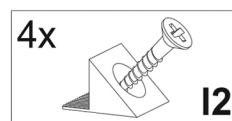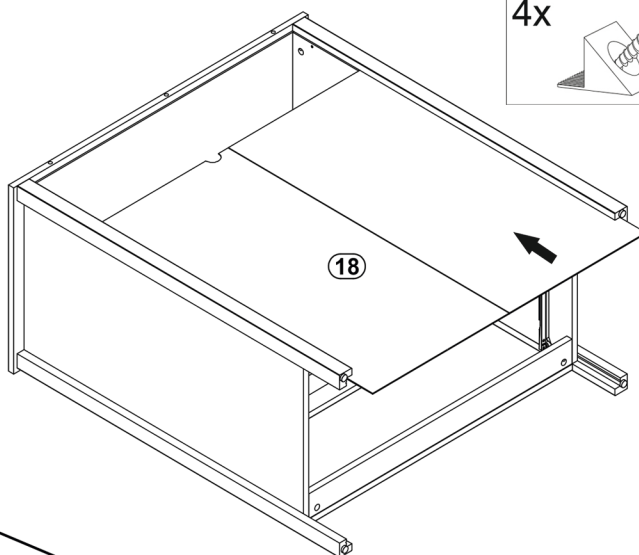







11

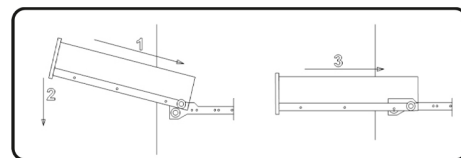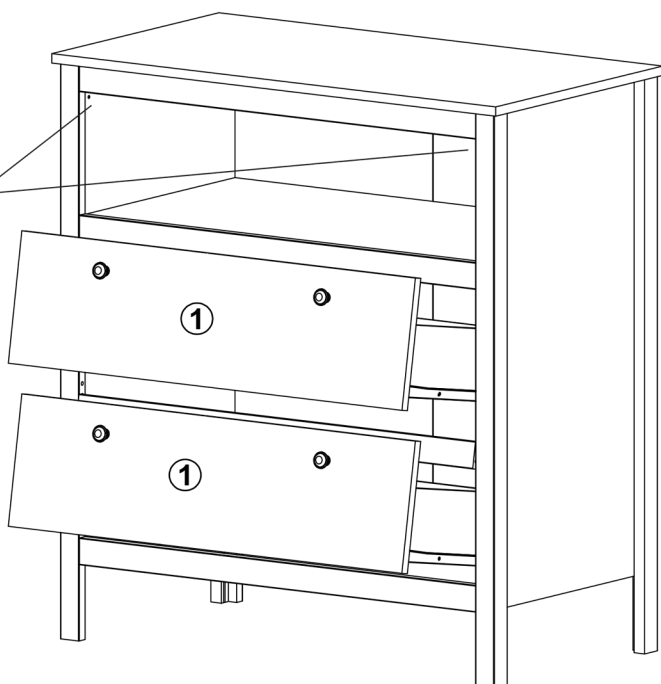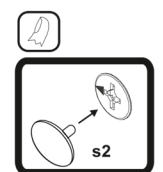

12

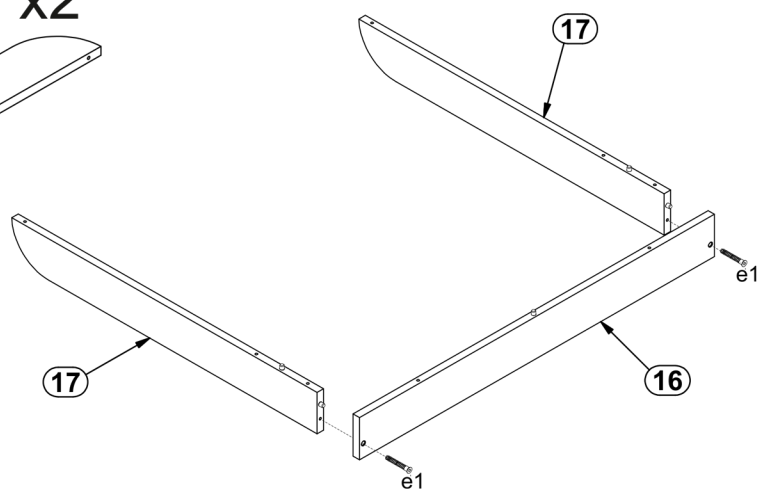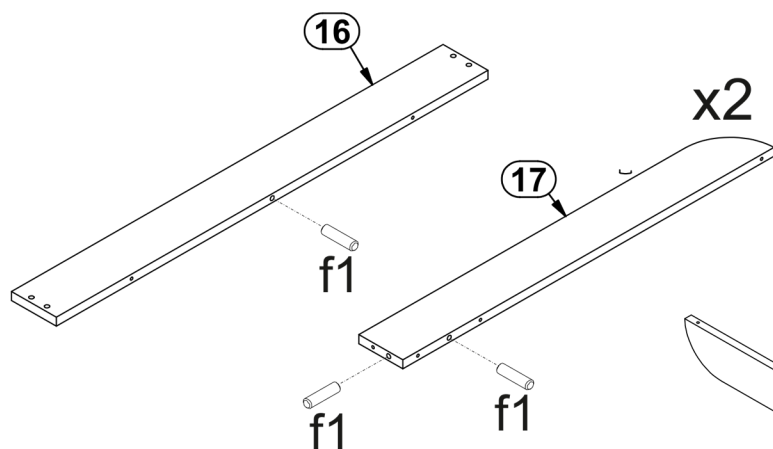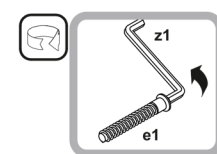
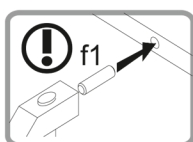


13

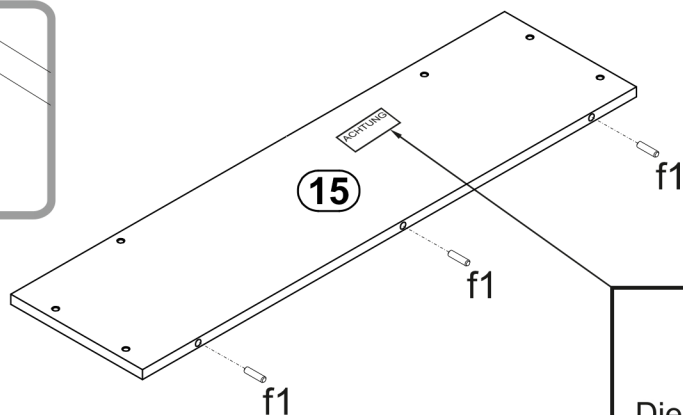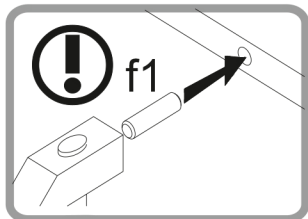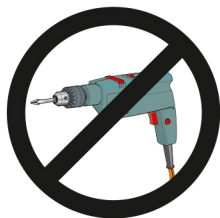




ACHTUNG:

Diese Wickeleinrichtung muss an der Wand befestigt werden!

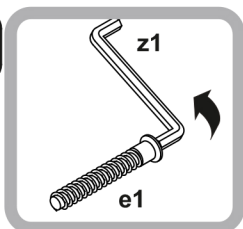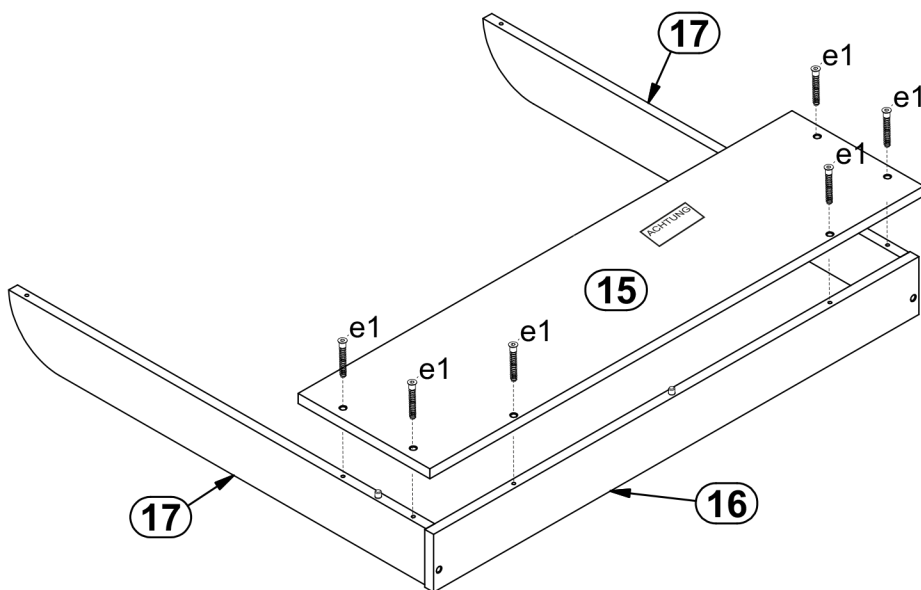



14

I





II

ABS 2 mm





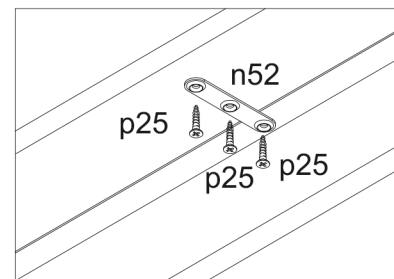
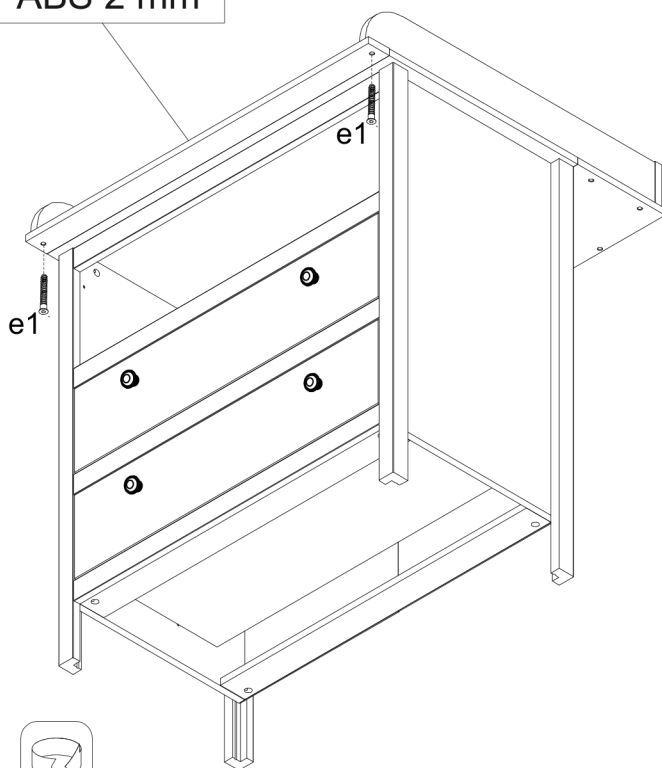


III

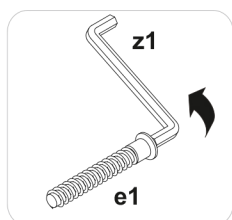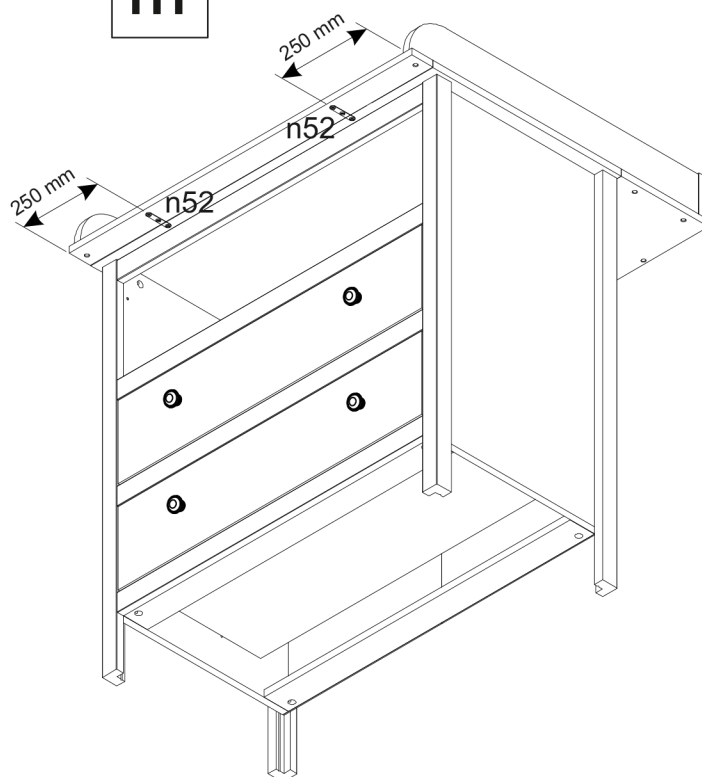


15


ACHTUNG!: Diese Wickeleinrichtung muss an der Wand befestigt werden!

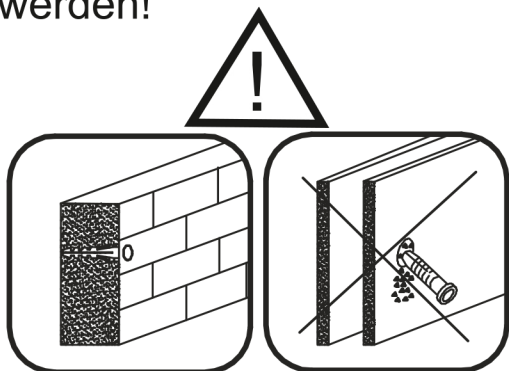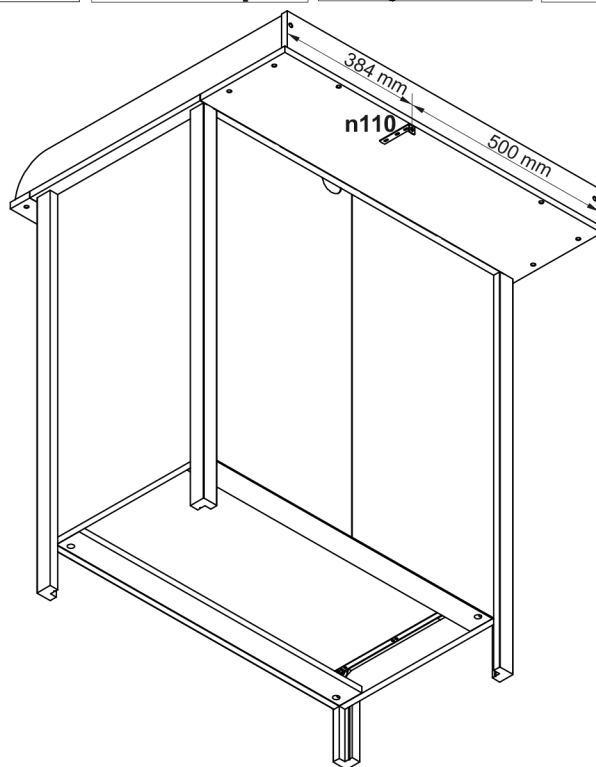


A

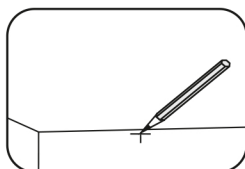


B

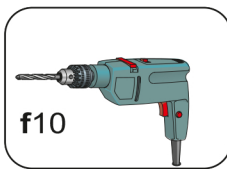


C

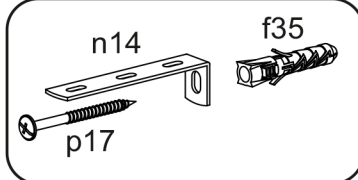


D

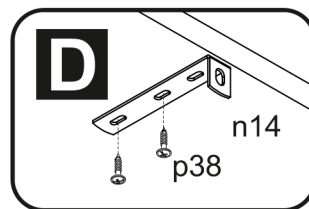


16

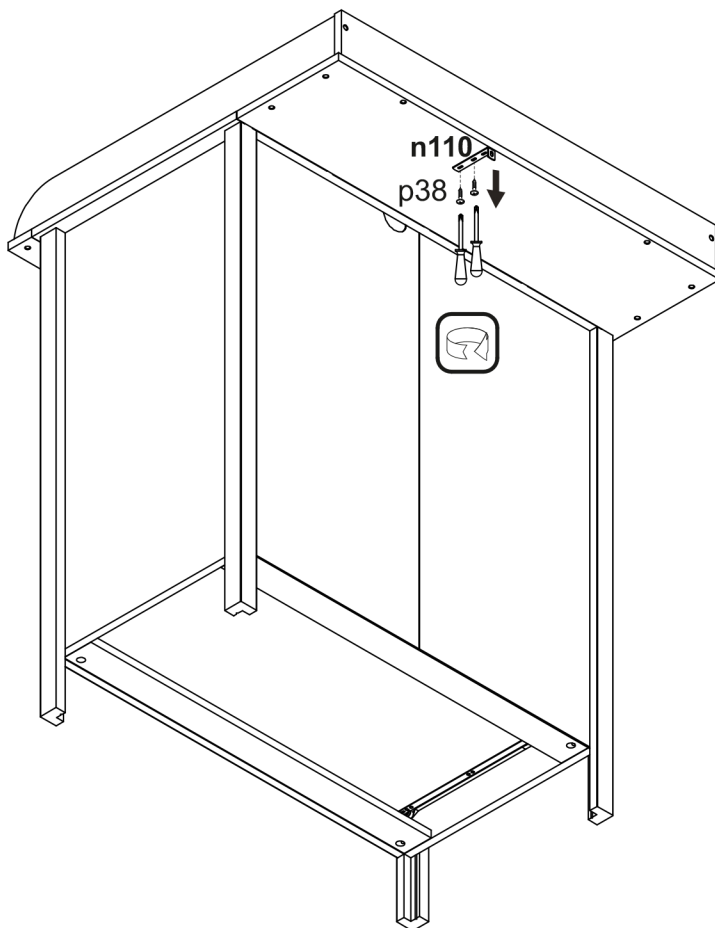

2x

 $\phi 3,5 \times 16$ mm **p38**

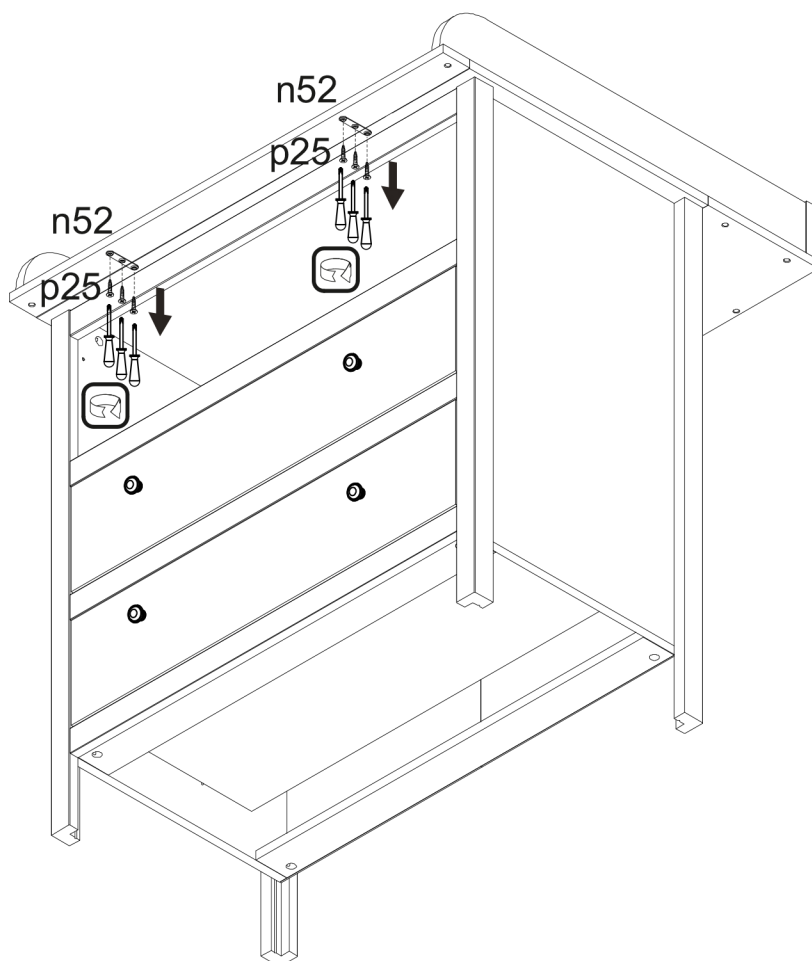17



2x



62x12/1mm **n52**

6x

 $\phi 3,5 \times 16$ mm **p25**

18


2x
φ7x50 mm
e1

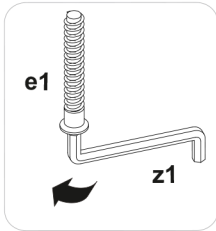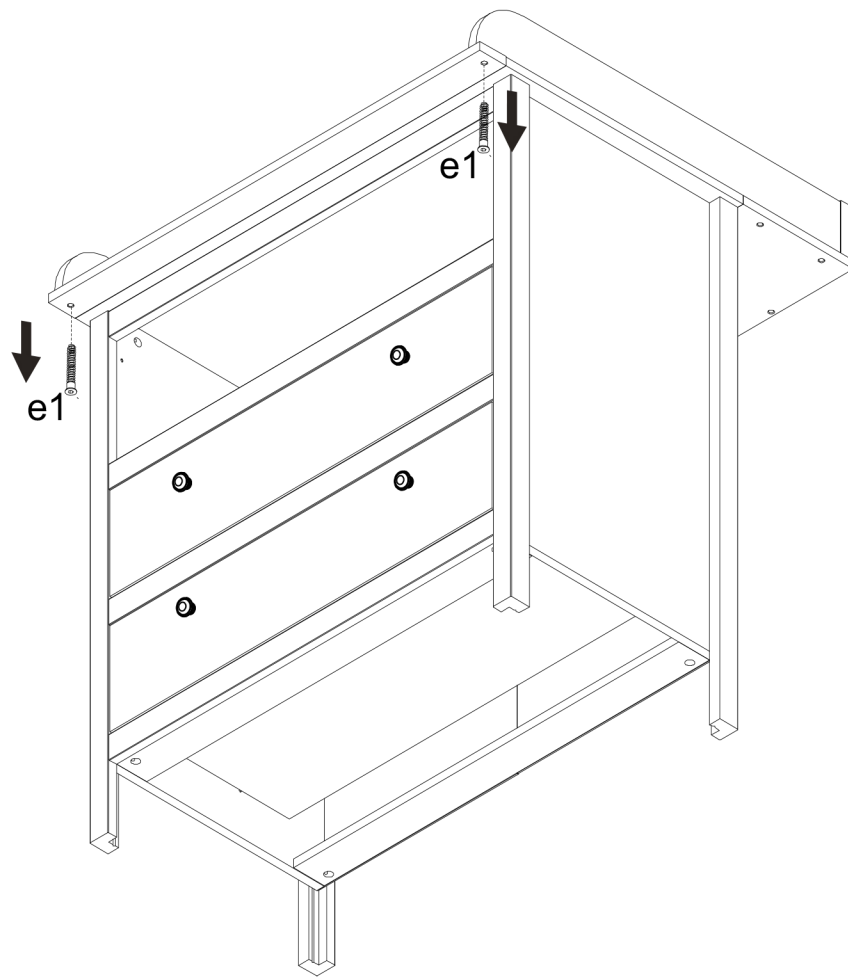


19



20

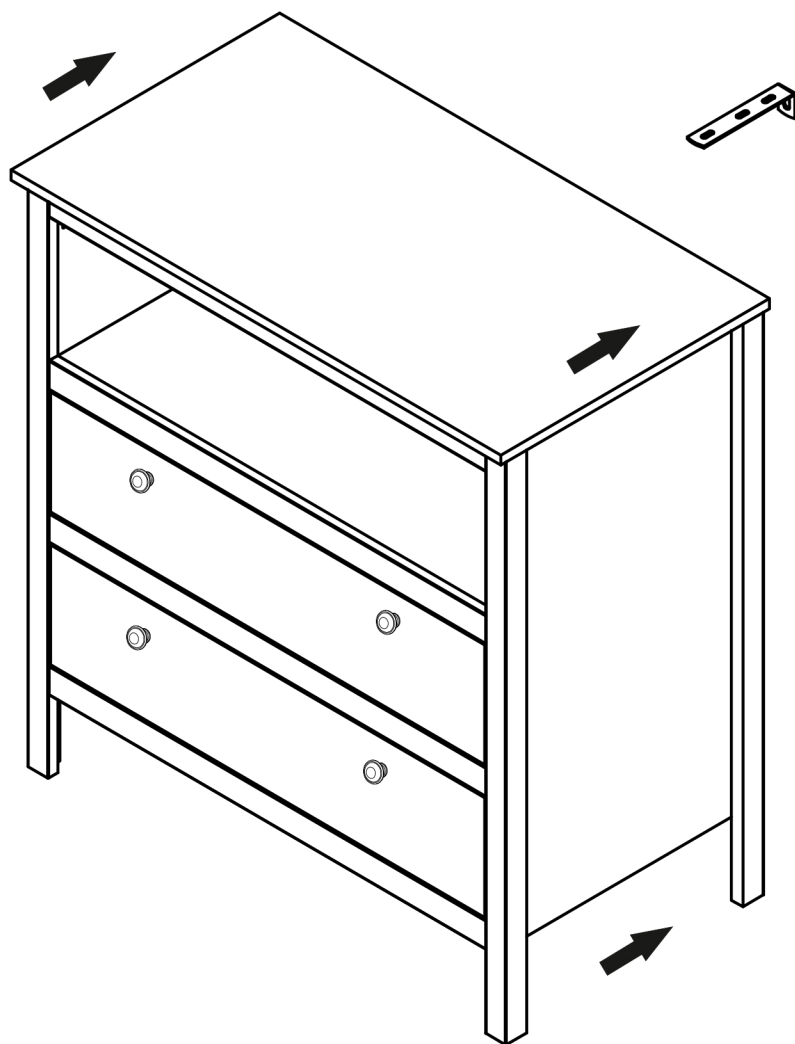

21

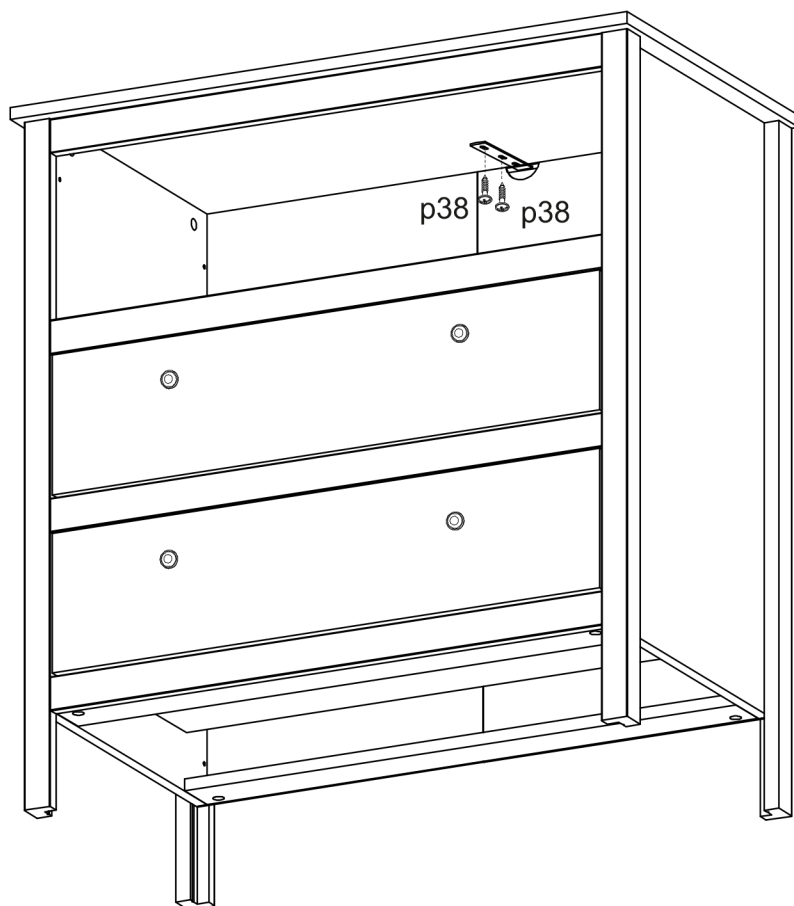

2x
φ3,5x16 mm **p38**

