

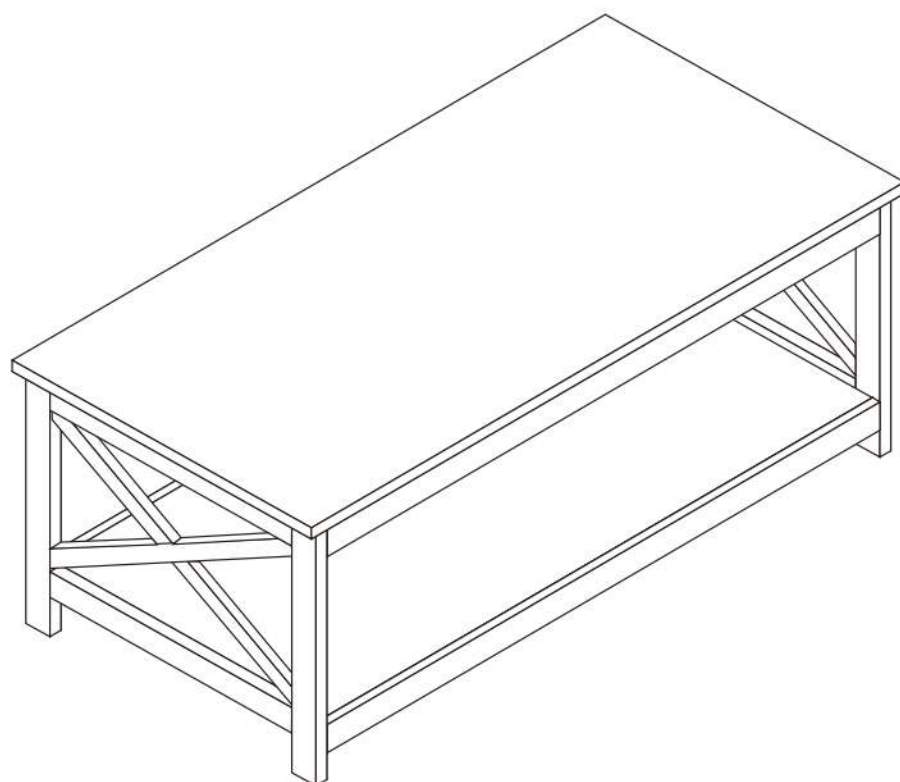
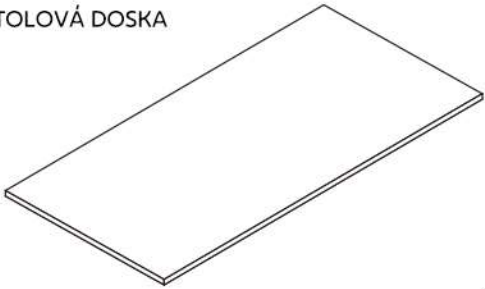
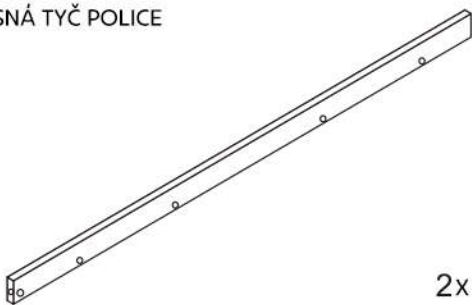
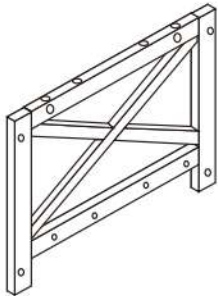


EDRIA

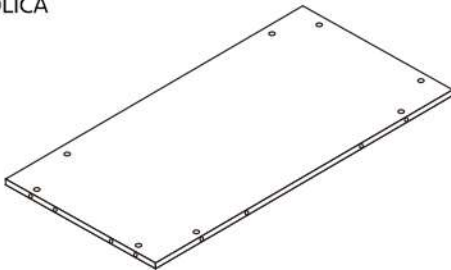


A STOLOVÁ DOSKA  1x	B NOSNÁ TYČ POLICE  2x
C BOČNÝ PANEL  2x	D POLICA  1x
E NOSNÁ TYČ STOLOVEJ DOSKY  2x	

① VAČKOVÁ SKRUTKA  20x	② VAČKOVÝ ZÁMOK  20x	③ DREVENÝ KOLÍK  12 x	④ SKRUTKA  6 x
KRÍŽOVÝ SKRUTKOVÁČ NIE JE SÚČASŤOU BALENIA. 			
MONTÁŽ JEDNOTKY VAČKAMI			

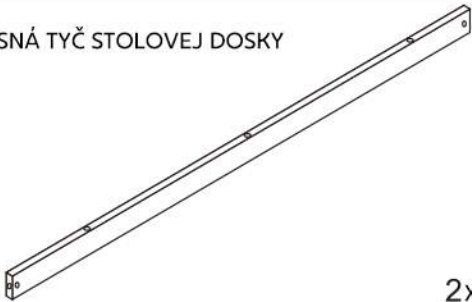

UPOZORNENIE

RIZIKO POŠKODENIA ALEBO ZRANENIA. SKRYTÉ VAČKY MUSIA BYŤ ÚPLNE DOTIAHNUTÉ. SKRYTÉ VAČKY, KTORÉ NIE SÚ ÚPLNE UTIAHNUTÉ, SA MÔŽU UVOĽNIŤ A JEDNOTLIVÉ ČASTI NÁBYTKU SA MÔŽU ODDELIŤ.

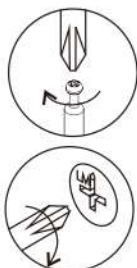


OPATRNE ZASKRUTKUJTE VAČKOVÚ SKRUTKU DO KOTVY SO ZÁVITOM. VLOŽTE VAČKOVÝ ZÁMOK SO ŠÍPKOU SMERUJÚCOU NADOL. SKRUTKU SKRUTKUJTE IBA DO UZAMKNUTEJ POLOHY.

NÁVOD NA MONTÁŽ


UPOZORNENIE. ABY STE SI ULAHČILI MONTÁŽ, NEZAŤAHUJTE SKRUTKY, KÝM NEZMONTUJETE VŠETKY OSTATNÉ ČASTI.

POZNÁMKA: PRI MANIPULÁCII S OPORNÝMI TYČAMI POČAS MONTÁŽE POSTUPOJTE VEĽMI OPATRNE, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU.


1

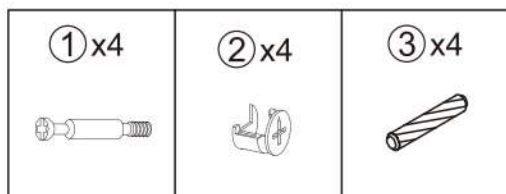

1. PRIPEVNITE VAČKOVÚ SKRUTKU Č. 1 K OBOM NOSNÝM TYČIAM POLICE.
2. PRIPEVNITE DREVENÉ HMOŽDINKY Č. 2 K OBOM NOSNÝM TYČIAM POLICE.
3. VLOŽTE VAČKOVÉ ZÁMKY DO OTVOROV.
4. PRIPEVNITE NOSNÚ TYČ K POLICI UTIAHNUTÍM VAČKOVÝCH ZÁMKOV OTÁČANÍM V SMERE HODINOVÝCH RUČÍČIEK.

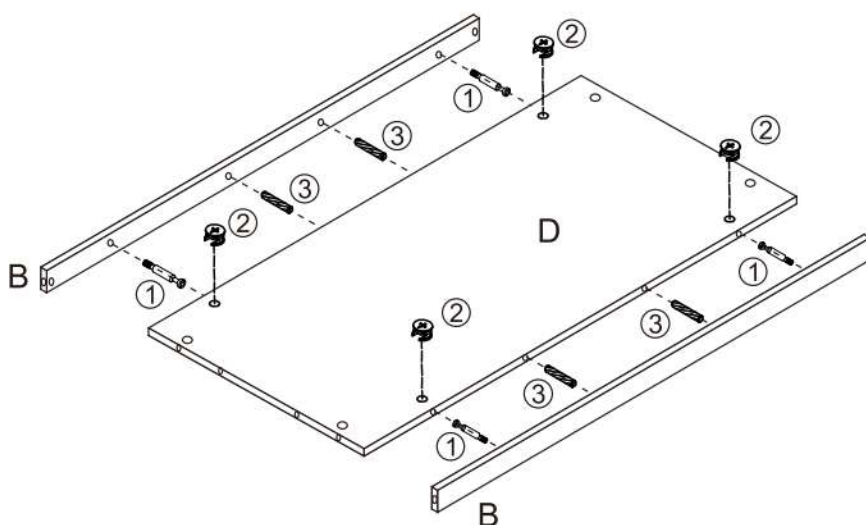


2

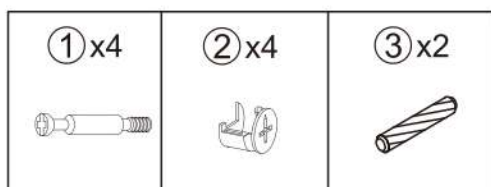


OTOČTE POLICU Z KROKU 1


1. PRIPEVNITE VAČKOVÚ SKRUTKU Č. 1 K OBOM NOSNÝM TYČIAM POLICE.
2. NA JEDEN Z BOČNÝCH PANELOV PRIPEVNITE DREVENÝ KOLÍK Č. 3.
3. VLOŽTE VAČKOVÉ ZÁMKY DO OTVOROV.
4. PRIPEVNITE NOSNÚ TYČ K POLICI UTIAHNUTÍM VAČKOVÝCH ZÁMKOV OTÁČANÍM V SMERE HODINOVÝCH RUČÍČIEK.

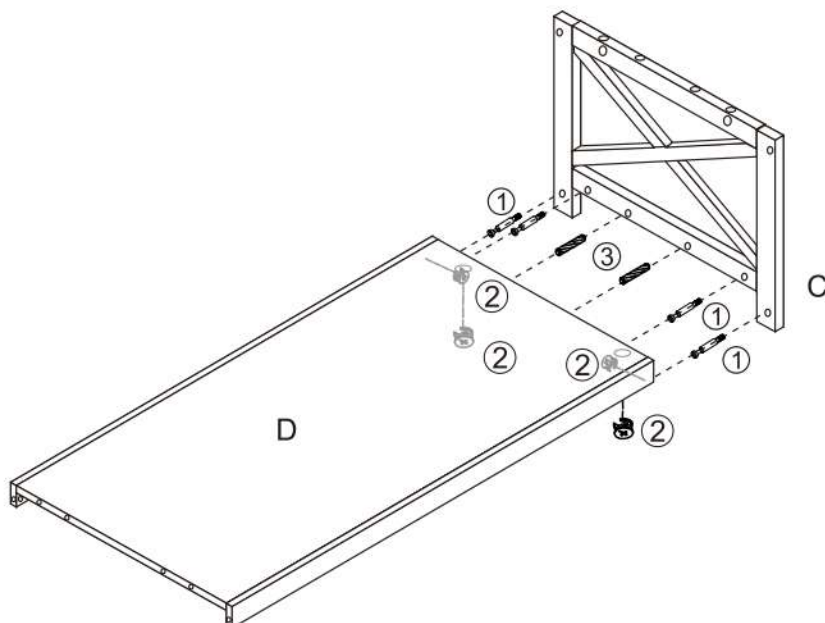


3

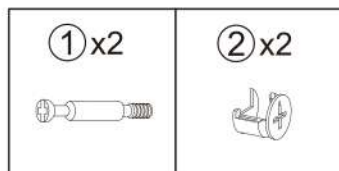


1. PRIPEVNITE SKRUTKU Č. 1 K BOČNÉMU PANELU A NOSNEJ TYČI STOLOVEJ DOSKY.
2. VLOŽTE VAČKOVÉ ZÁMKY DO OTVOROV NA VAČKÁCH V NOSNEJ TYČI STOLOVEJ DOSKY.
3. PRIPEVNITE BOČNÝ PANEL K NOSNÝM TYČIAM HORNEJ ČASTI UTIAHNUTÍM VAČKOVÝCH ZÁMKOV OTOČENÍM V SMERE HODINOVÝCH RUČÍČIEK.

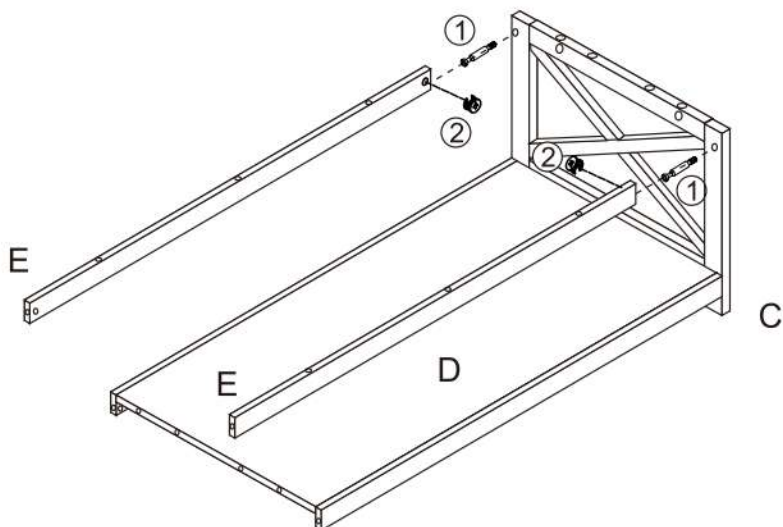


4

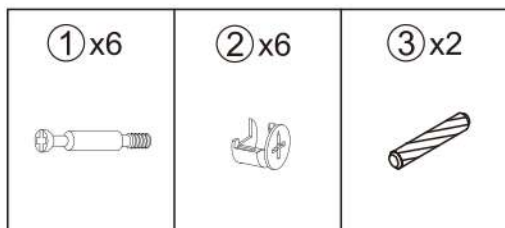


1. PRIPEVNITE VAČKOVÚ SKRUTKU Č. 1 K DRUHÉMU BOČNÉMU PANELU A NOSNEJ TYČI STOLOVEJ DOSKY.
2. VLOŽTE VAČKOVÉ ZÁMKY DO OTVOROV.
3. PRIPEVNITE BOČNÝ PANEL K NOSNÝM TYČIAM HORNEJ ČASTI UTIAHNUTÍM VAČKOVÝCH ZÁMKOV OTOČENÍM V SMERE HODINOVÝCH RUČÍČIEK.

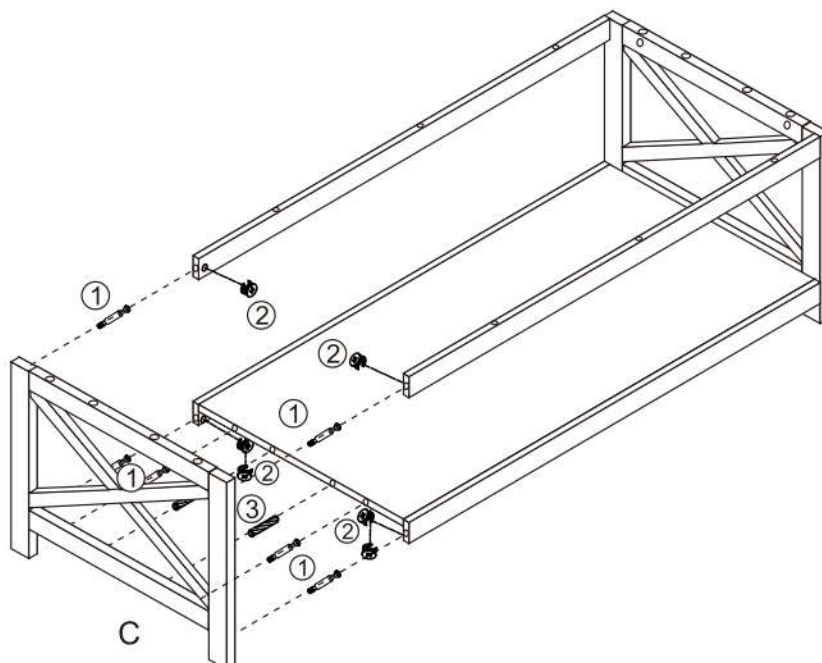

5

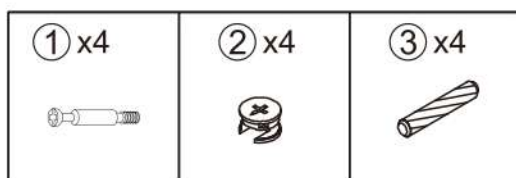


1. PRIPEVNITE VAČKOVÚ SKRUTKU Č. 1 K ZADNEJ STRANE STOLOVEJ DOSKY.
2. PRIPEVNITE DREVENÝ KOLÍK Č. 3 NA ZADNÚ STRANU STOLOVEJ DOSKY.
3. VLOŽTE VAČKOVÉ ZÁMKY DO OTVOROV NA BOČNÝCH PANELOCH.
4. PRIPEVNITE STOLOVÚ DOSKU VLOŽENÍM VAČKOVÝCH SKRUTIEK Č. 1 DO OTVOROV NA BOČNÝCH PANELOCH.
5. OTOČTE VAČKOVÉ ZÁMKY V SMERE HODINOVÝCH RUČÍČIEK, ABY SA VAČKOVÉ SKRUTKY ZAISTILI NA MIESTE.

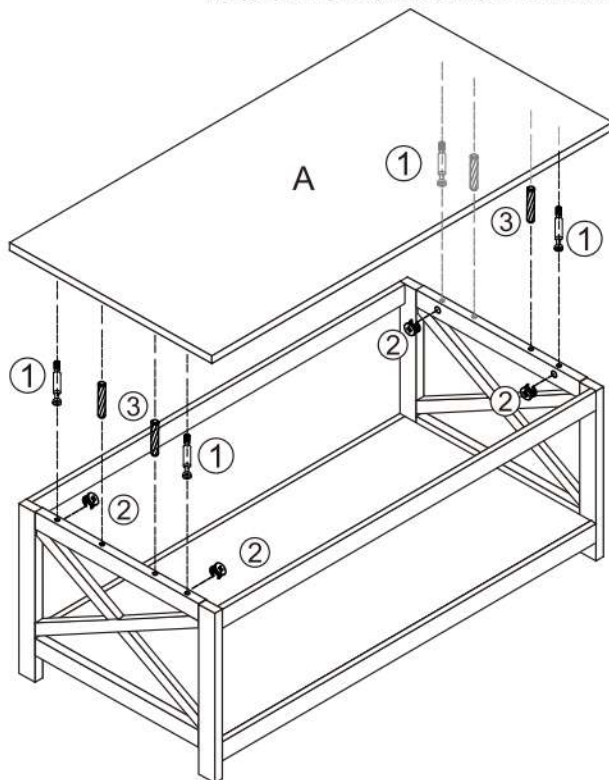


6



ZOSILNITE HORNÚ DOSKU POMOCOU RÁMU POMOCOU SKRUTKY Č. 4.

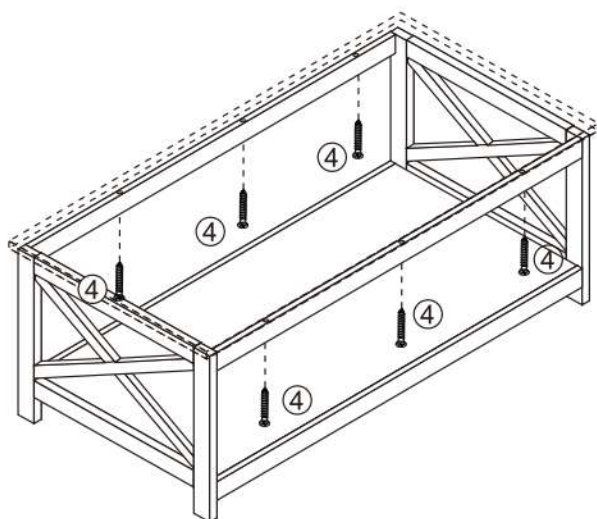

7

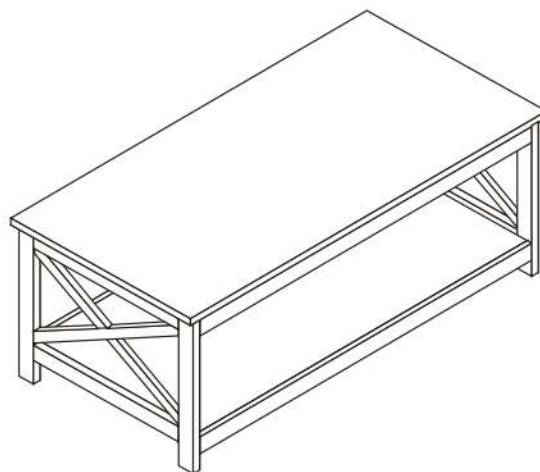

NA JEDNU POLICU