


Bútor összeszerelése

Megjegyzés: Mielőtt nekilátna a bútor összeszerelésének, kérjük, olvassa el a teljes Bútor összeszerelési útmutatót, beleértve a karbantartási és használati szabályokat is.

Kövesse az összeszerelés egyes szakaszainak sorrendjét a Bútor összeszerelés általános szabályaiban leírtak szerint. **ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT A BÚTOROK HASZNÁLATÁNAK IDŐTARTAMÁIG**

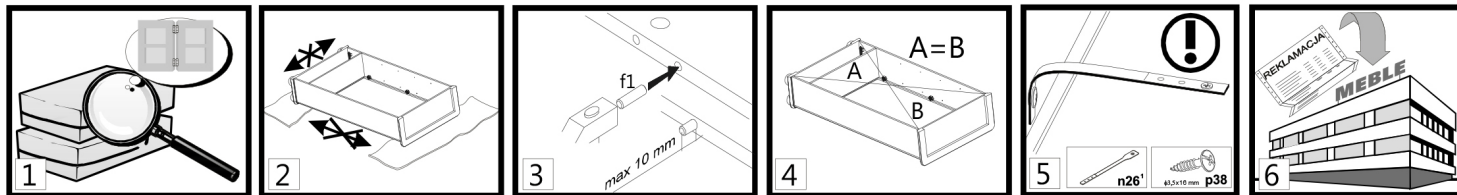

1. MEGJEGYZÉS! Ne folytassa az összeszerelést, ha bármely alkatrész hibás vagy sérült.
2. Helyezze az alkatrészeket puha, tiszta felületre, pl. törülközőre vagy takaróra az összeszerelés során. Ne szerelje a bútorokat rongyokon, szőnyegeken vagy egyebeken.
3. Helyezze be az f1 csapszegeket az alkatrészek szélein található 8 mm átmérőjű furatokba. Hagyja szabadon a bütykös csavarok furatait. A 10 mm-nél nagyobb mértékben kilógó csapszegeket ki kell venni, ki kell cserélni és le kell rövidíteni, mert összeszerelés közben károsíthatja az oldalfalat.
4. A hátsó fal rögzítése előtt győződjön meg arról, hogy az átlók egyenlő hosszúságúak.
5. MEGJEGYZÉS! Biztonsági heveder. Telepítse az utasításoknak megfelelően. A nem megfelelően rögzített bútorok használat közben eltörhetnek és leeshetnek.
6. Tisztelt Ügyfelünk, reklamáció esetén kérjük, hogy adja meg az Összeszerelési útmutató első oldalán található kódszámot. Minden észrevételt és panaszt jelentsen ott, ahol a bútort vásárolta. Ha lehetséges, adja meg a hibás termék címkejét, amelyen fel van tüntetve a csomagolás dátuma és a csomagoló.



Magyarozatok / Az összeszerelési útmutatóban használt lehetséges megjegyzések:

Alkatrész szimbólum	Kód	Méret [mm]	Mennyiség [db]	Csomag
A	B	C	D	E

§1 Az összeszerelés első szakaszában az alkatrészeket az alábbi rajzokon feltüntetett megfelelő tartozékokkal szerelik össze.

§2 A szimbólum ① azokat a helyeket jelöli, ahol az összeszerelés során különösen óvatosan kell eljárni.

A rögzítőcsavar a szekrényajtó nyitására szolgál (húzza meg a csavart, hogy a szekrényajtó szabadabban nyíljon).
MEGJEGYZÉS!! Helytelen beállítás esetében fennáll az ajtó szabad leesésének veszélye.

MEGJEGYZÉS!!

§4 Rögzítse az egységet a falhoz, ha már teljesen össze van szerelve. A nem megfelelően rögzített bútorok eltörhetnek és leeshetnek felszerelés vagy használat közben. Az egységet csak szakképzett személy rögzítheti a falhoz. Előzetesen ellenőrizze, hogy a fal alkalmas-e a bútorok rögzítésére. Válassza ki a megfelelő horgonycsavart/rögzítőcsavart, és ellenőrizze a rögzítés szilárdságát és minőségét.

MEGJEGYZÉS!!

§5 Helyezze a felső egységet az alapegységre, majd csatlakoztassa őket az n52 csatlakozólappal és a p25 csavarokkal. Az egység eltörhet és leeshet használat közben, ha ezt az utasítást nem tartja be.

§6 Szerelje össze az egységet az alábbi rajzok szerint a megadott csatlakozók és/vagy rögzítések segítségével.

§7 FIGYELEM! A műveletet nagyon óvatosan kell elvégezni, hogy ne sérüljenek meg a termék egyes részei.

§8 Kenjen y1 ragasztót az ábrázolt alkatrész furataiba, rögzítse és várja meg, amíg a ragasztó megszárad.

§9 Tisztítsa meg alaposan a ragasztott területet.

§10 Beállítás

§11 MEGJEGYZÉS!! Az üveg alkatrészeket fokozott óvatossággal kezelje, hogy ne vágja meg magát, ne sértse meg vagy törje el az alkatrészeket.

§12 Fúrjon lyukakat a rajzok szerint. A művelet során különösen ügyeljen arra, hogy ne vágja meg magát, és ne sértse meg az alkatrészt!

§13 Húzza be az e8 csavarokat, hogy ne nyúljanak ki a peremen túl.

§14 Opció

§15 Helyezze a betétet fejjel lefelé a keretre az adott alkatrész számára kialakított helyre a széthajtott felső egység segítségével.

§17 Csatlakoztassa a szomszédos egységeket VHS csatlakozó csavarokkal.

§18 MEGJEGYZÉS!! Használjon biztonsági szalagot, mivel ez elengedhetetlen a bútorok használati biztonságáért.

§19 Az ajtó az egység bal vagy jobb oldalára is felszerelhető.

§20 MEGJEGYZÉS!! Az ágy egység és a szárny hajlamos becsapódni záraskor. Fennáll a sérülés veszélye.

§21 Vigyen fel maszkoló csíkot/egységet látható helyre.


§22 MEGJEGYZÉS!! A bútorok eltörhetnek és leeshetnek, ha nem bánnak velük óvatosan.

§23 MEGJEGYZÉS!! A magassfényű előlapokat védőfólia borítja, amelyet az alkatrész felakasztása után el kell távolítani. Ezeknek az előlapoknak a felülete a védőfólia eltávolítása után 4 hétig nem tisztítható.



A kiegészítők egyes elemei speciális üzletekben egyedileg vásárolhatók meg.

Bútorok használata és karbantartása




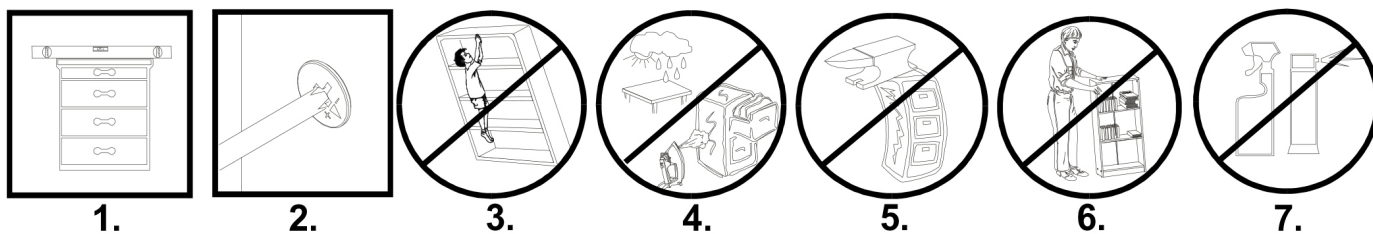


1. A bútoregységeket vízszintes felületre kell helyezni és vízszintesen kell elhelyezni.
2. Ellenőrizze a csapszegek állapotát a bútor használata közben. Szükség esetén húzza be őket.
3. MEGJEGYZÉS!! Ne másszon fel bútorra
4. A bútorokat száraz helyiségben, működő szellőztetéssel, az aktív hőforrásoktól legalább 1 m távolságra kell elhelyezni. A helyiségeket védeni kell a káros időjárási viszonyoktól (napfény, eső stb.).
5. MEGJEGYZÉS!! A bútorok túlzott terhelése veszélyes a felhasználókra nézve, és maradandó károsodást okozhat.
6. A bútort üresen, teher nélkül kell felemelni és mozgatni. Megjegyzés: a bútorok eltolása vagy elhúzása maradandó károsodást okozhat. Mozgás közben az egység függőleges elemeit fogja meg, azaz az oldalakat és a lábakat. Ne ragadja meg a vízszintes elemeket, pl. szerkezeti polcokat vagy fiókokat, mivel ezek hajlamosak a károsodásra.
7. A bútorokat tisztítsa nedves ronggyal vagy papírtörölvél.

GRABIE-1D

B186-SZF1D

A	B	C			D	E
1	B186-204	610	405	22	1	1/3
2	B186-205	610	405	22	1	1/3
3	B186-103	1836	405	22	1	1/3
4	B186-104	1836	405	22	1	1/3
5	B186-303	564	379	16	1	1/3
6	B186-304	563	370	15	3	2/3
7	B186-003	1830	558	19	1	2/3
8	B186-902	1845	572	2,5	1	2/3
9	dodatki				1	3/3


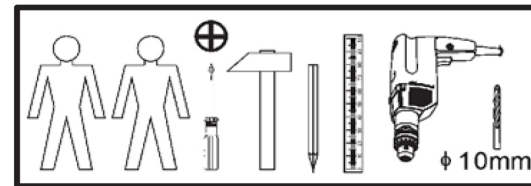
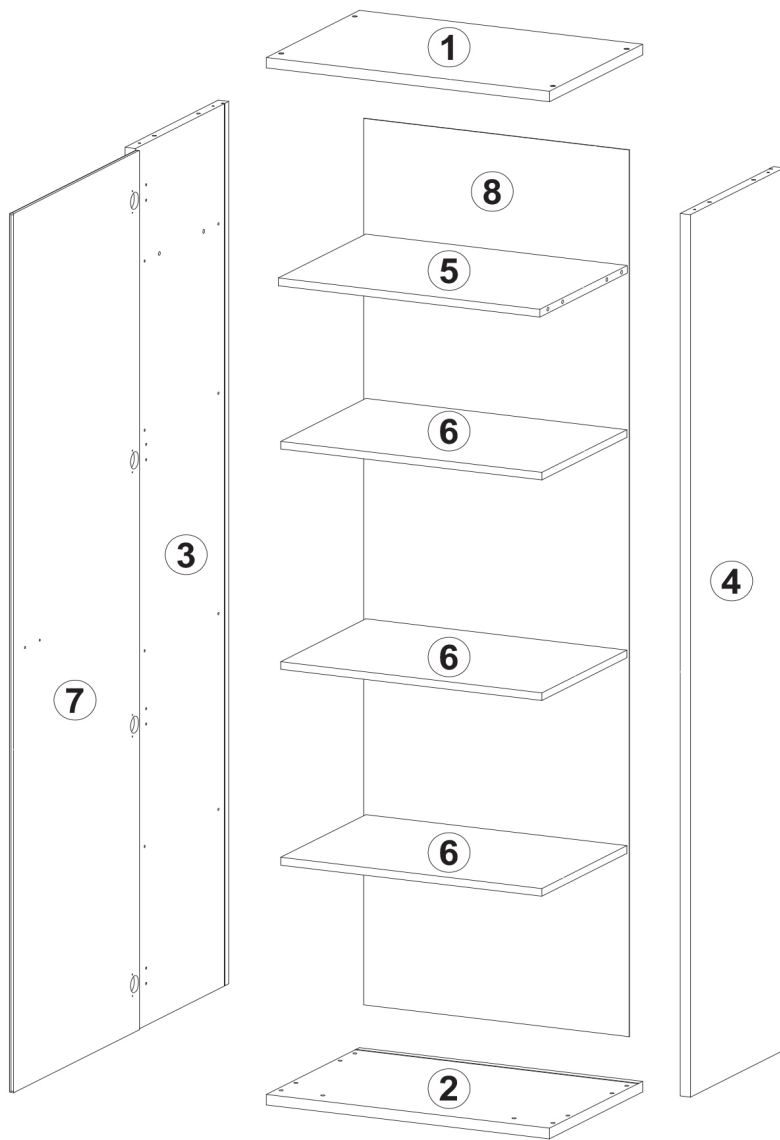
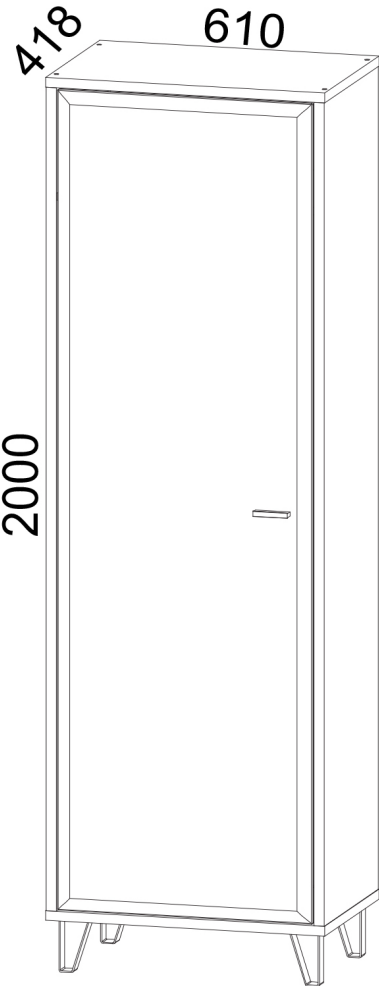
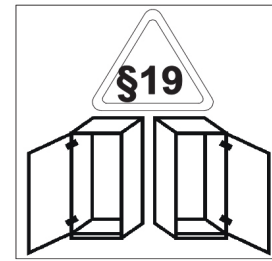


a203 x4	a63 x4	b90 x4	D5mm	d1 x12	d4 x1	f1 x12	m22/1 x1
r42 x4	r1 x4	s2 x4	p38 x23	p51 x12	e27 x8	l2 x20	z1 x1
n14/2 x1	f35 x1	p17 x1	s59 x13	cb6 x1	j8 x2	nb1 x4	






1









 r1	 x4 f1	 x12 r42	 x4
--------	-----------	-------------	--------

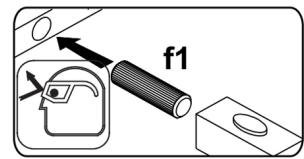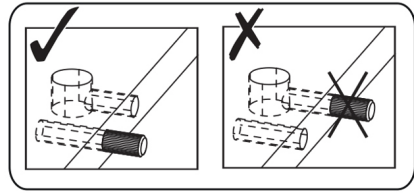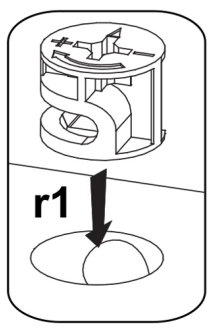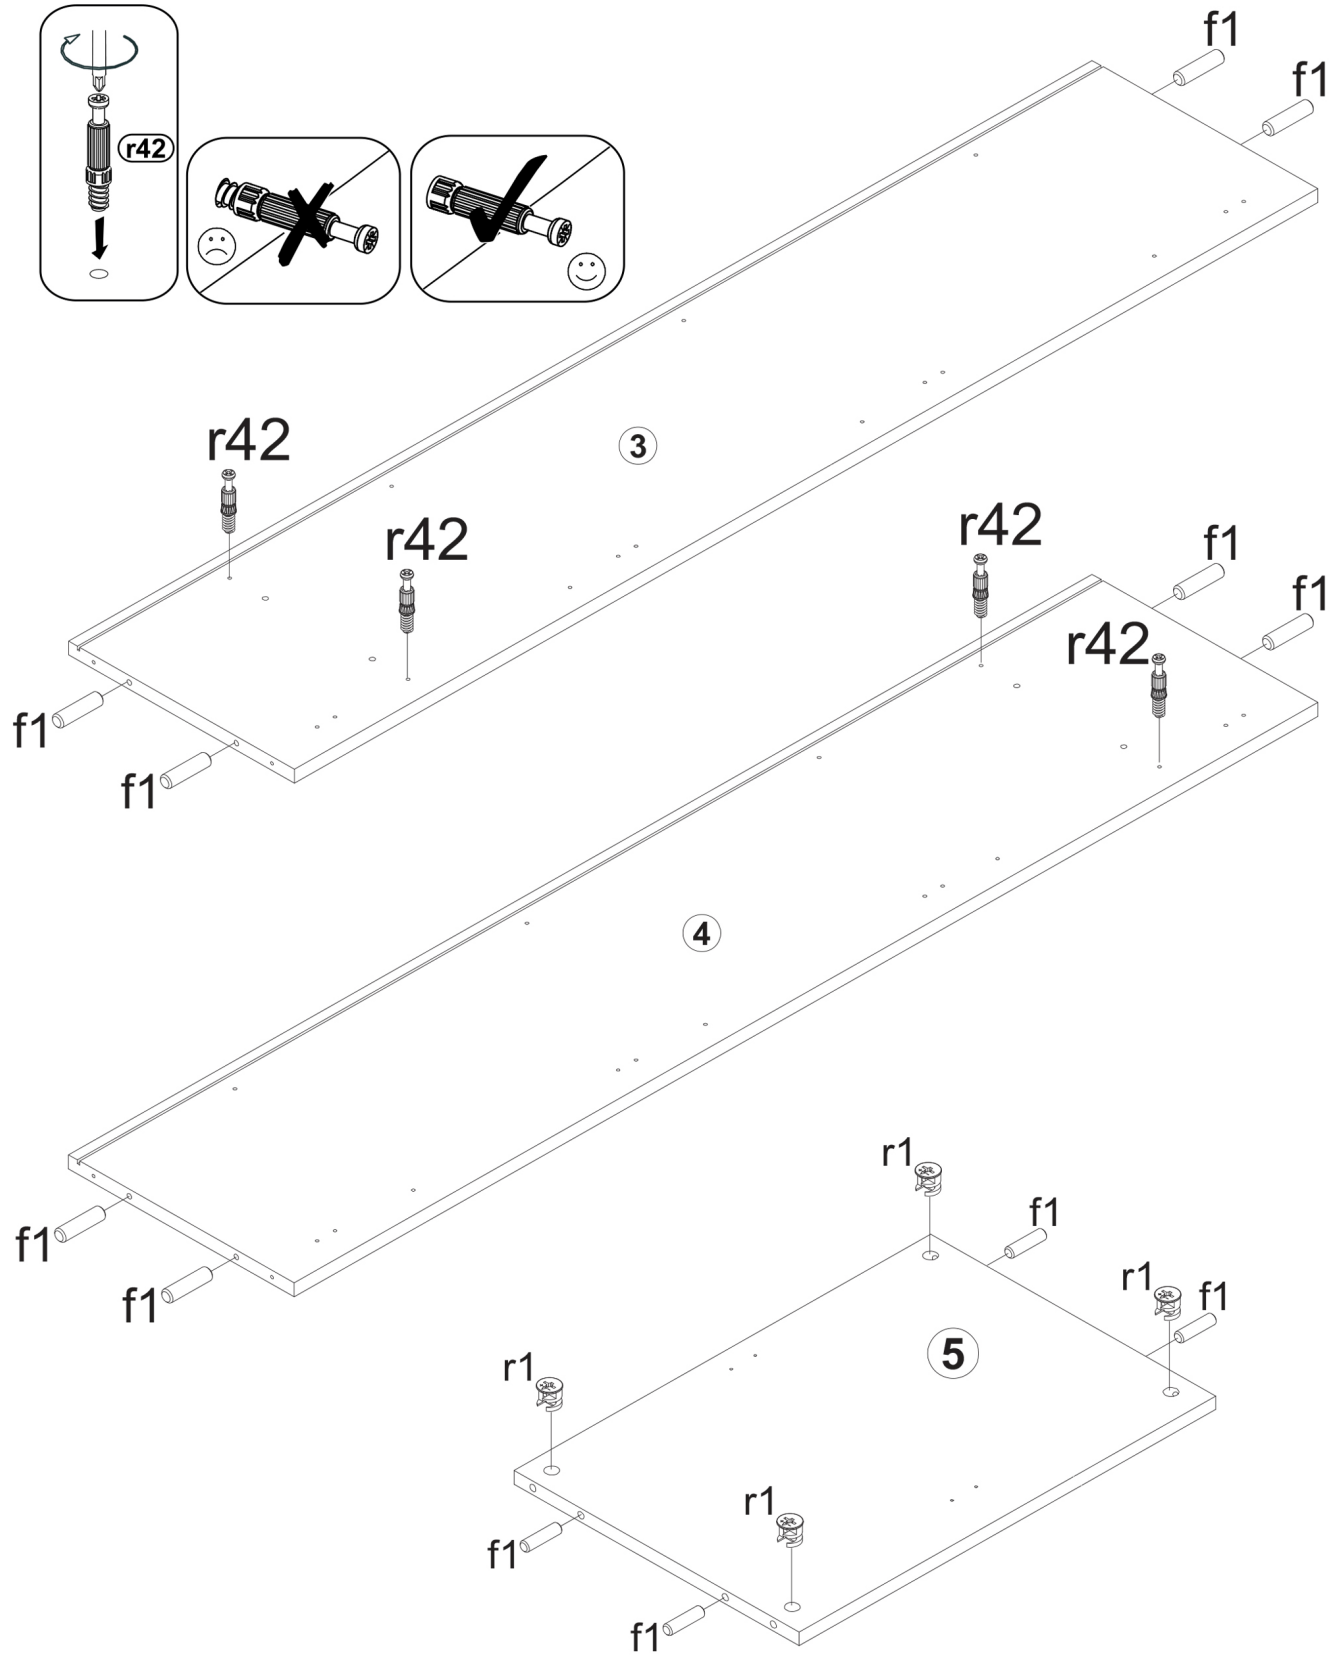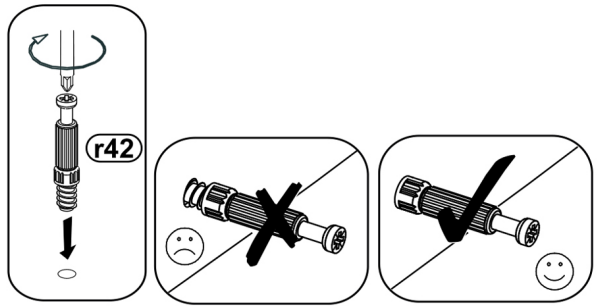



2 

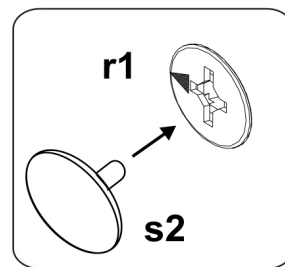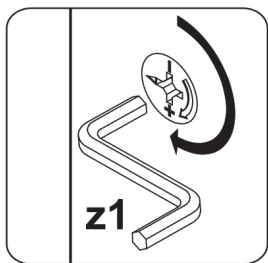
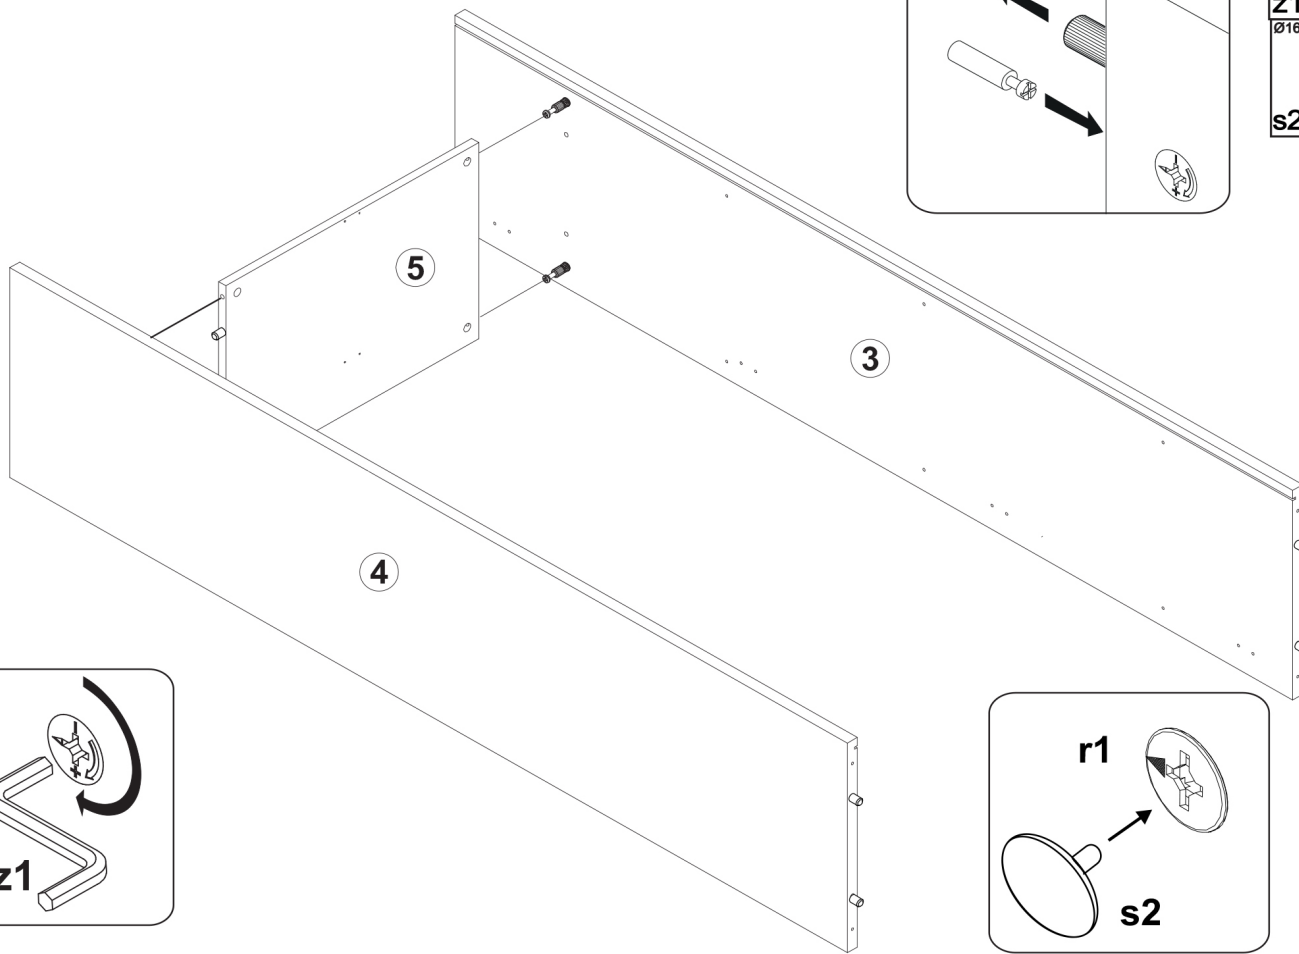
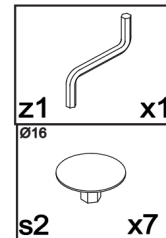
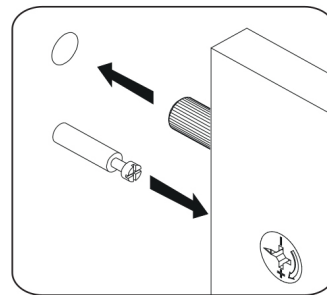


3

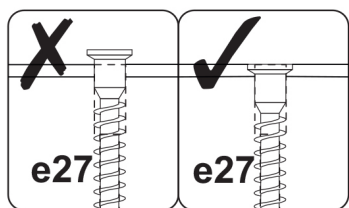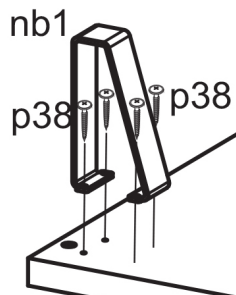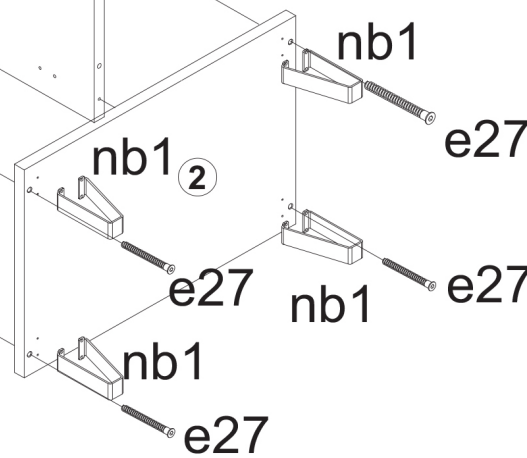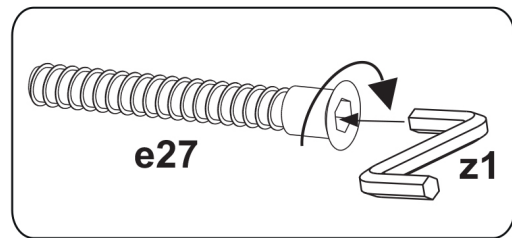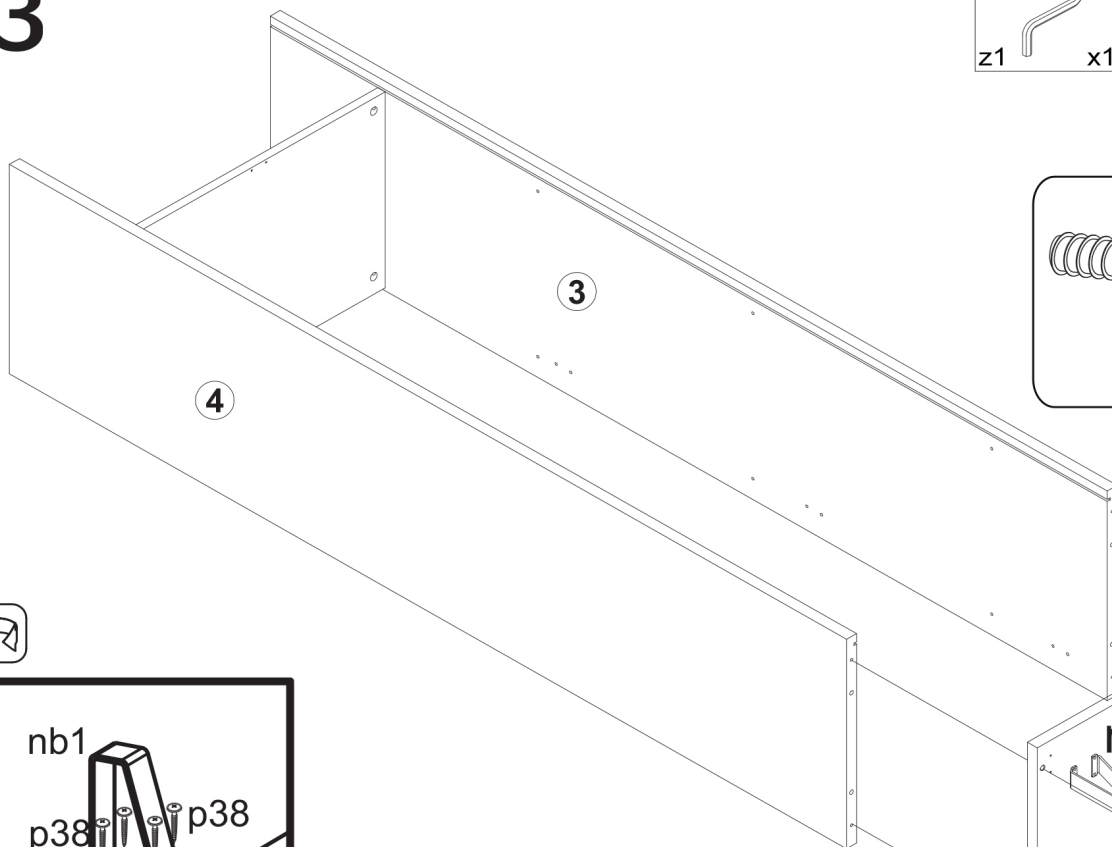




4

	
z1	x1 e27 x4

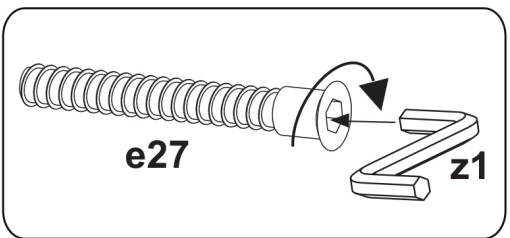
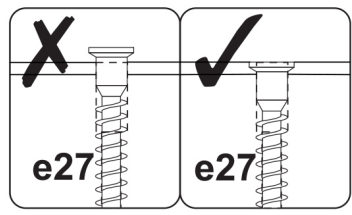
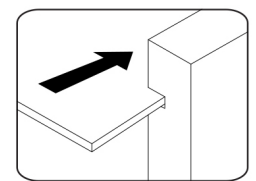
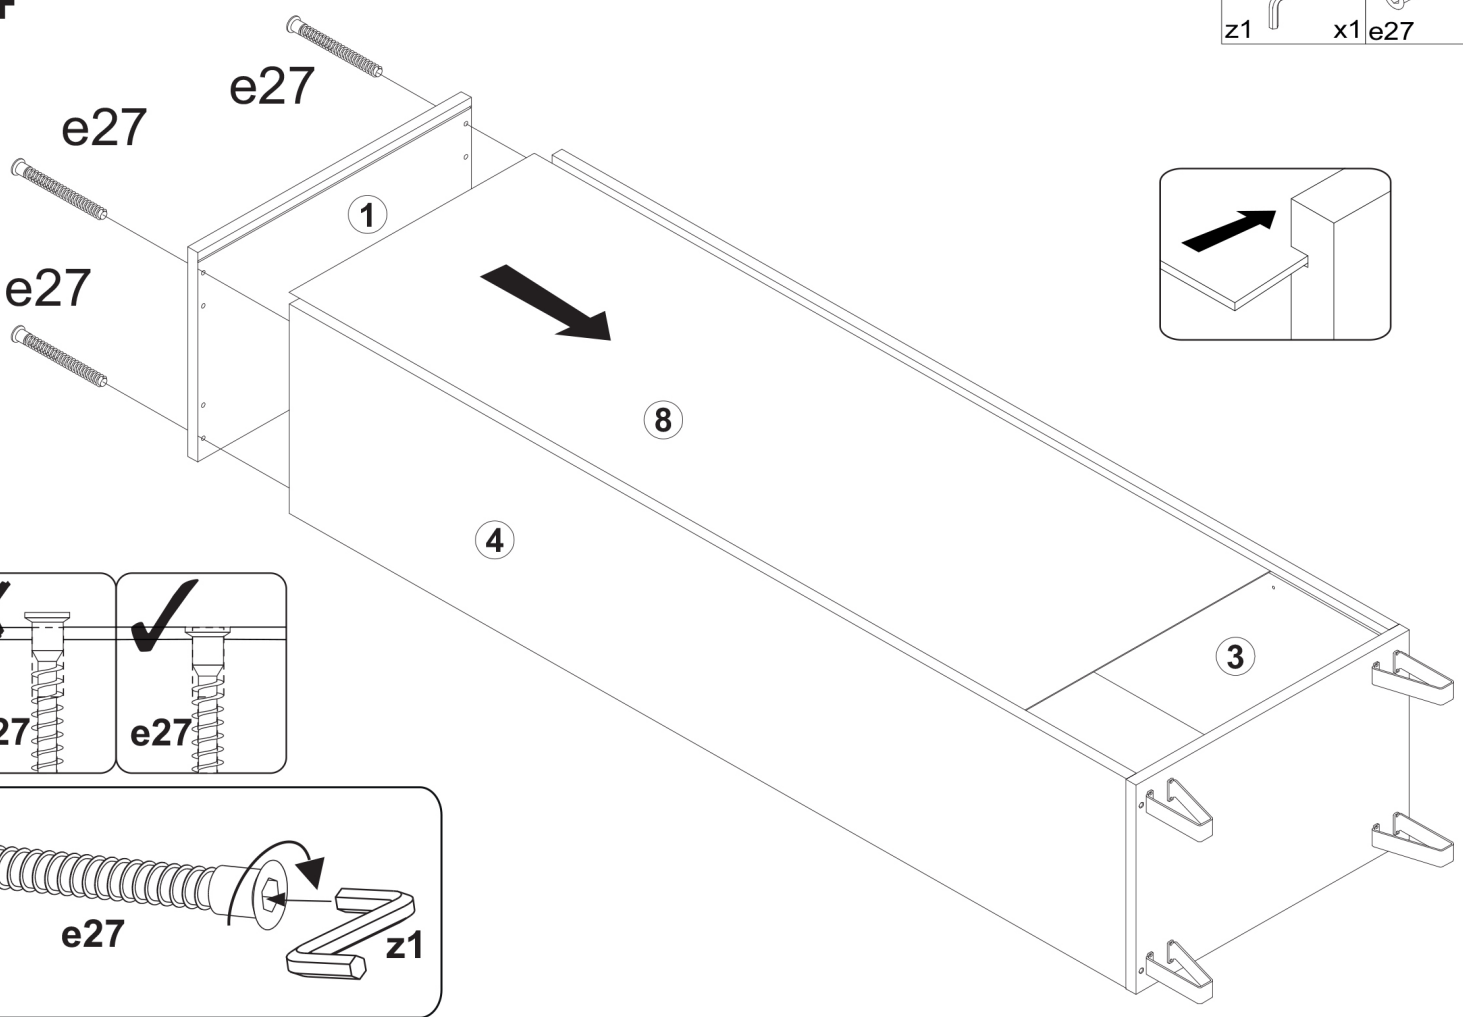






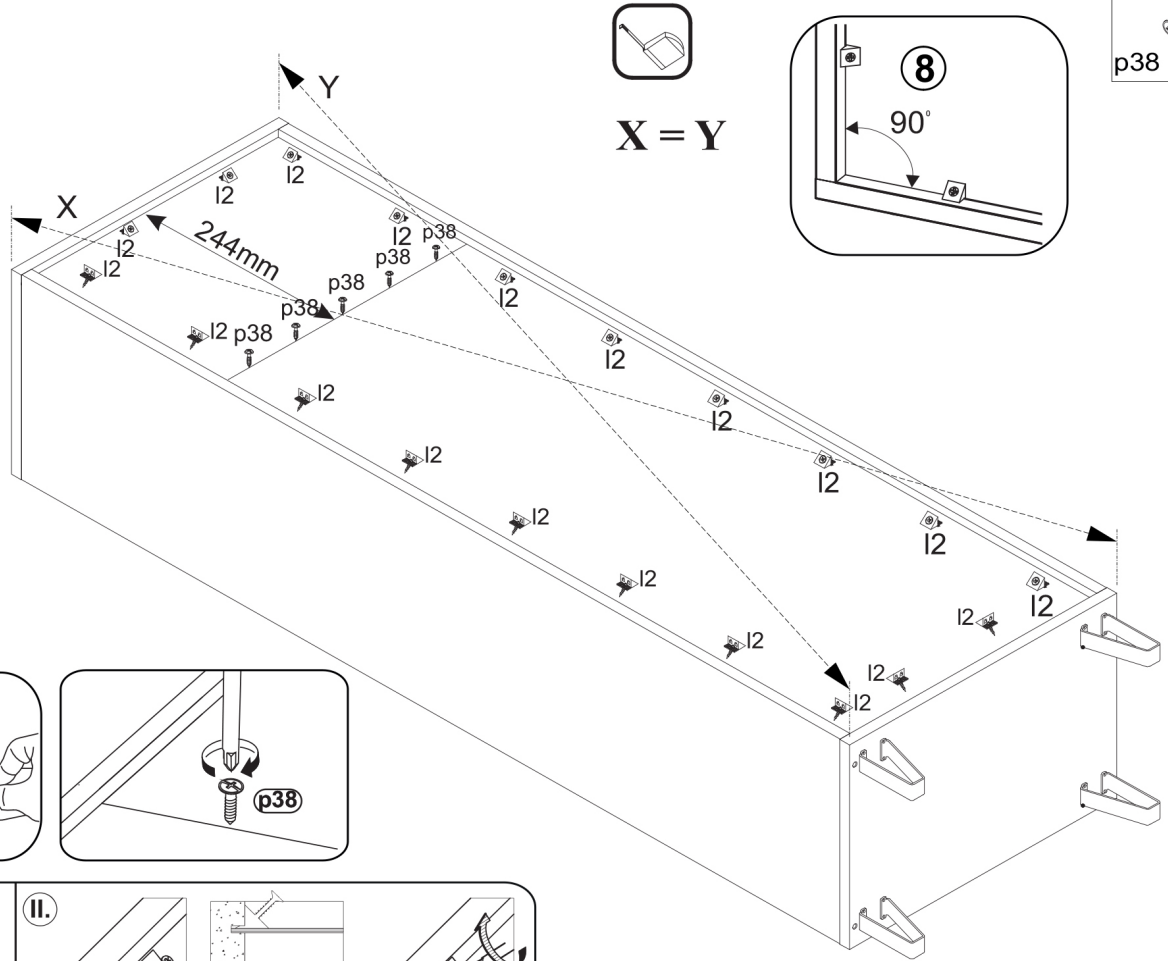5









	
Ø3,5x16mm p38	x5 l2 x20

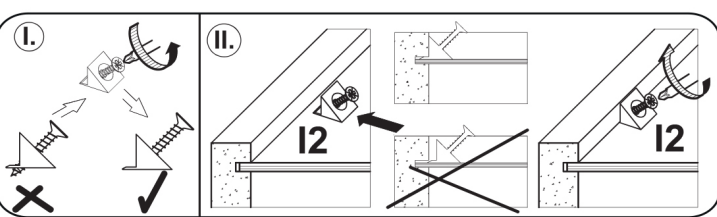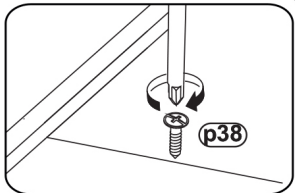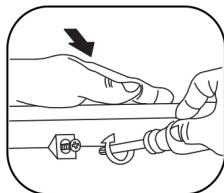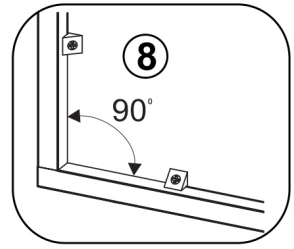





X = Y








 Ø5x50mm	 10x50mm	 86x21x15/1,5mm	 Ø3,5x16mm	x2
--	--	---	--	----

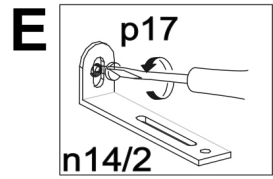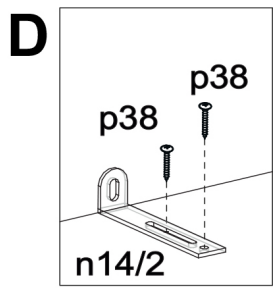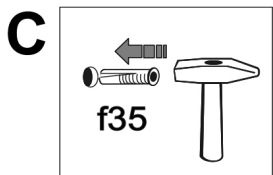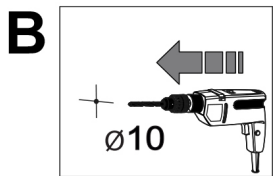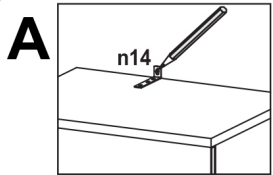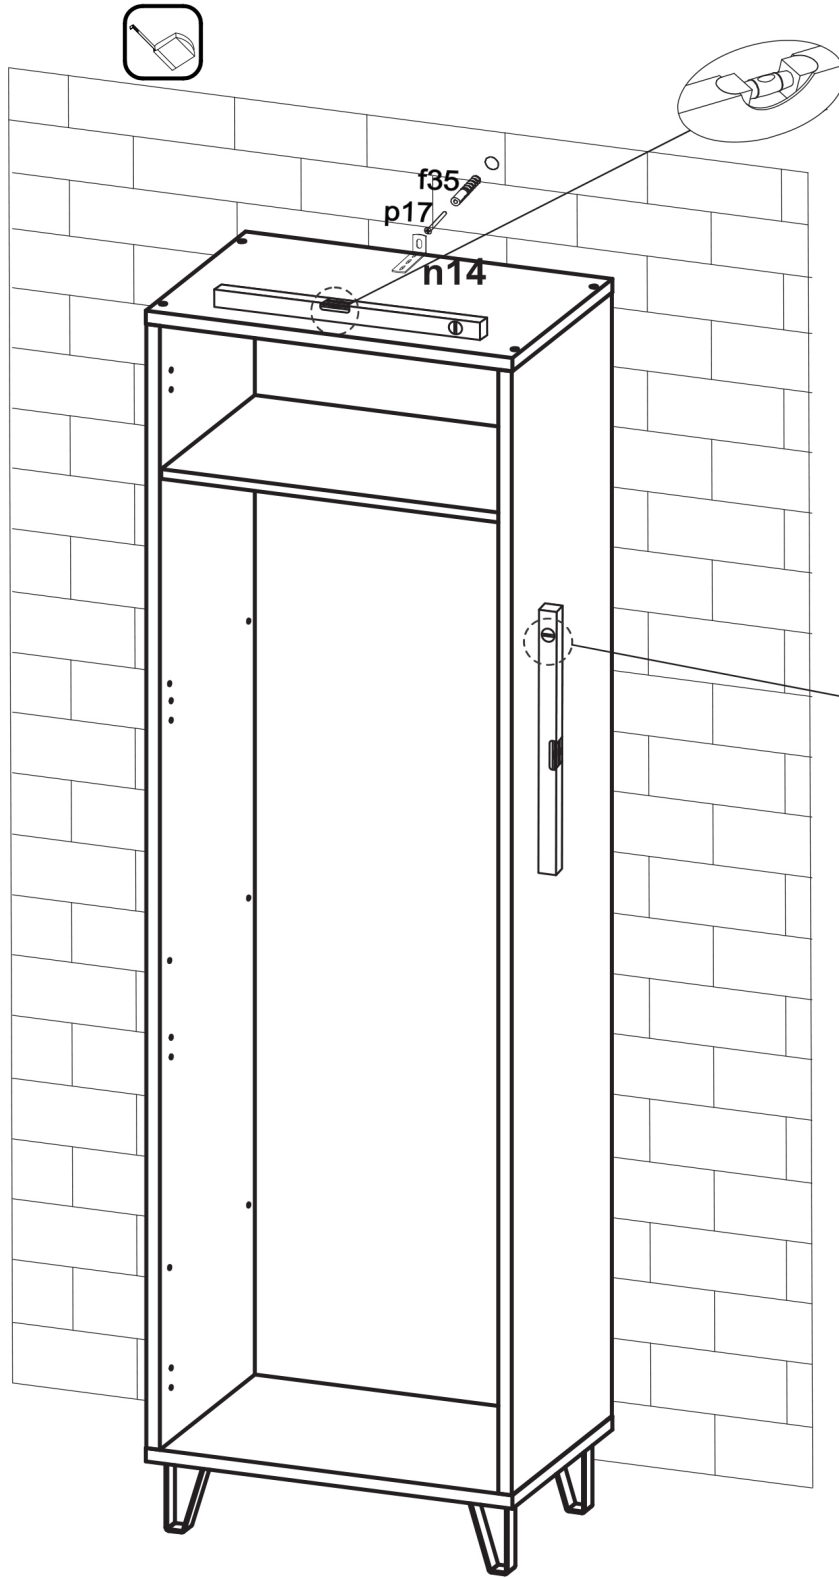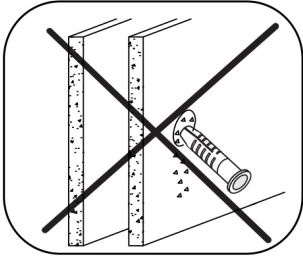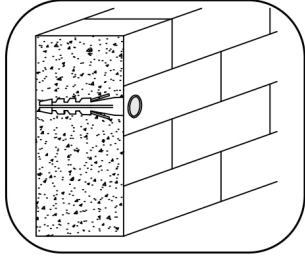


7

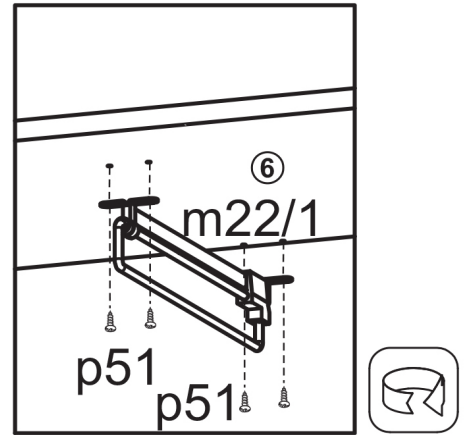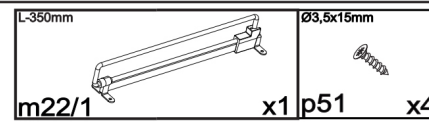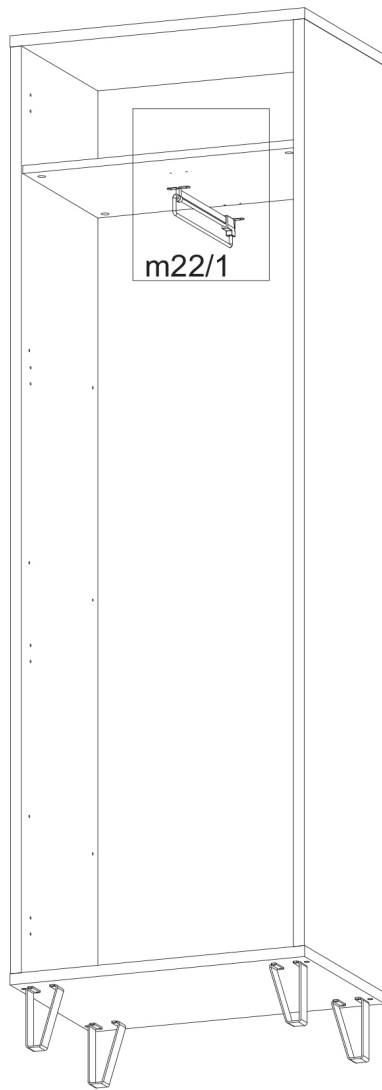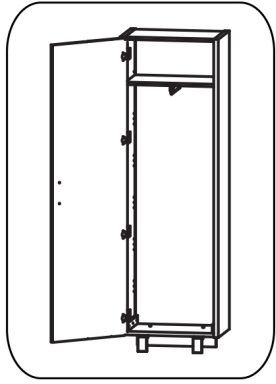


7

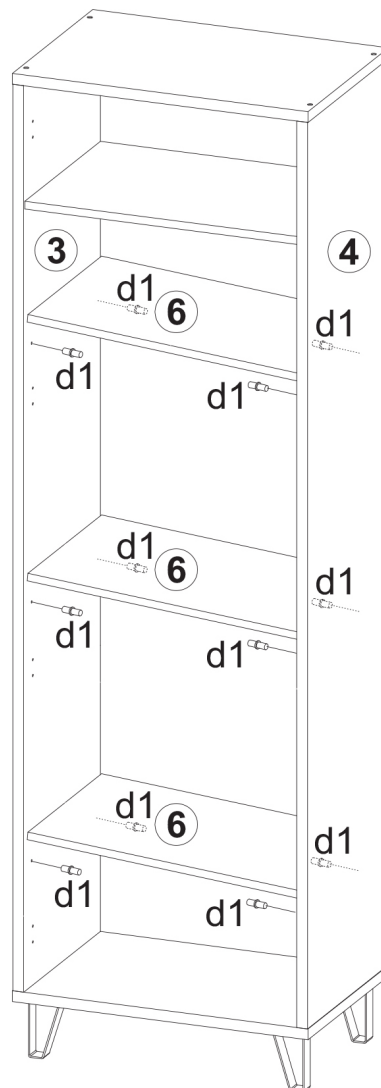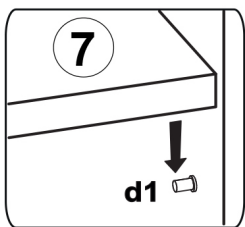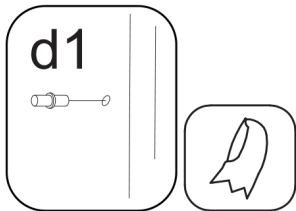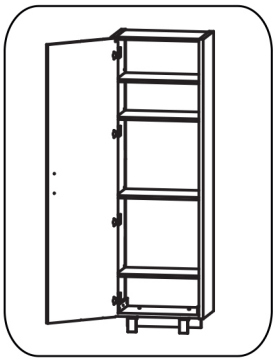




8

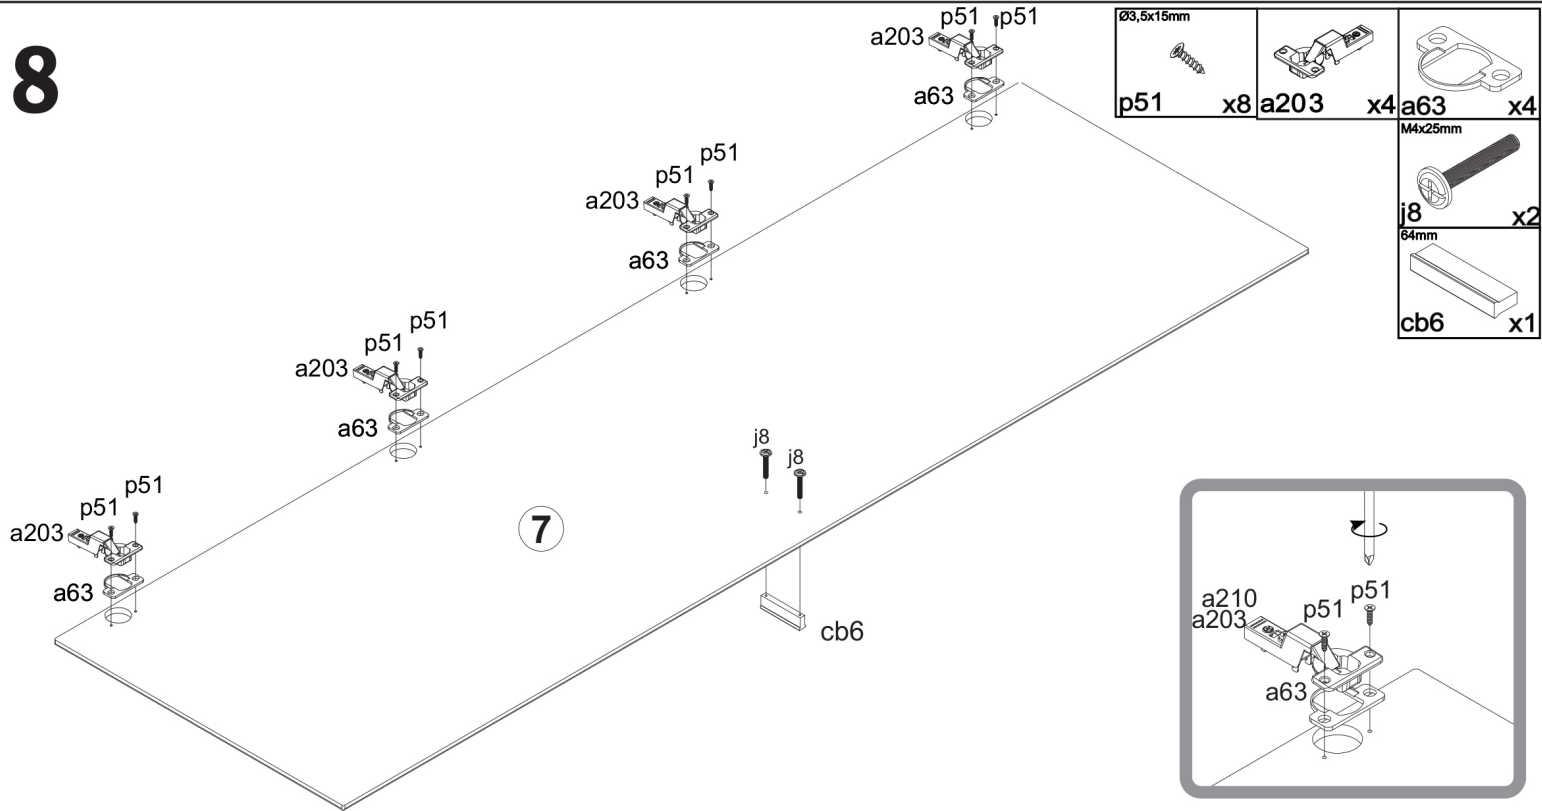

9L

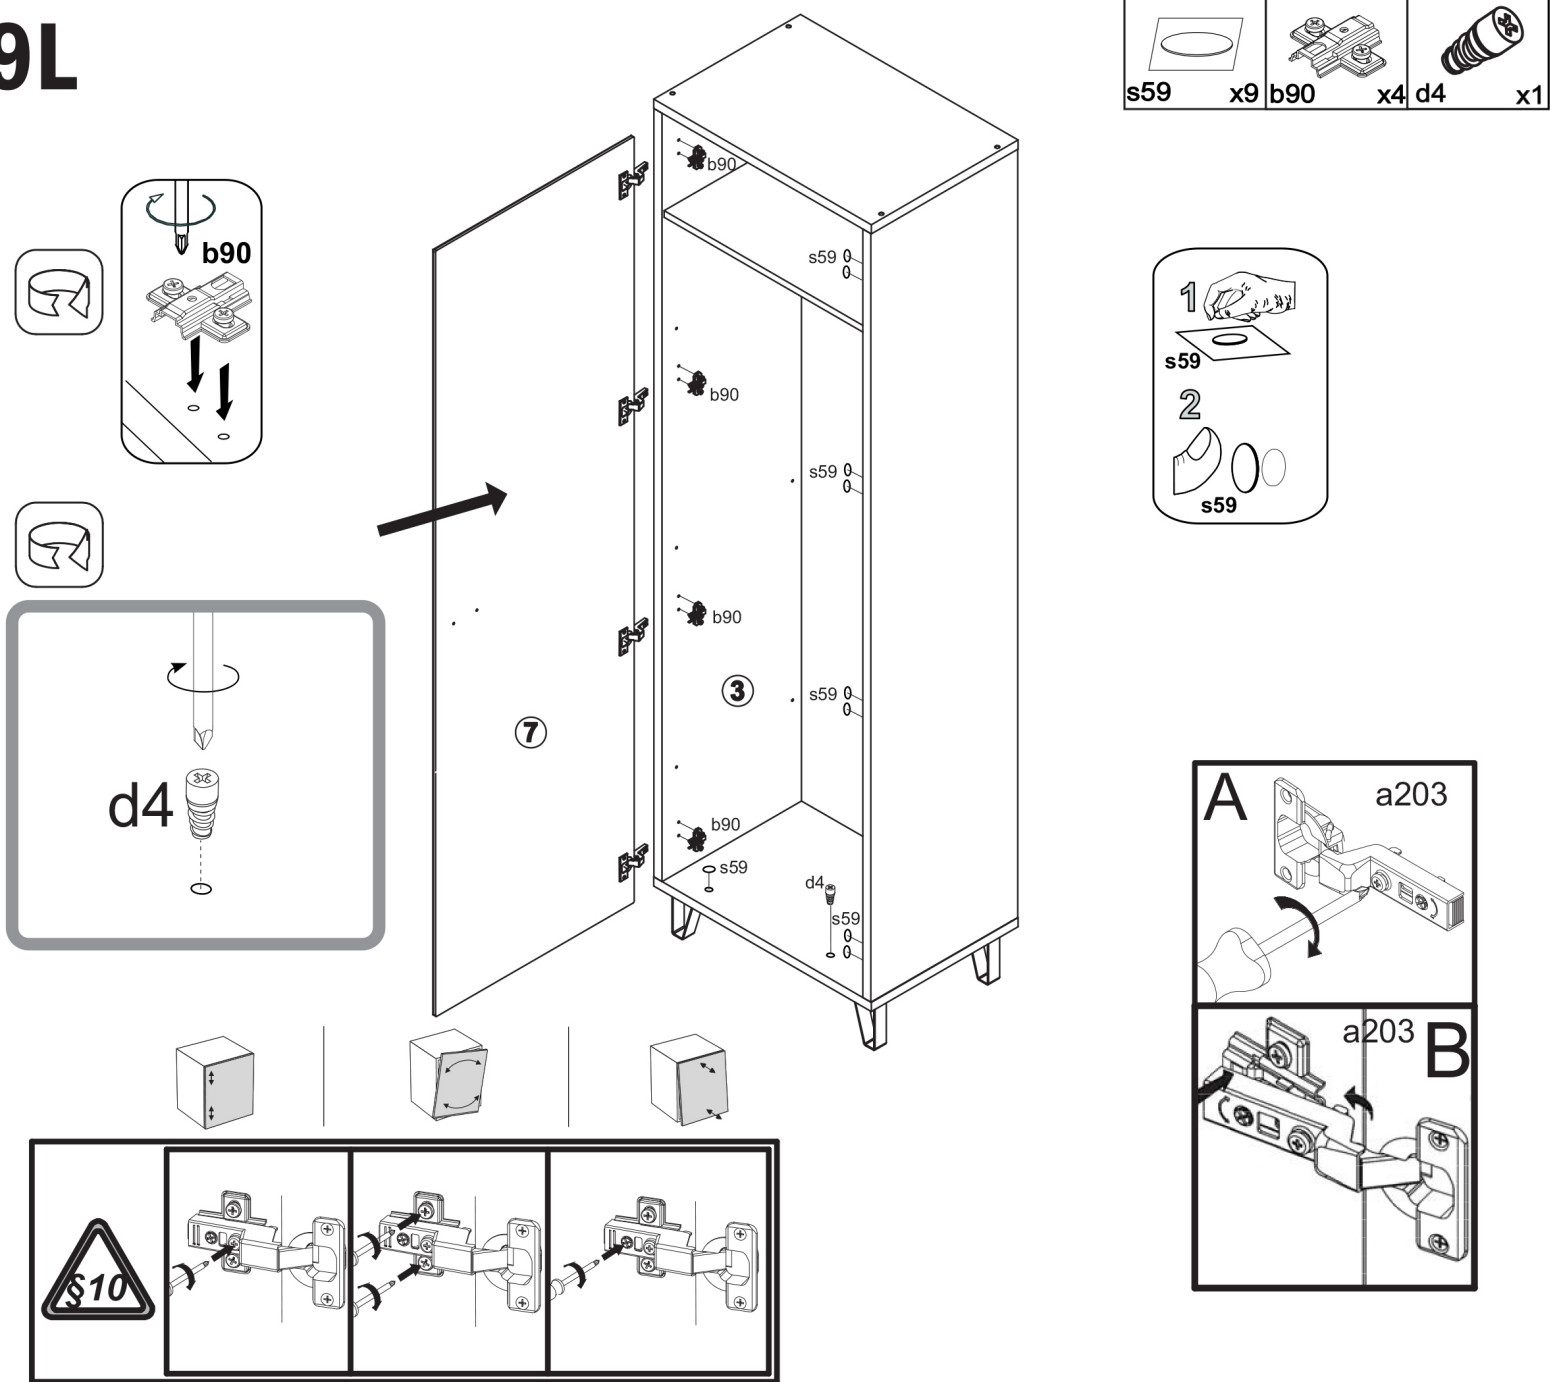

9R

					
s59	x9	b90	x4	d4	x1

