







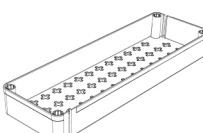


# 4 Coș de depozitare pe nivele

## Listă de accesorii

Sunt furnizate mai multe cleme. Puteți ajusta pozițiile lor de setare pentru a se potrivi scenariilor dvs. de utilizare

<b>A</b> coș de plasă  4PCS	<b>B</b> țevă  12PCS	<b>C</b> clemă alfa  6PCS	<b>D</b> clemă beta  4PCS
<b>E</b> cârlig  2PCS	<b>F</b> capac  4PCS	<b>G</b> pălărie portocalie  1PC	<b>H</b> role  2PCS    2PCS

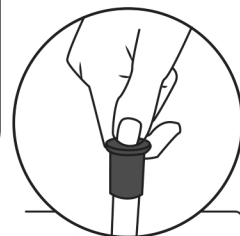

## SFAT


Folosiți „pălăria portocalie” **G** pentru a vă proteja degetul când apăsați pe țevi.

\*Nu atingeți marginile capetelor țevilor de oțel.





\* Vă rugăm să purtați mănuși în timpul asamblării.

### 1 Asamblați clemă alfa **C** sau clemă beta **D**



Bazat pe scenariile de utilizare, puteți alege clemă alfa **C** sau clemă beta **D** pentru a o fixa în spațiul gol

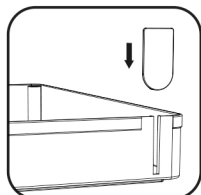


sau

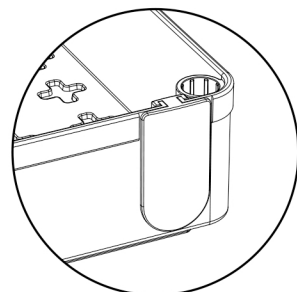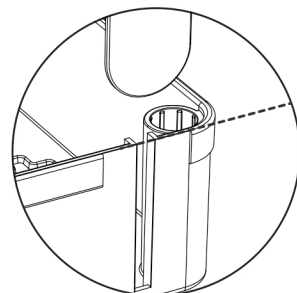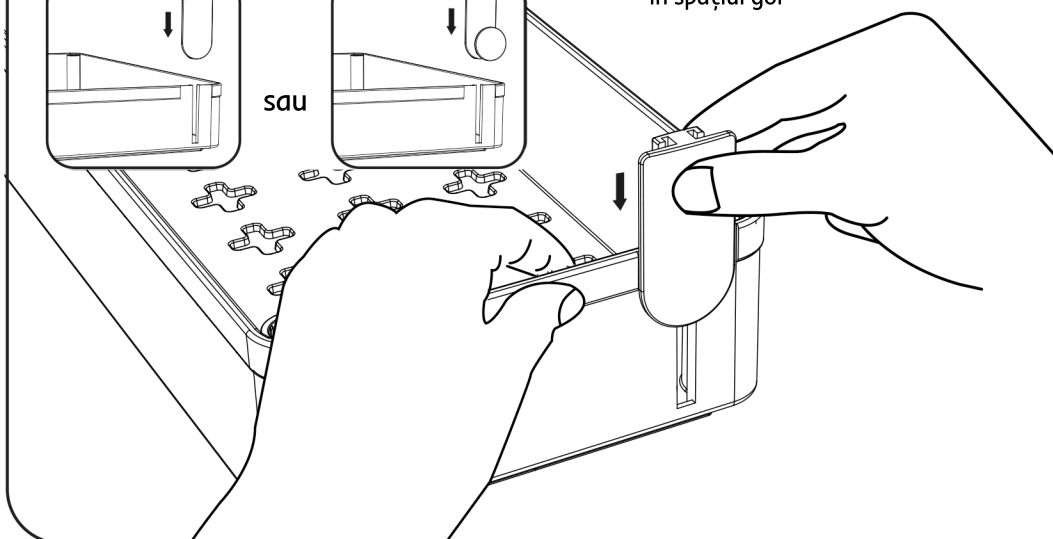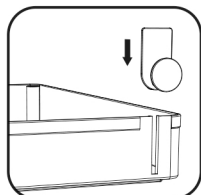




### 2 Asamblați coșurile de plasă **A** și țevile **B**

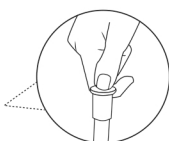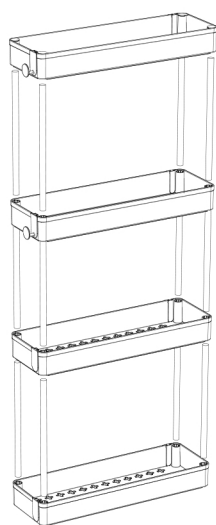

Se furnizează o pălărie mică **G** pentru a evita ca țevă de oțel inoxidabil să fie prea ascuțită și să vă rănească mâinile în timpul asamblării.

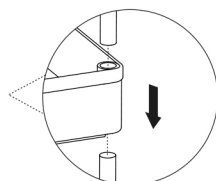

### 3 Asamblați capacele **F** și rolele **H**

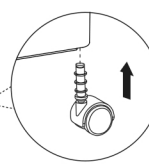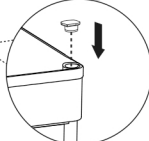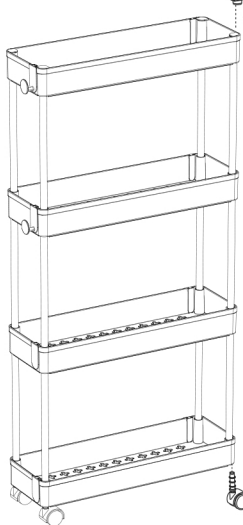

### 4 Asamblați cârligele **E**

