

SK: Všetko príslušenstvo vo vrecku na vankúš.


CZ: Veškeré příslušenství v tašce s polštářem.

SI: Vse dodatke v torbi za blazino.

RO: Toate accesoriile în săculețul pernă.

HR: Sav pribor iz vrećice jastuka.

HU: Az összes tartozék a párnatáskában található.

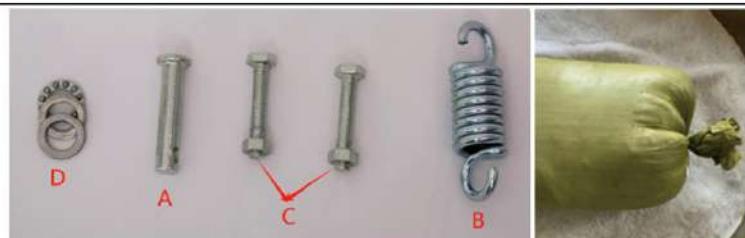

1. SK: Pripojte základňu a podporný stojan cez C.

CZ: Připojte základnu a podpěrný stojan přes „C“.

SI: Podstavek in podporno stojalo povežite s „C“.

RO: Conectați baza și suportul de susținere prin intermediul „C“.

HR: Spojite bazu i postolje za potporu putem "C".

HU: Csatlakoztassa az alapot és a tartóállványt a "C" segítségével.



2. SK: Vložte D do A, s guľovou podložkou v strede. Potom ho vložte do otvoru v hornej časti stojana. CZ: Vložte „D“ do „A“, s kuličkovou částí uprostřed. Poté jej vložte do otvoru v horní části stojanu.

SI: Vstavite „D“ v „A“, s krogličnim delom na sredini. Nato ga vstavite v luknjo na vrhu stojala. RO: Puneți „D“ în „A“, cu partea în formă de minge în mijloc. Apoi puneți-l în orificiul din partea de sus a suportului. HR: Stavite "D" u "A", pri čemu obli dio treba biti u sredini. Zatim ga stavite u rupu na vrhu postolja.

HU: Helyezze a "D" elemet az "A" elembé úgy, hogy a gömb rész középen legyen. Ezután helyezze az állvány tetején lévő lyukba.



3. SK: Spojte A a B ako na fotografii.

CZ: Spojte „A“ a „B“ jako na fotografii.

SI: Povežite „A“ in „B“, kot je prikazano na fotografiji.

RO: Conectați „A“ și „B“ ca în fotografie.

HR: Spojite "A" i "B" kako je na slici.

HU: Csatlakoztassa az "A" és "B" elemet a képen látható módon.



4. SK: Zaveste kôš.

CZ: Košík zaveste.

SI: Košarico obesite.

RO: Agătați coșul.

HR: Objesite košaru.

HU: Akassza fel a kosarat (ülörészt).



5. SK: Výrobok je hotový.

CZ: Hotový výrobek.

SI: Končni izdelek

RO: Produs gata

HR: Gotov proizvod

HU: Kész termék

