


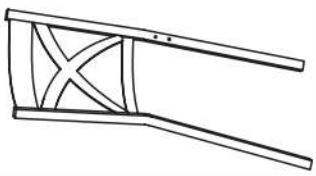


















A		1x	B		1x
C		4x	D		4x
E		4x	F		4x
G		4x	H		4x
I		8x	J		4x
K		8x	L		16x
M		8x	N		8x
O		16x	P		1x
			Q		1x

HAIM SET D01158R


Ne húzza be a csavarokat, amíg nincs teljesen összeszerelve!

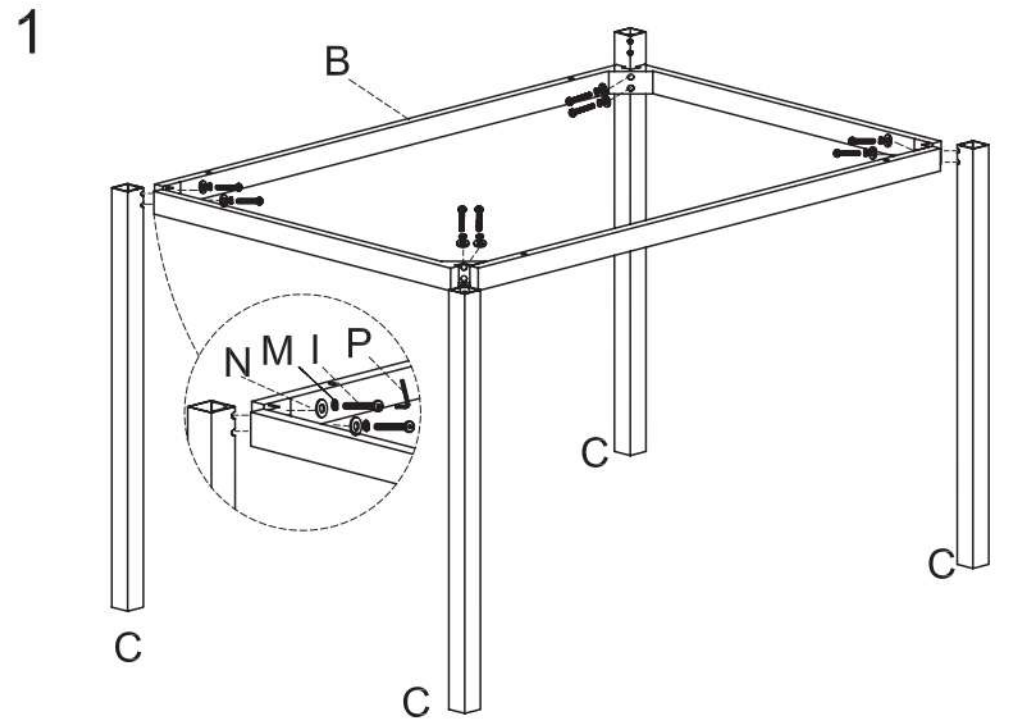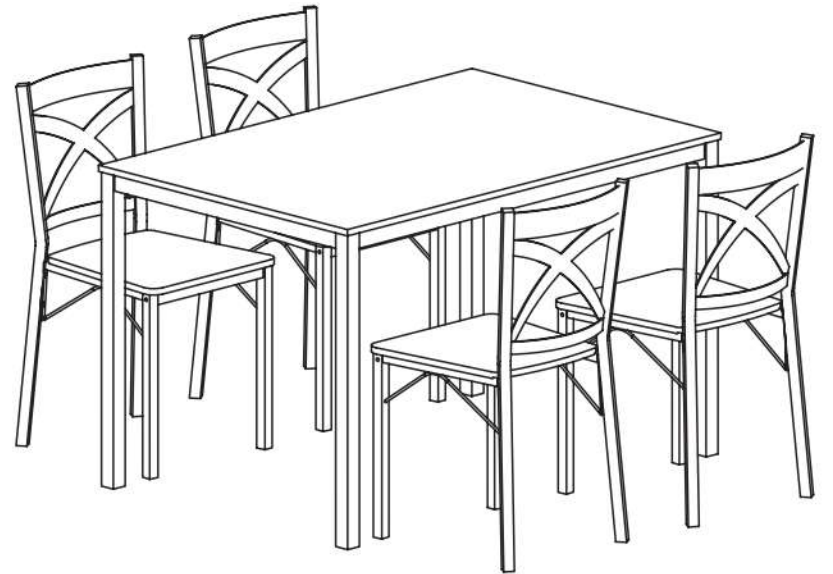

2

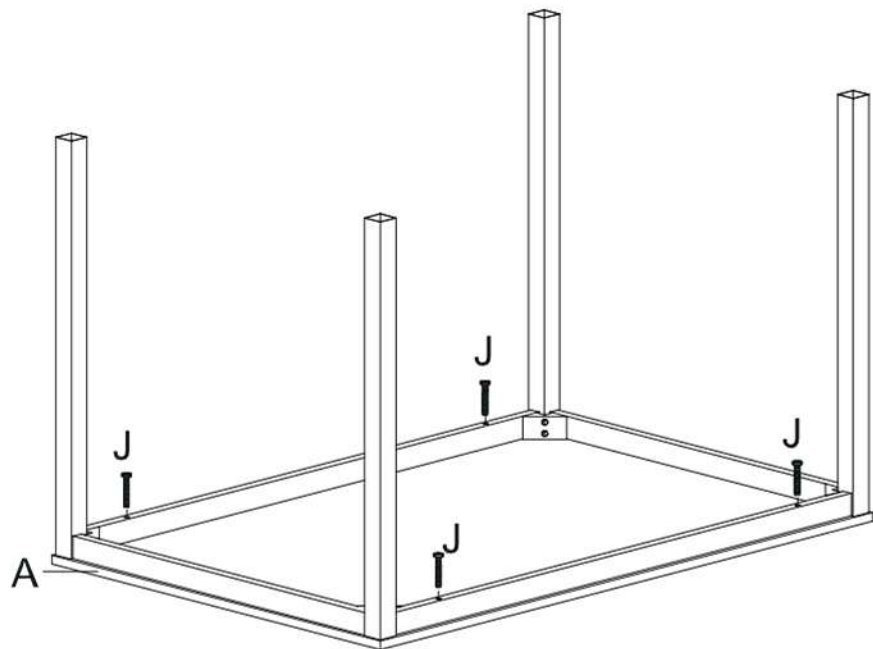


3

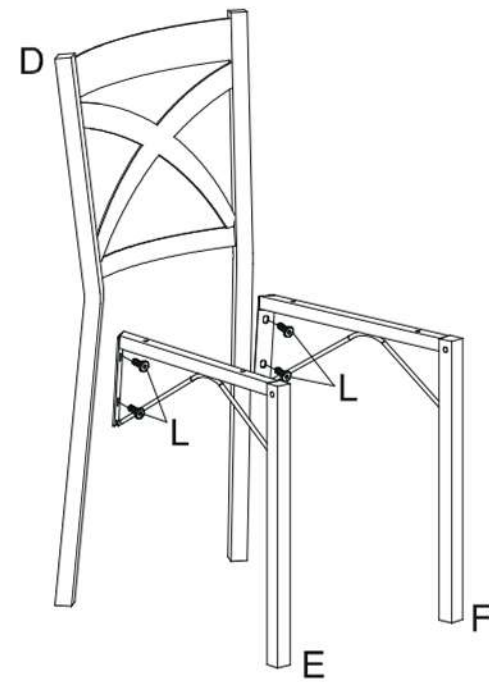


X 4

4

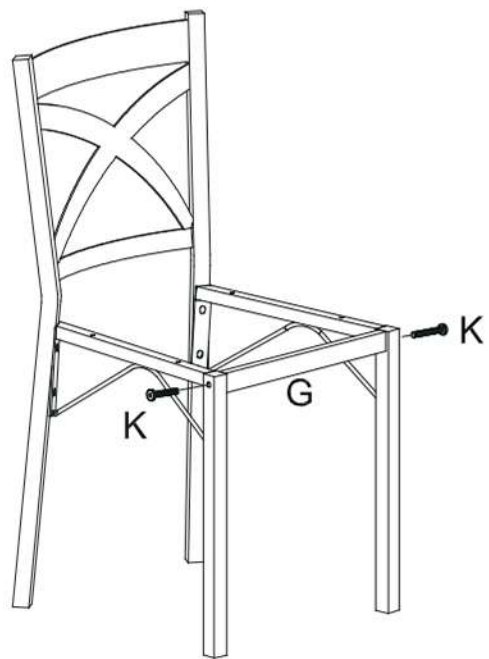

X 4

5

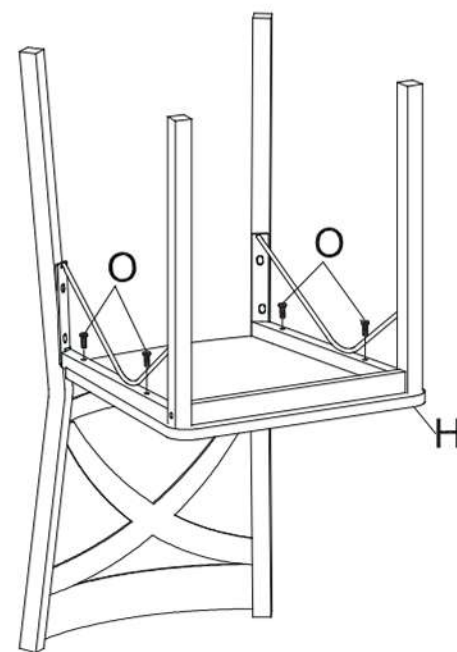

X 4