



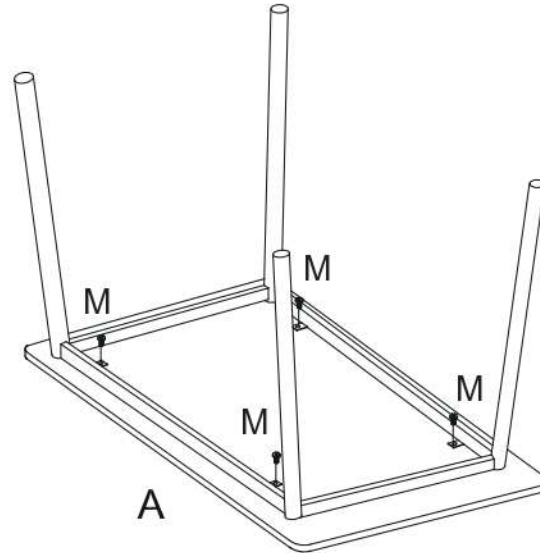

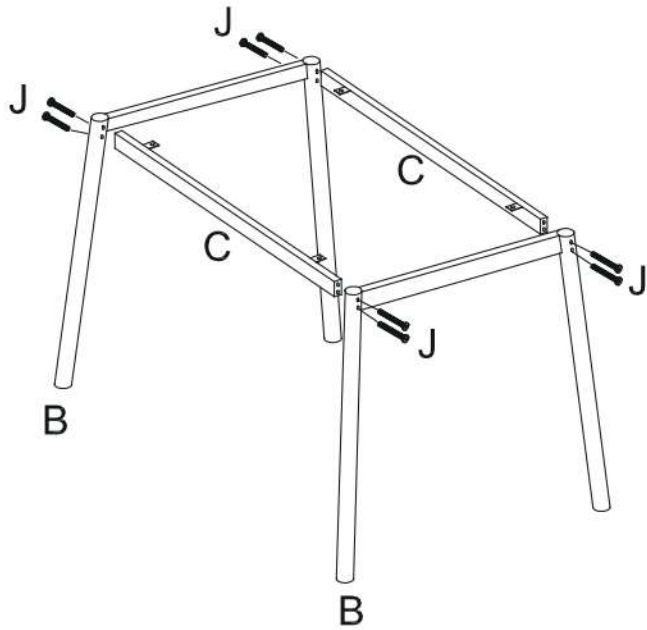











# LAMIR SET D01136R

Ne húzza be a csavarokat, amíg nincs teljesen összeszerelve!



<b>A</b>  1x	<b>B</b>  2x	<b>C</b>  2x	<b>D</b>  4x	<b>E</b>  4x	<b>F</b>  4x	<b>G</b>  4x
<b>H</b>  4x	<b>I</b>  4x	<b>J</b>  8x	<b>K</b>  32x	<b>L</b>  16x	<b>M</b>  4x	<b>N</b>  1x

