


# SABA TYP 2 SFWT 1005

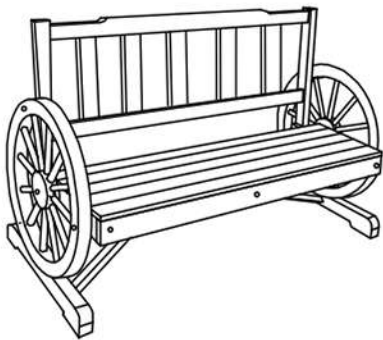

A (1x)	B (1x)	C (2x)	D (2x)	E (1x)
① 2x 	② 2x 	③ 4x 	④ 9x 	⑤ 8x 
⑥ 8x 				

RO : Nu strângeți șuruburile înainte de asamblarea completă!

