

BENOL


120x200

140x200

160x200



60 min

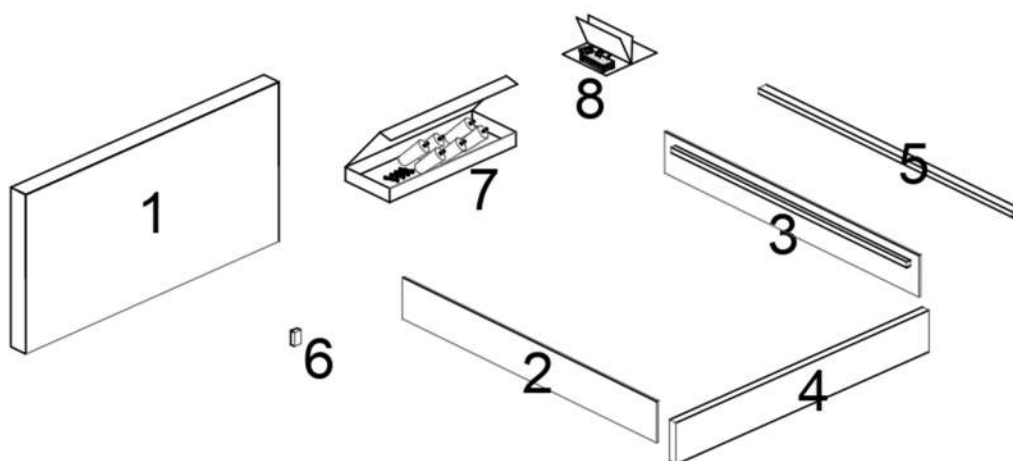

Balíček
Balík
Csomag
Paket
Pachet

	X	
1	1	1
2	1	2
3	1	2
4	1	2
5	1	2
6	1	2
7	1	2
8	1	2

SK: NÁRADIE POTREBNÉ NA MONTÁŽ (NÁRADIE NIE JE SÚČASŤOU SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA)

CZ: NÁŘADÍ POTŘEBNÉ NA MONTÁŽ (NÁŘADÍ NENÍ SOUČÁSTÍ SOUPRAVY PŘÍSLUŠENSTVÍ)

HU: AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK (A KÉSZLET NEM TARTALMAZZA A SZERSZÁMOKAT)

SI: ORODJE, POTREBNO ZA SESTAVITEV (ORODJE NI VKLJUČENO V KOMPLETU DODATNE OPREME)

RO: INSTRUMENTE NECESARE PENTRU MONTARE (INSTRUMENTELE NU SUNT INCLUSE ÎN SETUL DE ACCESORII)

HR: ALAT POTREBAN ZA MONTAŽU (ALAT NIJE DIO PRIBORA)



A B C D E F G H I J K L M N



4x

4x

4x

12x

4x

12x

4x

12x

4x

12x

4x

12x

4x

12x

4x

12x

4x

12x

4x

12x

4x

12x

4x

12x

4x

12x

M8x35

M8x20

M6x35

M6x20

M6x40

M6x60

M8


M6

M6

4x50

H50

1x

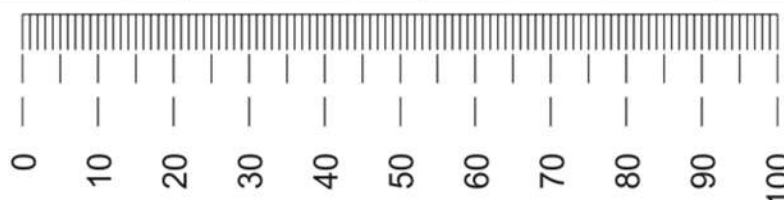

SK: DÔLEŽITÉ! POČAS MONTÁŽE PEVNĚ DOTIAHNITE VŠETKY SKRUTKY.

CZ: DŮLEŽITÉ! BĚHEM MONTÁŽE PEVNĚ DOTÁHNĚTE VŠECHNY ŠROUBY.

HU: FONTOS! AZ ÖSSZESZERELÉS SORÁN MINDEN CSAVART SZOROSAN HÚZZON BE.

SI: POMEMBNO! MED SESTAVLJANJEM DOBRO PRIVIJTE VSE VIJAKE.

RO: IMPORTANT! STRÂNGEȚI BINE TOATE ȘURUBURILE ÎN TIMPUL ASAMBLĂRII.

HR: VAŽNO! TIJEKOM MONTAŽE ČVRSTO ZATEGNITE SVE VIJKE.

1

SK: POZOR!!! Montážne dierky v čele postele sú očalúnené. Aby ste mohli posteľ zmontovať, prepichnete čalúnenie v oblasti čiernych bodov na obrázku nižšie ostrým predmetom. Použite meter a postupujte podľa vzdialeností na nákrese. Rozmery sú uvedené v centimetroch.


CZ: POZOR!!! Montážní dírký v čele postele jsou očalouněné. Abyste mohli postel smontovat, propichnete čalounění v oblasti černých bodů na obrázku níže ostrým předmětem. Použijte metr a postupujte podle vzdáleností na nákrese. Rozměry jsou uvedeny v centimetrech.

HU: FIGYELMEZTETÉS!!! Az ágy homlokrészén lévő furatok kárpitozottak. Az ágy összeszereléséhez egy éles tárgyjal szúrja át a kárpitot az alábbi képen látható fekete pontok területén. Használjon mérőszalagot, és kövesse a rajzon szereplő távolságokat. A méretek centiméterben vannak megadva.


HR: PAŽNJA!!! Montažne rupe na uzglavlju su presvučene tkaninom. Kako biste sastavili krevet, probušite tkaninu u području crnih točaka na donjoj slici ostrim predmetom. Upotrijebite metar i slijedite udaljenosti na crtežu. Dimenzije su navedene u centimetrima.

RO: ATENȚIE!!! Orificiile de montare din capul patului sunt acoperite de tapițerie. Pentru a asambla patul, străpungeți tapițeria în zona punctelor negre din imaginea de mai jos cu un obiect ascuțit. Folosiți o ruletă și urmați distanțele de pe desen. Dimensiunile sunt date în centimetri.

SI: POZOR!!! Odprtine za pritrditev v vzglavlju so podložene. Če želite posteljo sestaviti, z ostrim predmetom prebodite oblazinjenje na območju črnih pik na spodnji sliki. Uporabite meter in sledite razdaljam na risbi. Dimenzije so podane v centimetrih.

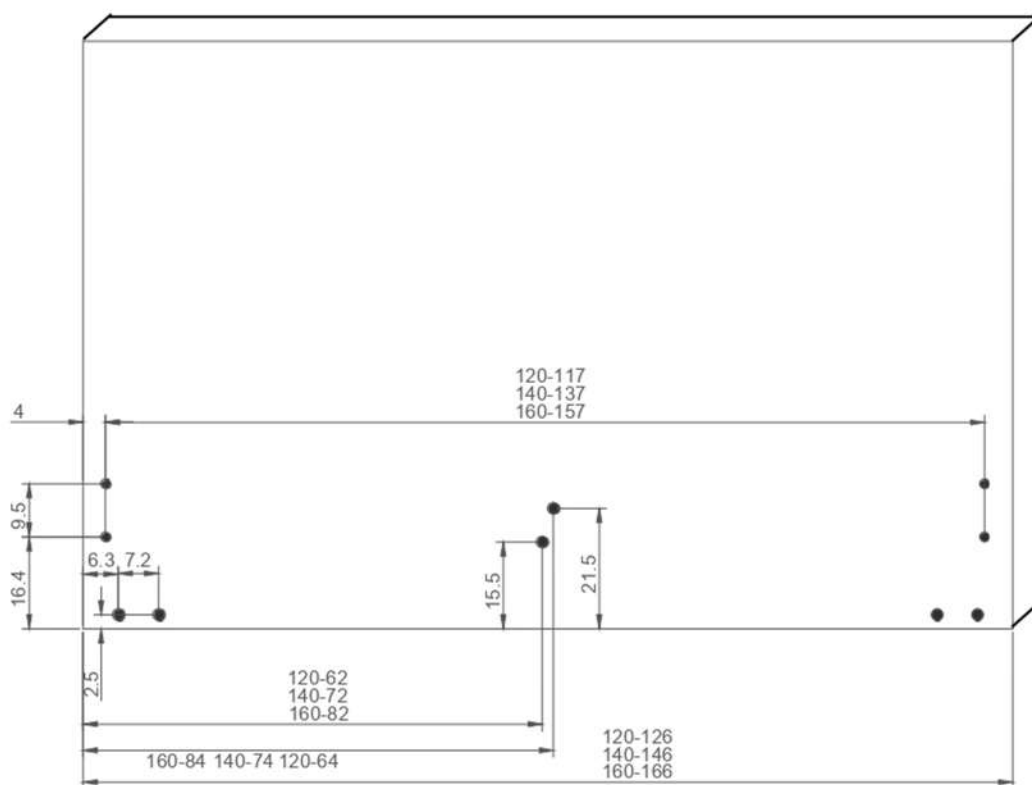

2

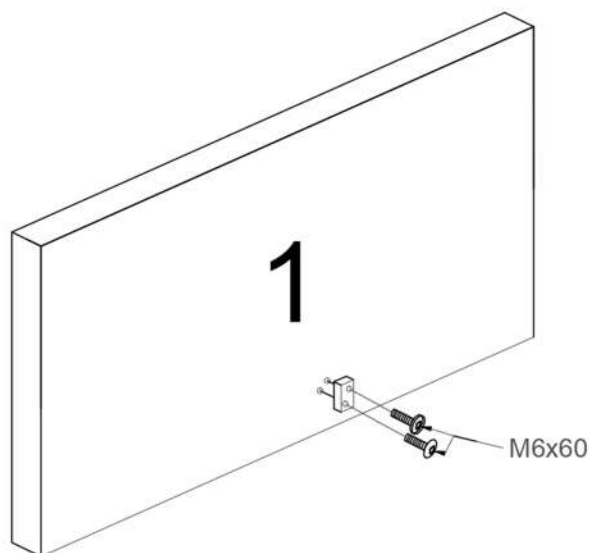

SK: DÔLEŽITÉ! POČAS MONTÁŽE PEVNE DOTIAHNITE VŠETKY SKRUTKY.
CZ: DŮLEŽITÉ! BĚHEM MONTÁŽE PEVNĚ DOTÁHNĚTE VŠECHNY ŠROUBY.
HU: FONTOS! AZ ÖSSZESZERELÉS SORÁN MINDEN CSAVART SZOROSAN HÚZZON BE.
SI: POMEMBNO! MED SESTAVLJANJEM DOBRO PRIVIJTE VSE VIJAKE.
RO: IMPORTANT! STRÂNGETI BINE TOATE ȘURUBURILE ÎN TIMPUL ASAMBLĂRII.
HR: VAŽNO! TIJEKOM MONTAŽE ČVRSTO ZATEGNITE SVE VIJKE.

