

BENOL

120x200


140x200

160x200

s odkladacím priestorom
s odkládacím priestorom
s prostorom za odlaganje
cu spațiu de depozitare
s prostorom za shranjevanje
tárhellyel



60 min

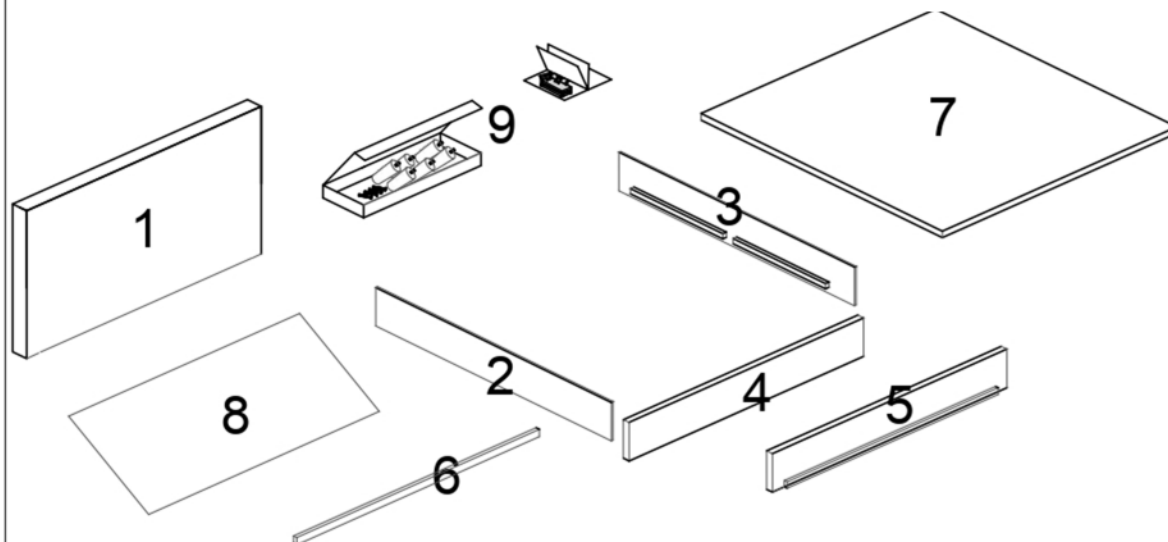

	X	Balíček Balík Csomag Paket Pachet
1	1	1
2	1	2
3	1	2
4	1	2
5	1	2
6	1	2
7	2	3
8	1	3
9	1	2

SK: NÁRADIE POTREBNÉ NA MONTÁŽ (NÁRADIE NIE JE SÚČASŤOU SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA)

CZ: NÁŘADÍ POTŘEBNÉ NA MONTÁŽ (NÁŘADÍ NENÍ SOUČÁSTÍ SOUPRAVY PŘÍSLUŠENSTVÍ)

HU: AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK (A KÉSZLET NEM TARTALMAZZA A SZERSZÁMOKAT)

SI: ORODJE, POTREBNO ZA SESTAVITEV (ORODJE NI VKLJUČENO V KOMPLETU DODATNE OPREME)

RO: INSTRUMENTE NECESARE PENTRU MONTARE (INSTRUMENTELE NU SUNT INCLUSE ÎN SETUL DE ACCESORII)

HR: ALAT POTREBAN ZA MONTAŽU (ALAT NIJE DIO PRIBORA)



A B C D E F G H I J K L M N O P



6x



4x



4x

M8x35



12x

M8x20



3x

M6x60



4x

M6x35



28x

M6x20



4x

M6x40



16x

M8



35x

M6



8x

M6



4x



4x

H50



2x




2x



8x

3x20

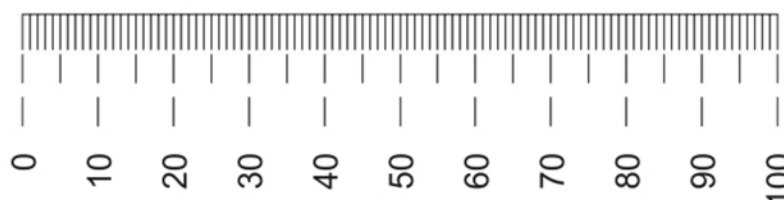

SK: DÔLEŽITÉ! POČAS MONTÁŽE PEVNĚ DOTIAHNITE VŠETKY SKRUTKY.

CZ: DŮLEŽITÉ! BĚHEM MONTÁŽE PEVNĚ DOTÁHNĚTE VŠECHNY ŠROUBY.

HU: FONTOS! AZ ÖSSZESZERELÉS SORÁN MINDEN CSAVART SZOROSAN HÚZZON BE.

SI: POMEMBNO! MED SESTAVLJANJEM DOBRO PRIVIJTE VSE VIJAKE.

RO: IMPORTANT! STRÂNGEȚI BINE TOATE ȘURUBURILE ÎN TIMPUL ASAMBLĂRII.

HR: VAŽNO! TIJEKOM MONTAŽE ČVRSTO ZATEGNITE SVE VIJKE.

1

SK: POZOR!!! Montážne diery v čele postele sú očalúnené. Aby ste mohli posteľ zmontovať, prepichnete čalúnenie v oblasti čiernych bodov na obrázku nižšie ostrým predmetom. Použite meter a postupujte podľa vzdialeností na nákrese. Rozmery sú uvedené v centimetroch.


CZ: POZOR!!! Montážní díry v čele postele jsou očalouněné. Abyste mohli postel smontovat, propichnete čalounění v oblasti černých bodů na obrázku níže ostrým předmětem. Použijte metr a postupujte podle vzdáleností na nákrese. Rozměry jsou uvedeny v centimetrech.

HU: FIGYELMEZTETÉS!!! Az ágy homlokrészén lévő furatok kárpitozottak. Az ágy összeszereléséhez egy éles tárggyal szúrja át a kárpitot az alábbi képen látható fekete pontok területén. Használjon mérőszalagot, és kövesse a rajzon szereplő távolságokat. A méretek centiméterben vannak megadva.


HR: PAŽNJA!!! Montažne rupe na uzglavlju su presvučene tkaninom. Kako biste sastavili krevet, probušite tkaninu u području crnih točaka na donjoj slici ostrim predmetom. Upotrijebite metar i slijedite udaljenosti na crtežu. Dimenzije su navedene u centimetrima.

RO: ATENȚIE!!! Orificiile de montare din capul patului sunt acoperite de tapițerie. Pentru a asambla patul, străpungeți tapițeria în zona punctelor negre din imaginea de mai jos cu un obiect ascuțit. Folosiți o ruletă și urmați distanțele de pe desen. Dimensiunile sunt date în centimetri.

SI: POZOR!!! Odprtine za pritrditev v vzglavju so podložene. Če želite posteljo sestaviti, z ostrim predmetom prebodite oblazinjenje na območju črnih pik na spodnji sliki. Uporabite meter in sledite razdaljam na risbi. Dimenzije so podane v centimetrih.

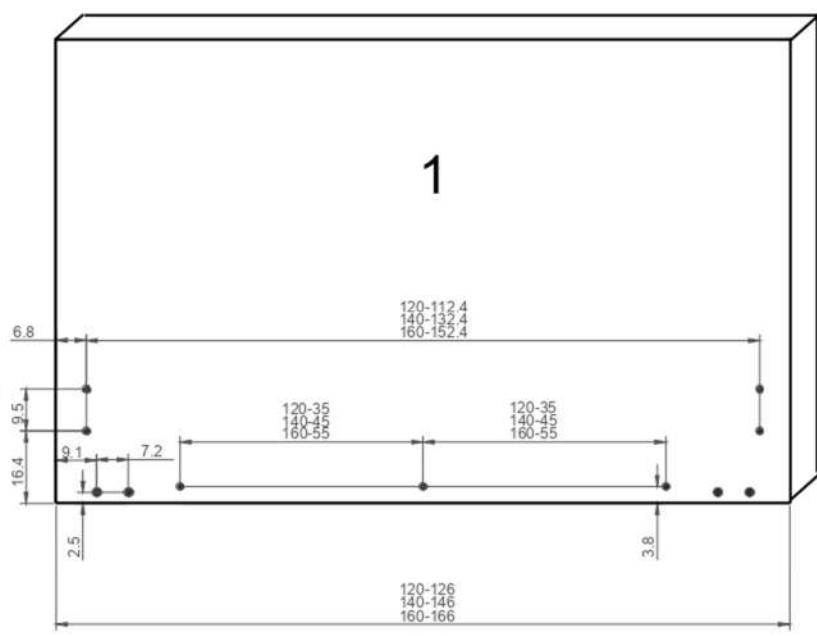

2

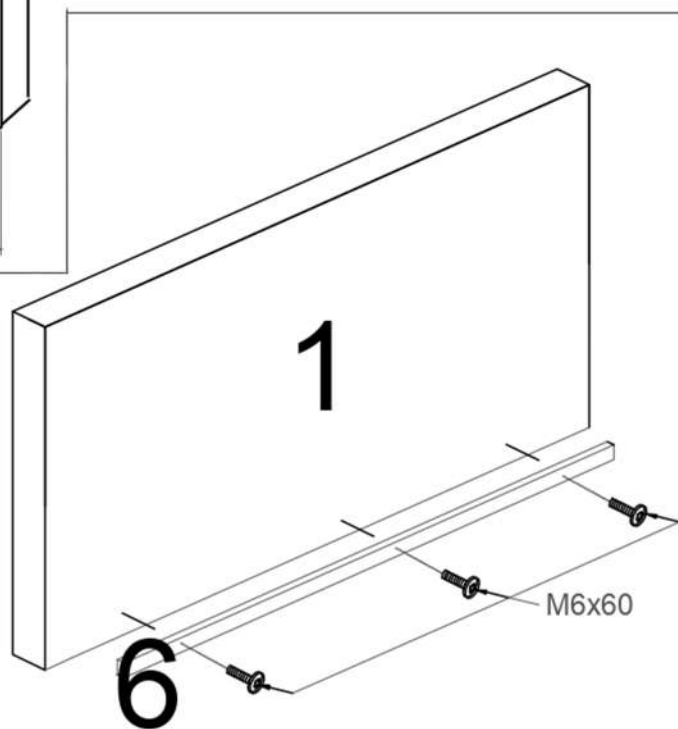

SK: DÔLEŽITÉ! POČAS MONTÁŽE PEVNE DOTIAHNITE VŠETKY SKRUTKY.

CZ: DŮLEŽITÉ! BĚHEM MONTÁŽE PEVNĚ DOTÁHNĚTE VŠECHNY ŠROUBY.


HU: FONTOS! AZ ÖSSZESZERELÉS SORÁN MINDEN CSAVART SZOROSAN HÚZZON BE.

SI: POMEMBNO! MED SESTAVLJANJEM DOBRO PRIVIJTE VSE VIJAKE.


RO: IMPORTANT! STRÂNGEȚI BINE TOATE ȘURUBURILE ÎN TIMPUL ASAMBLĂRII.

HR: VAŽNO! TIJEKOM MONTAŽE ČVRSTO ZATEGNITE SVE VIJKE.


3

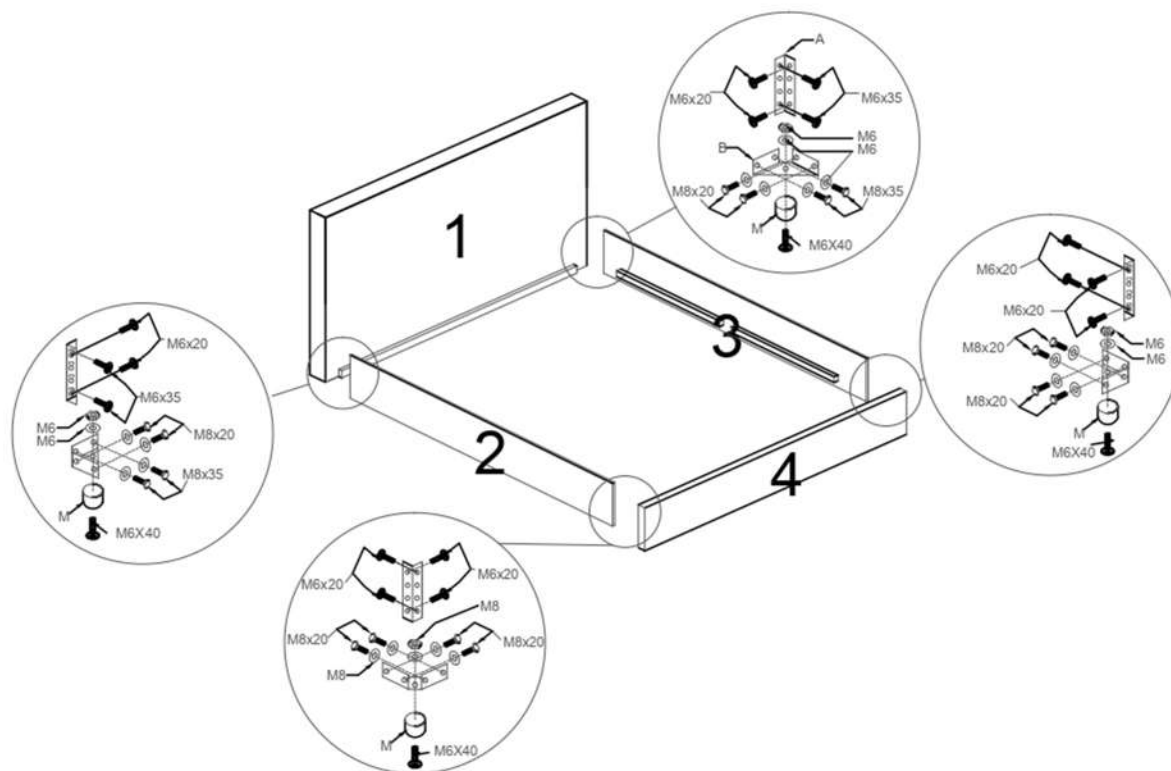

4

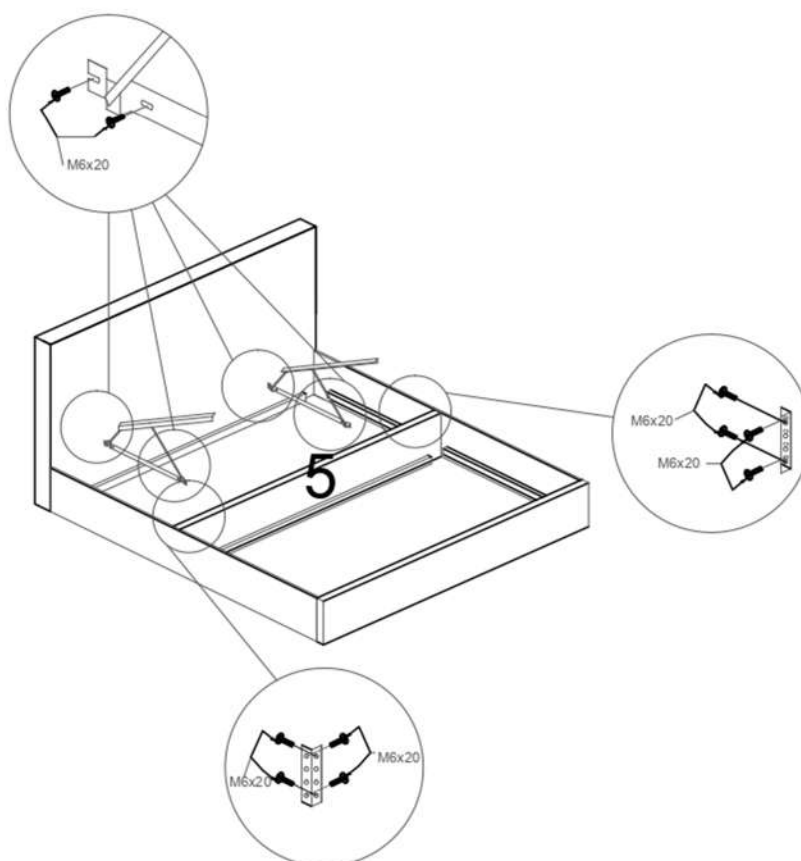

SK: DÔLEŽITÉ! POČAS MONTÁŽE PEVNE DOTIAHNITE VŠETKY SKRUTKY.
 CZ: DŮLEŽITÉ! BĚHEM MONTÁŽE PEVNĚ DOTÁHNĚTE VŠECHNY ŠROUBY.
 HU: FONTOS! AZ ÖSSZESZERELÉS SORÁN MINDEN CSAVART SZOROSAN HÚZZON BE.
 SI: POMEMBNO! MED SESTAVLJANJEM DOBRO PRIVIJTE VSE VIJAKE.
 RO: IMPORTANT! STRÂNGEȚI BINE TOATE ȘURUBURILE ÎN TIMPUL ASAMBLĂRII.
 HR: VAŽNO! TIJEKOM MONTAŽE ČVRSTO ZATEGNITE SVE VIJKE.

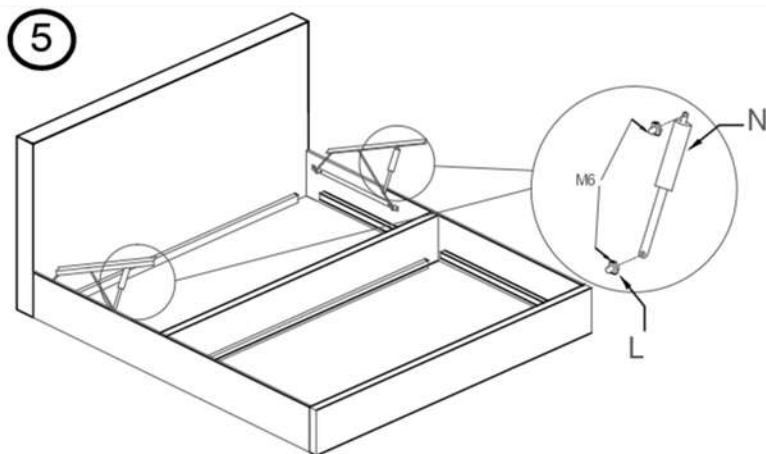

SK: DÔLEŽITÉ!!! Pružinu namontujte smerom nahor, ako je znázornené na obrázku.

Predĺžite tým jeho životnosť a zlepšite jeho fungovanie.

CZ: DŮLEŽITÉ!!! Pružinu namontujte směrem nahoru, jak je znázorněno na obrázku. Prodloužíte tím jeho životnost a zlepšíte jeho fungování.


HU: FONTOS!!! Szerelje be a dugattyúhengert úgy, hogy a henger felfelé néz az ábrán látható módon. Ezzel meghosszabbíthatja az élettartamát és javíthatja a működését.

SI: POMEMBNO!!! Batni valj namestite tako, da je valj obrnjen navzgor, kot je prikazano na sliki.

To bo podaljšalo njegovo življenjsko dobo in izboljšalo njegovo delovanje.

RO: IMPORTANT!!! Instalați arcul în sus, așa cum se arată în imagine. Vei prelungi durata de viață cu aceasta și vei îmbunătăți funcționarea acestuia.

HR: VAŽNO!!! Pružinu montirajte prema gore, kao što je prikazano na slici. Time ćete produžiti njezin vijek trajanja i poboljšati njezino funkcioniranje.

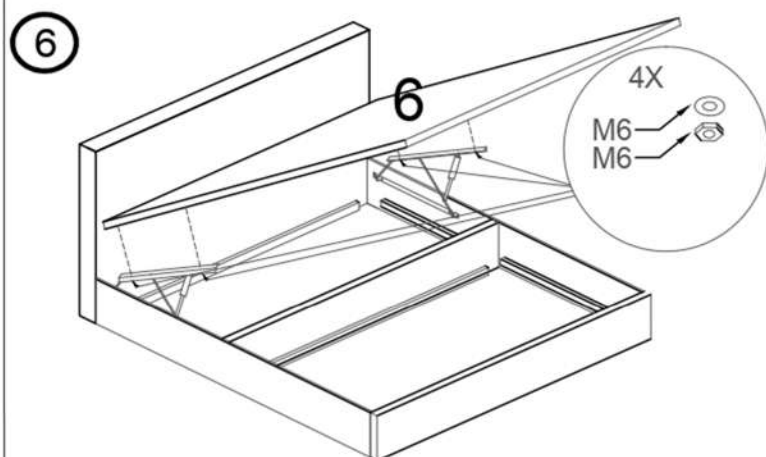

SK: DÔLEŽITÉ!!! Po montáži rámu naň pred zatvorením položte matrac. Samotná hmotnosť rámu nie je dostatočná na to, aby zdvíhací mechanizmus správne fungoval. Ak matrac chýba, môže dôjsť k poškodeniu rámu.

CZ: DŮLEŽITÉ!!! Po montáži rámu na něj před zavřením položte matraci. Samotná hmotnost rámu není dostatečná k tomu, aby zvedací mechanizmus správně fungoval. Pokud matrace chybí, může dojít k poškození rámu.


HU: FONTOS!!! A keret összeszerelése után és a becsukás előtt helyezze rá a matracot.


A keret súlya önmagában nem elegendő az emelőszerkezet megfelelő működéséhez. Ha a matrac hiányzik, a keret megsérülhet.

SI: POMEMBNO!!! Po montaži okvirja pred zapiranjem nanj položite ležišče. Samo teža okvirja ne zadostuje za pravilno delovanje mehanizma za dvigovanje. Če vzmetnice ni, se lahko okvir poškoduje.

RO: IMPORTANT!!! Po montaži okvirja pred zapiranjem nanj položite ležișce. Samo teža okvirja ne zadostuje za pravilno delovanje mehanizma za dvigovanje. Če vzmetnice ni, se lahko okvir poškoduje.

HR: VAŽNO!!! Nakon sastavljanja okvira, prije zatvaranja položite madrac na njega. Sama težina okvira nije dovoljna da bi mehanizam za podizanje ispravno funkcionirao. Ako nedostaje madrac, može doći do oštećenja okvira.

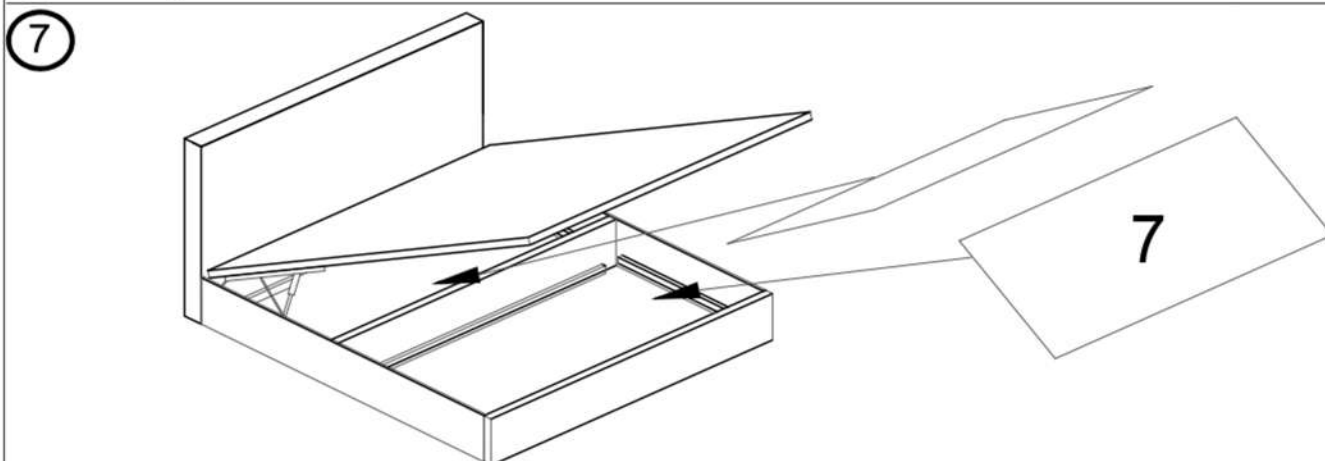

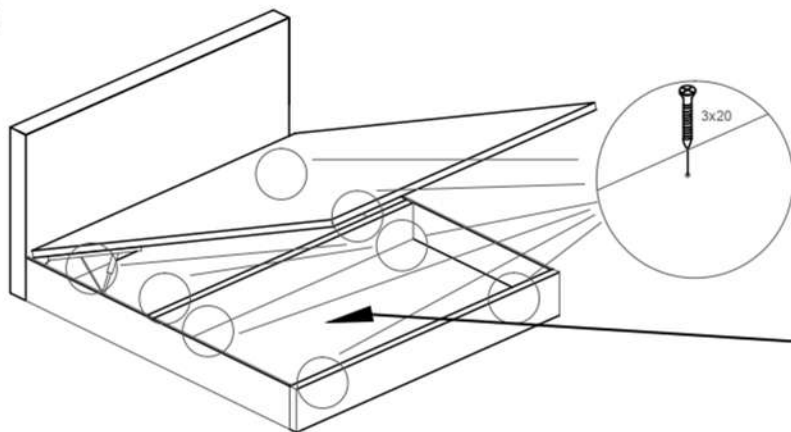

30 KILOGRAMOV
30 KILOGRAMŮ
30 KILOGRAMMOS
30 KILOGRAMA
30 DE KILOGRAME

SK: POZOR!!! Maximálna hmotnosť predmetov umiestnených v odkladacom priestore postele nesmie prekročiť 30 kilogramov. V opačnom prípade hrozí jeho poškodenie.

CZ: POZOR!!! Maximální hmotnost předmětů umístěných v odkládacím prostoru postele nesmí překročit 30 kilogramů. V opačném případě hrozí jeho poškození.

HU: FIGYELMEZTETÉS!!! Az ágy tárolóterében elhelyezett tárgyak maximális 30 kilogrammos súlyát nem szabad túllépni. Ellenkező esetben fennáll a károsodás veszélye.

HR: PAŽNJA!!! Maksimalna težina predmeta smještenih u prostor za odlaganje kreveta ne smije prelaziti 30 kilograma. U suprotnom postoji rizik od oštećenja.

RO: ATENȚIE!!! Greutatea maximă a obiectelor plasate în spațiul de depozitare al patului nu trebuie să depășească 30 de kilograme. În caz contrar, există riscul de deteriorare a acestuia.

SI: POZOR!!! Največja teža predmetov, položenih v prostor za shranjevanje postelje, ne sme presegati 30 kilogramov. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb.

SK: DÔLEŽITÉ! POČAS MONTÁŽE PEVNE DOTIAHNITE VŠETKY SKRUTKY.

CZ: DŮLEŽITÉ! BĚHEM MONTÁŽE PEVNĚ DOTÁHNĚTE VŠECHNY ŠROUBY.

HU: FONTOS! AZ ÖSSZESZERELÉS SORÁN MINDEN CSAVART SZOROSAN HÚZZON BE.

SI: POMEMBNO! MED SESTAVLJANJEM DOBRO PRIVIJTE VSE VIJAKE.

RO: IMPORTANT! STRÂNGEȚI BINE TOATE ȘURUBURILE ÎN TIMPUL ASAMBLĂRII.

HR: VAŽNO! TIJEKOM MONTAŽE ČVRSTO ZATEGNITE SVE VIJKE.