

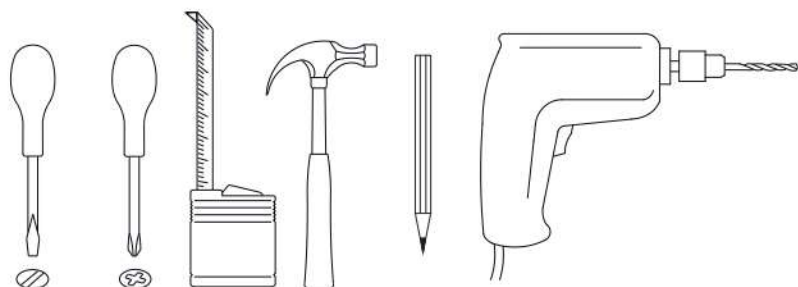
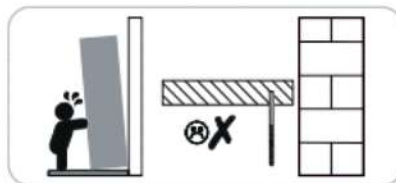
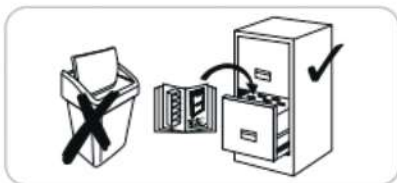
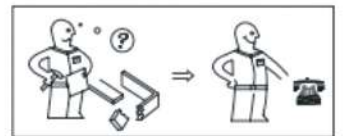
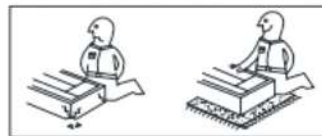
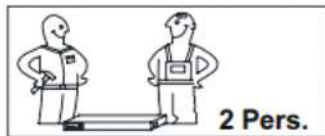
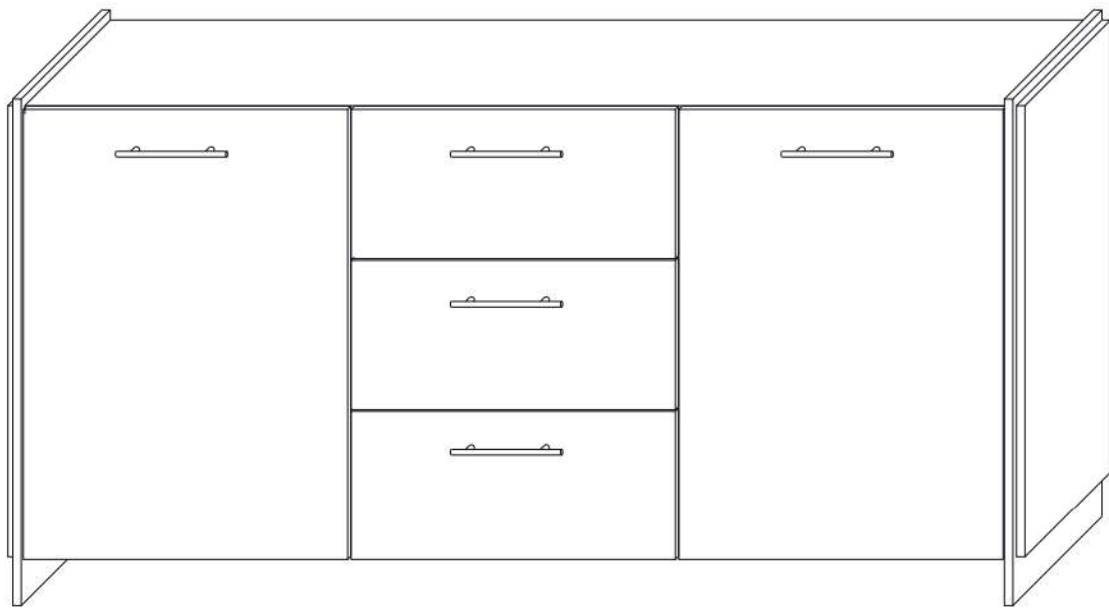

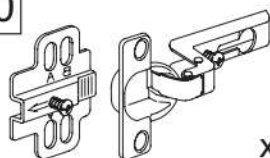



AMONI 2D3S





1.47 4x25mm  x12	1.7  x16	1.6  x1	1.16  x21	1.17  x21	1.30 fa szín  x19
1.14  x29	1.32  x8	2.77 400mm  x3	1.5 3,5x16mm  x80	2.68 fekete szín  x2	
1.20  x4	1.59  x5	1.2  x10	1.9  x6	2.02  x20	
2.69 5x12mm  x12	2.61  x8	1.62  x2	1.85 fekete szín  x12		

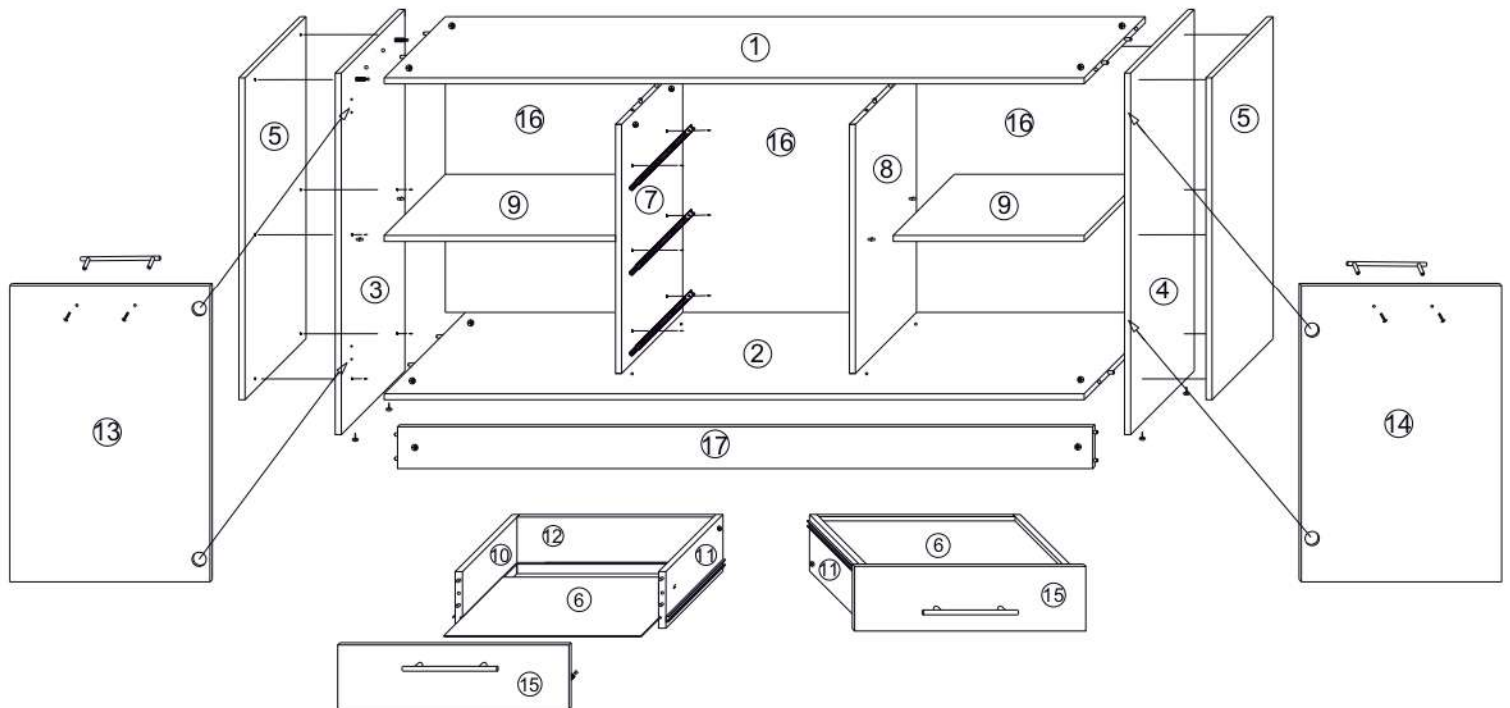


csomag	kód	hosszúság	szélesség	
1.	3	900**	446*	1
	4	900**	446*	1
	5	782**	428**	2
	7	752*	408	1
	8	752*	408	1
		kiegészítők		1

2.	9	571*	398	2
	10	400*	113	3
	11	400*	113	3
	12	512*	113	3
	13	571**	779**	1
	14	571**	779**	1
	16	762	583/3	3
	6	522	395/3	3
3.	1	1740**	428	1
	2	1740**	428	1
	17	1740	100	1
	15	571**	257**	3


1

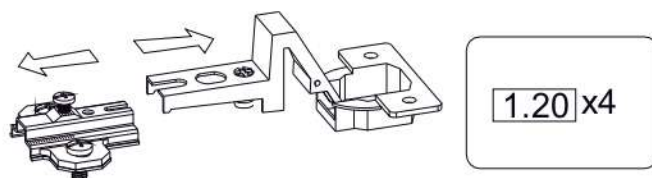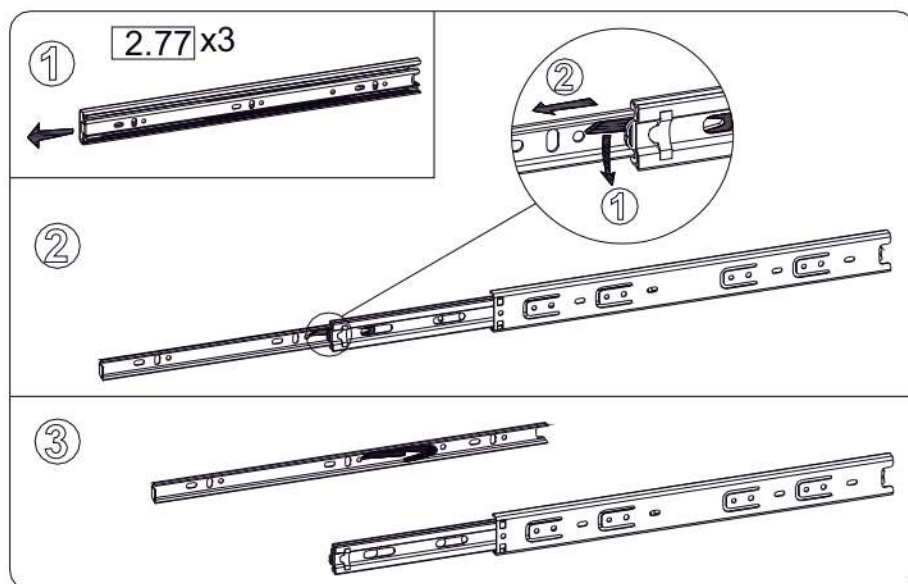


2 x2

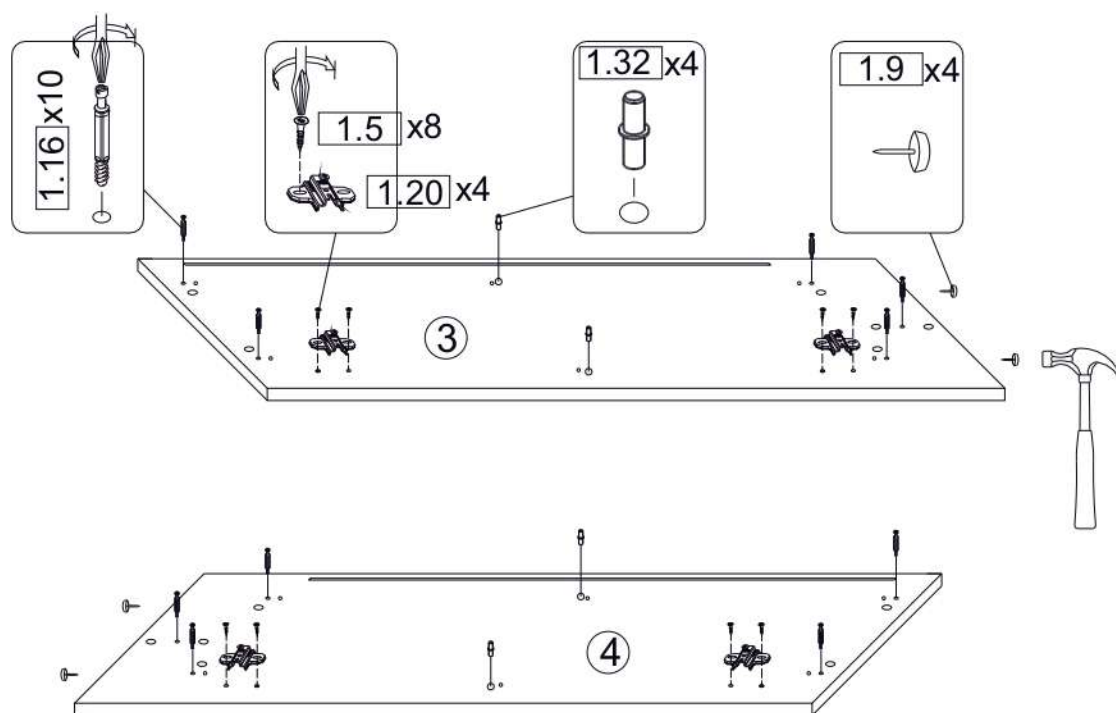


3 x2

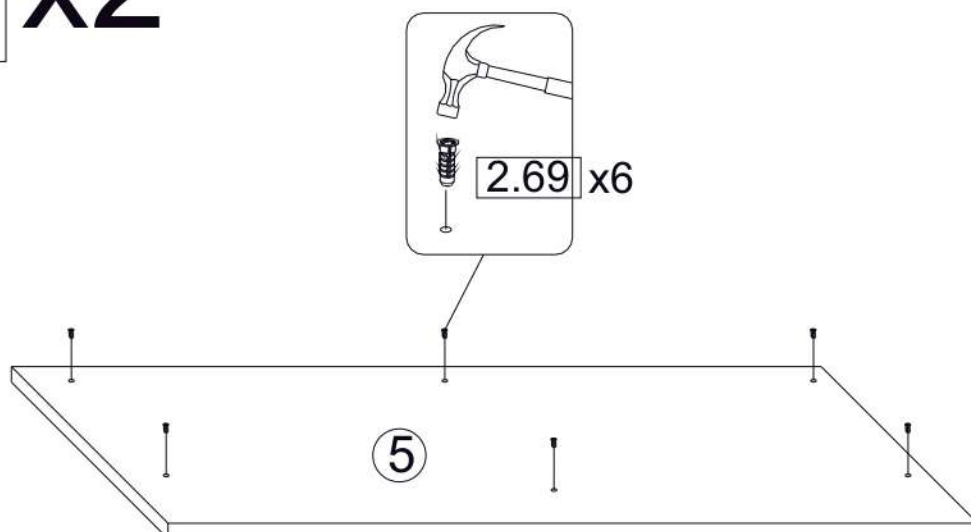


4

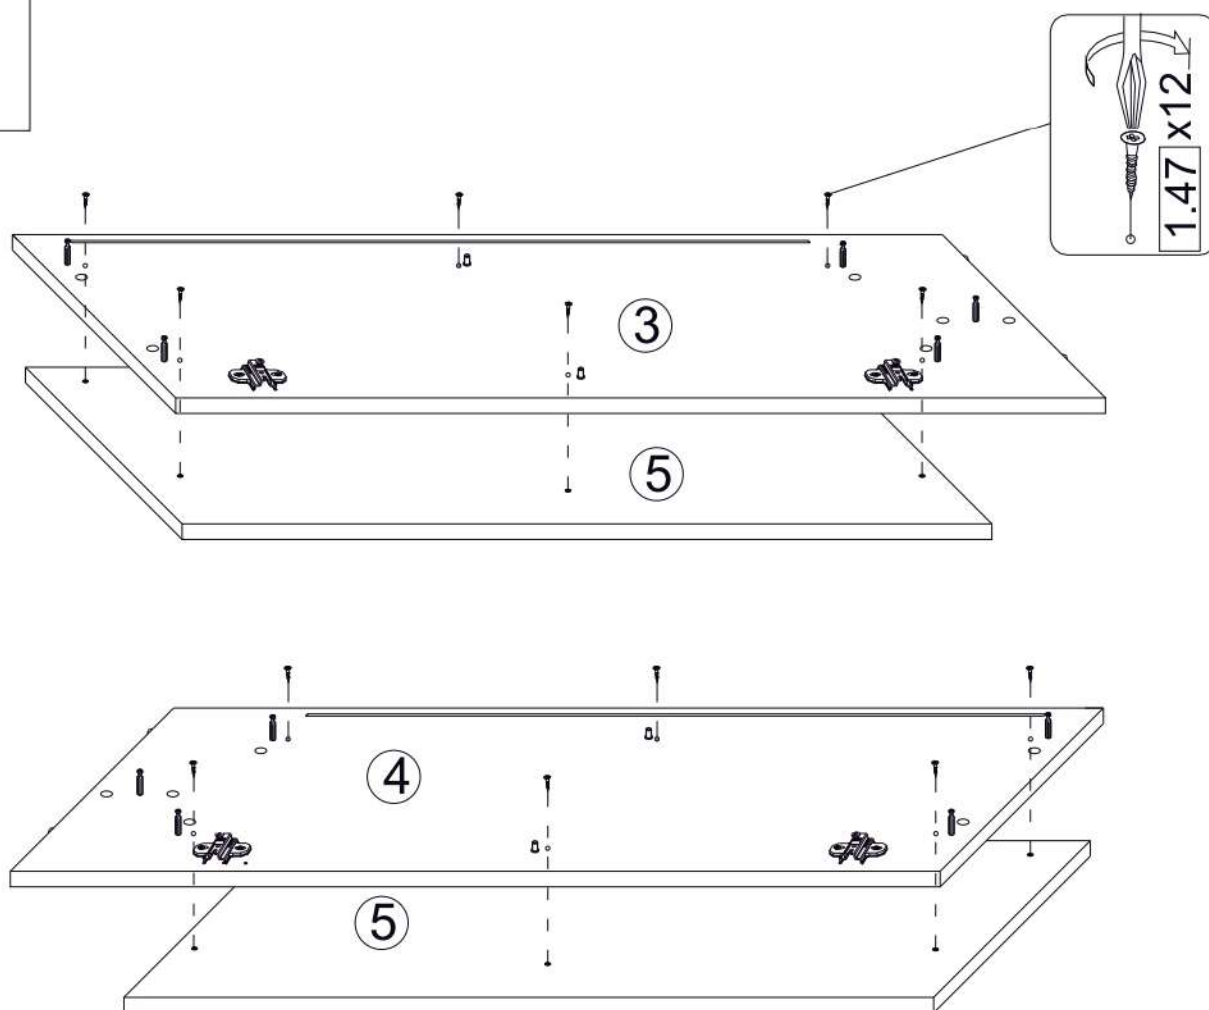


5

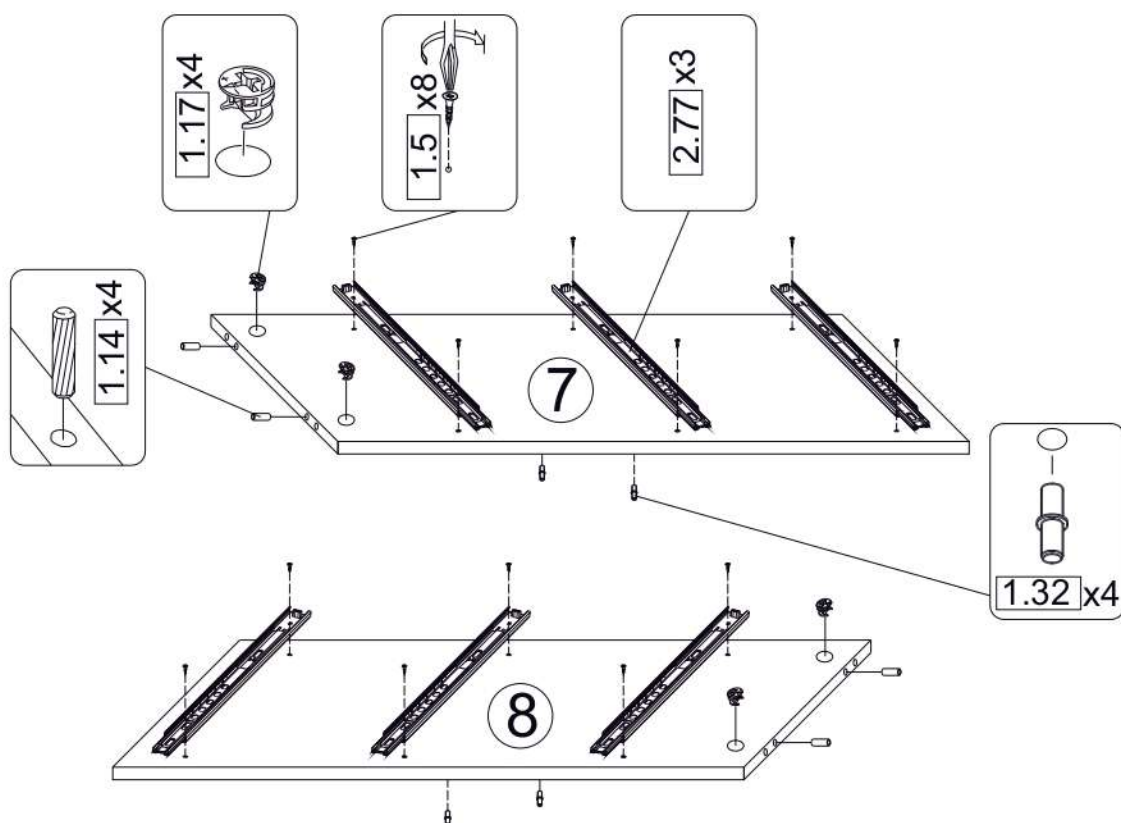


6

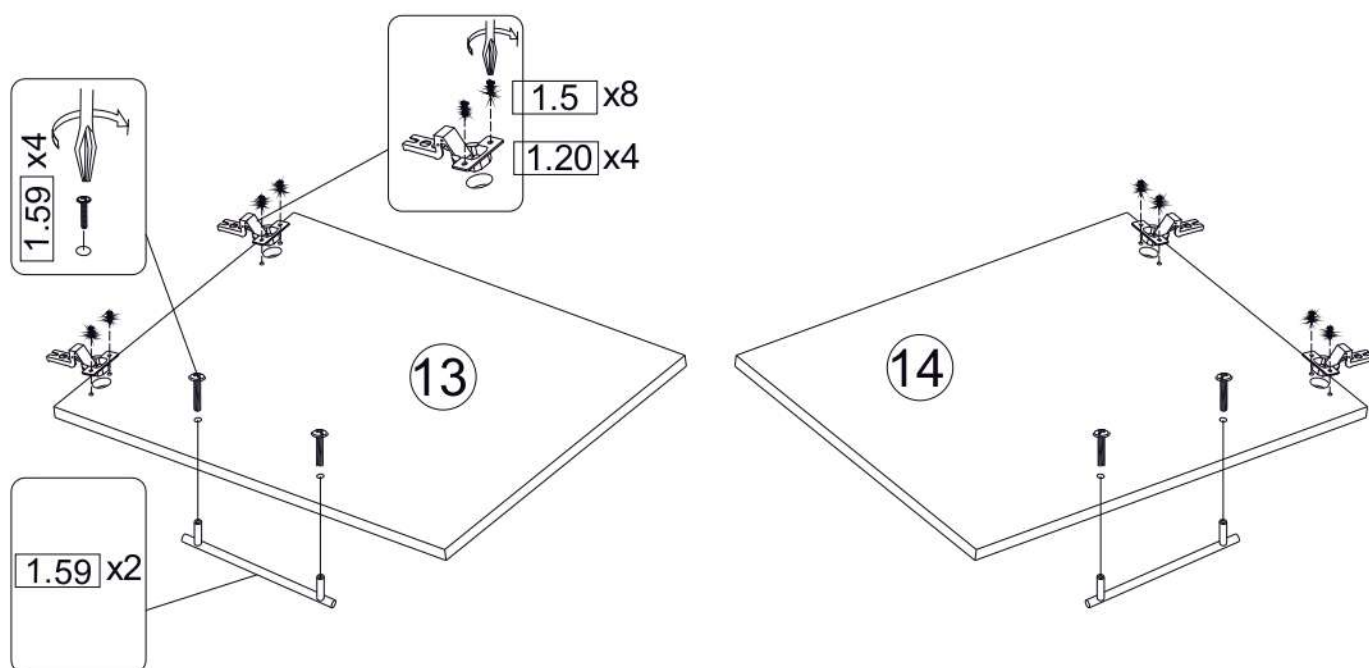


7

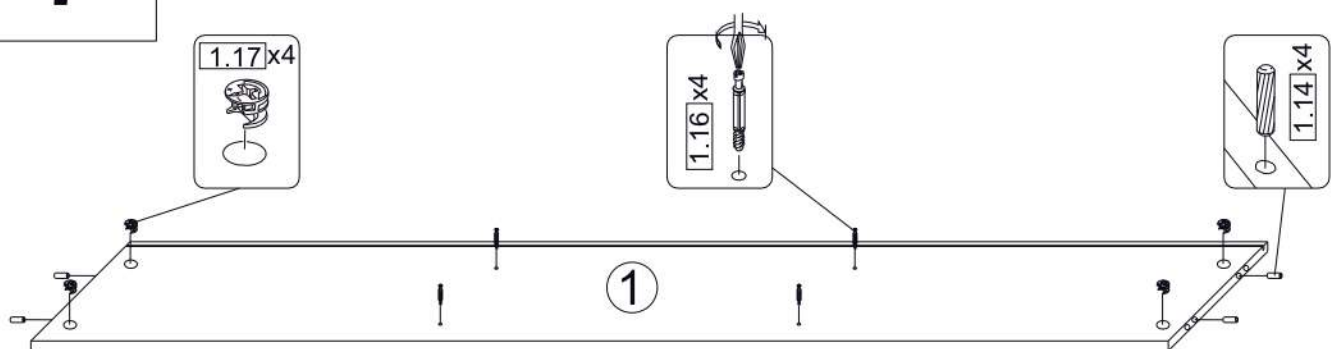


8

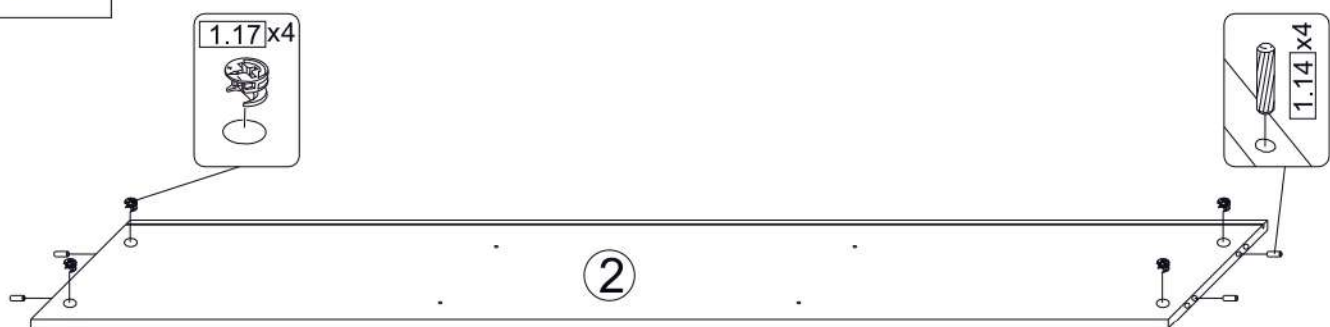


9

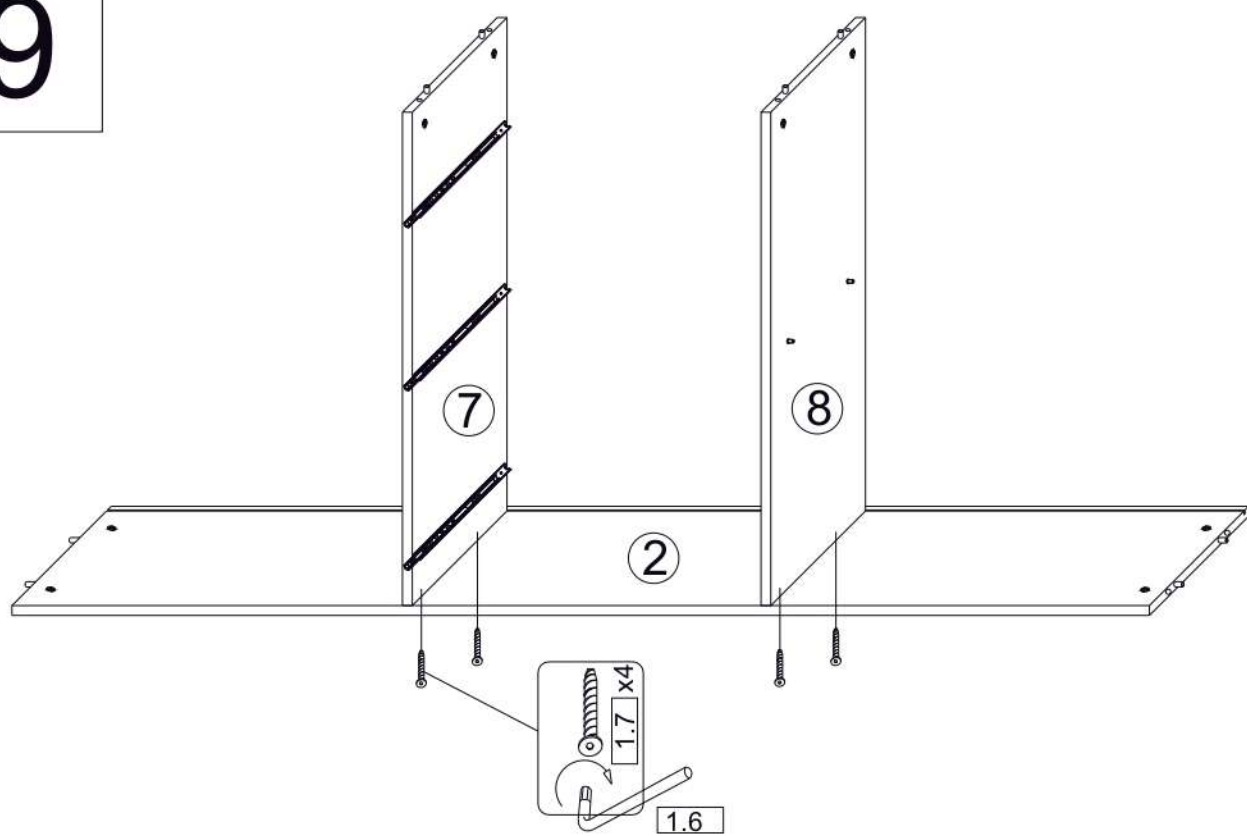


10

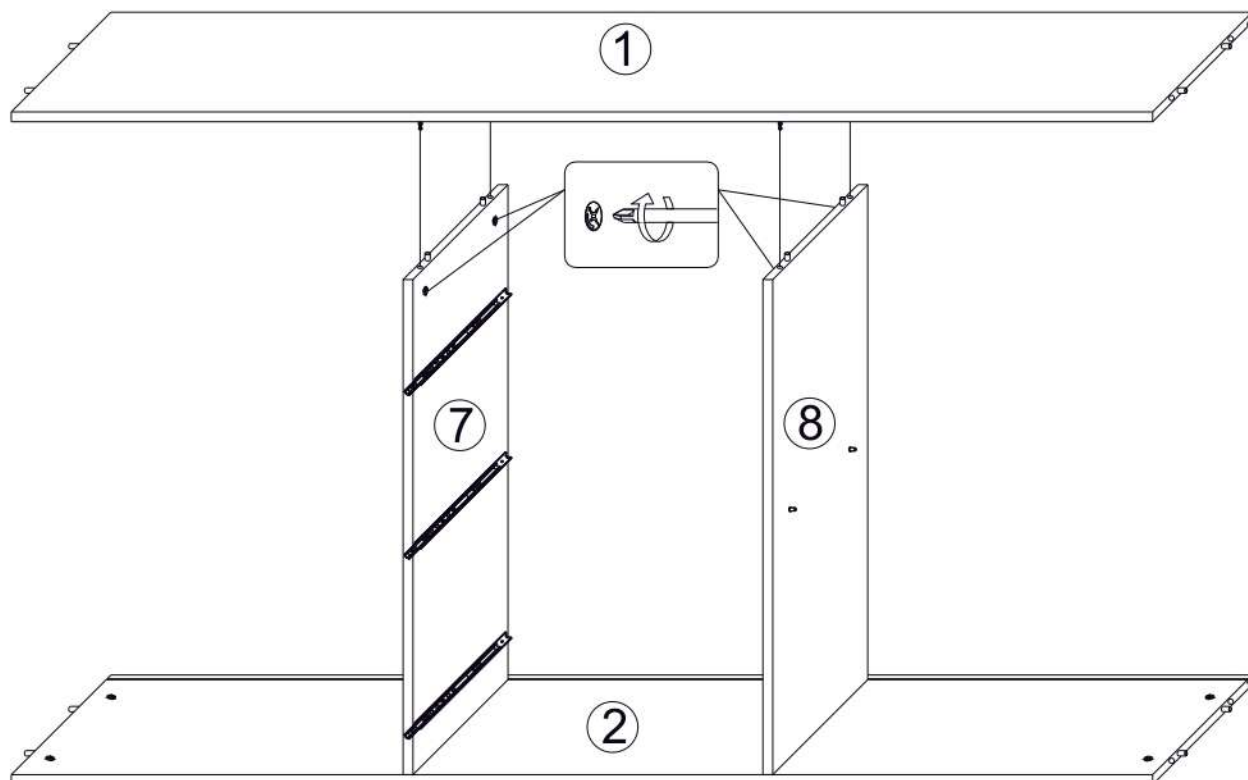


11

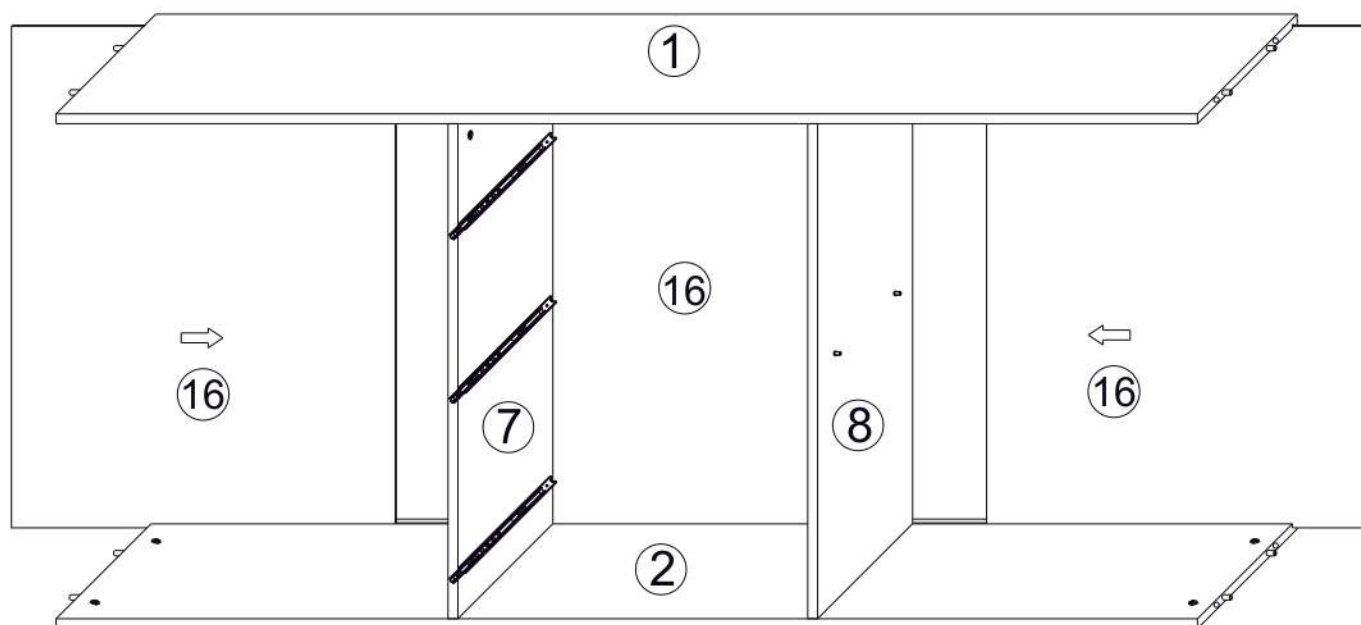


12

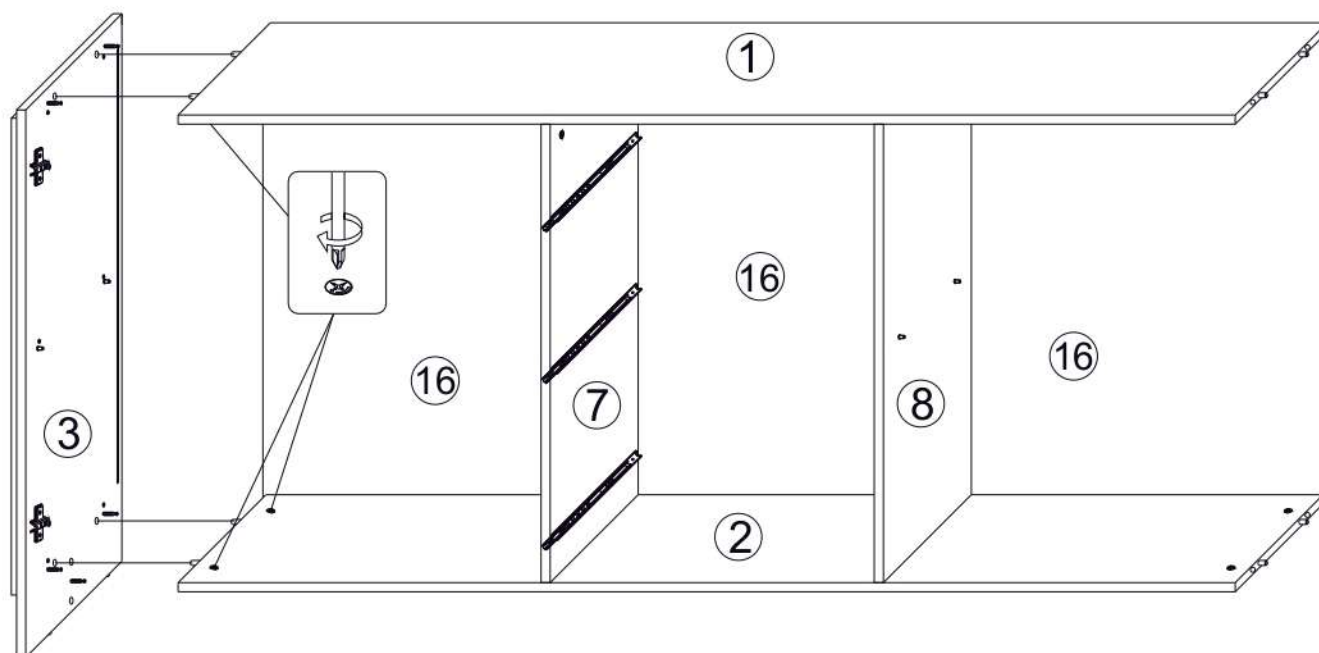


13

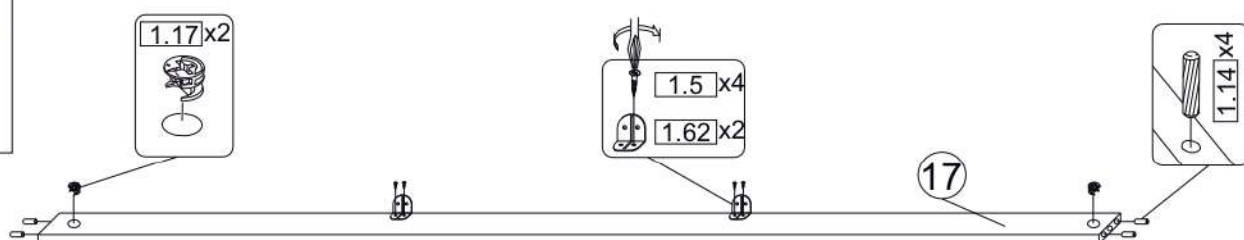


14

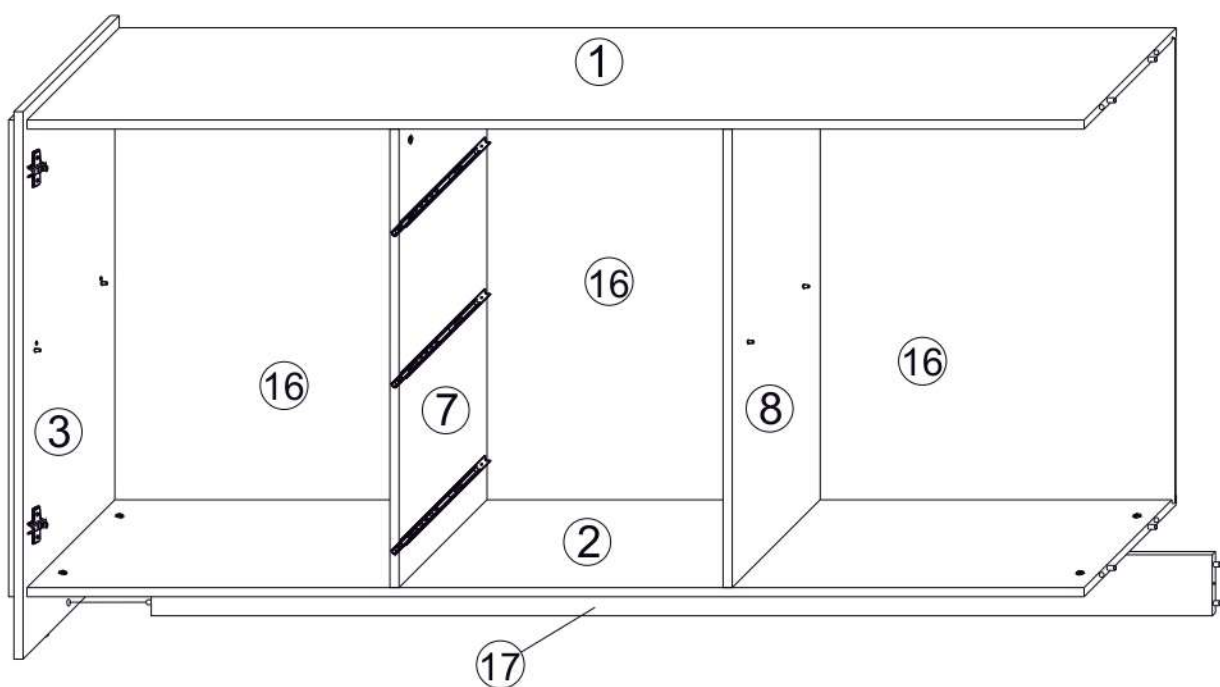


15

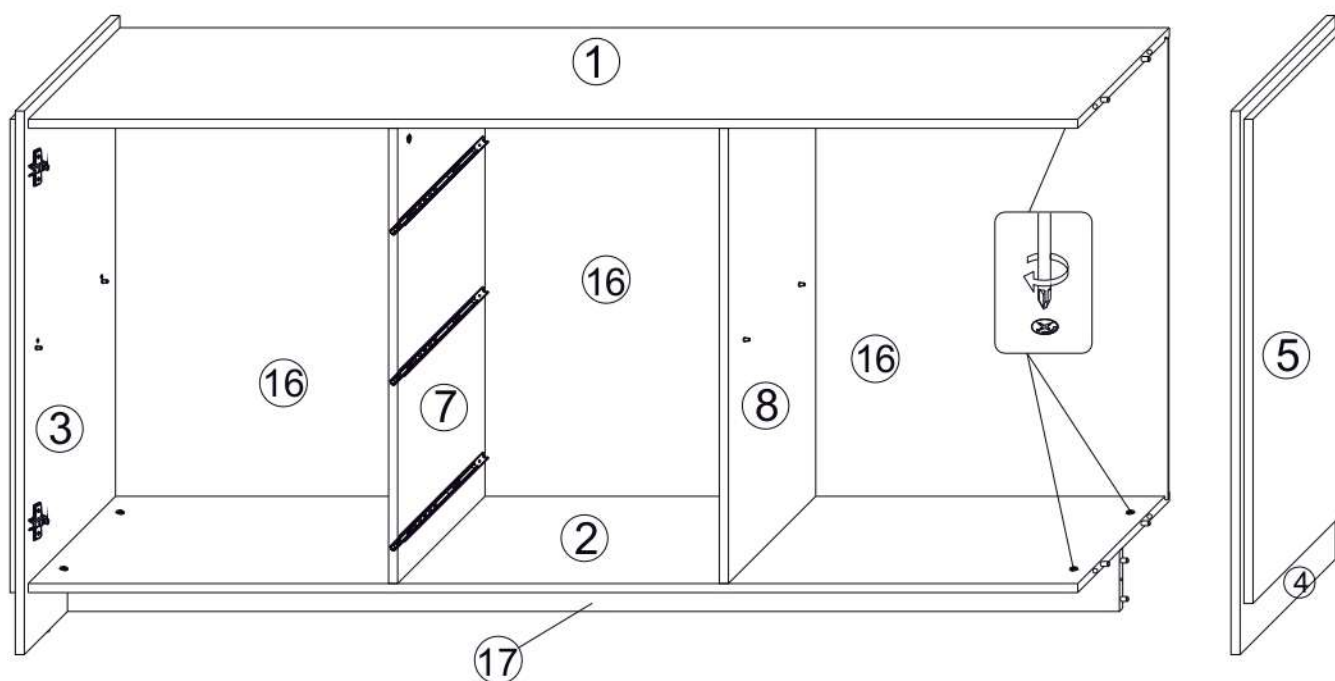




16

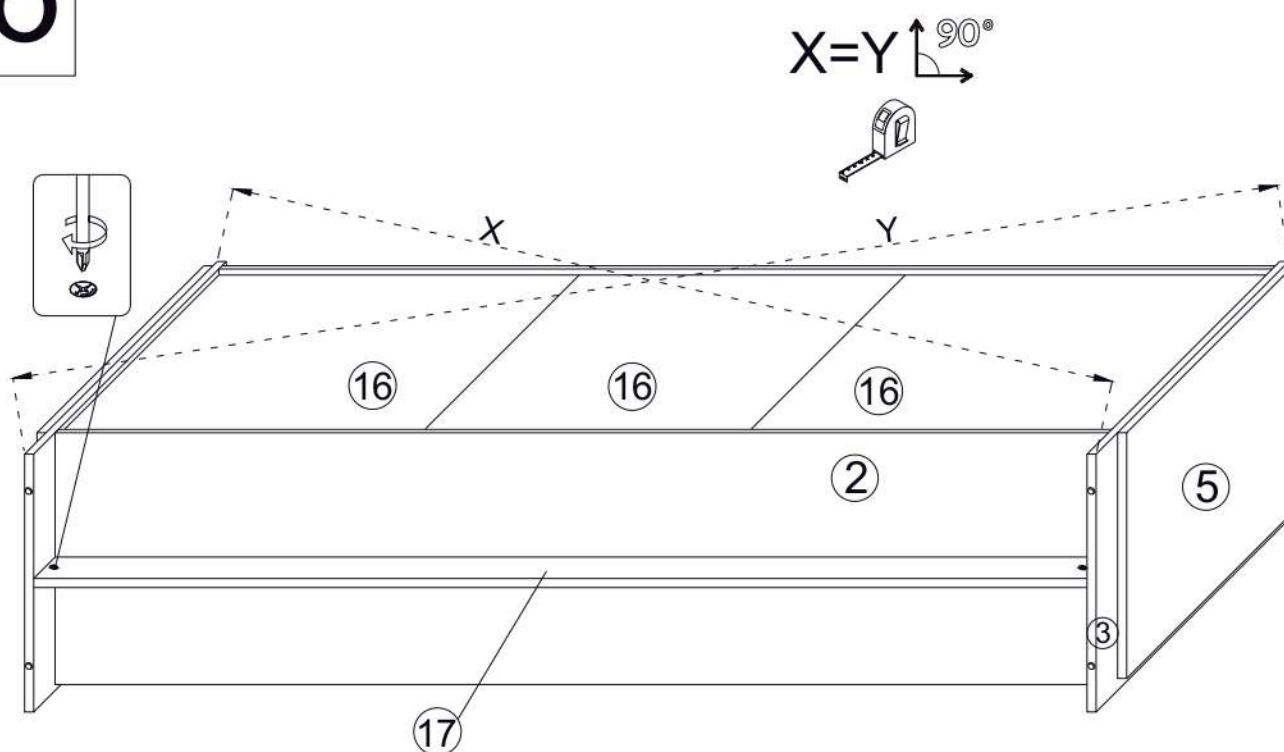


17

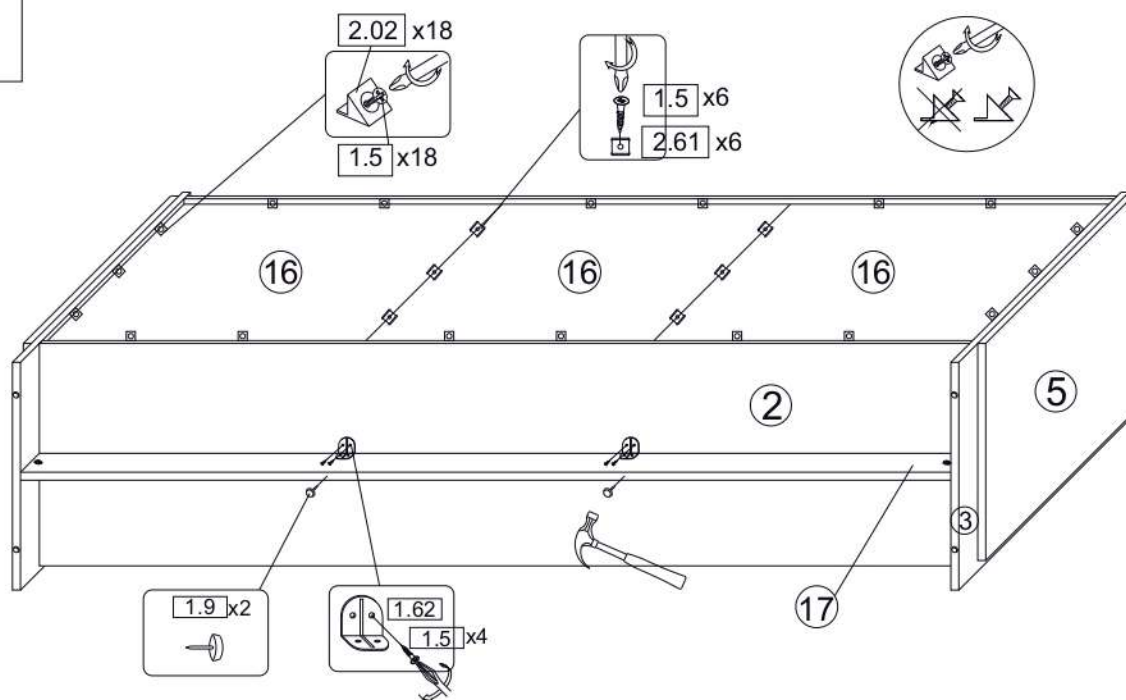


18

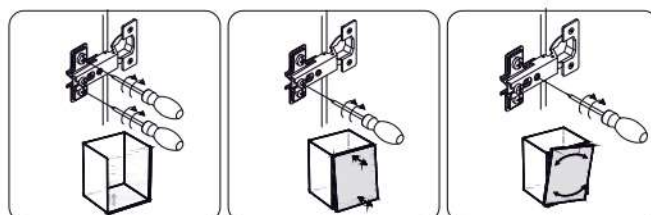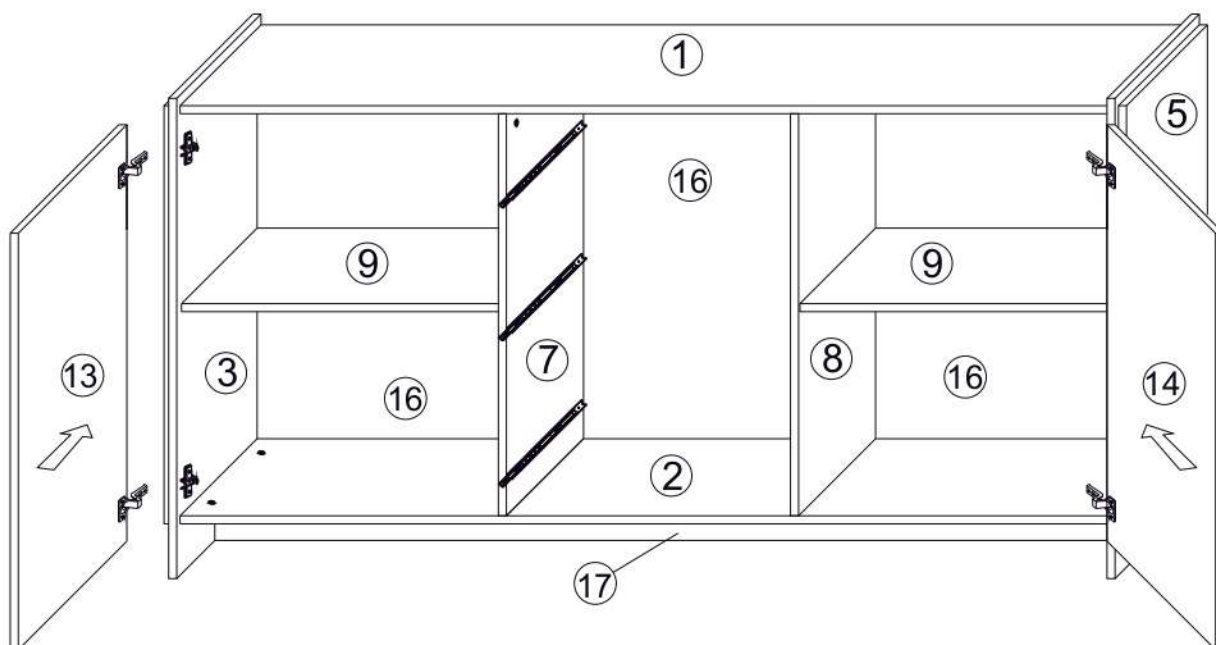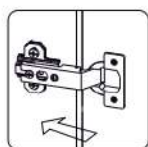


19x3

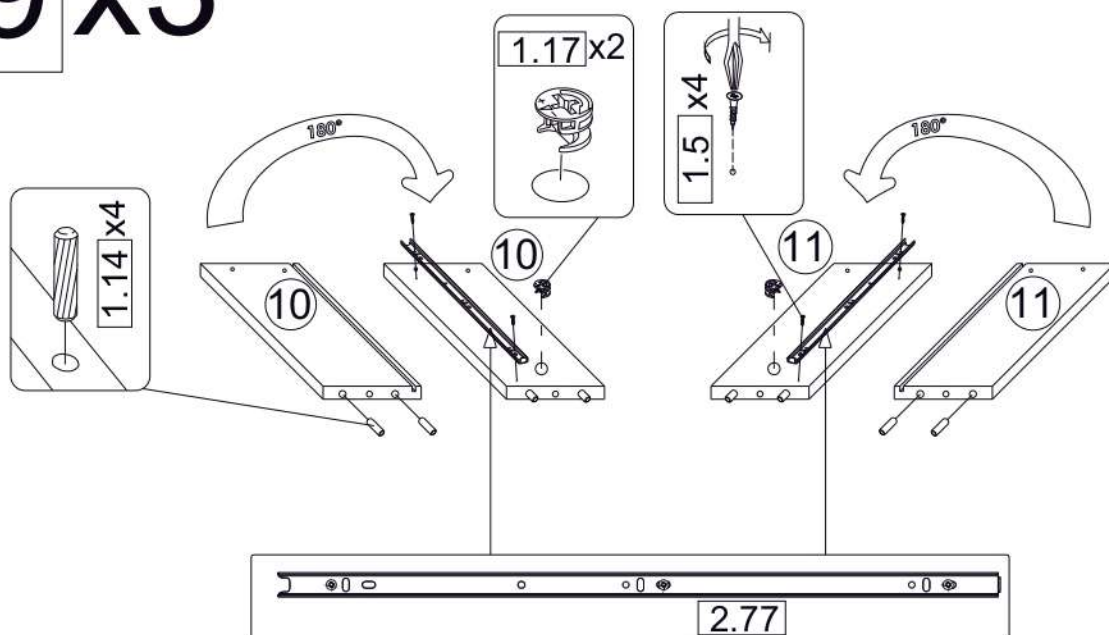


20x3

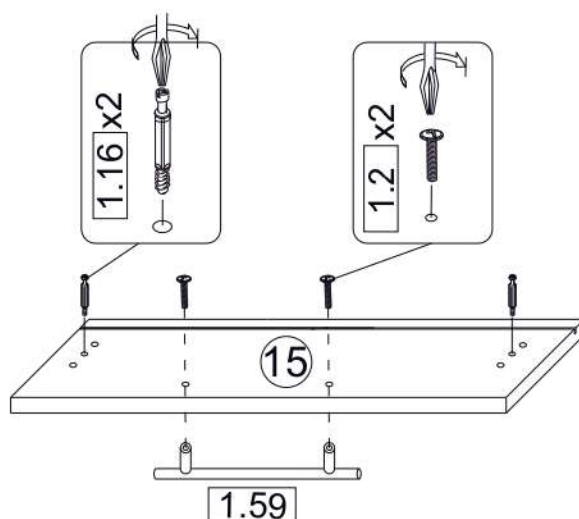


21x3

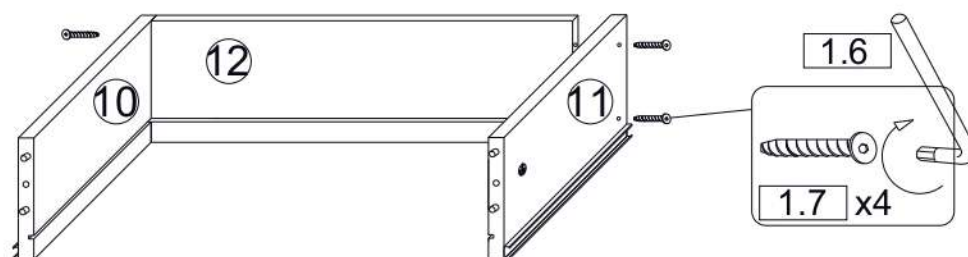


22x3

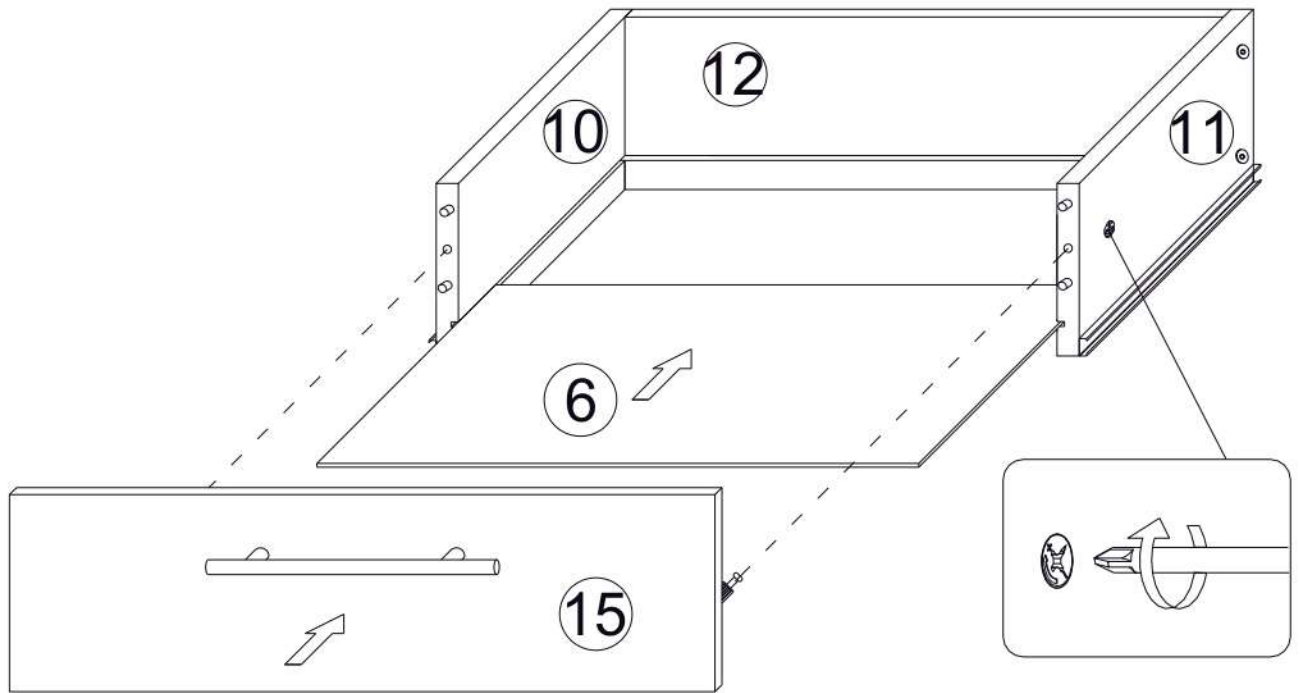


23|x3

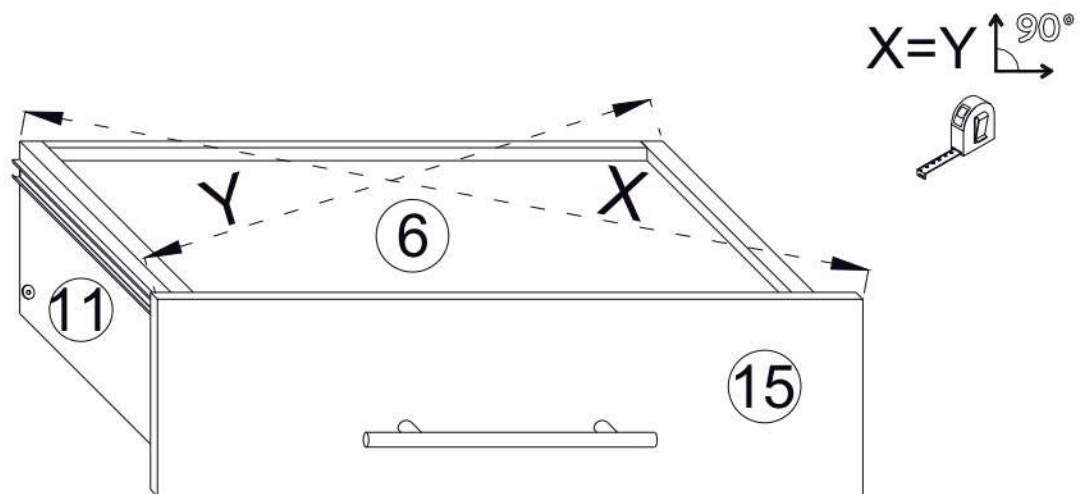

24

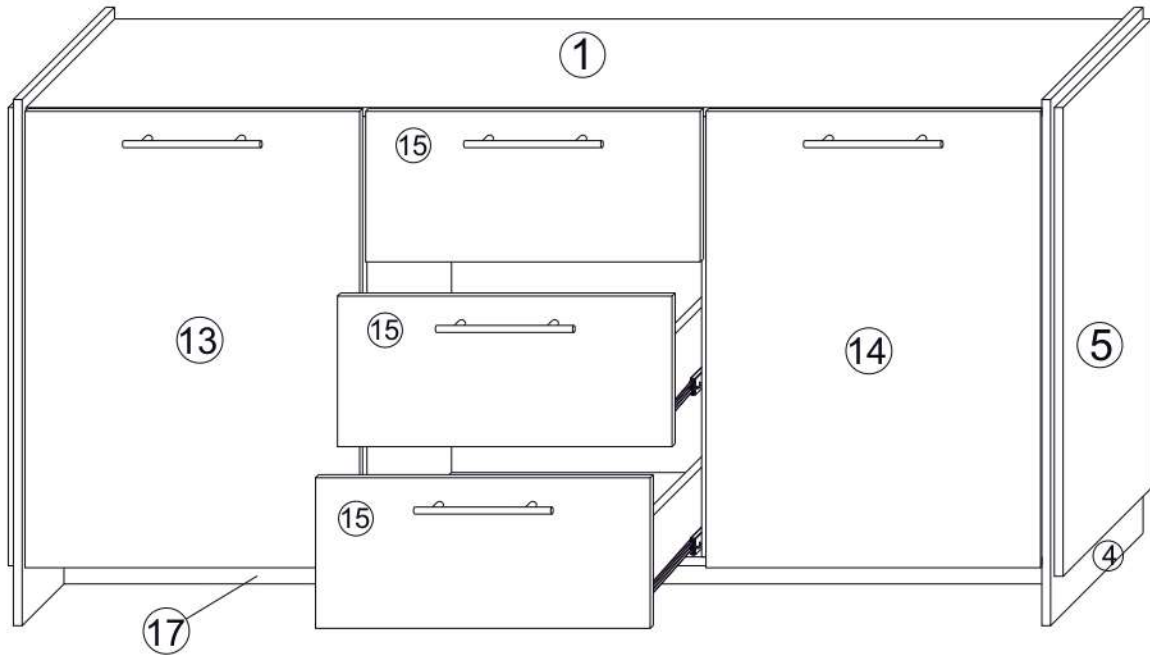

25

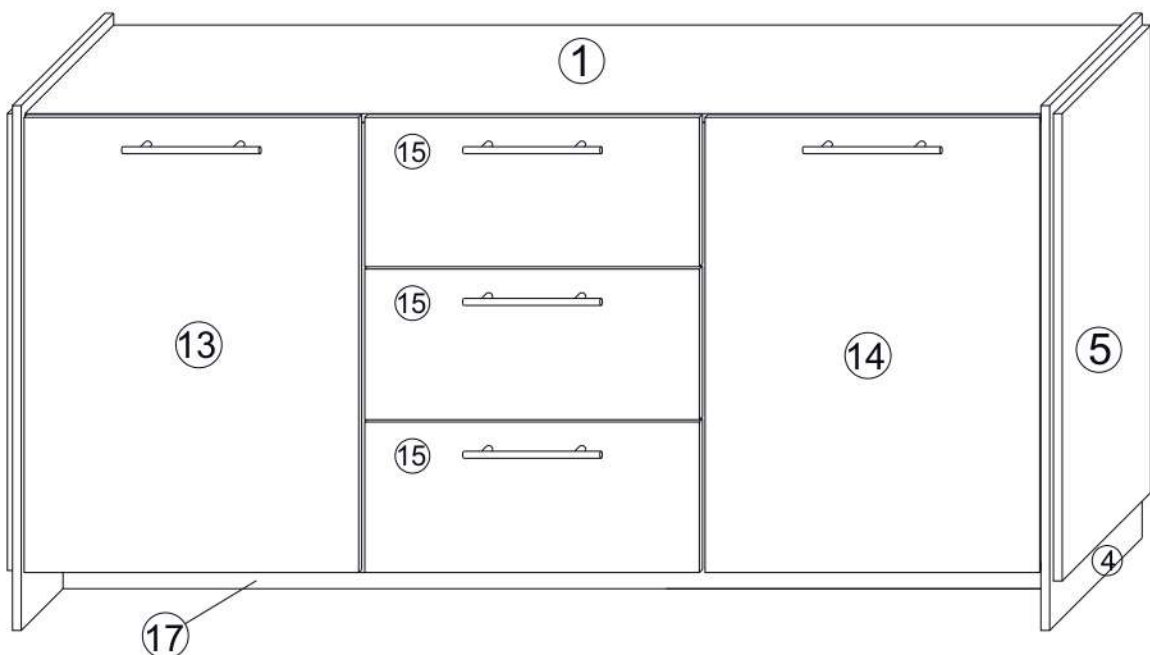

A bútorok használatakor tilos:

- a bútorokat a fűtőberendezések közelébe és nedves falak mellé, vagy 70%-nál magasabb relatív páratartalmú helyiségekbe helyezni.
- a bútorok fűtőtesteinek hőmérséklete nem haladhatja meg a +40 C-ot
- a bútorok összeszerelése és használata során a vízszintes paneleken és vitrineken állni
- vegyi tisztítószeret használni a bútorok tisztításához
- a bútorokat víz hatásainak kiténni

Figyelmeztetés: Ha a bútorban olyan elemek vannak, amelyek kárt okozhatnak, ezeket el kell távolítani:

- a bútorokat mindig rögzítse rögzítőelemekkel a falhoz
- falra szereléskor a fal anyagához megfelelő dübeleket használjon, ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.

Az összekötő alkatrészekért végső soron a szerelő a felelős

- vegye figyelembe és tartsa be a maximális terhelést