

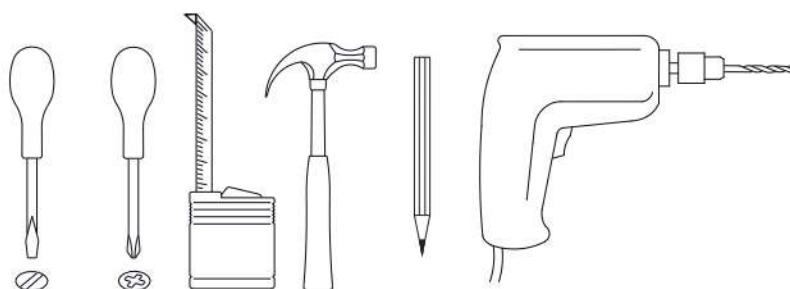
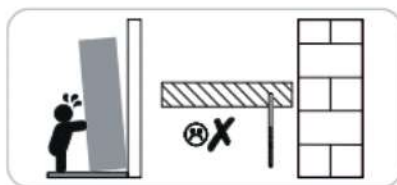
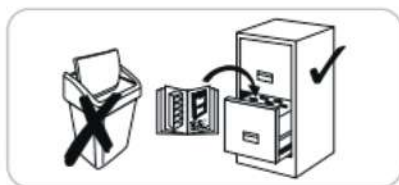
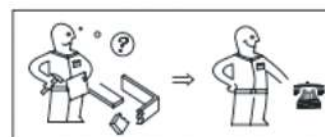
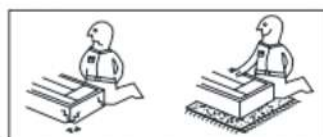
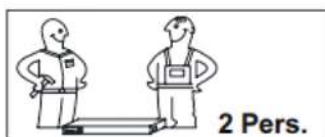


AMONI 2D

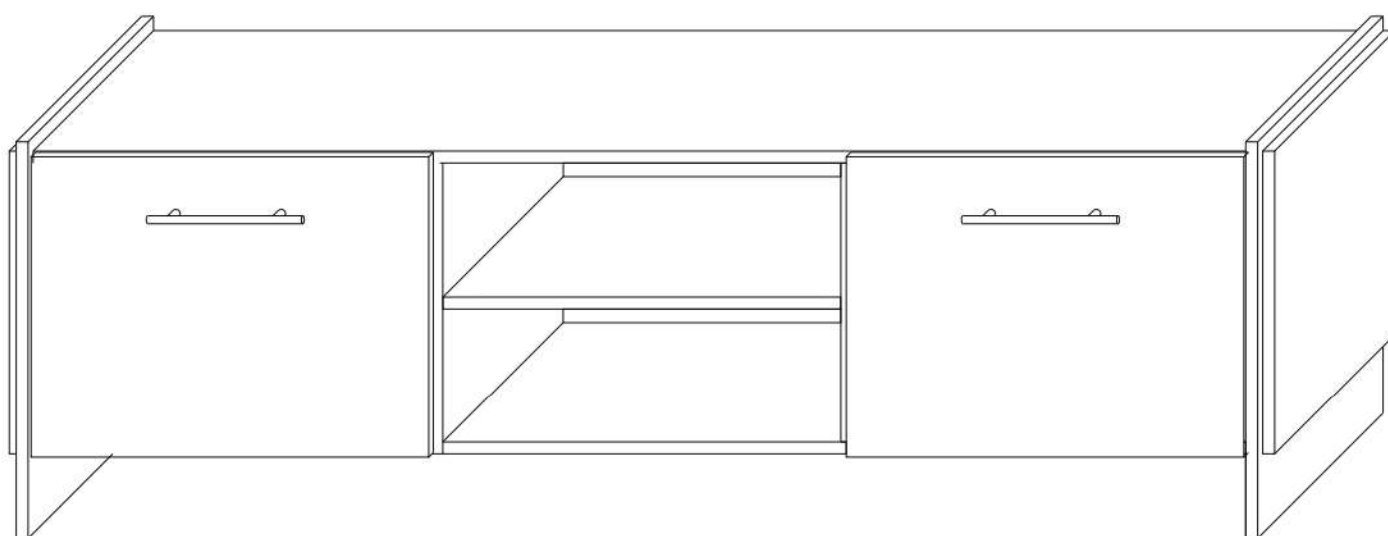


1

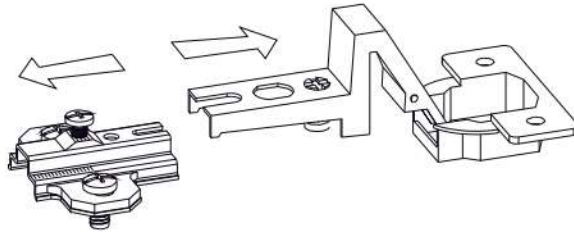


1.20 x4


2

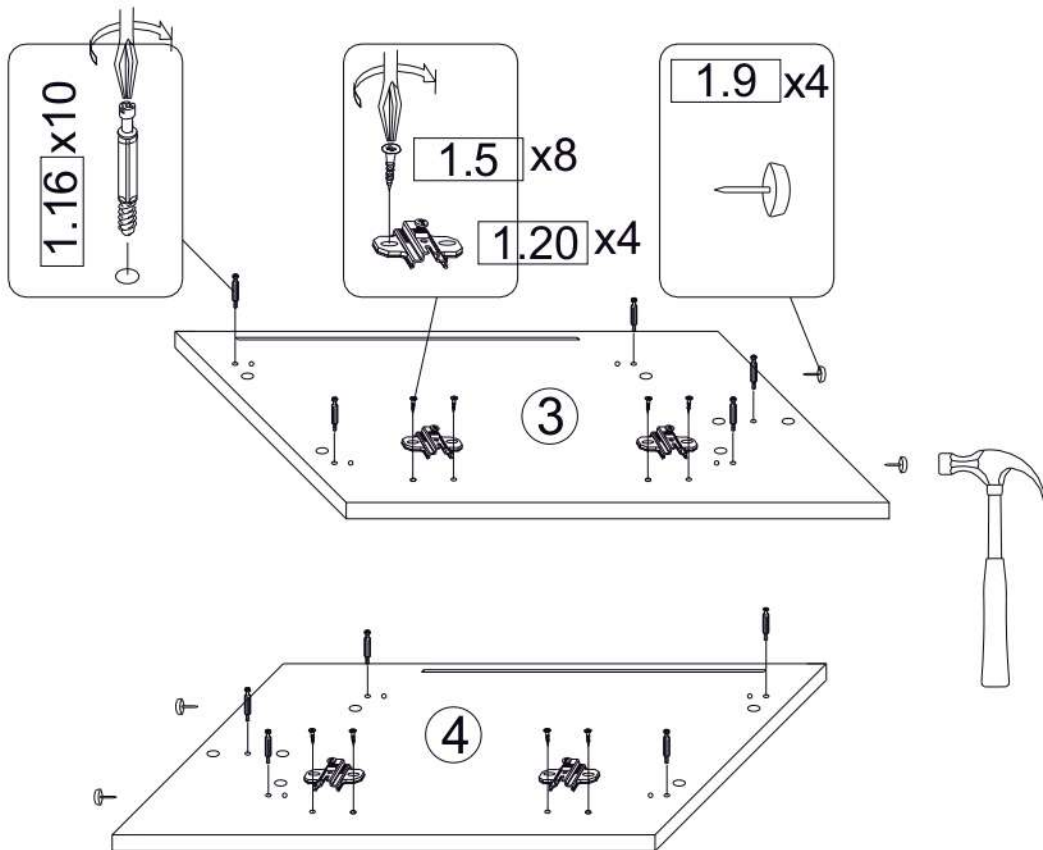


3 x2

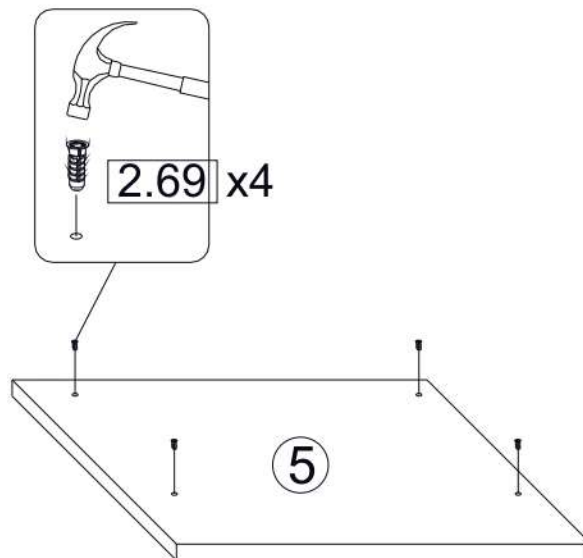


4

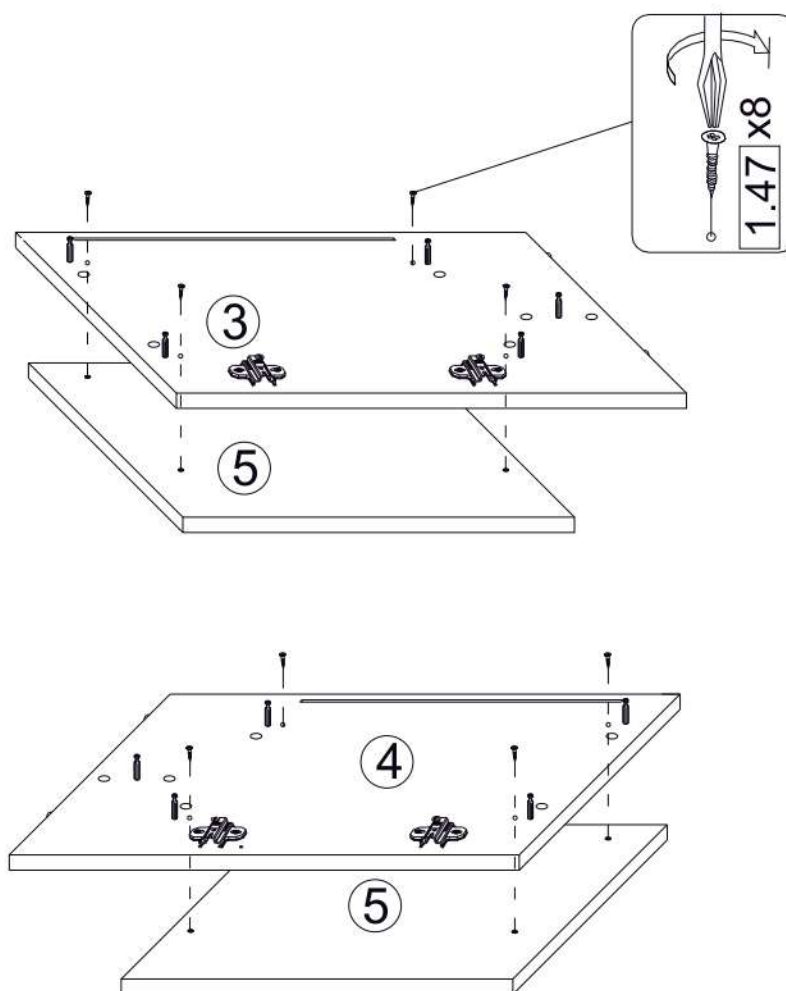


5

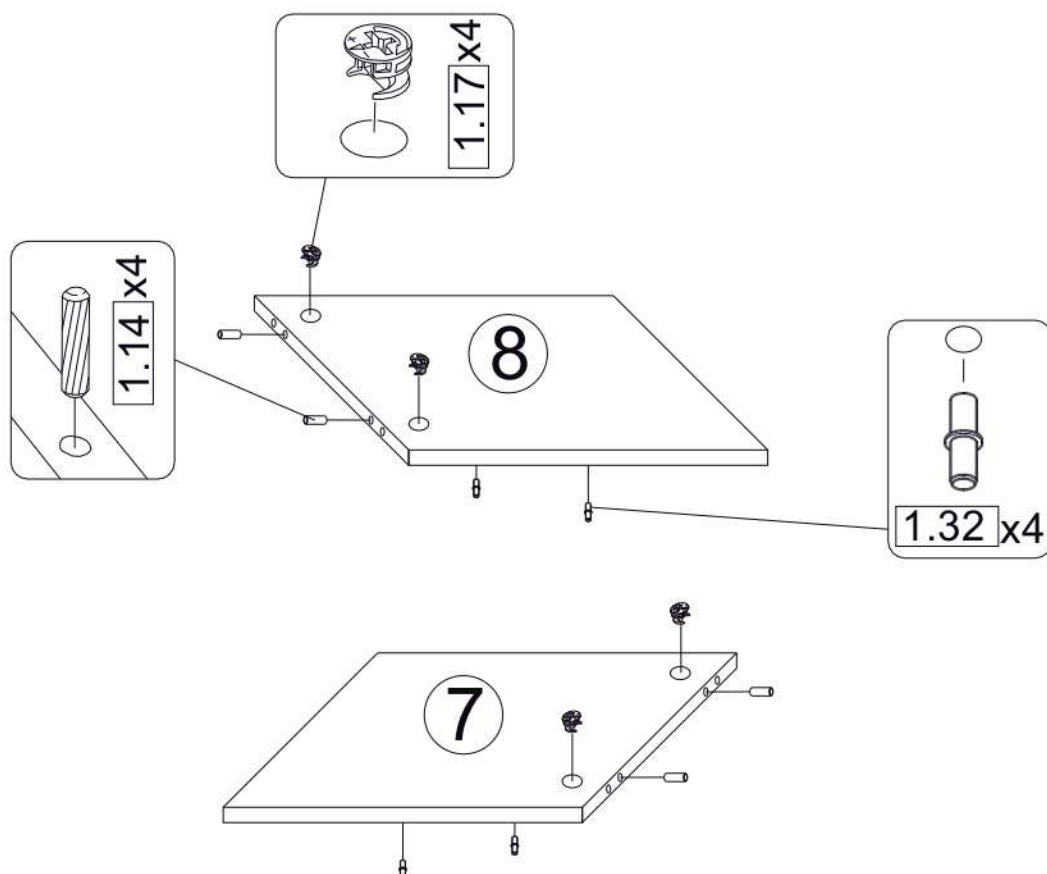


6

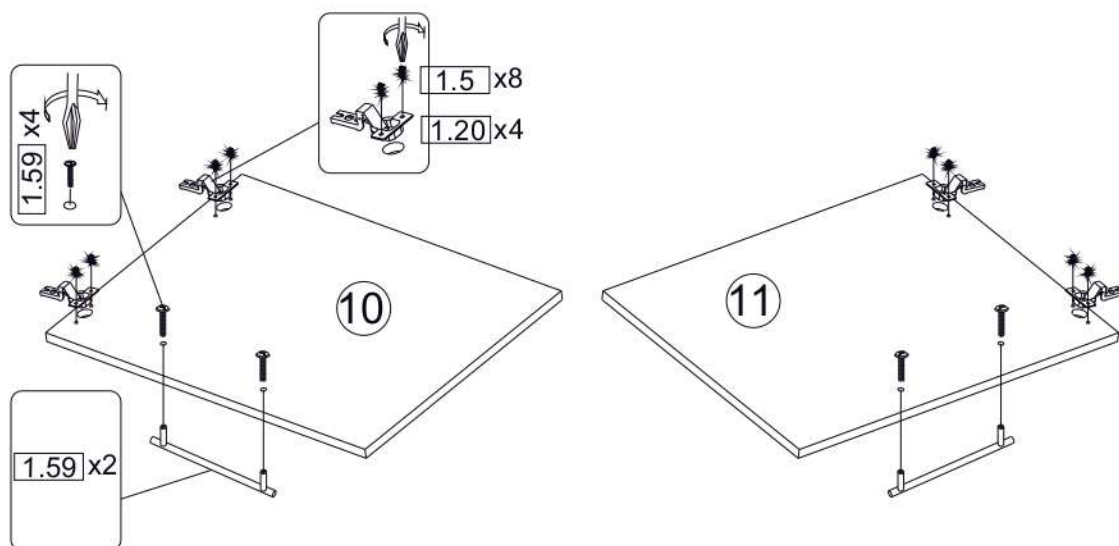


7

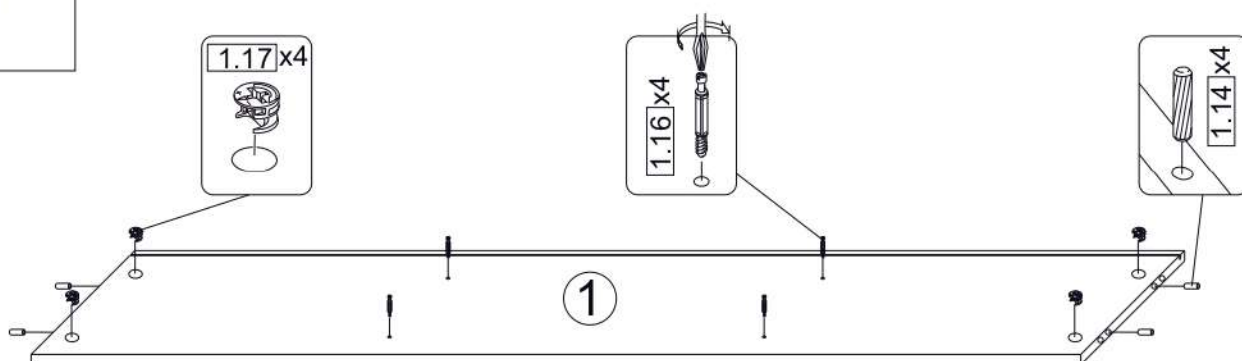


8

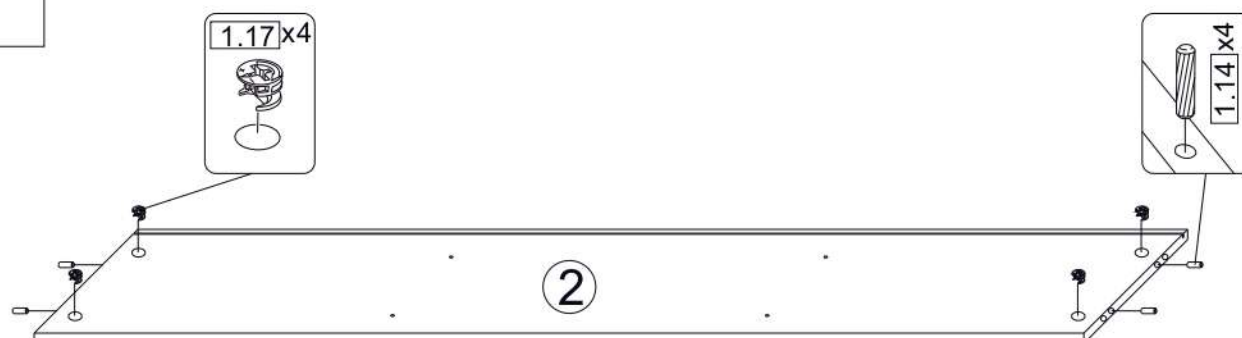


9

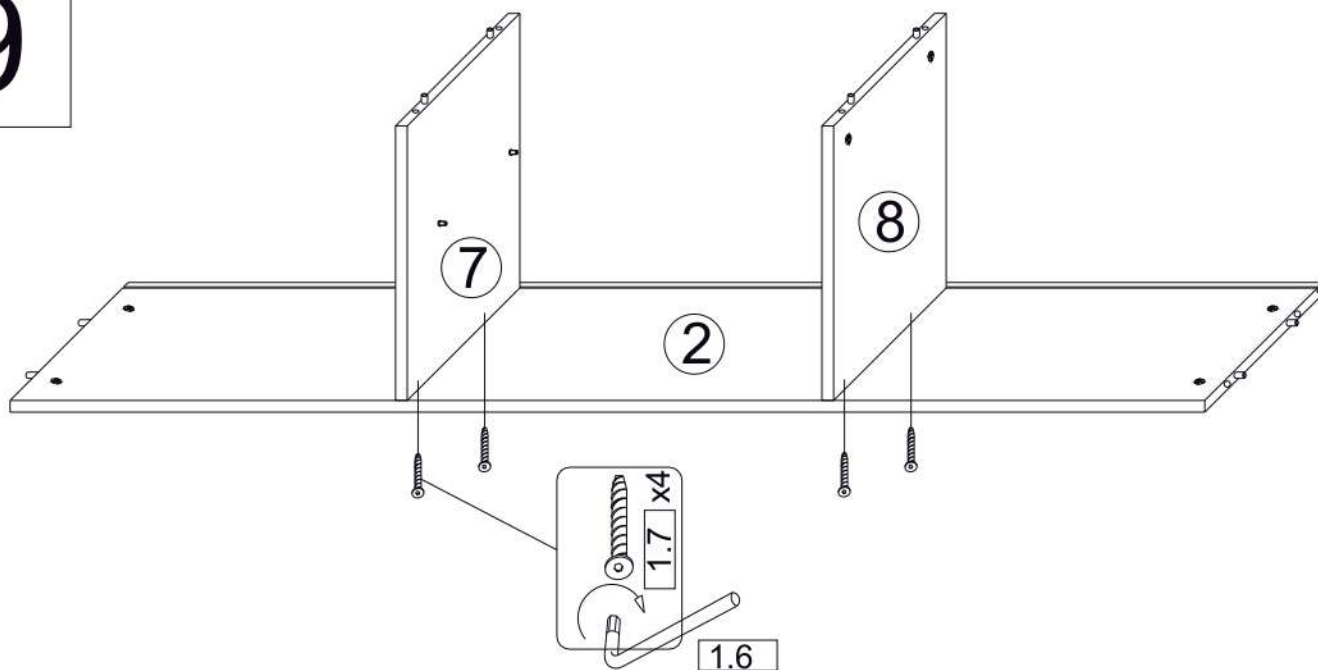


10

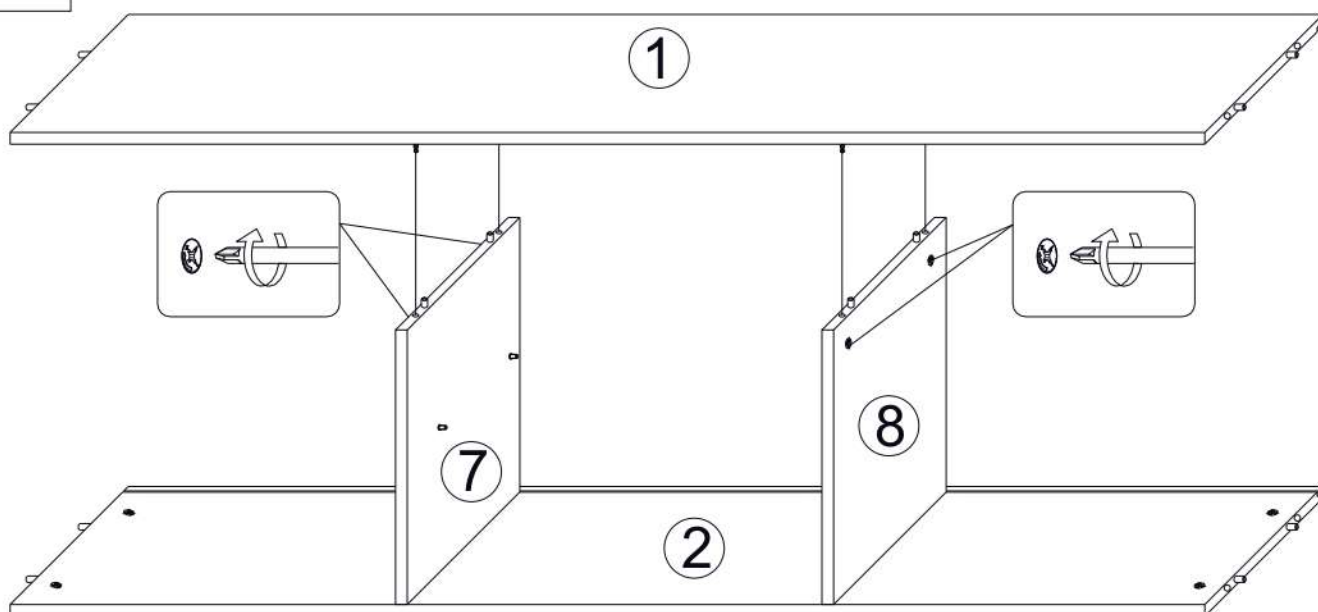


11

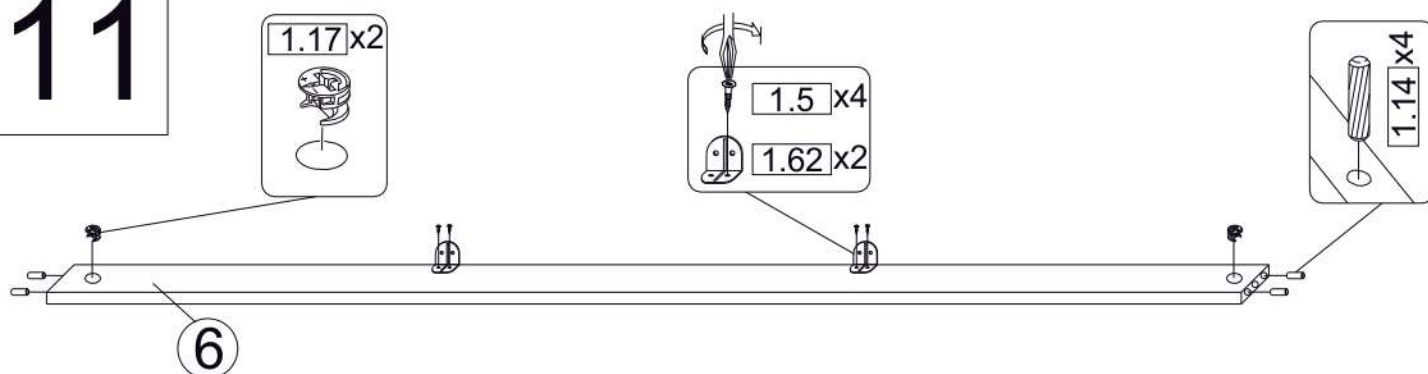


12

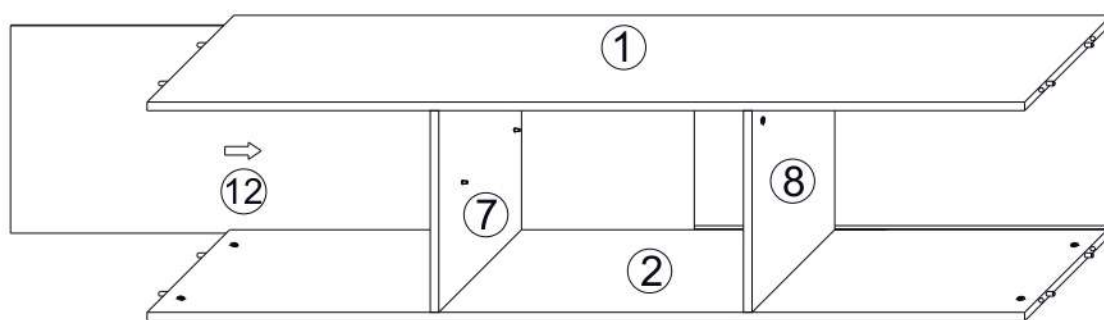


13

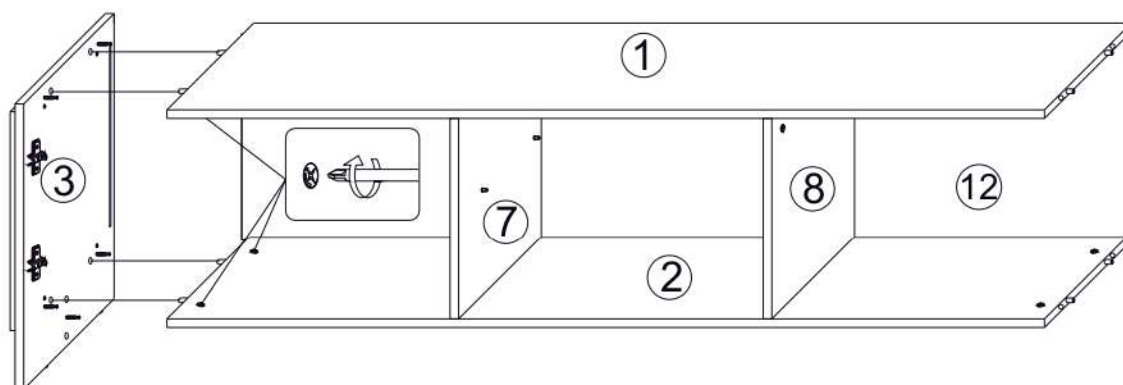


14

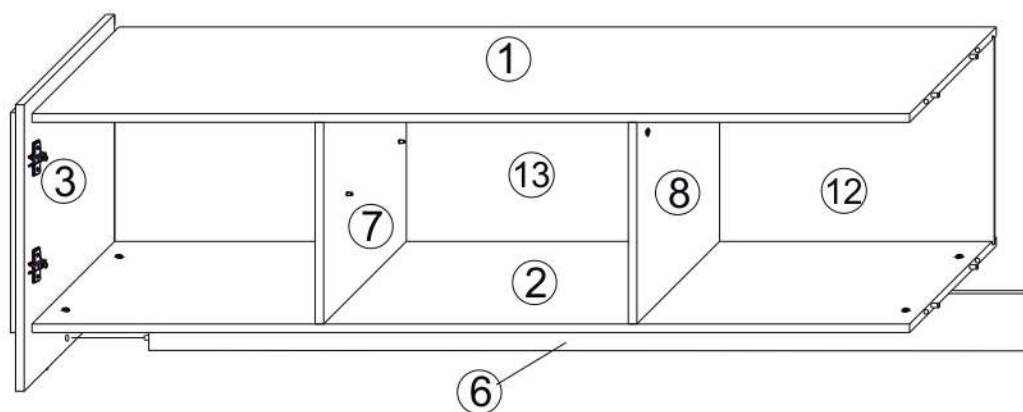


15

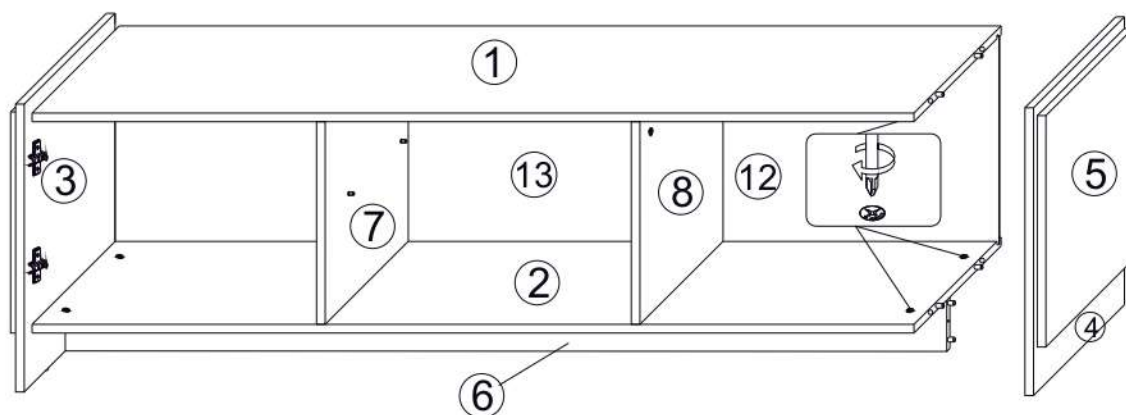




16

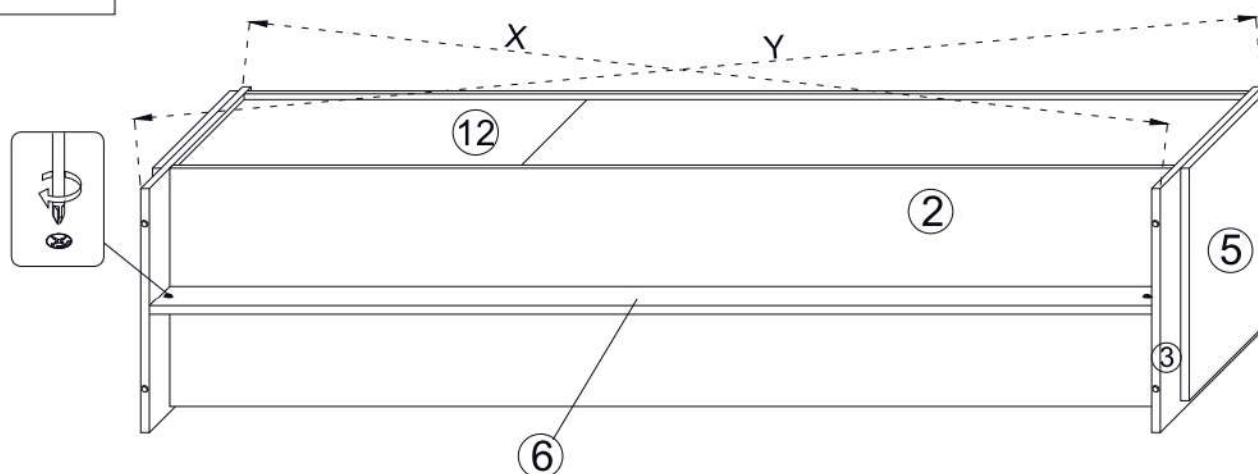


17

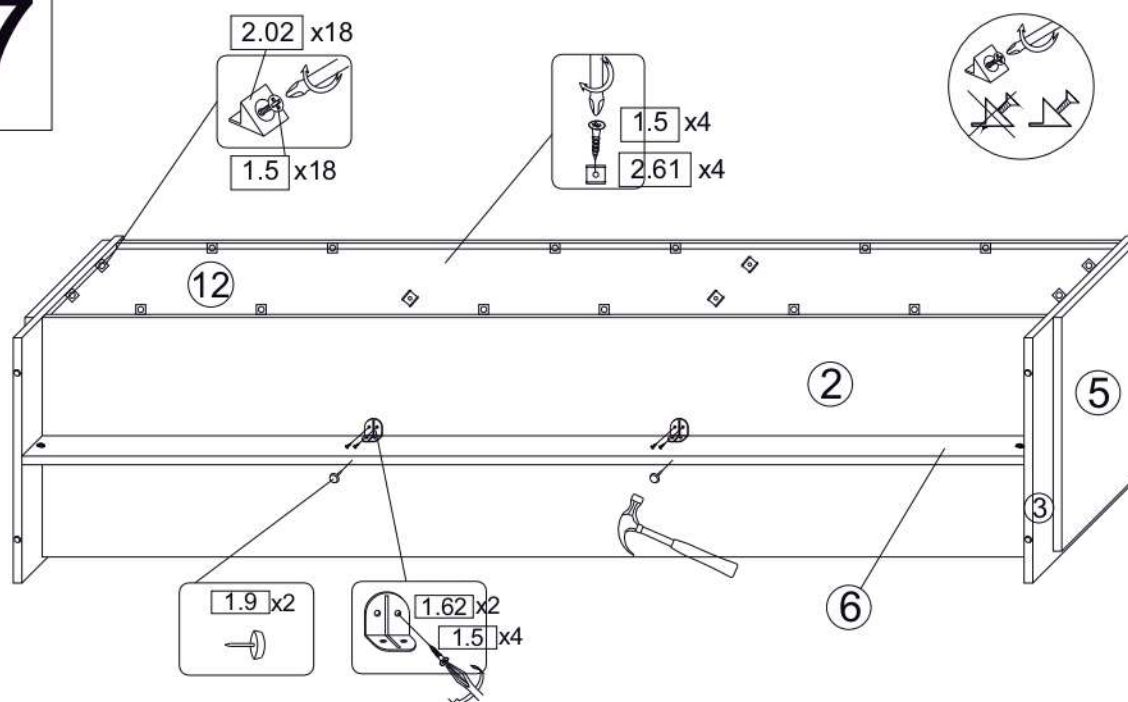

18

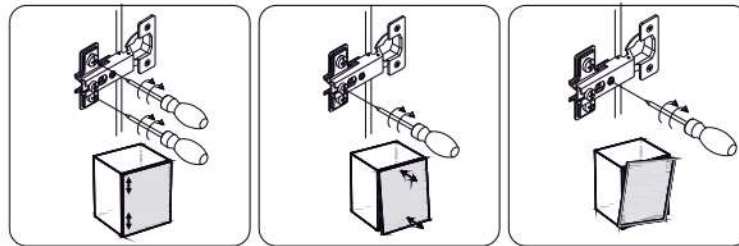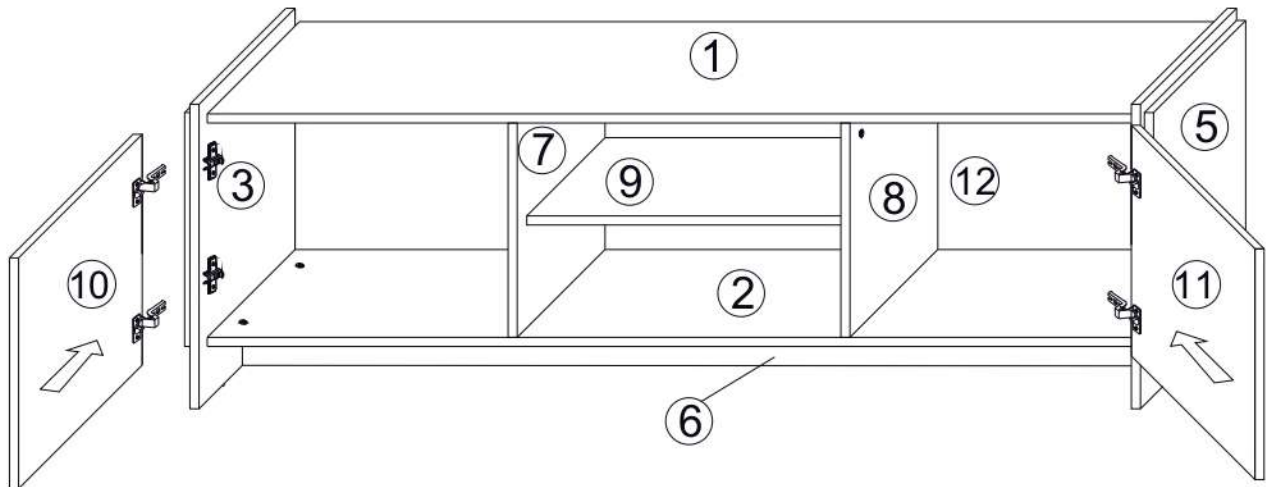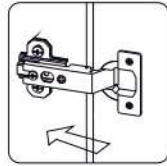

19

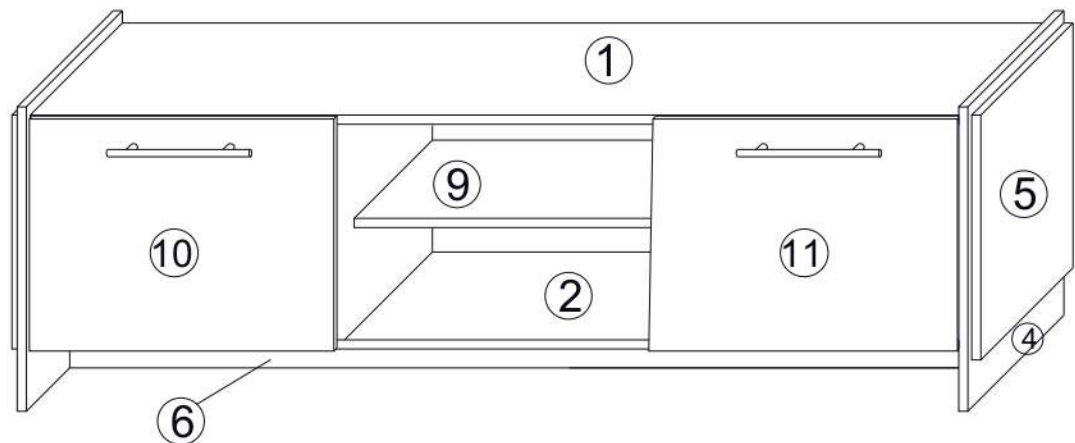

A bútorok használatakor tilos:

- a bútorokat a fűtőberendezések közelébe és nedves falak mellé, vagy 70%-nál magasabb relatív páratartalmú helyiségekbe helyezni.

- a bútorok fűtőtestjeinek hőmérséklete nem haladhatja meg a +40 C-ot

- a bútorok összeszerelése és használata során a vízszintes paneleken és vitrineken állni

- vegyi tisztítószereket használni a bútorok tisztításához

- a bútorokat víz hatásainak kiténni

Figyelmeztetés: Ha a bútorban olyan elemek vannak, amelyek kárt okozhatnak, ezeket el kell távolítani:

- a bútorokat mindig rögzítse rögzítőelemekkel a falhoz

- falra szereléskor a fal anyagához megfelelő dübeleket használjon, ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.

Az összekötő alkatrészekért végső soron a szerelő a felelős

- vegye figyelembe és tartsa be a maximális terhelést