

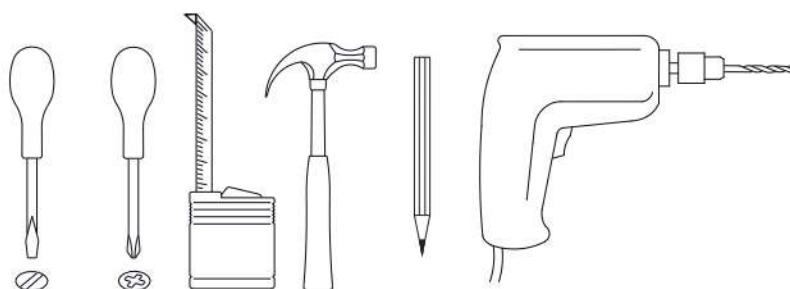
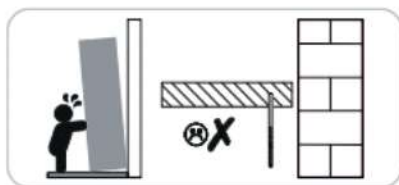
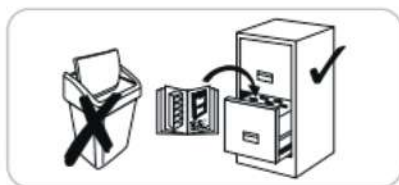
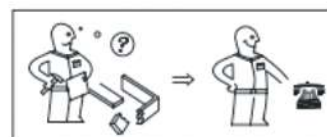
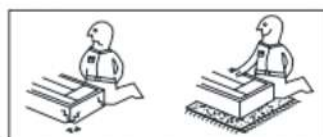
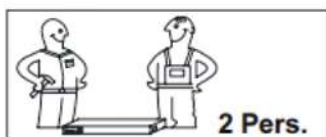
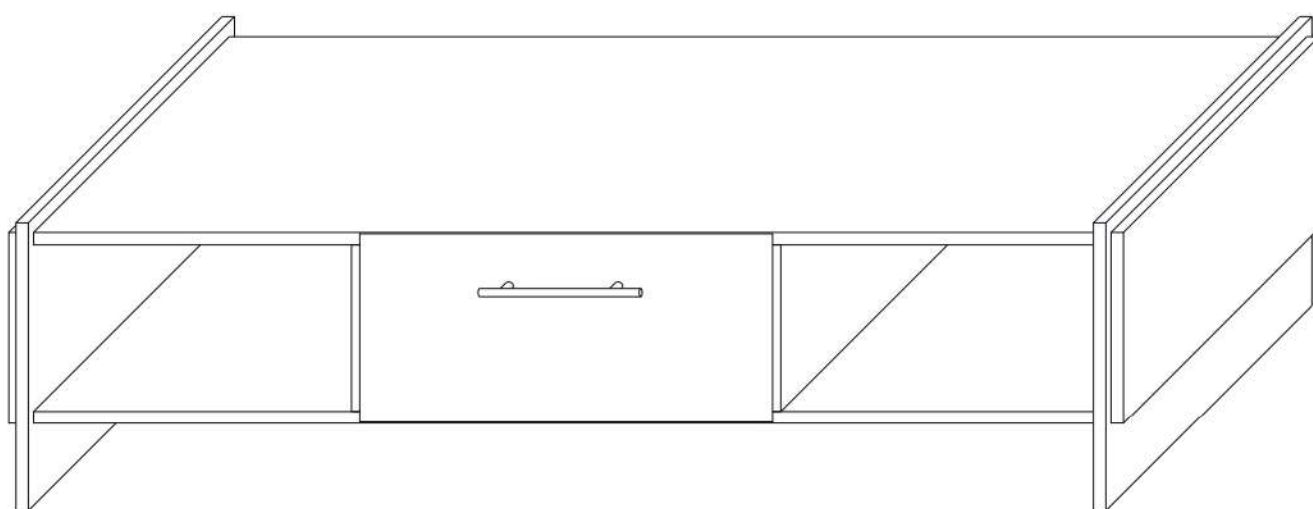



AMONI 1S




1.47 4x25mm  x8	1.7  x11	1.6  x1	1.16  x19	1.17  x19
1.14  x21	1.62  x4	2.77 400mm  x1		1.5 3,5x16mm  x25
2.69 5x12mm  x8	1.85 fekete szín  x8	1.59  x2	1.2  x4	1.9  x6
1.30 fa szín  x17	2.68 fekete szín  x2			

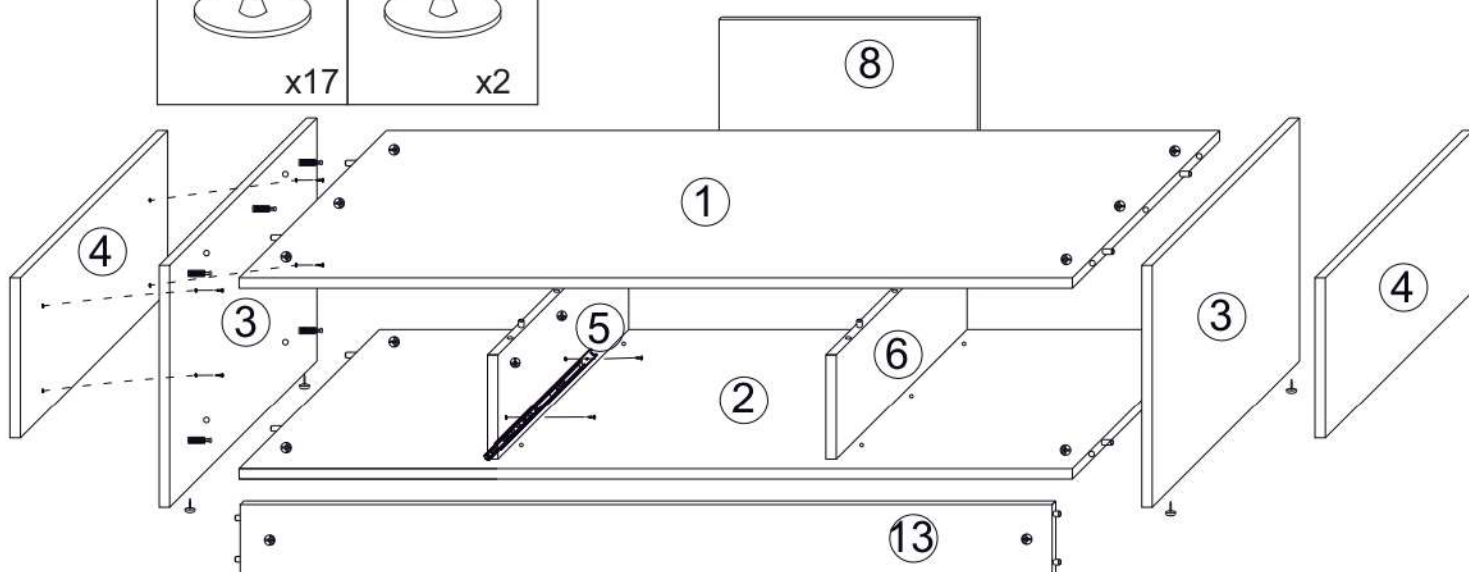


csomag	kód	hosszúság	szélesség	
	1	1200**	560	1
	2	1200**	560	1
	3	350**	596*	2
	4	232**	560**	2
	5	202**	558	1
	6	202**	558	1
	7	500**	229**	1
	8	500**	229**	1
	9	400*	113	1
	10	400*	113	1
	11	434*	113	1
	13	1200	100	1
	12	444	395/3	1
	kiegészítők			1

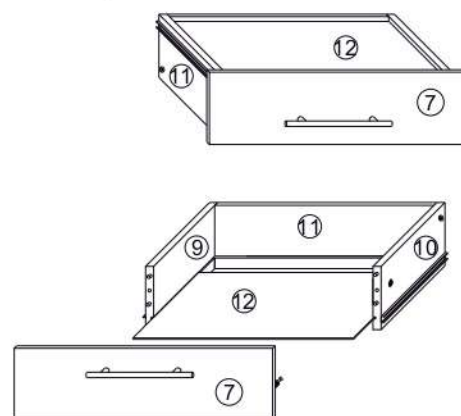


1

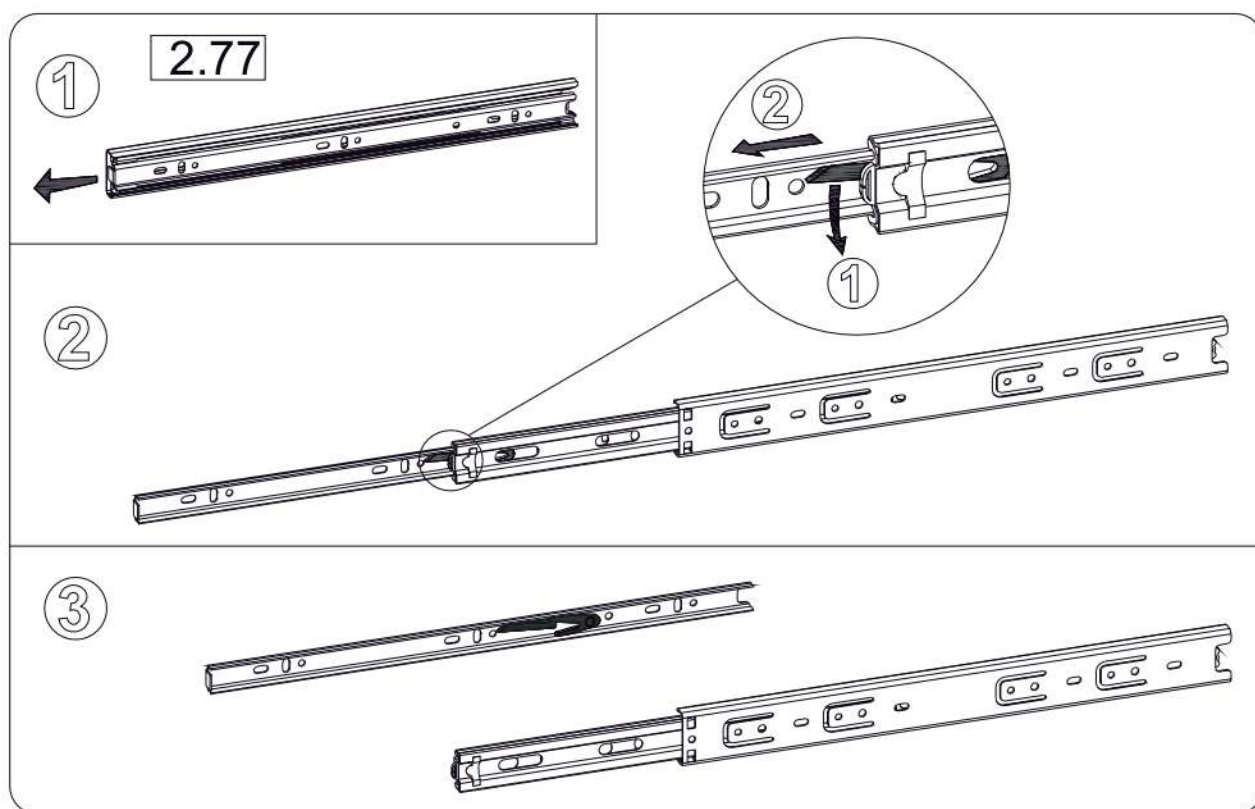


2 x2

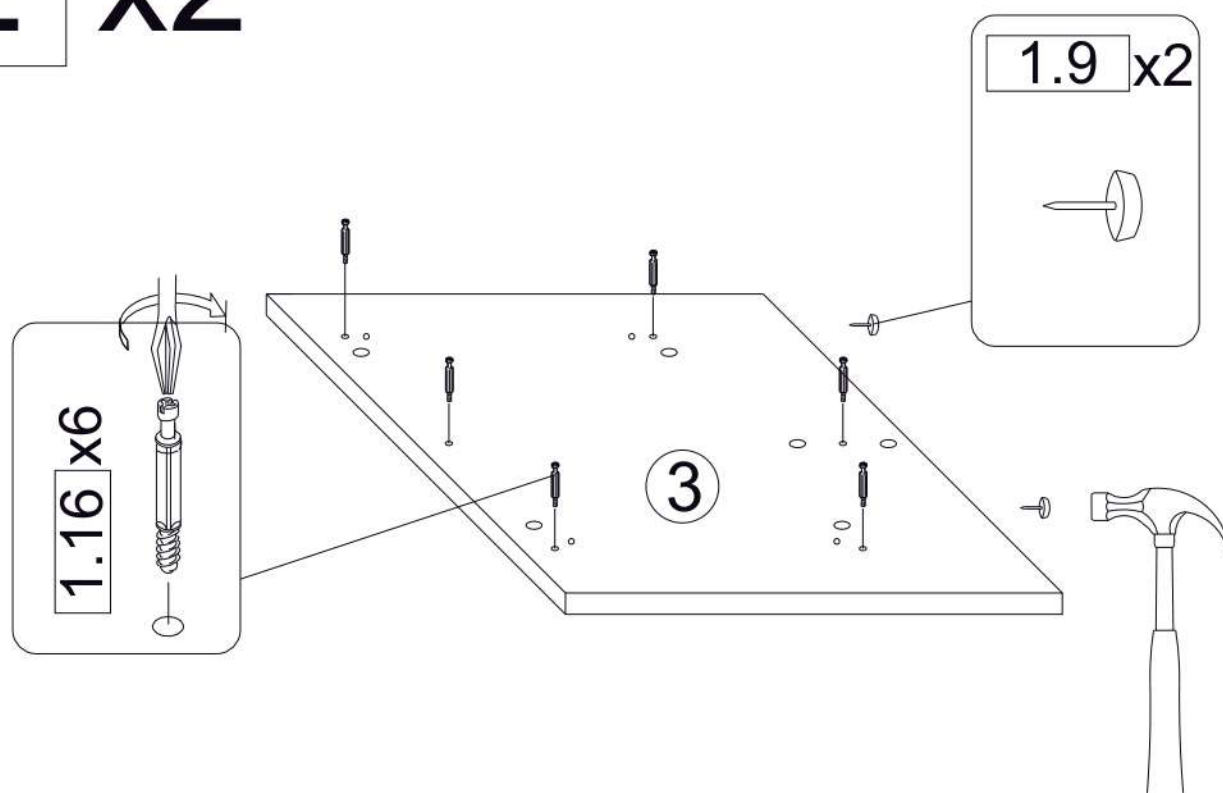

3 x2

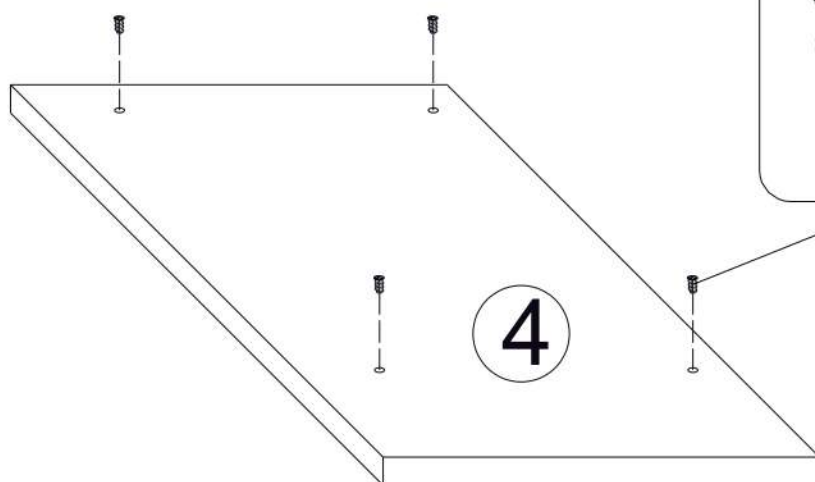

4 x2

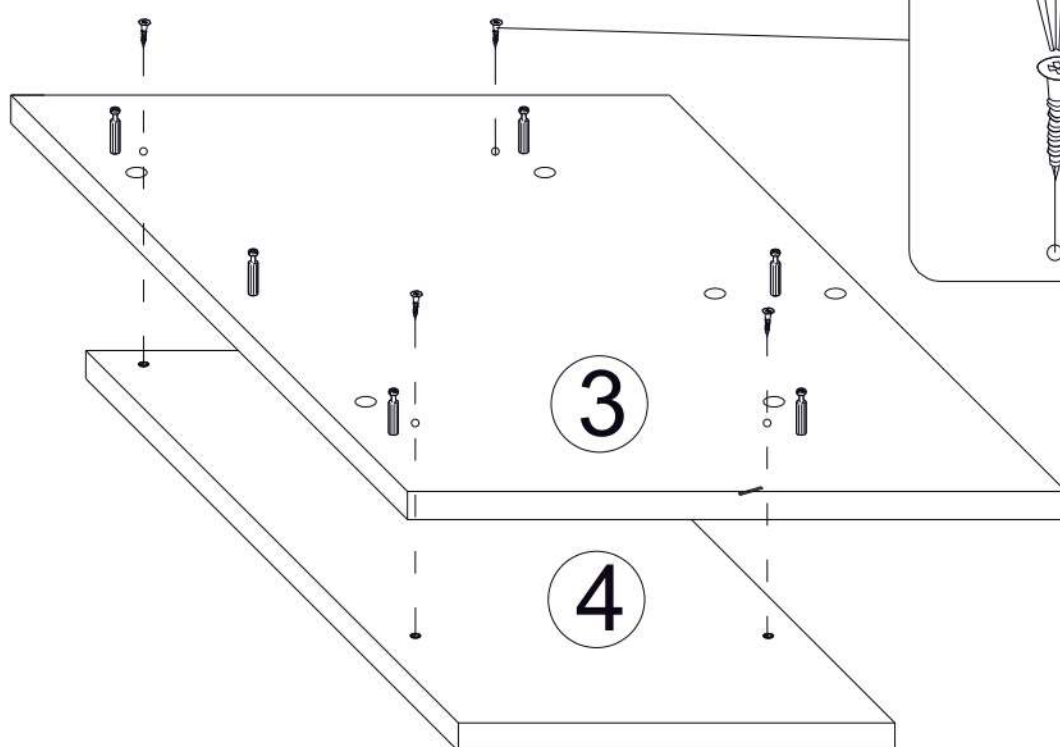

6


1.17 x6

1.16 x6


1.14 x4

1


8

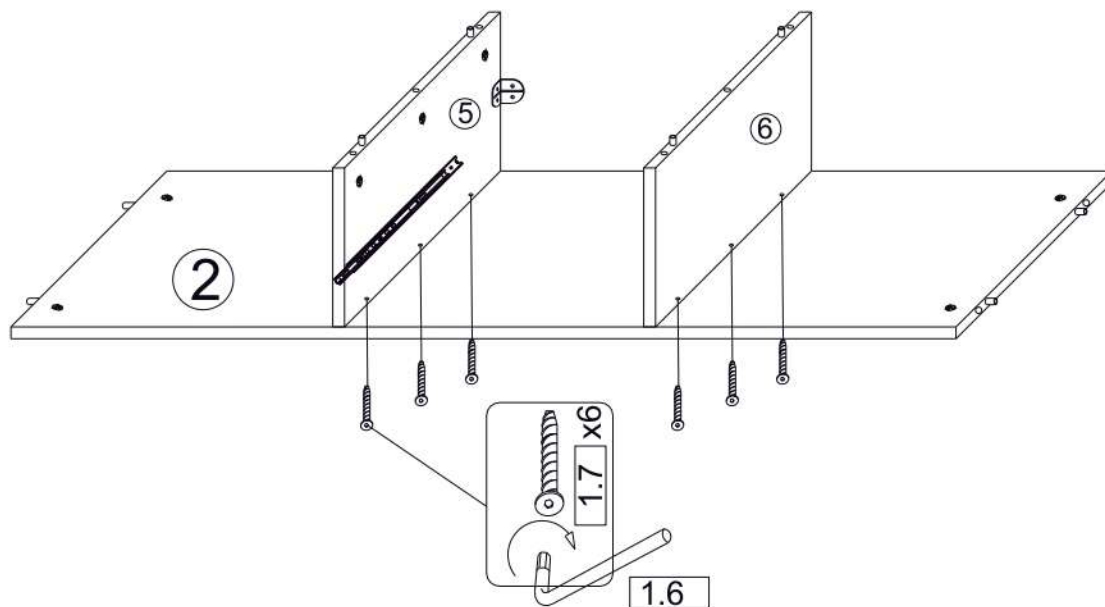


9

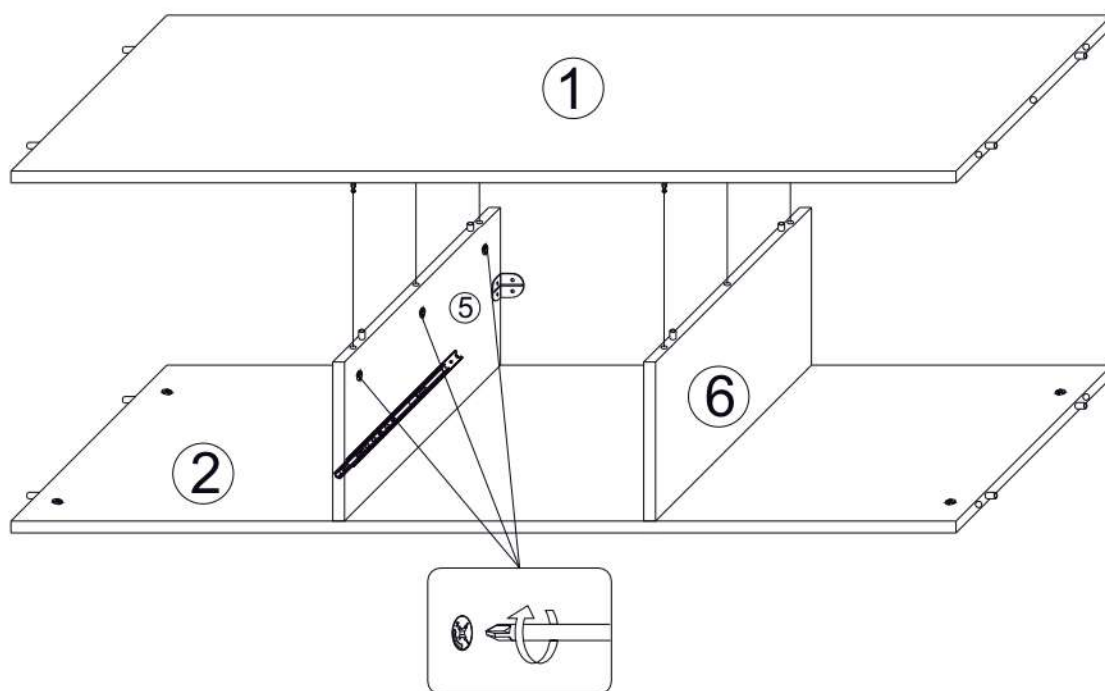


10

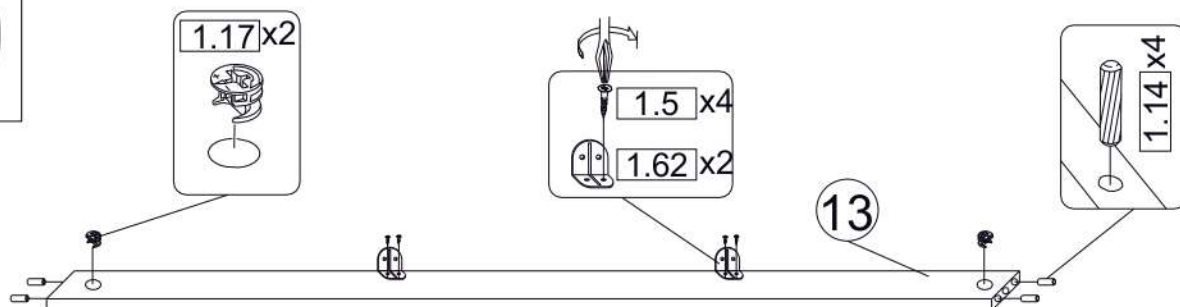


11

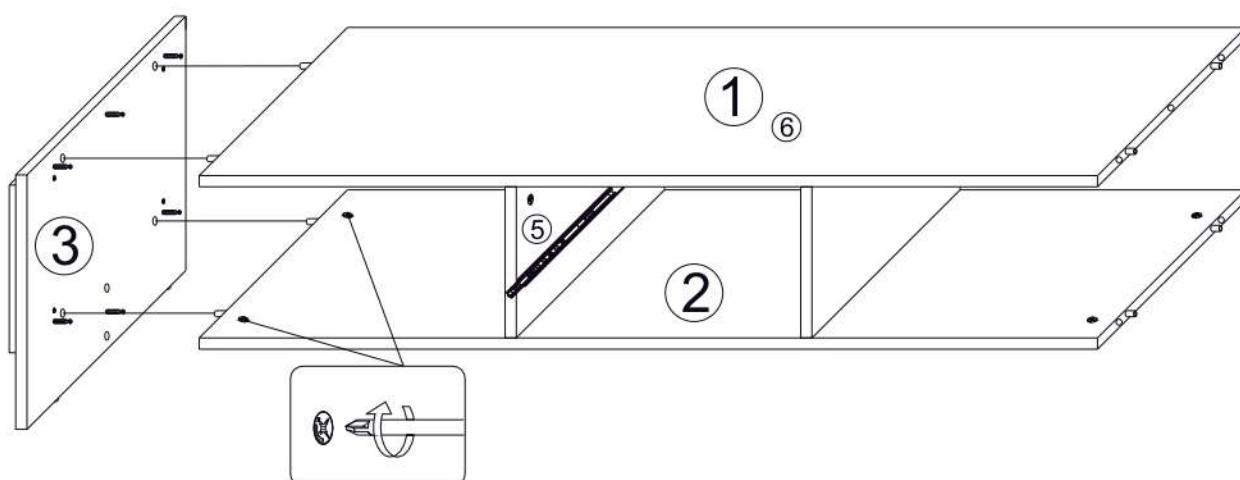



12

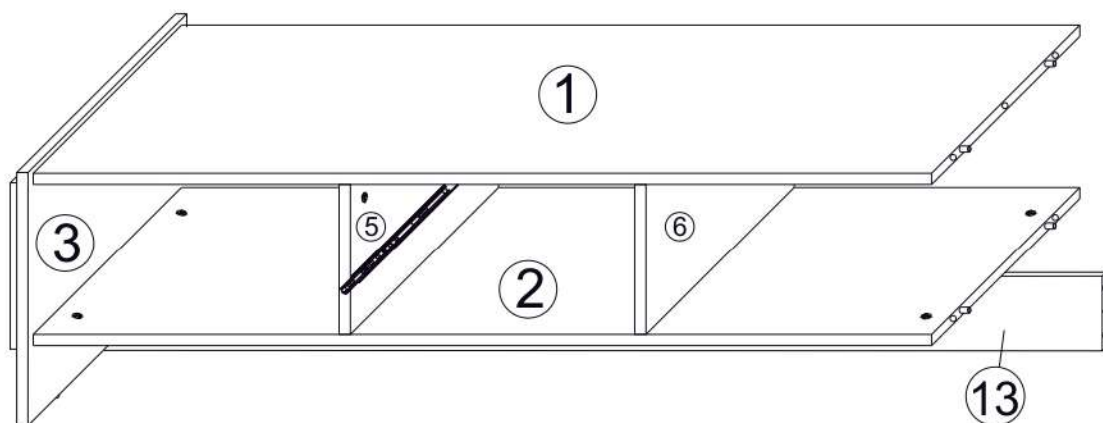


13

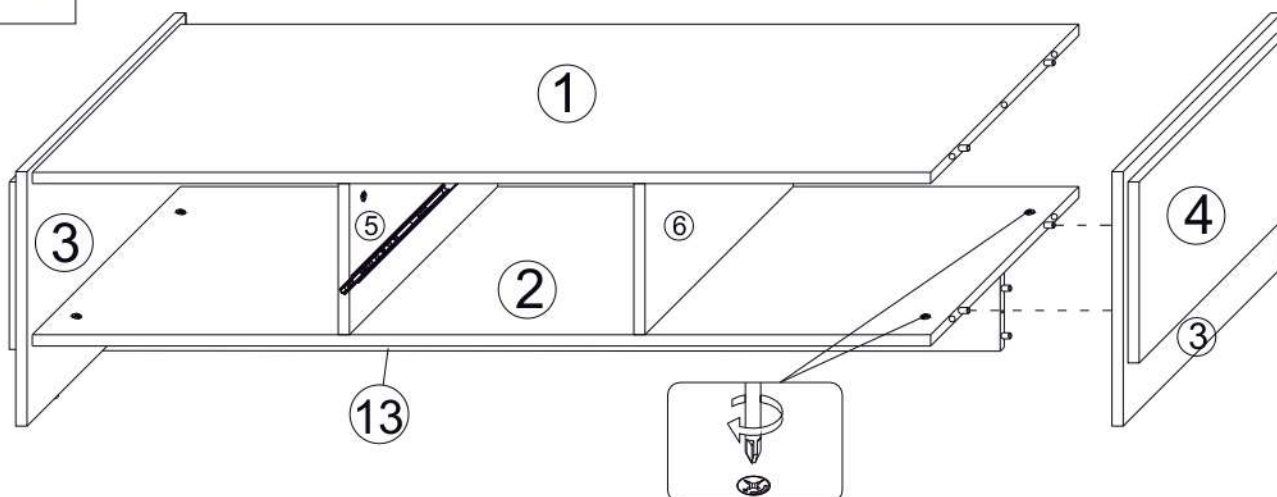


14

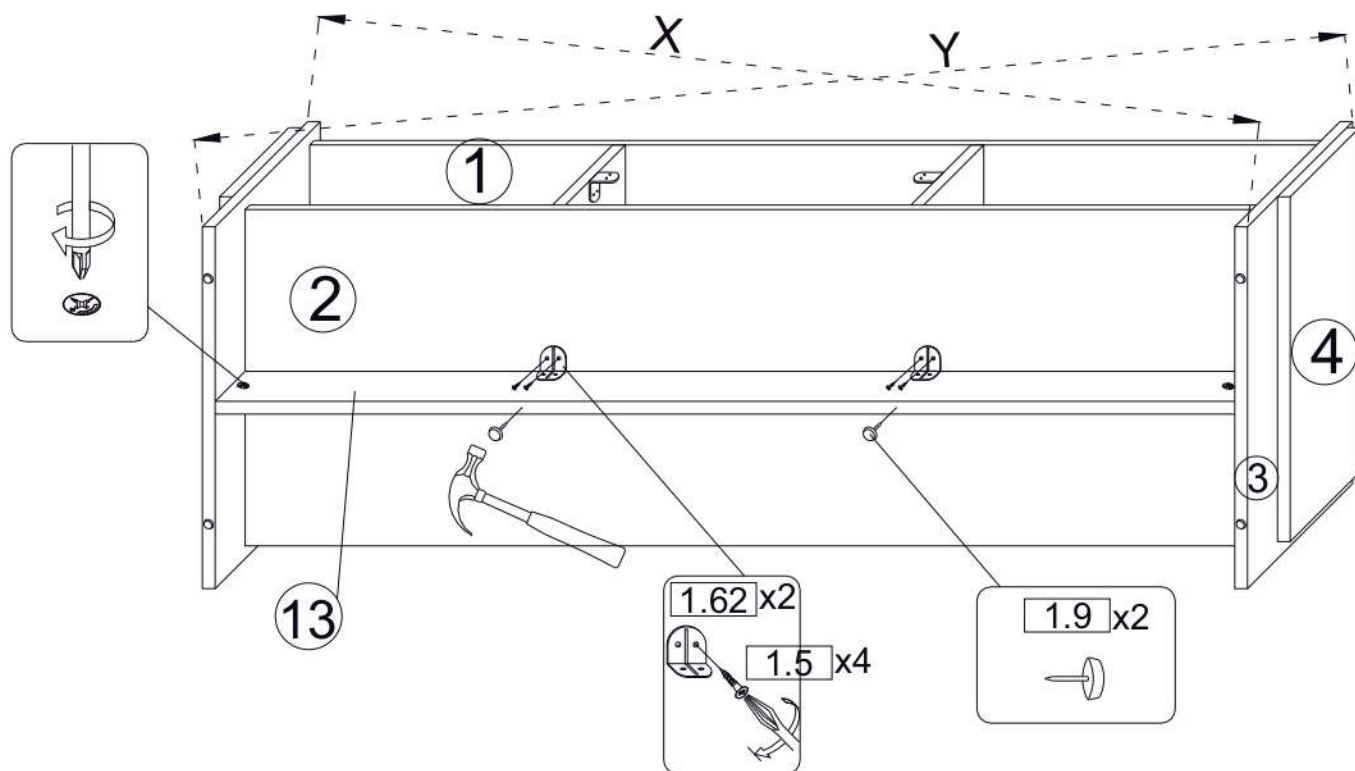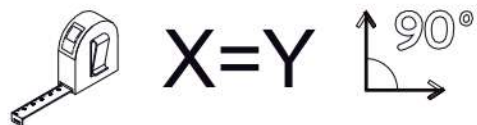


15

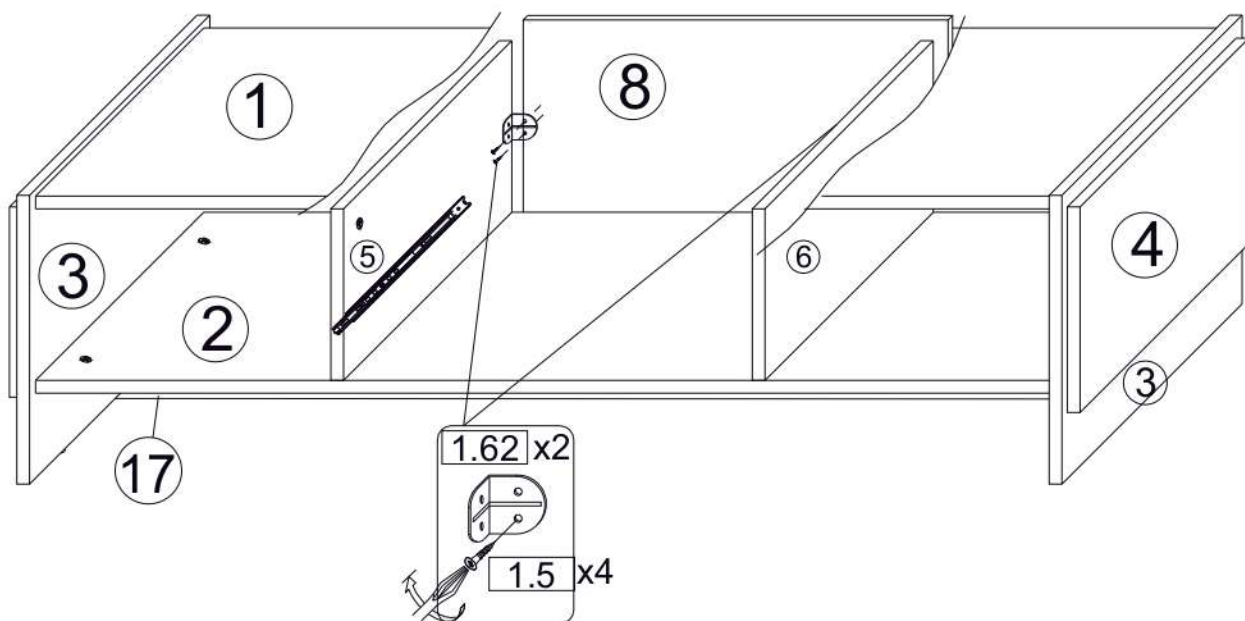


16

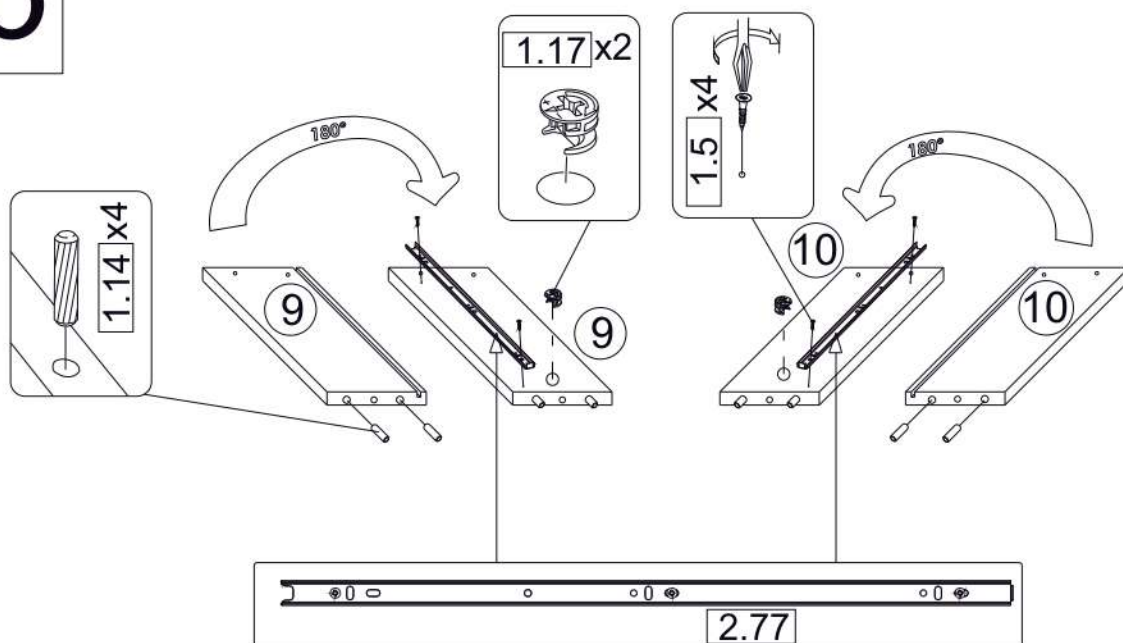


17

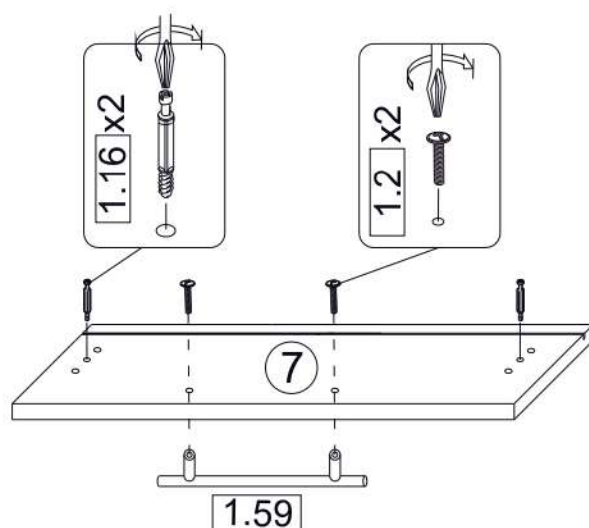


18

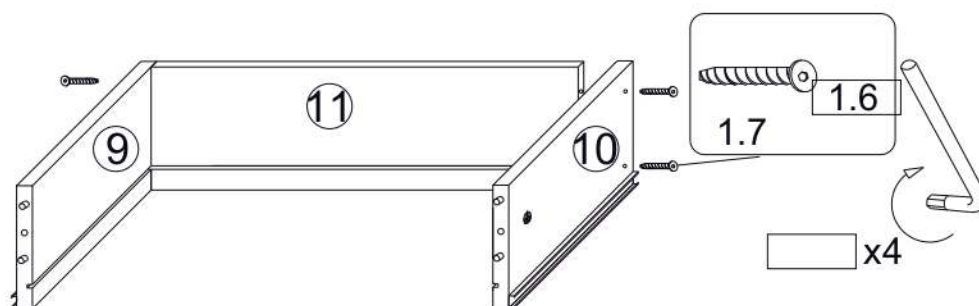


19

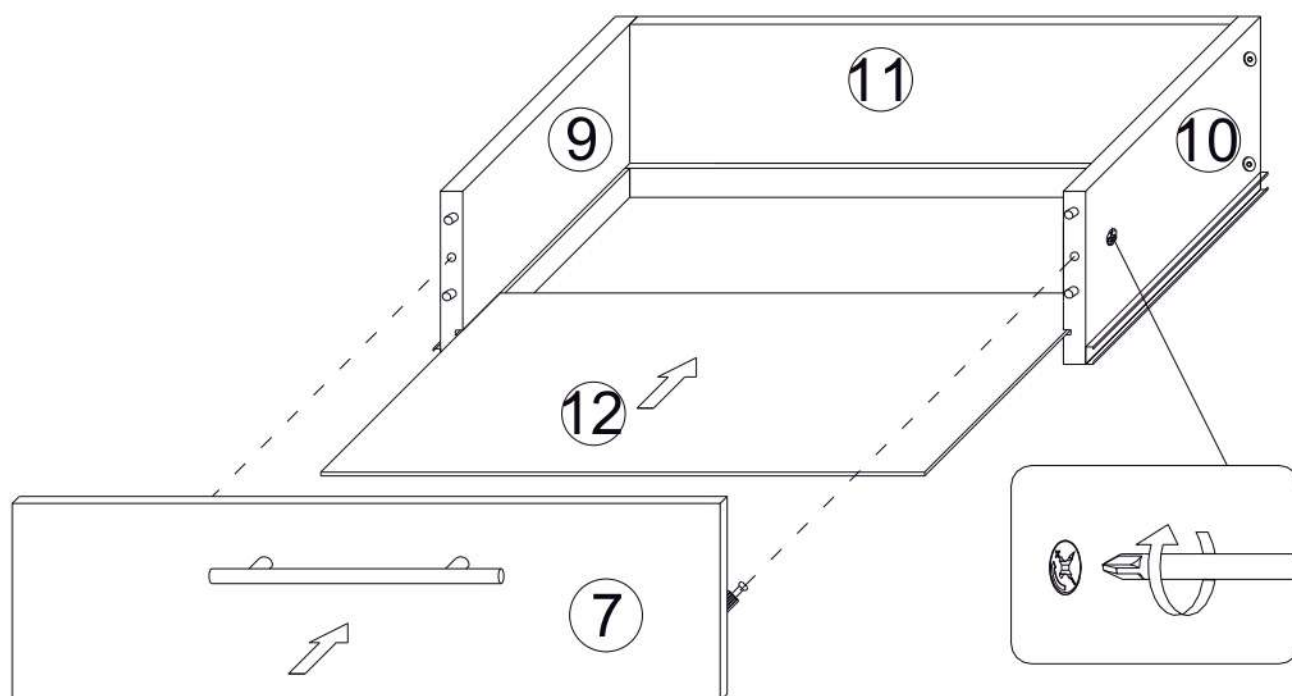


20

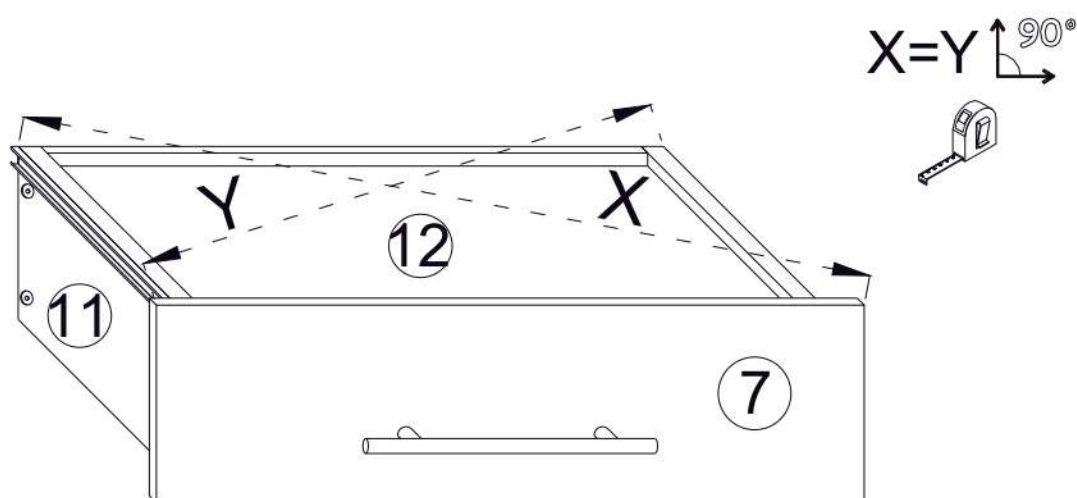

22

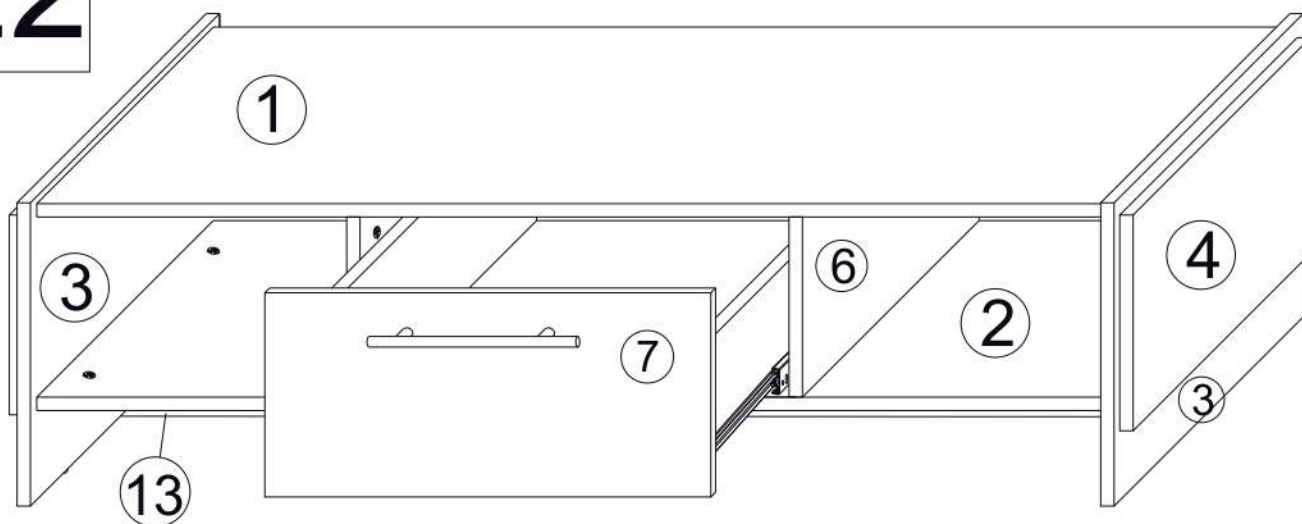

23

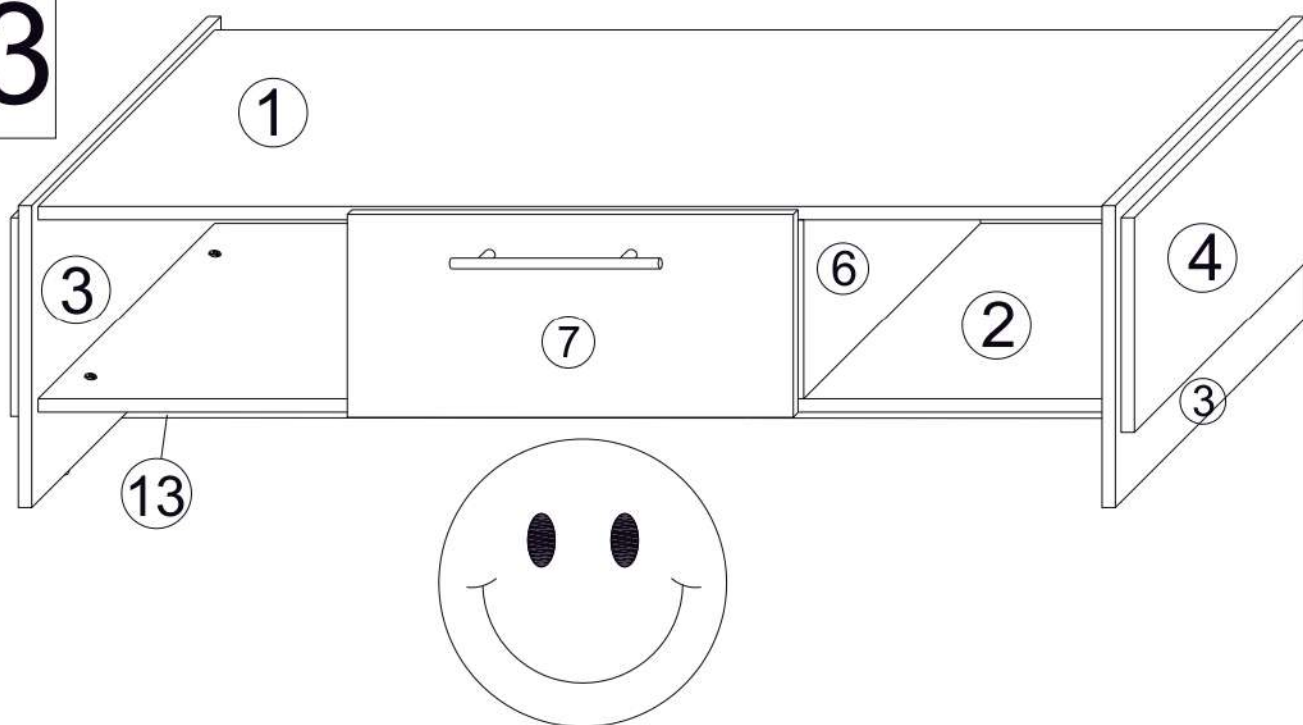

A bútorok használatakor tilos:

- a bútorokat a fűtőberendezések közelébe és nedves falak mellé, vagy 70%-nál magasabb relatív páratartalmú helyiségekbe helyezni.
- a bútorok fűtőtesteinek hőmérséklete nem haladhatja meg a +40 C-ot
- a bútorok összeszerelése és használata során a vízszintes paneleken és vitrineken állni
- vegyi tisztítószeret használni a bútorok tisztításához
- a bútorokat víz hatásainak kiténni

Figyelmeztetés: Ha a bútorban olyan elemek vannak, amelyek kárt okozhatnak, ezeket el kell távolítani:

- a bútorokat mindig rögzítse rögzítőelemekkel a falhoz
- falra szereléskor a fal anyagához megfelelő dübeleket használjon, ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.

Az összekötő alkatrészekért végső soron a szerelő a felelős

- vegye figyelembe és tartsa be a maximális terhelést