

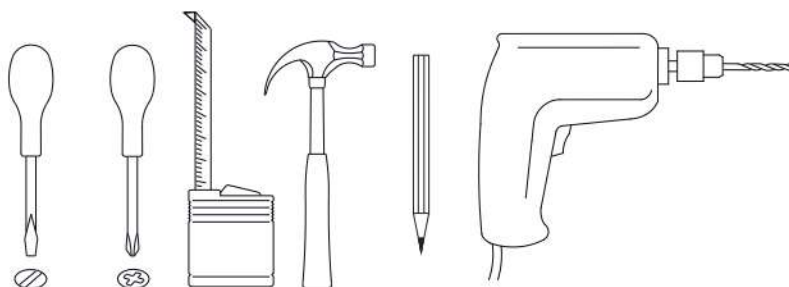
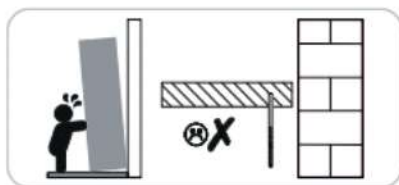
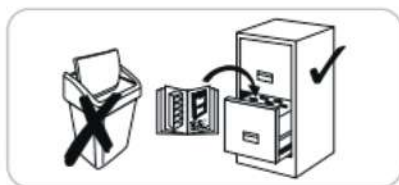
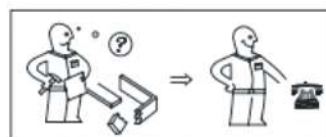
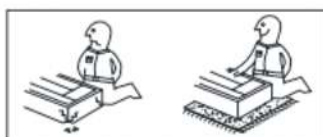
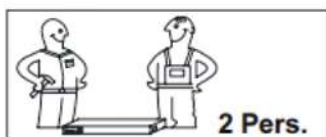
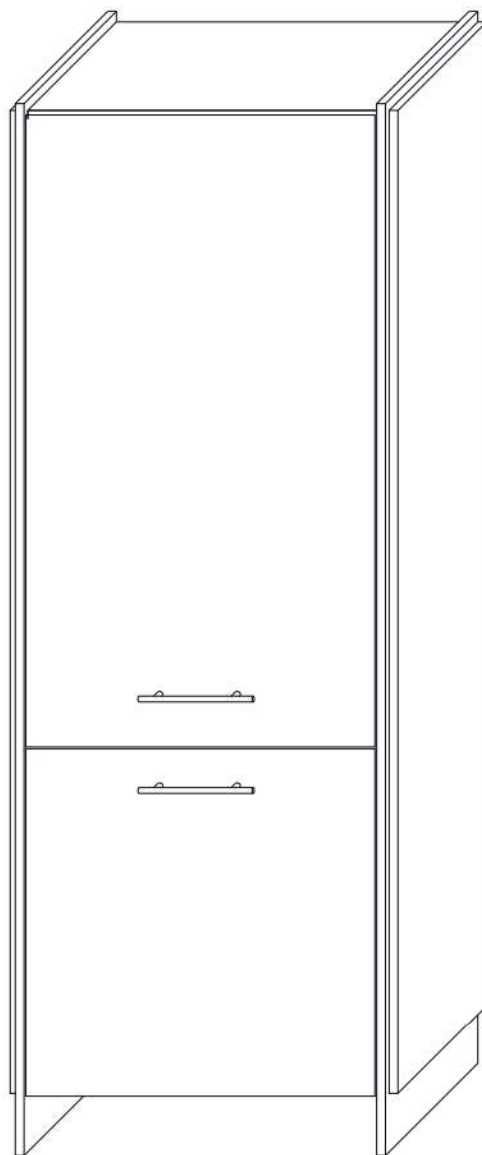
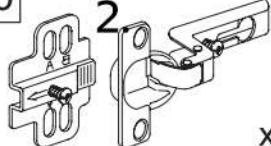


AMONI 2D





balíček	kód	délka	šířka	
1.	2	1800**	446*	1
	3	1800**	446*	1
	5	1682**	428**	2
		příslušenství		1
2.	1	602**	428	2
	11	602	100	1
	6	602*	398	3
	7	596**	1080**	1
	8	596**	596**	1
	4	602*	408	1
	9	1074	612/3	1
	10	587	612/3	1


1.47 4x25mm  x16	1.16  x15	1.17  x15	2.02  x15	1.30 barva dřevo  x13	2.61  x4	1.58 60mm  x2
1.14  x17	1.32  x13	1.5 3,5x16mm  x42	1.2  x4	2.68 černá barva  x2	2.69 5x12mm  x16	1.36 8x40mm  x2
1.20  x5	1.59  x2	1.85 černá barva  x16	1.9  x4	1.49 3,5x30mm  x2	1.33 4x50mm  x2	

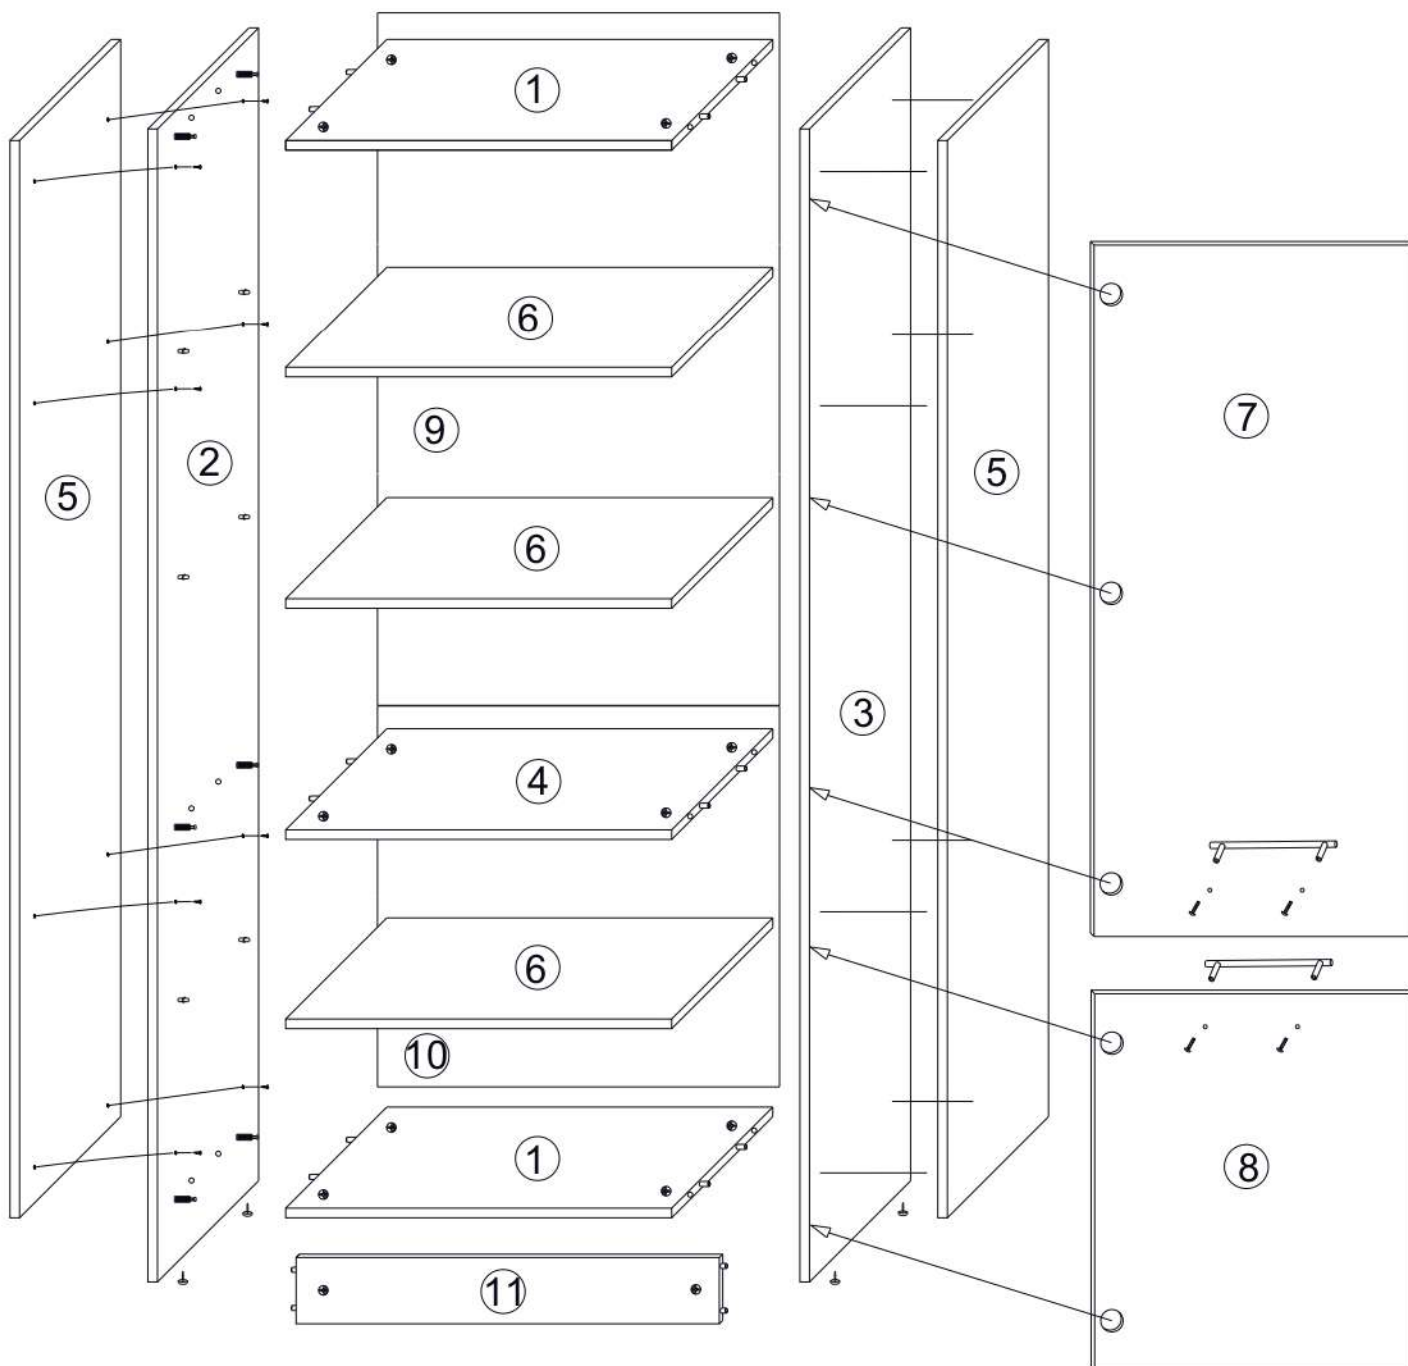


5

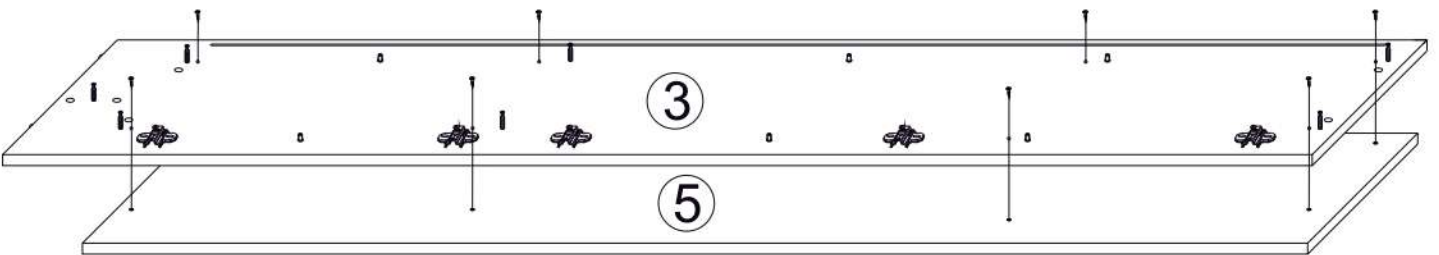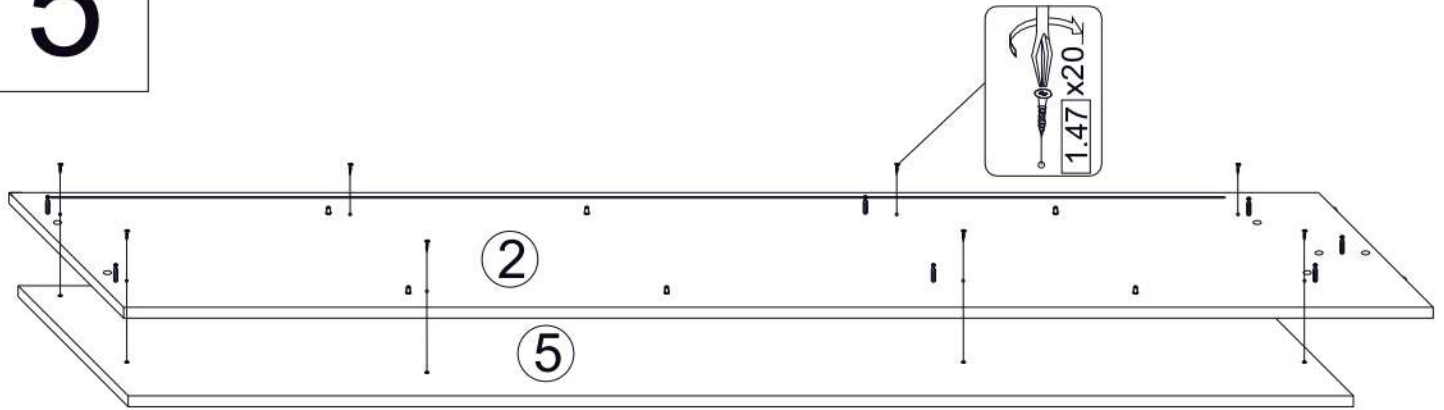


6 x2

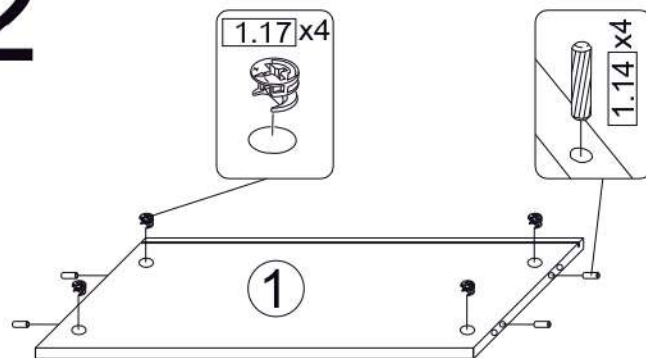


7

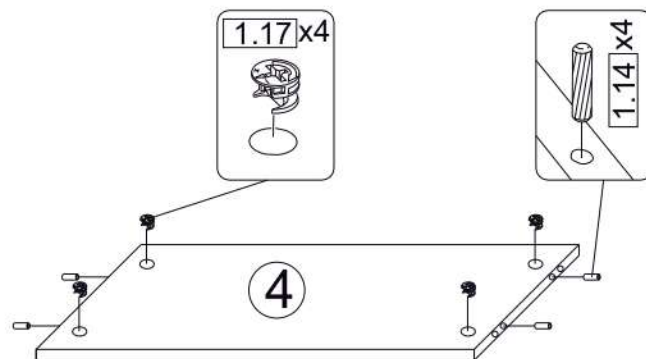


8

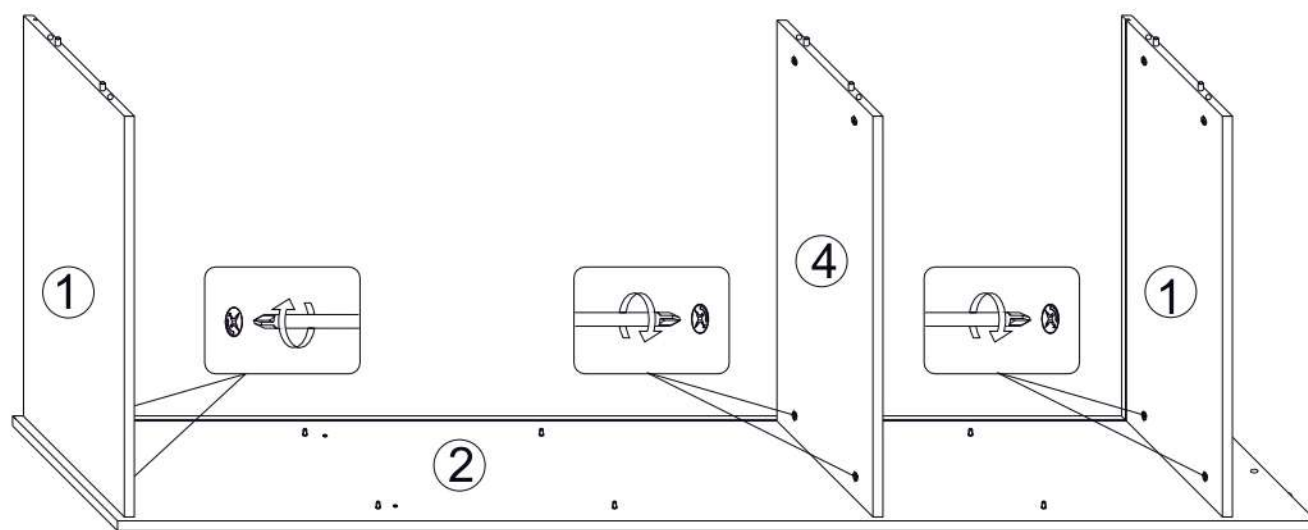


9

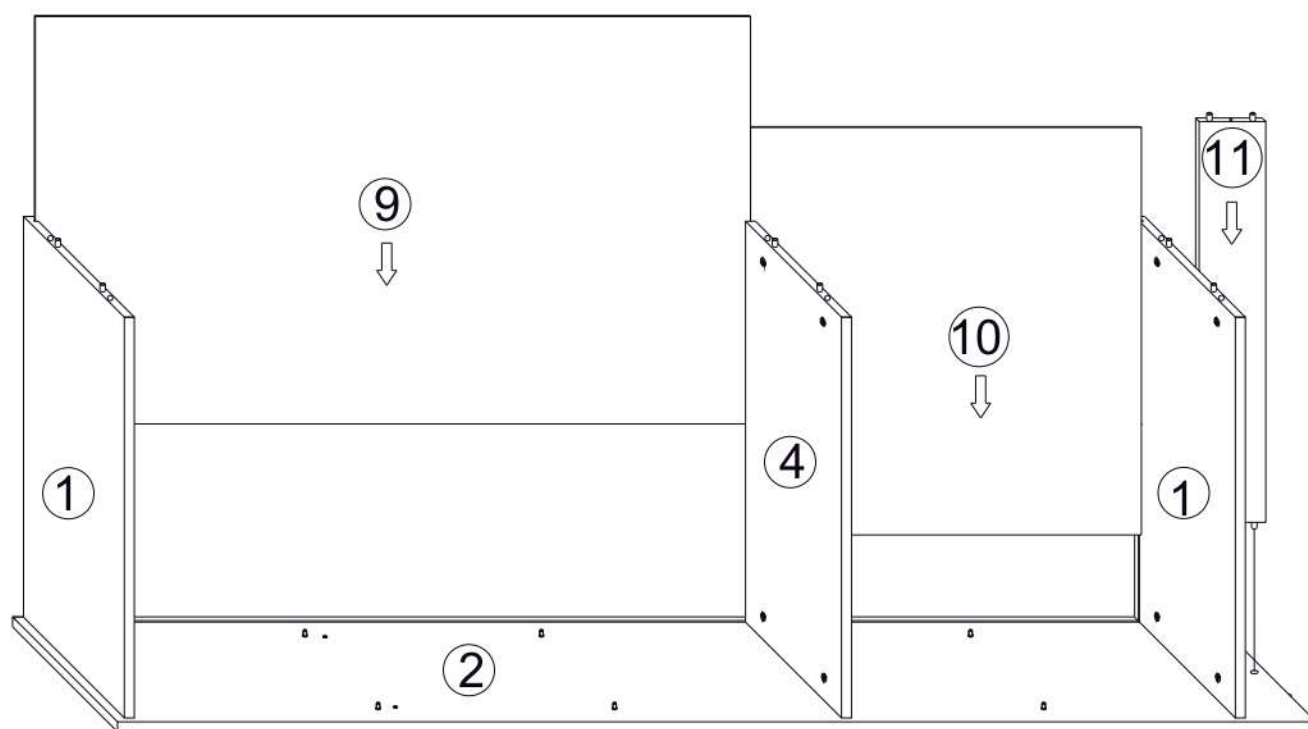


10

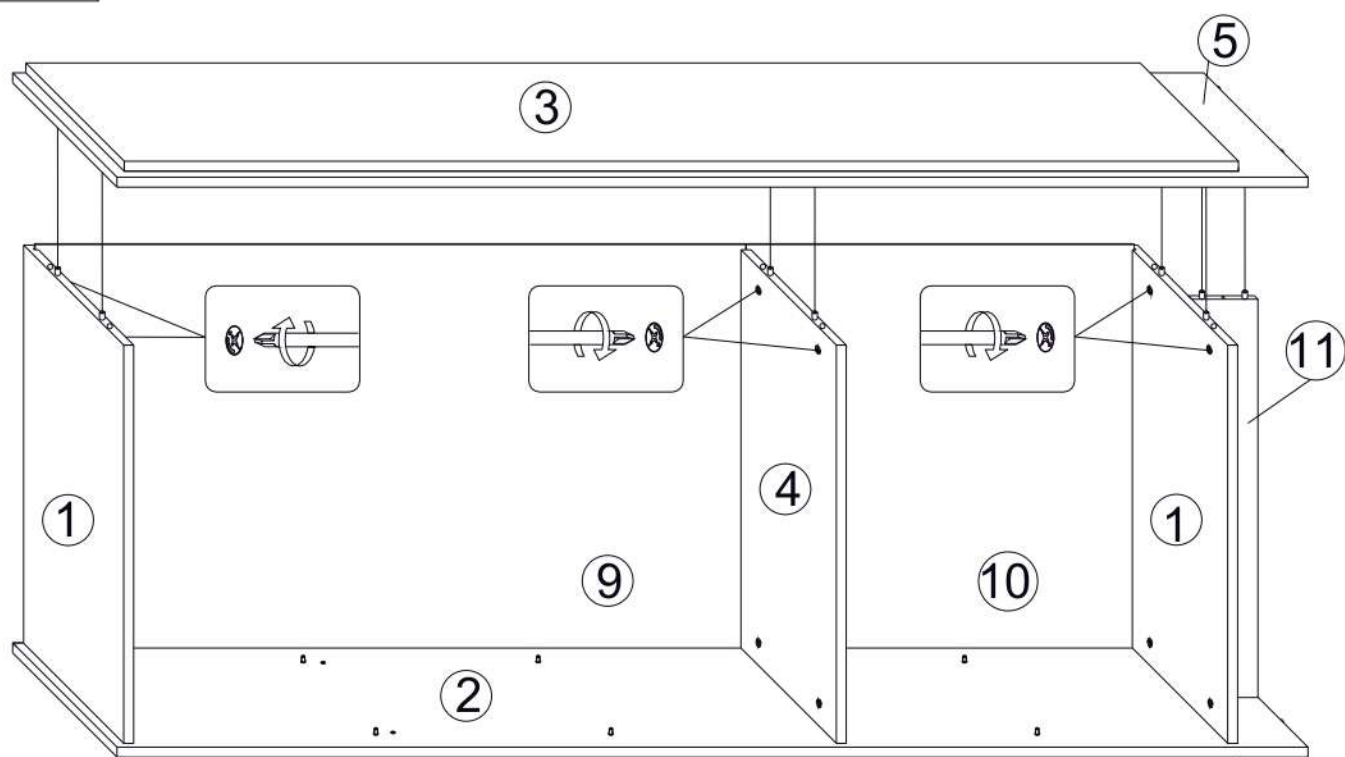


11

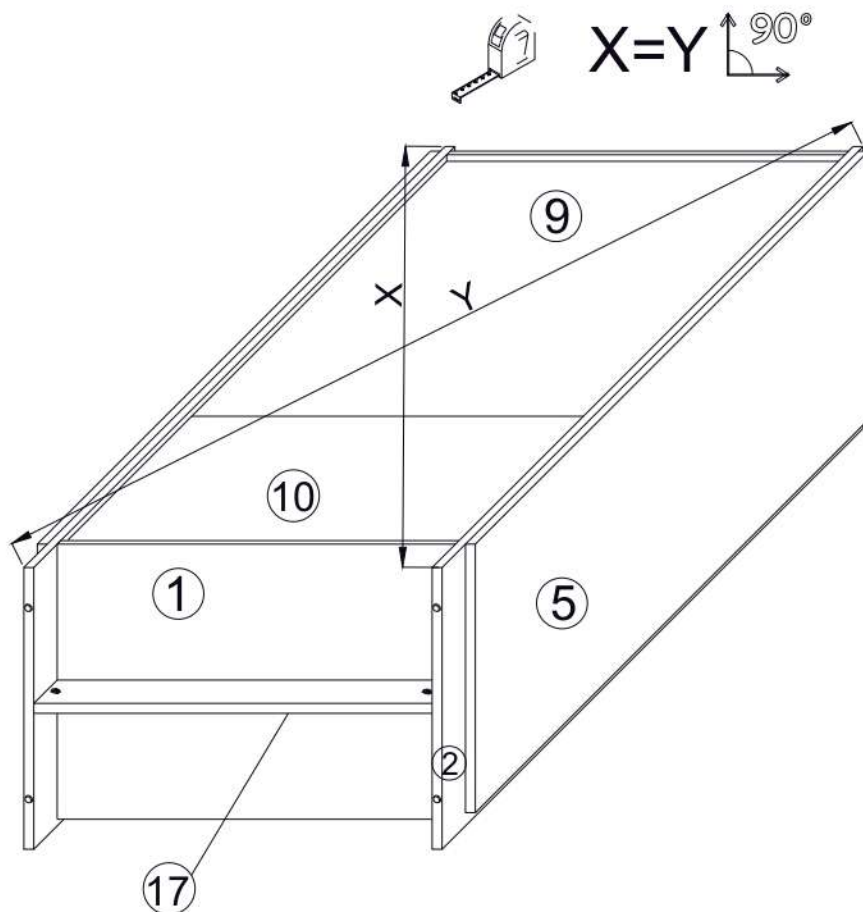


12

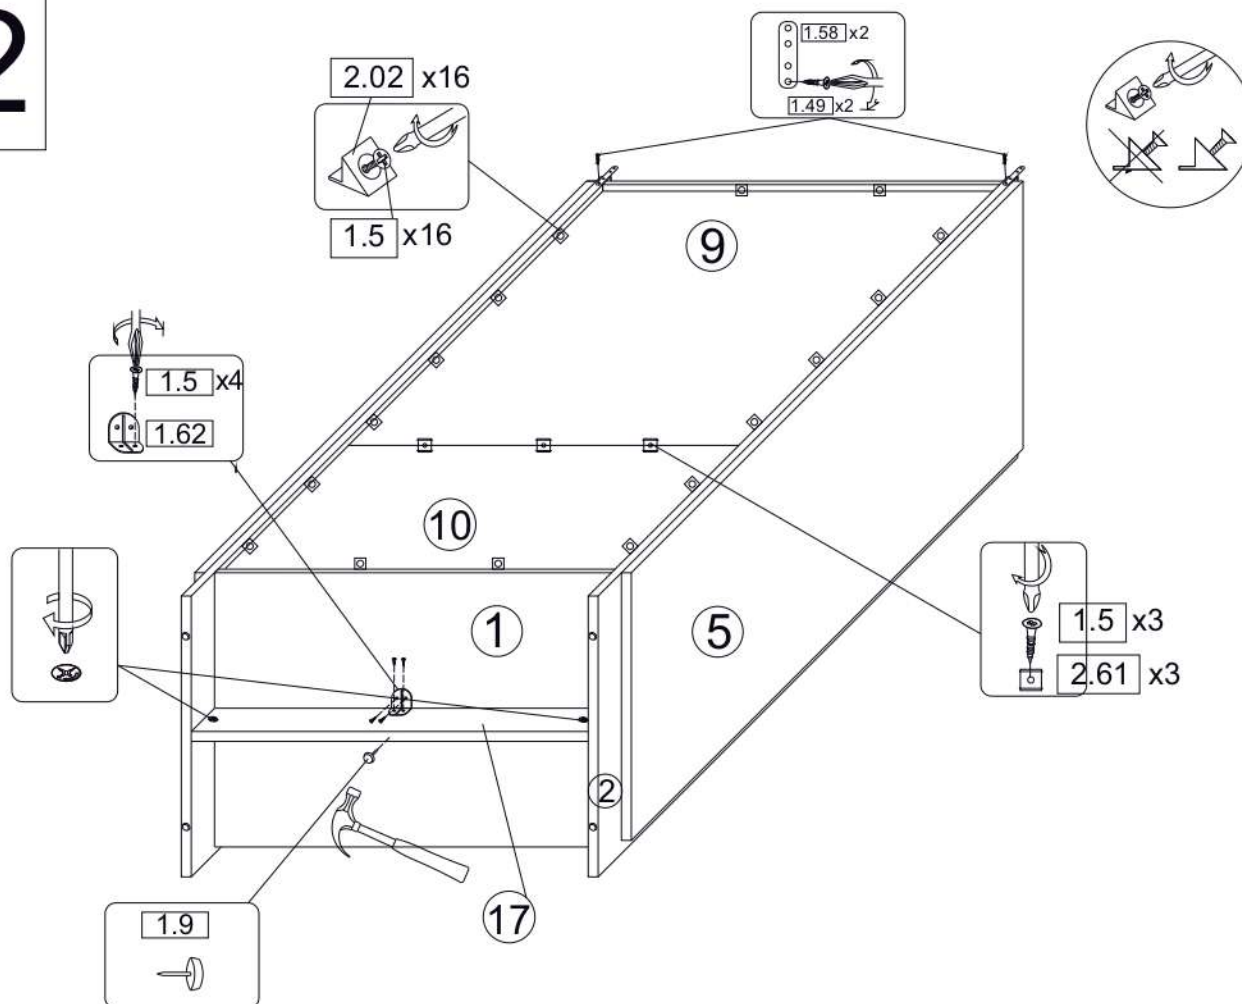


13





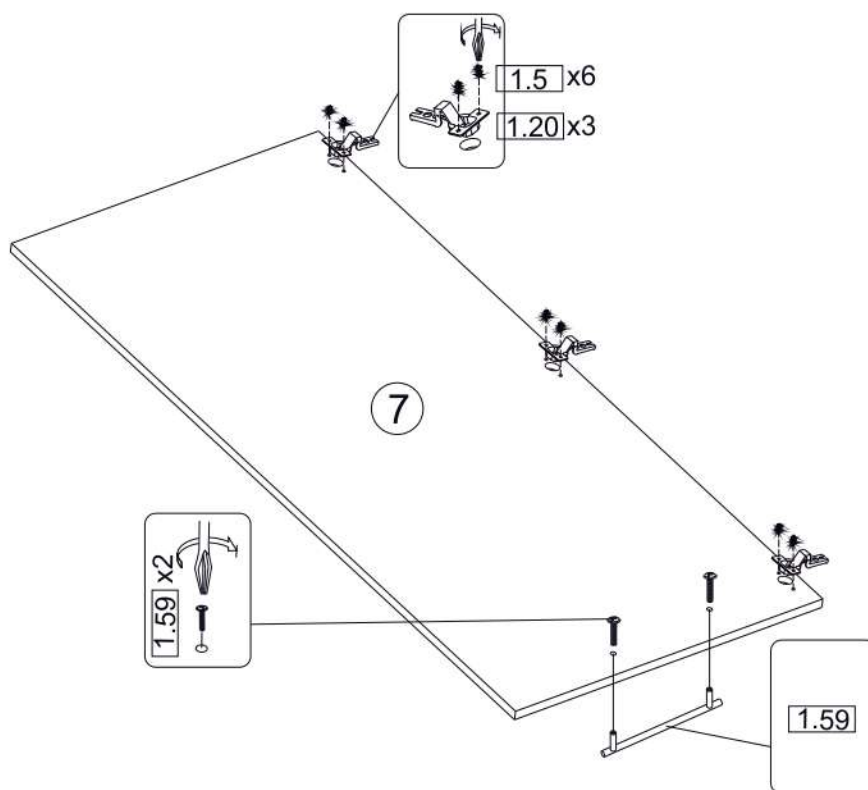


14


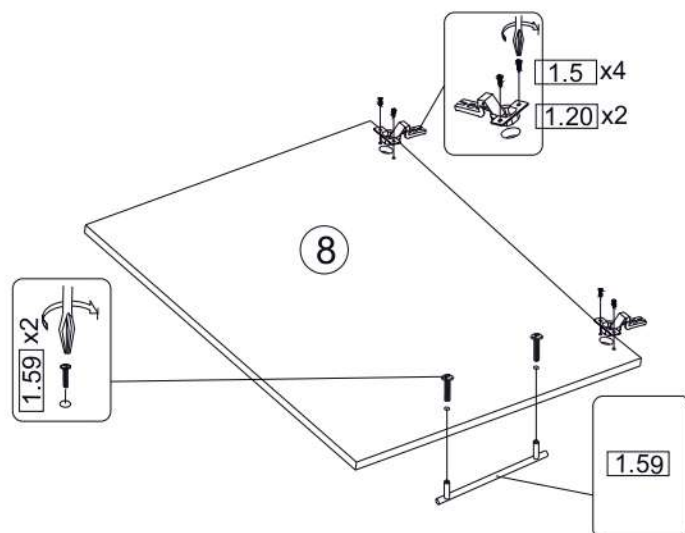


15





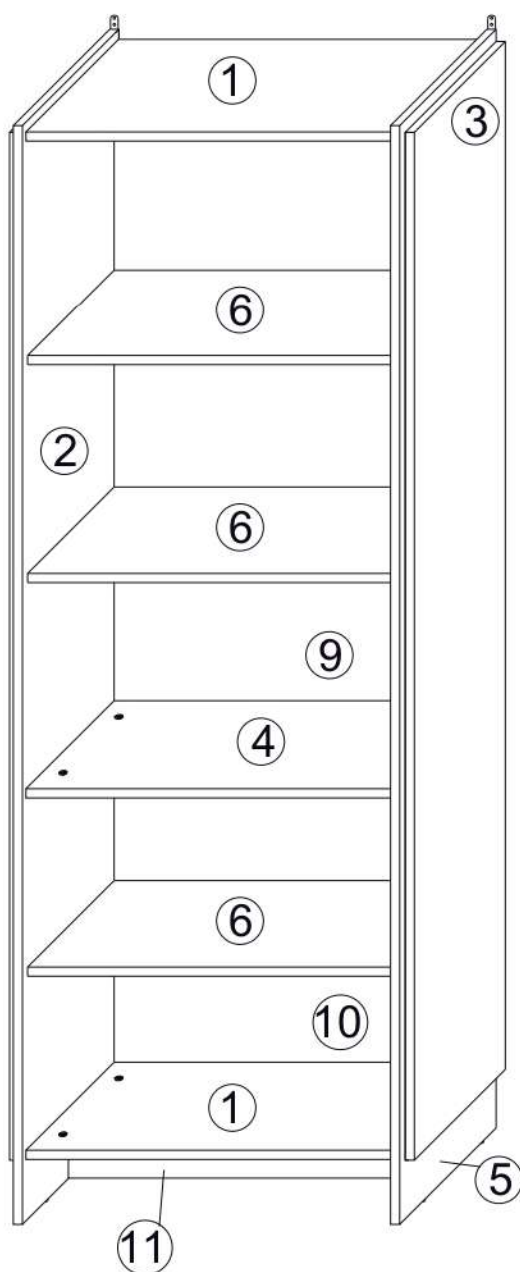


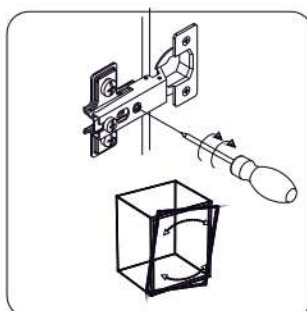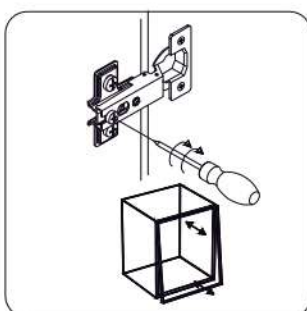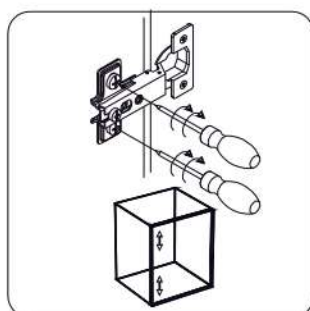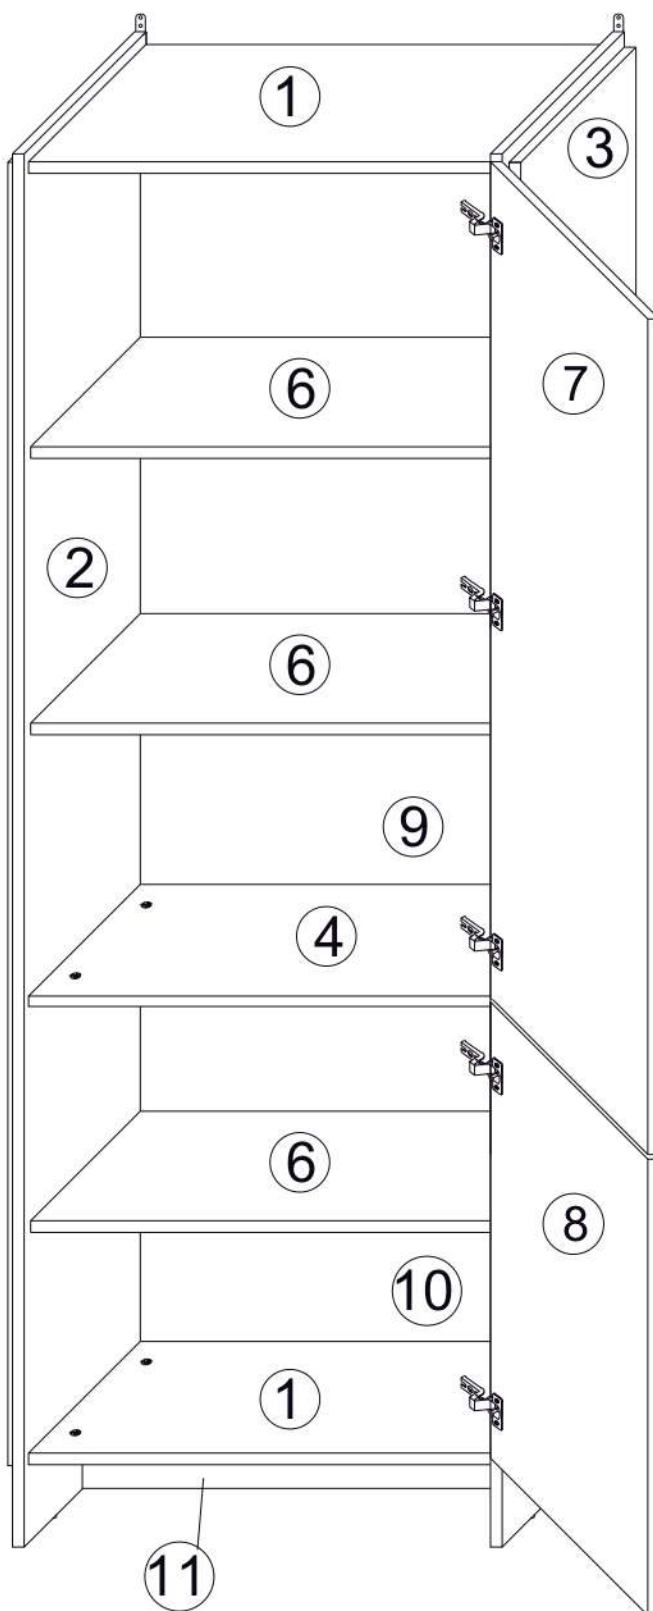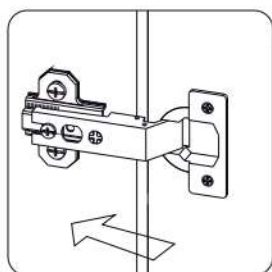

17

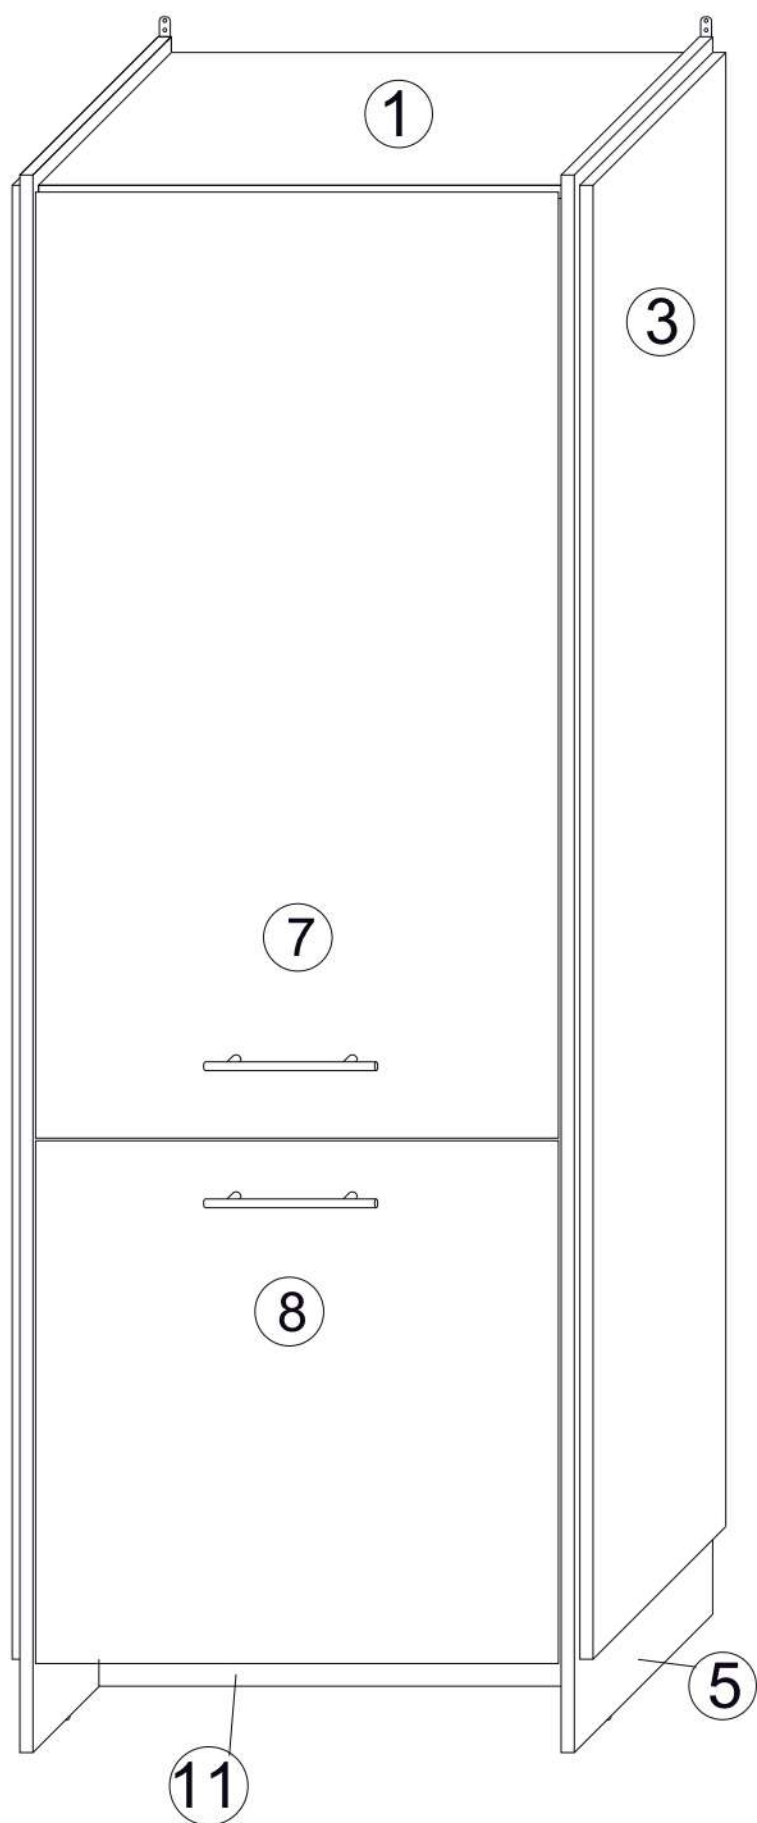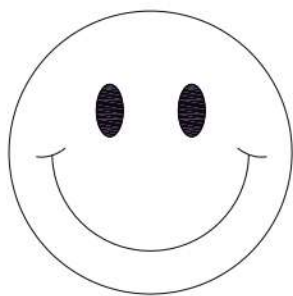

Nábytek připevňujte ke stěně vždy pomocí zárážek! Pro montáž na stěnu použijte vhodné hmoždinky na materiál, ze kterého je stěna vyrobena. Pokud si nejste jisti, kontaktujte odborníka. V konečném důsledku je za upevňovací prvky odpovědný instalační technik.

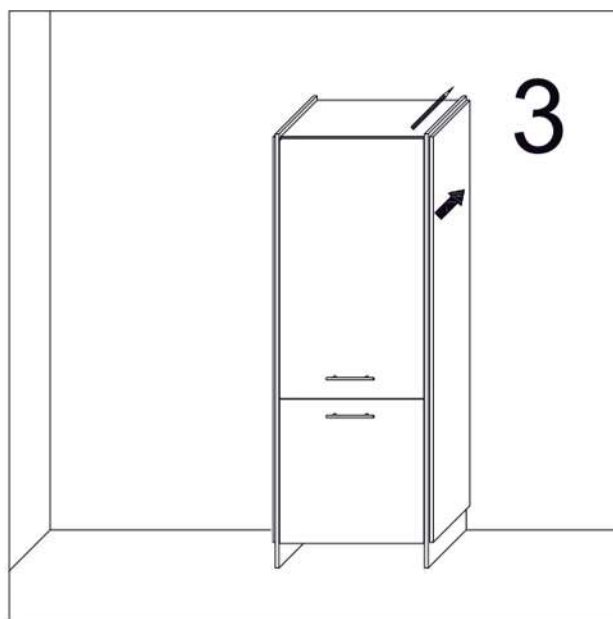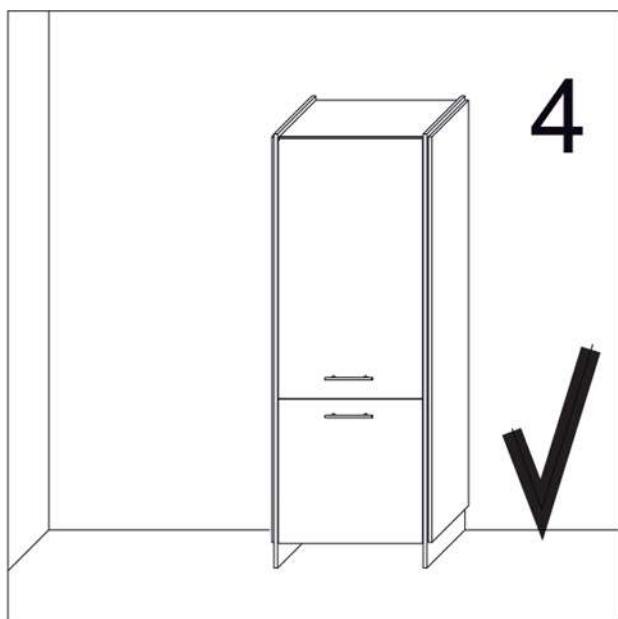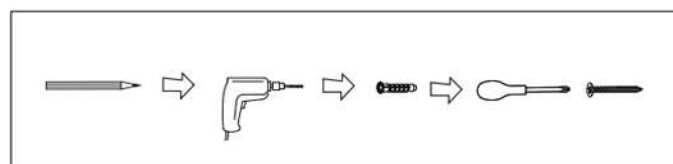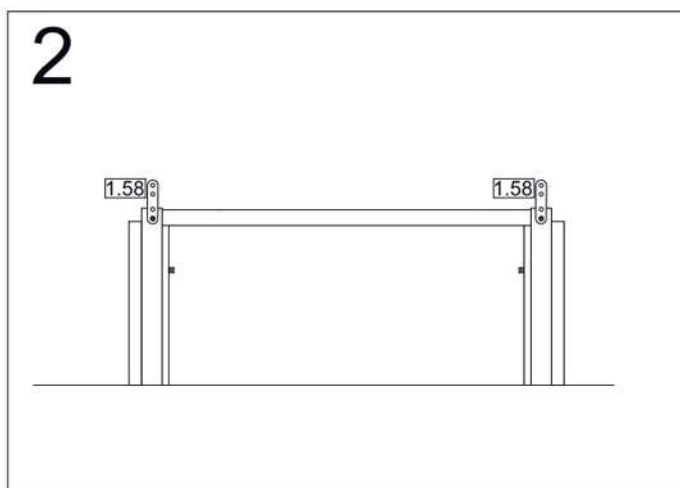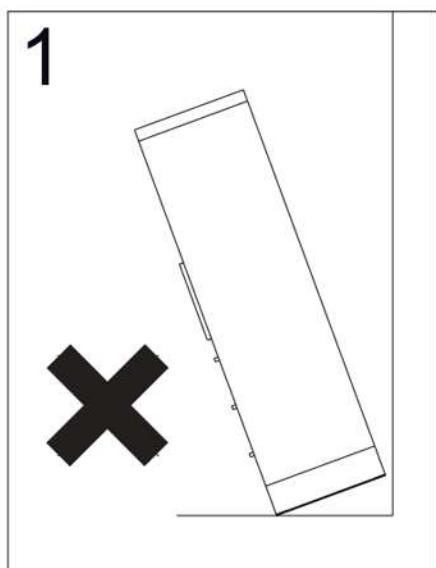

Při používání nábytku je zakázáno:

- umísťovat nábytek v blízkosti topných těles a vlhkých zdí, i v místnostech s relativní vlhkostí vyšší než 70 %
- teplota ohřevu nábytkových prvků nesmí překročit +40 °C
- při montáži a používání nábytku stůjte na vodorovných panelech a vitrinách
- k čištění nábytku používat chemické čisticí prostředky
- nevystavujte kontaktu s vodou

Varování:

- nábytek vždy připevněte ke stěně pomocí zárážek
- pro montáž na stěnu použijte hmoždinky vhodné pro materiál, ze kterého je stěna vyrobena, pokud si nejste jisti, kontaktujte odborníka. V konečném důsledku je za upevňovací prvky odpovědný instalační technik.
- je třeba dodržet maximální zatížení