

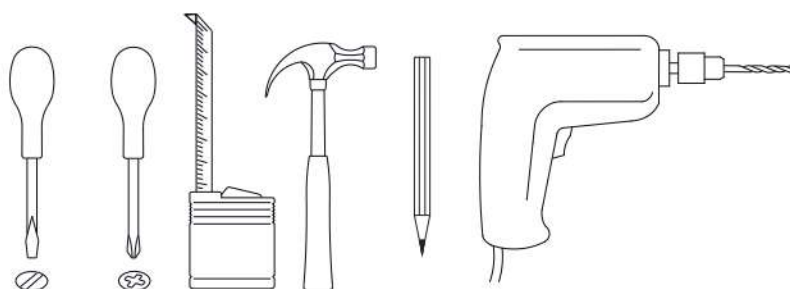
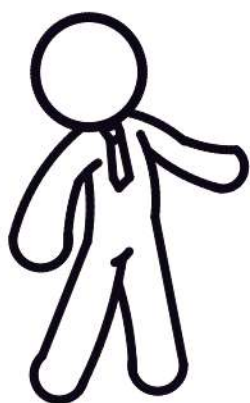
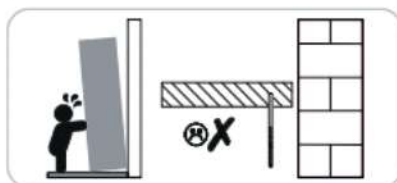
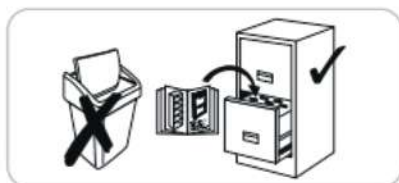
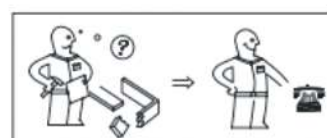
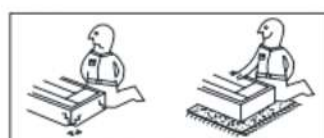
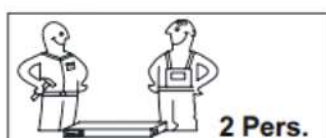
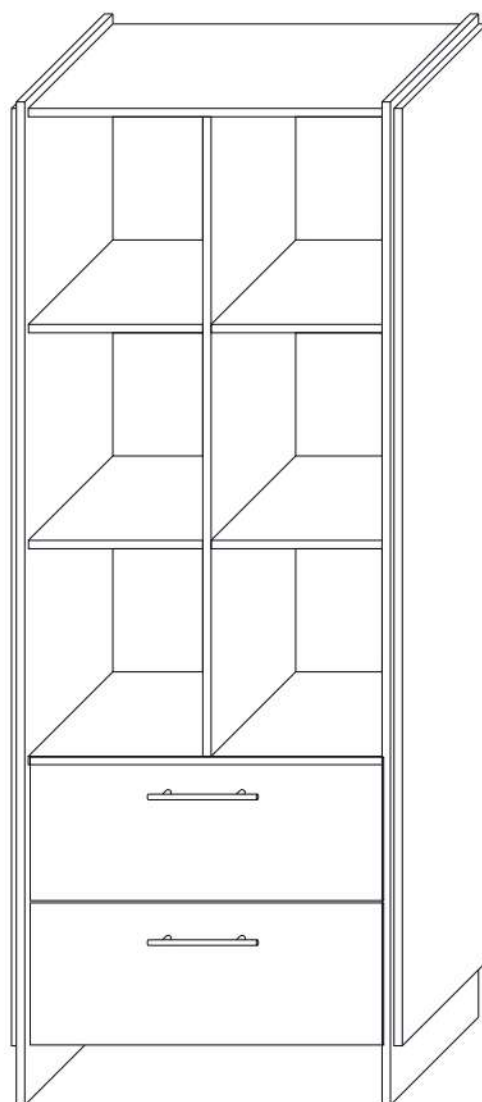



AMONI 2S





csomag	kód	hosszúság	szélesség	
1. 2.	5	1682**	428**	2
	8	312*	398	4
	12	584*	113	2
	13	633**	257**	2
	6	640	100	1
	14	1662	325/3	2
	15	594	395/3	2
	strip	488mm		1
		kiegészítők		1
	3	1800**	446*	1
	4	1800**	446*	1
	7	1146*	408	1
	9	640*	408	1
	1	640**	428	1
	2	640**	428	1
	10	400*	113	2
	11	400*	113	2


1.47 4x25mm  x16	1.7  x12	1.6  x1	1.16  x19	1.17  x19	2.02  x16	1.85 fekete szín  x16
1.14  x25	1.32  x17	2.77  400mm x2		1.5 3,5x16mm  x45	1.30 fa szín  x17	2.68 fekete szín  x2
2.69 5x12mm  x16	2.61  x10	1.59  x2	1.2  x4	1.9  x4		
1.33 4x50mm  x2	1.58 60mm  x2	1.49 3,5x30mm  x2	1.36 8x40mm  x2			

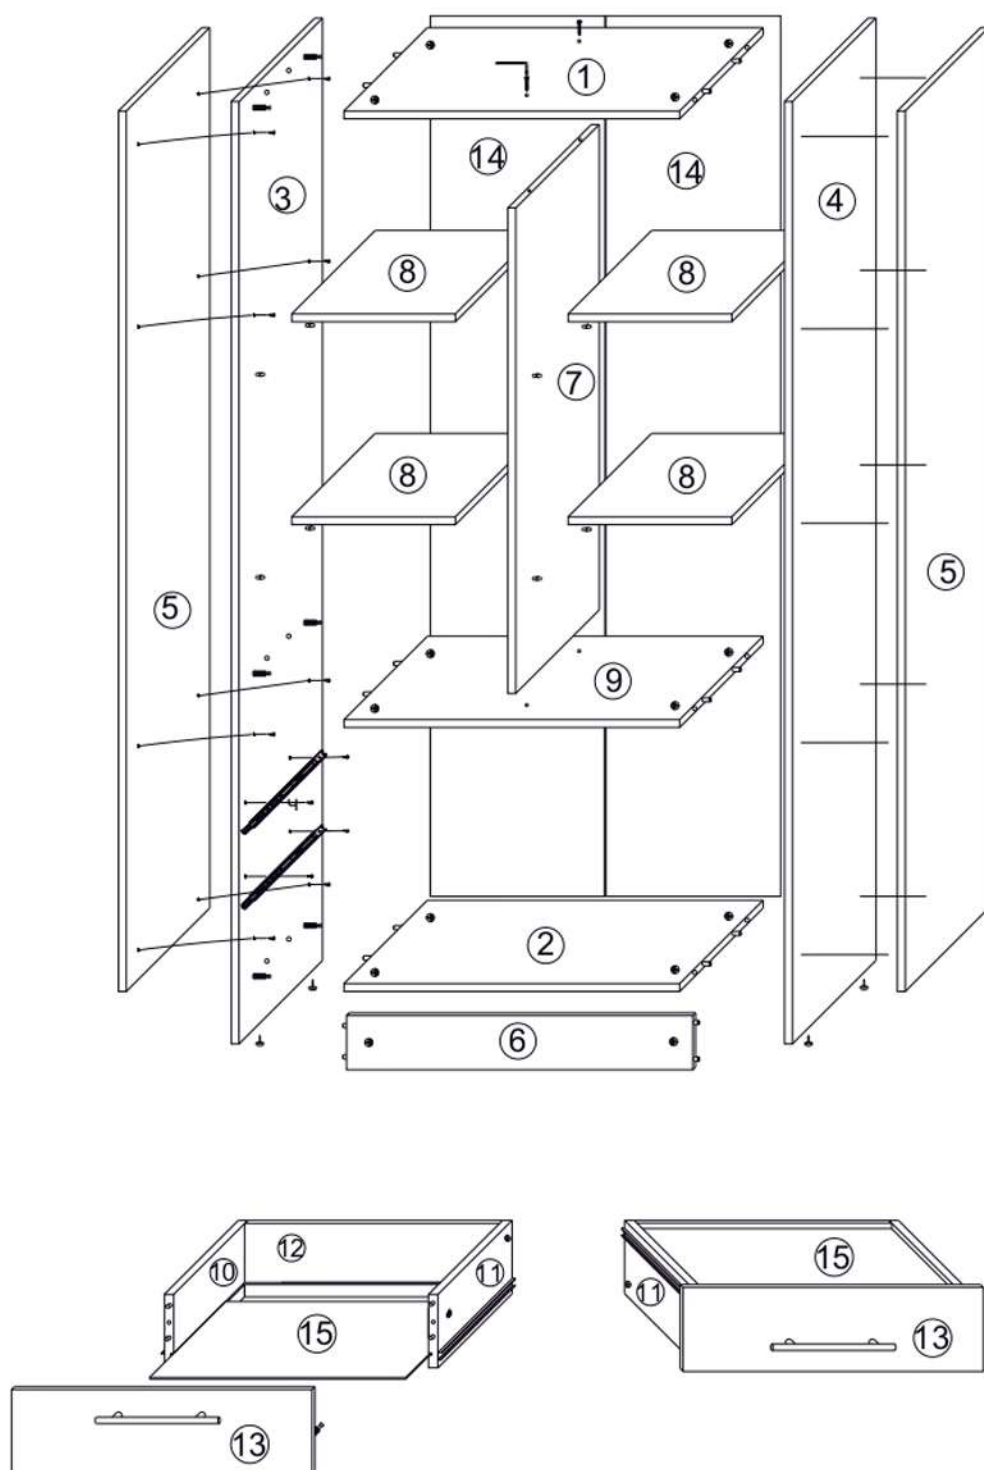

1

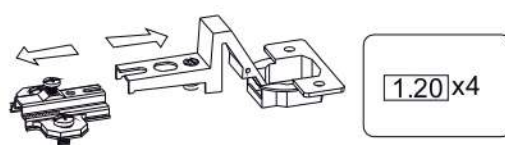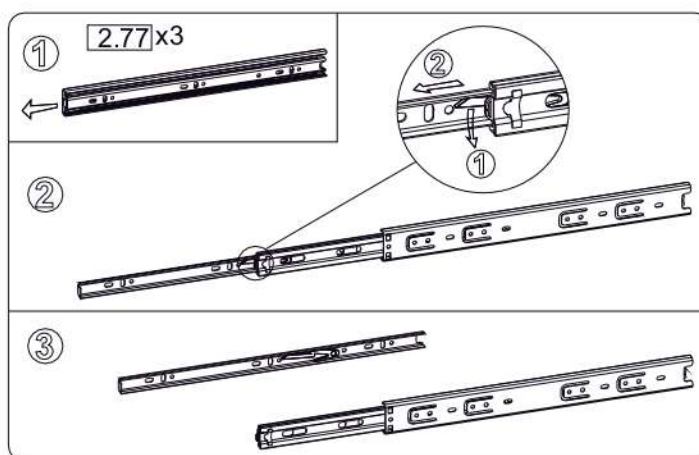



2

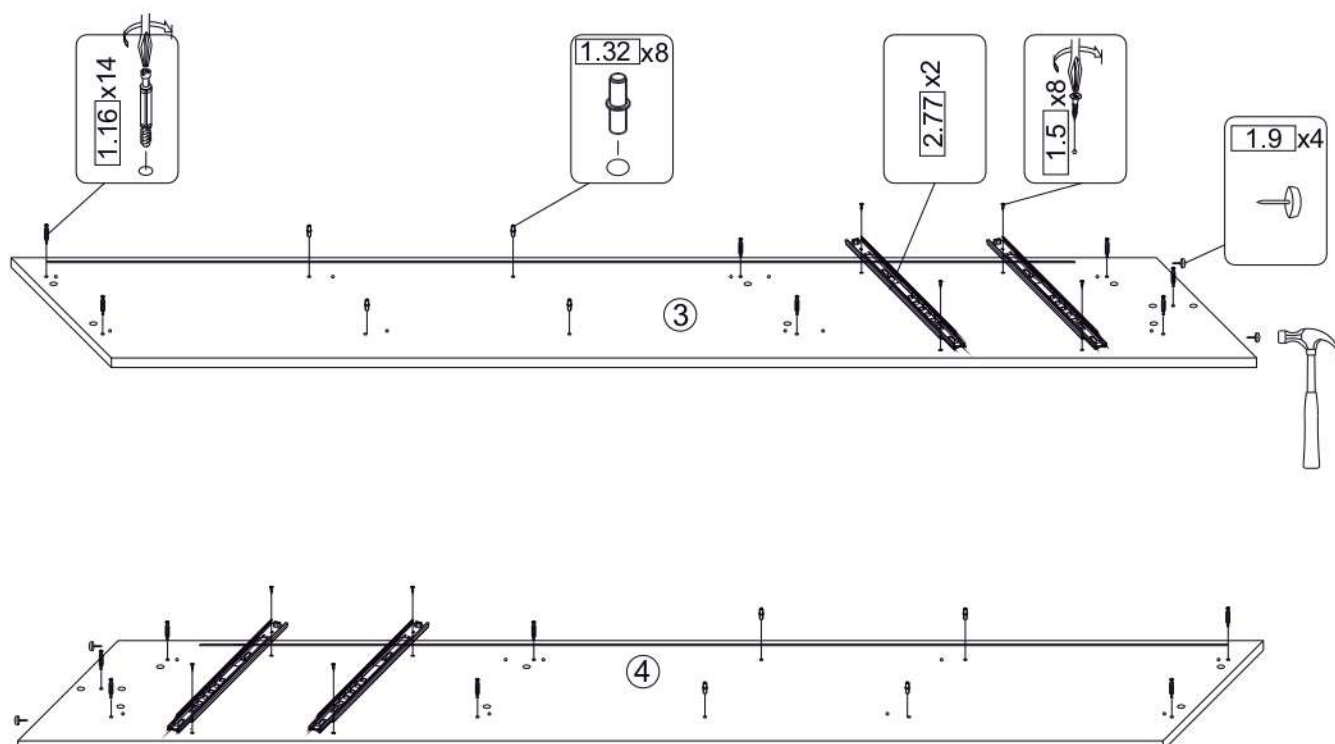



3 x2




4

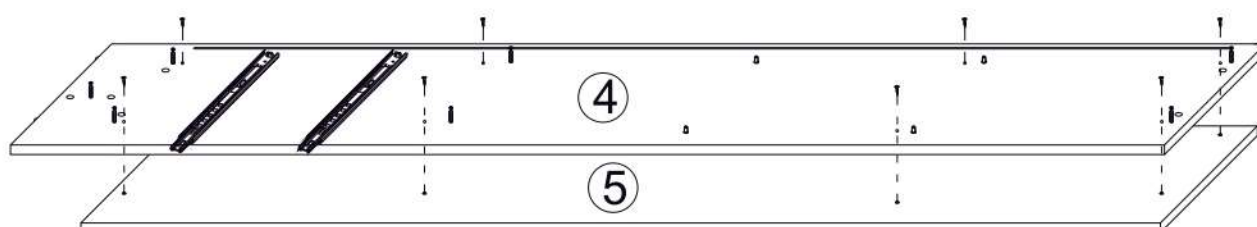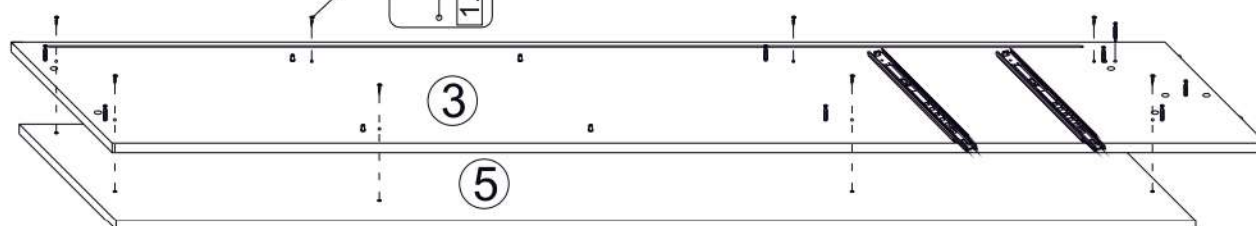


5

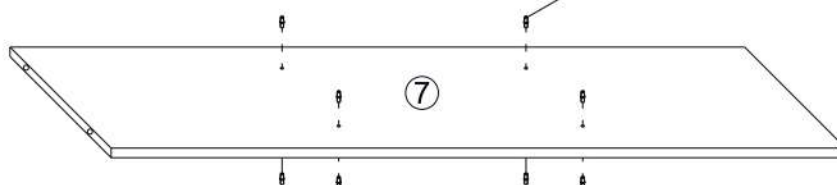


6

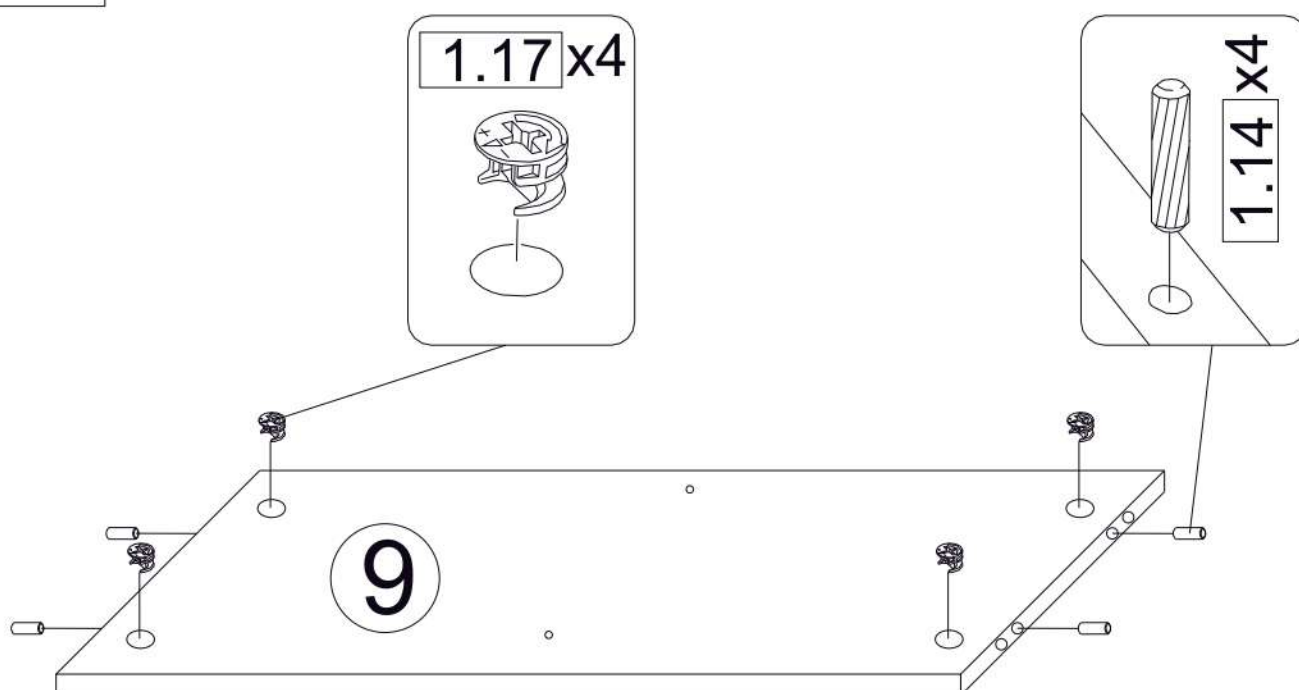


7

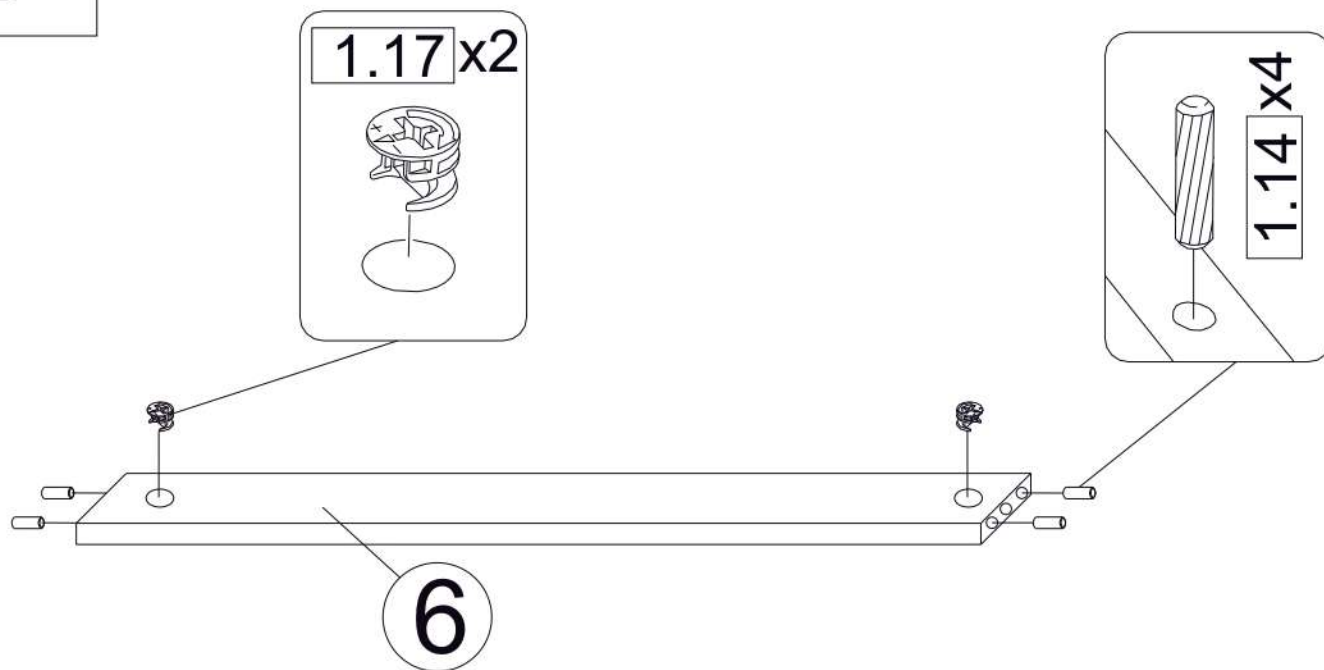


8

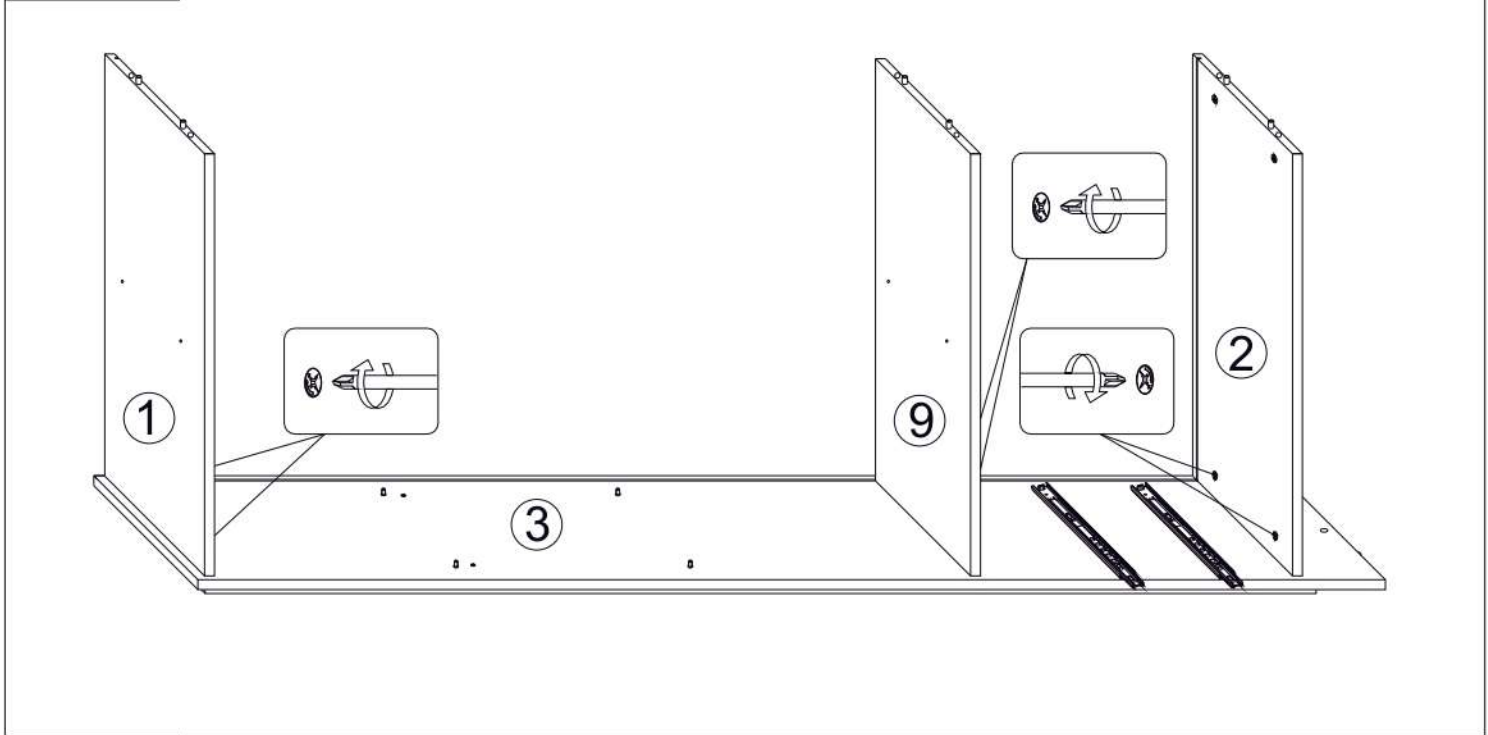


9

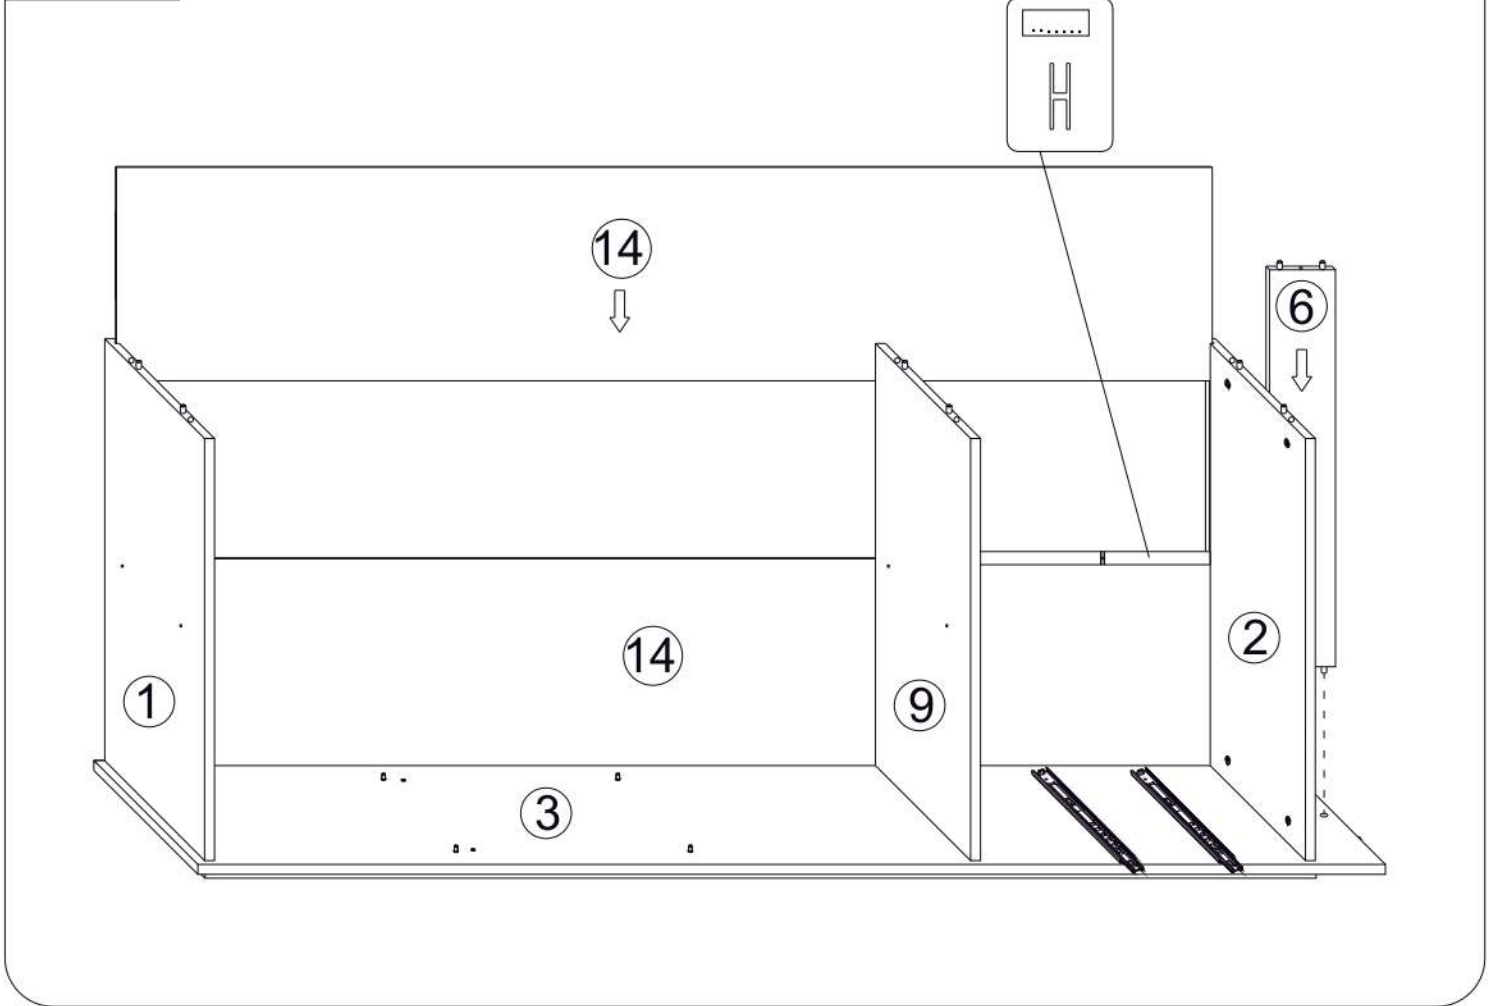


10

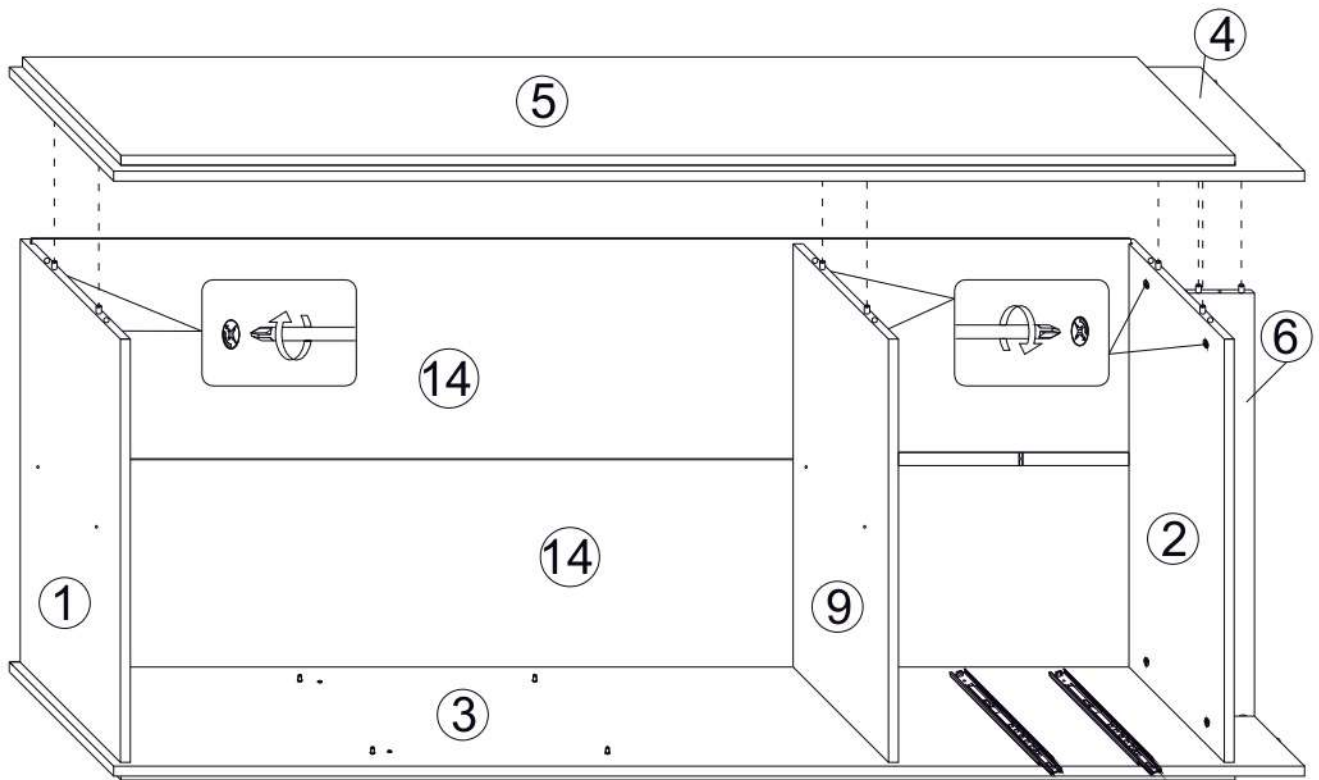


11

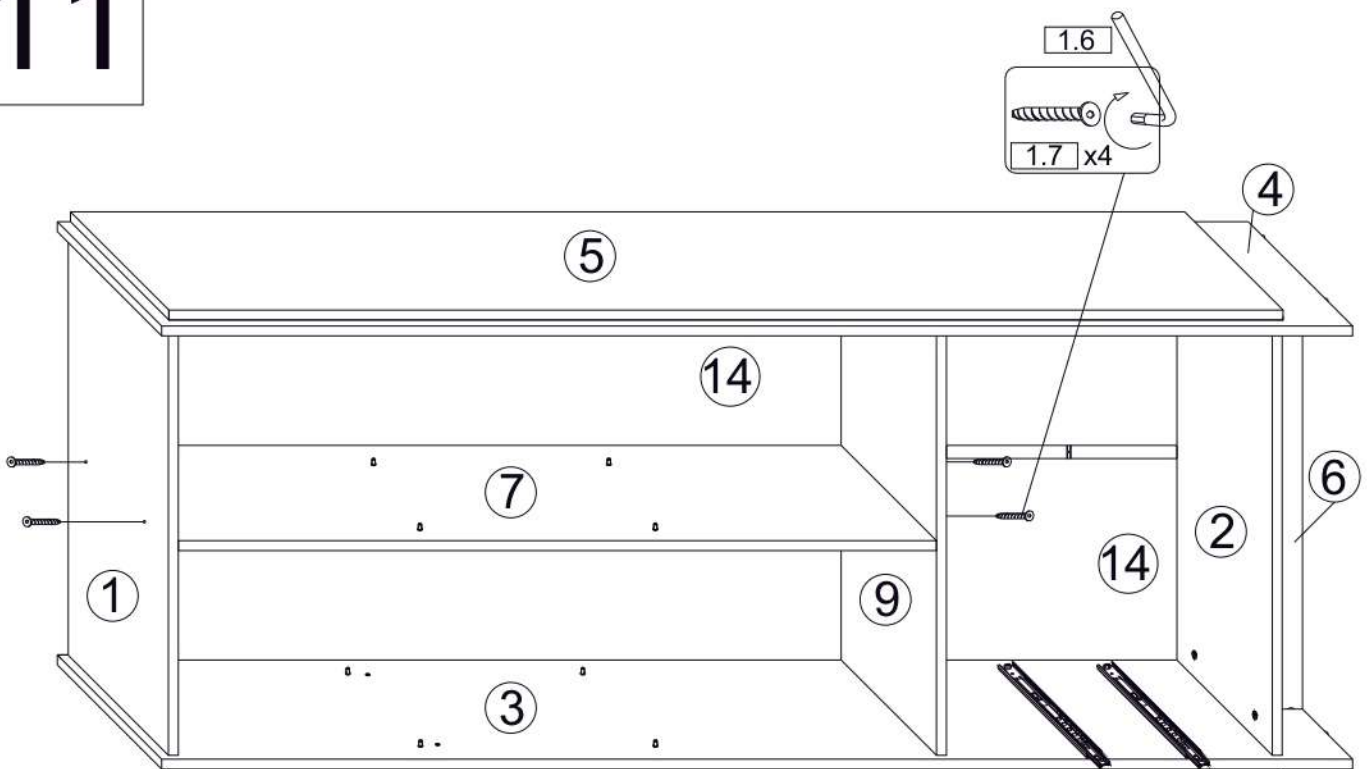


12

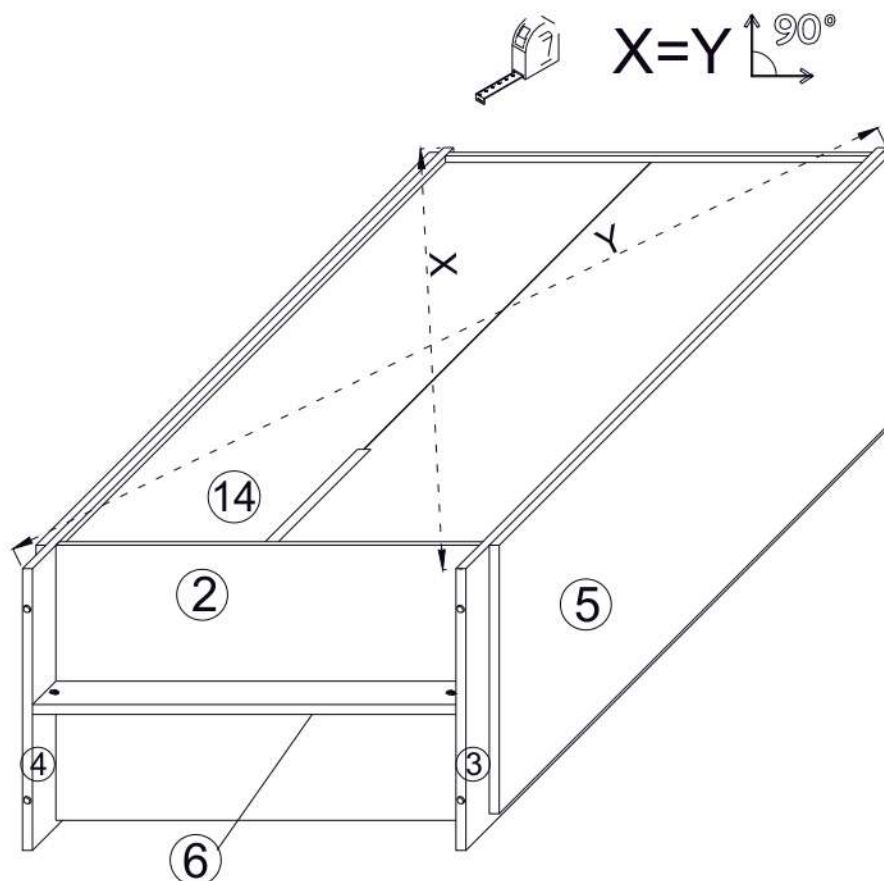


13

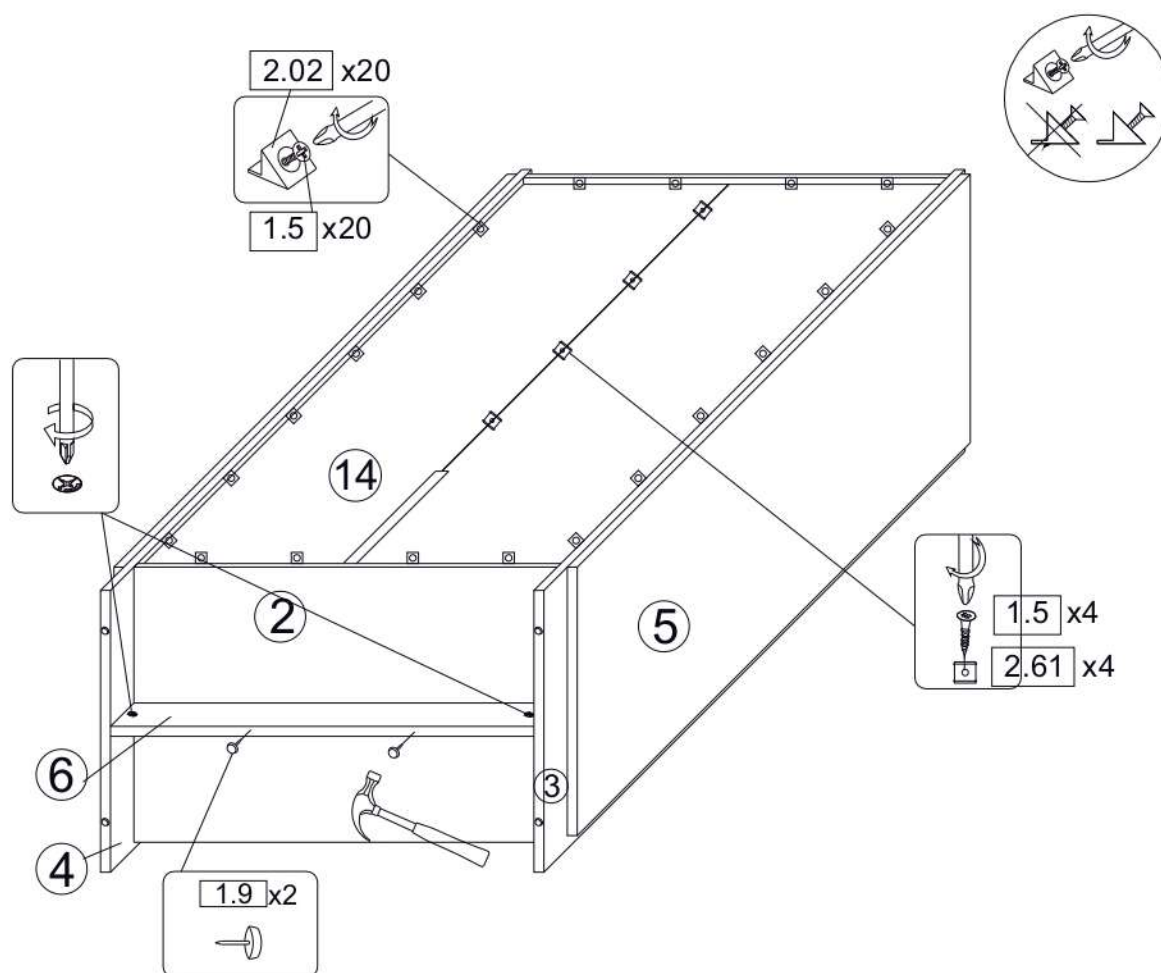


14 x2

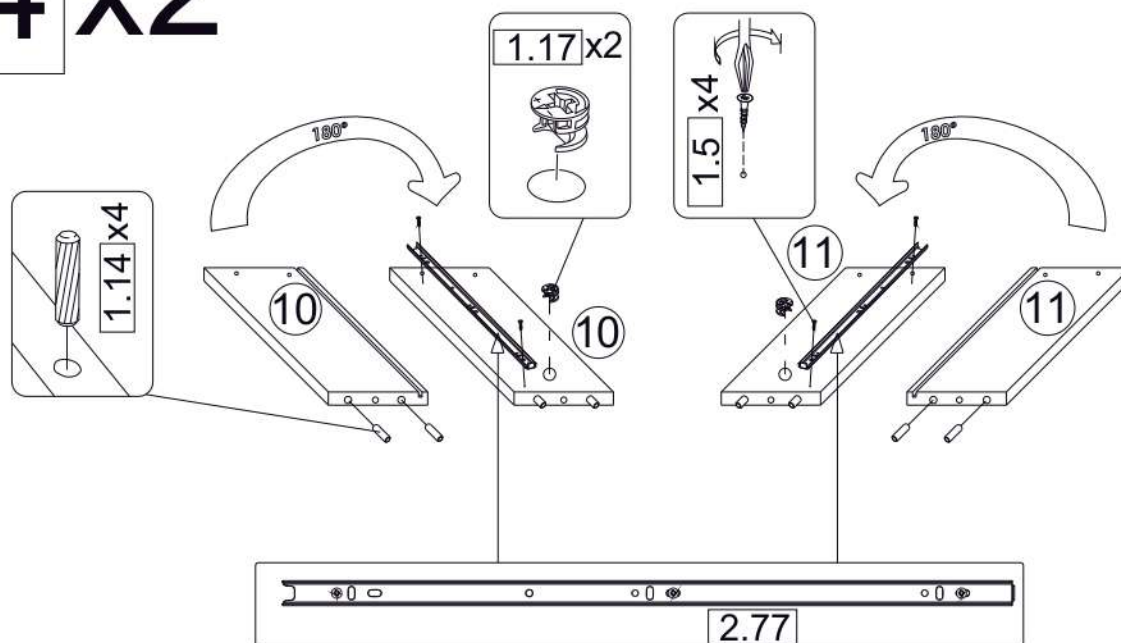


15 x2

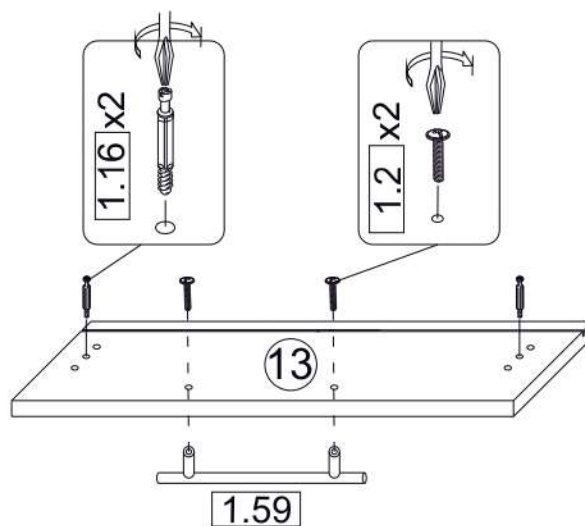


16 x2

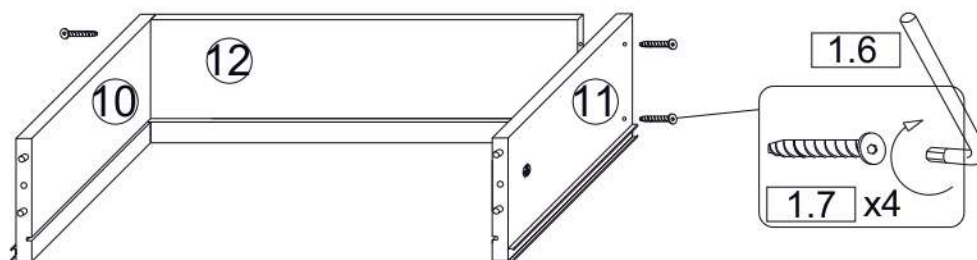


17x2

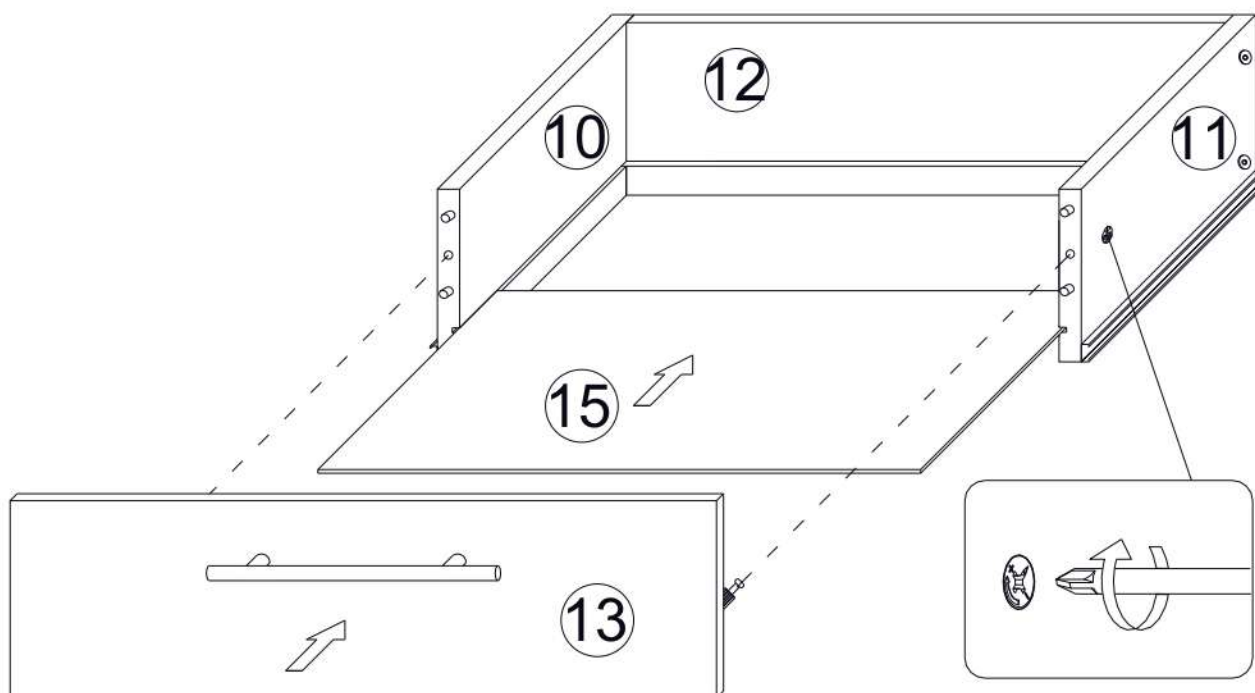


18x2

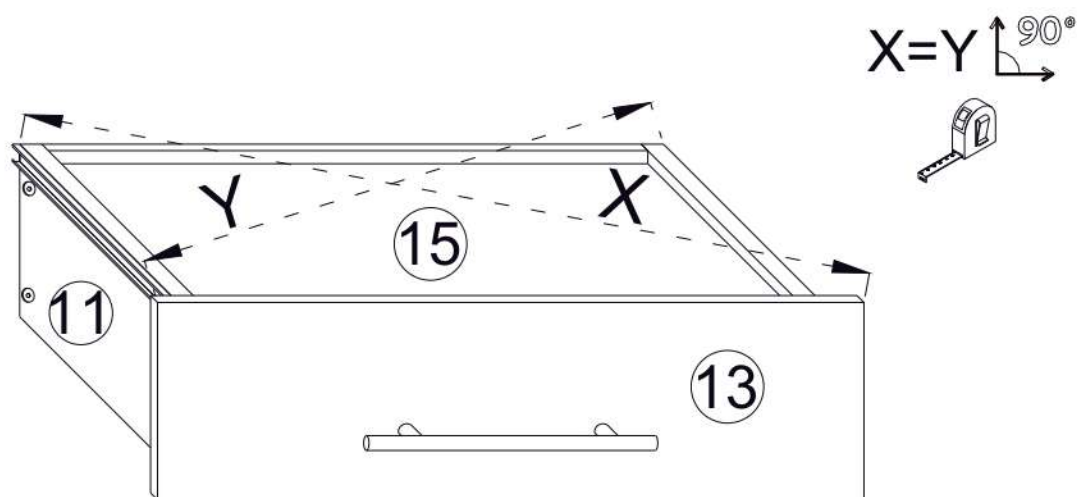



19

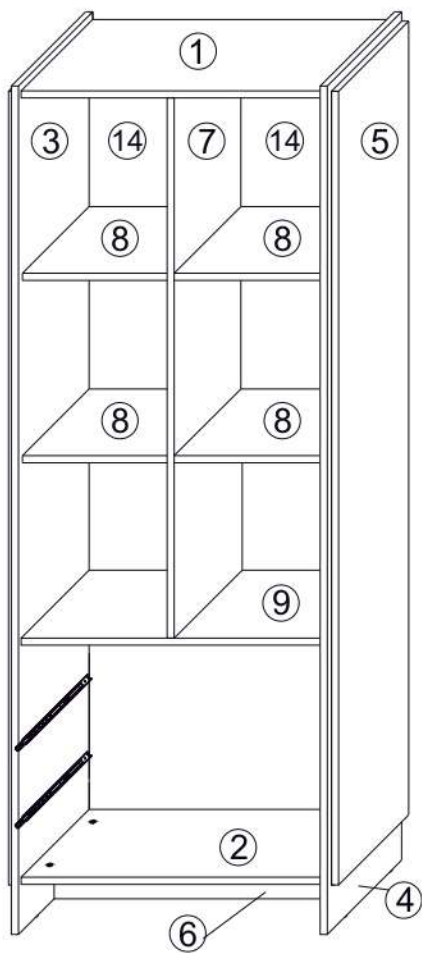

20

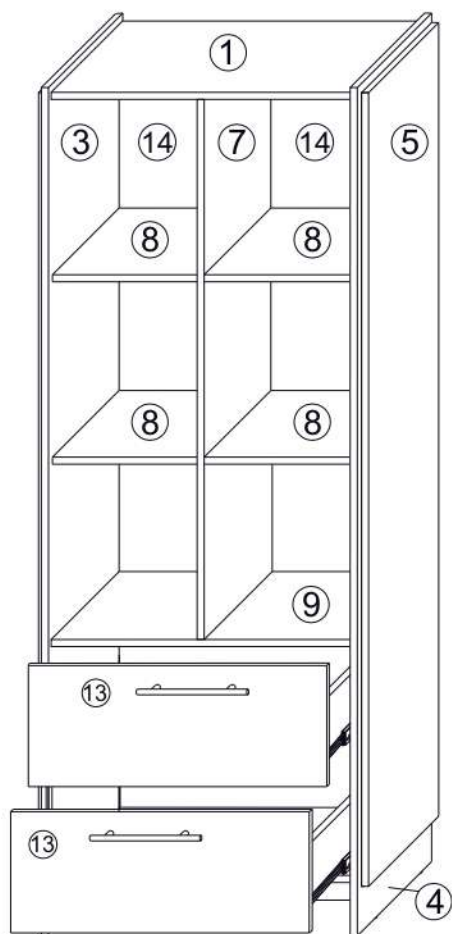







21

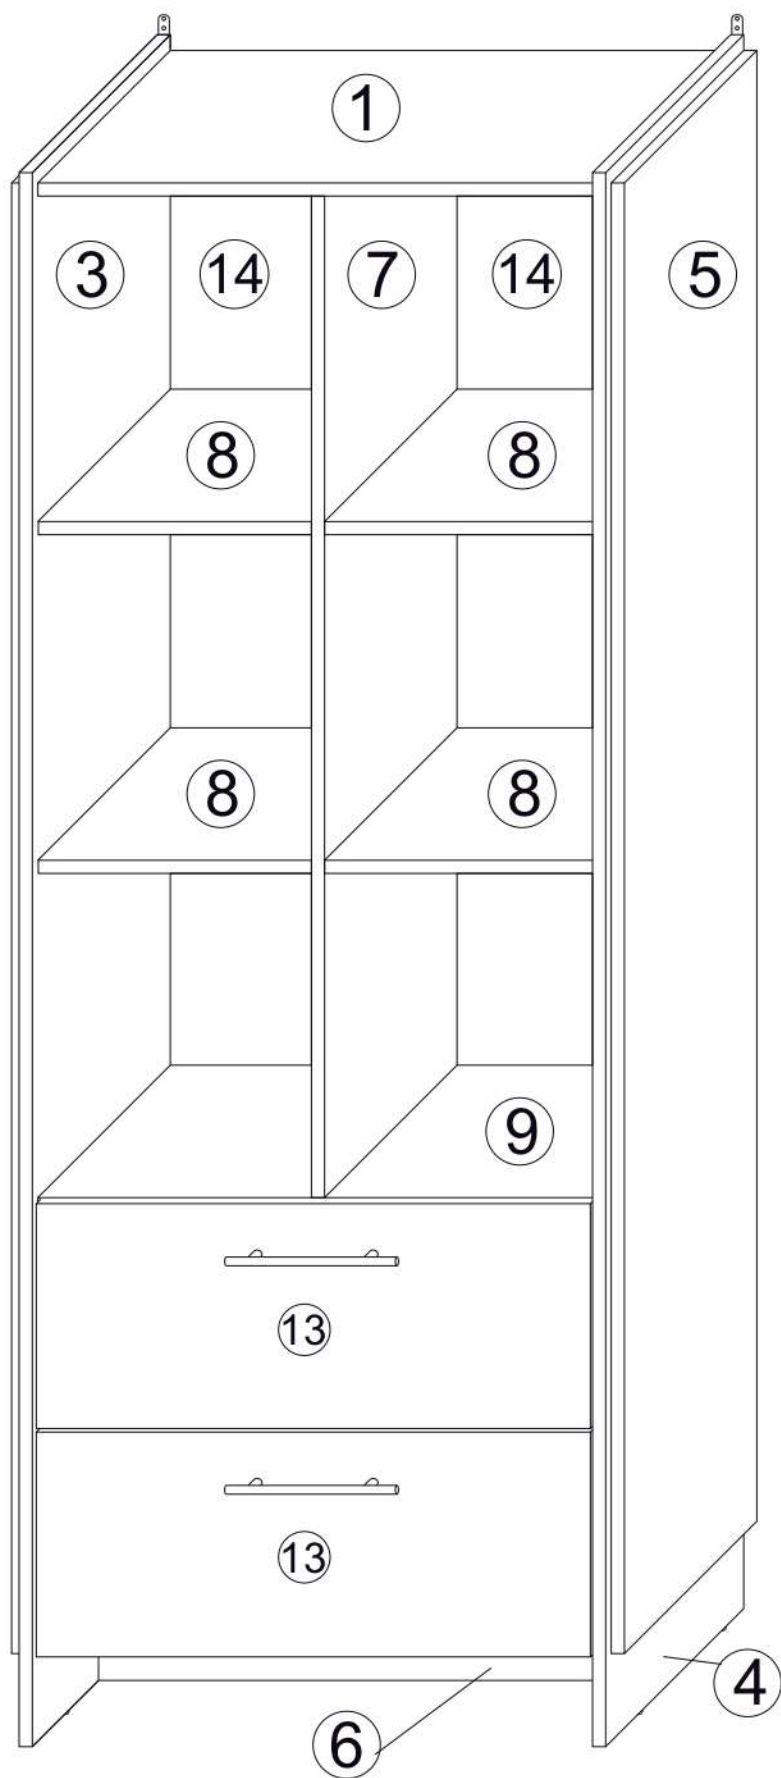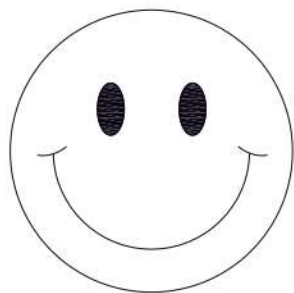

A bútorokat mindig rögzítse rögzítőelemekkel a falhoz

Falra szereléskor a fal anyagához megfelelő dübeleket használjon, ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.

Az összekötő alkatrészekért végső soron a szerelő a felelős.

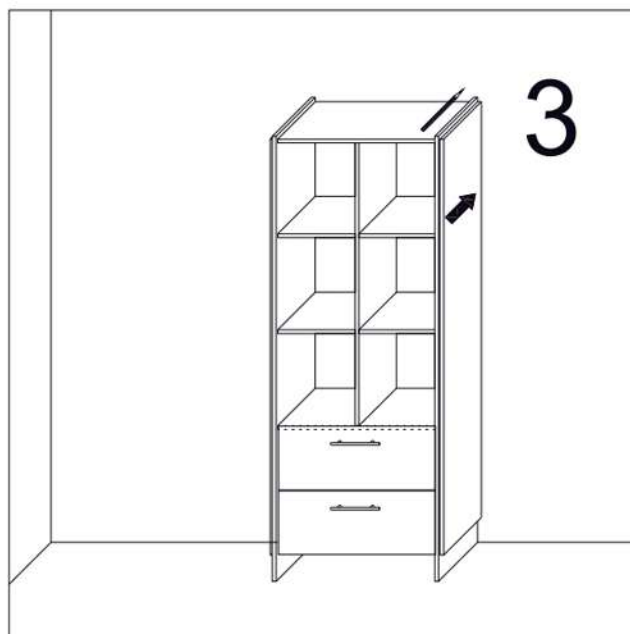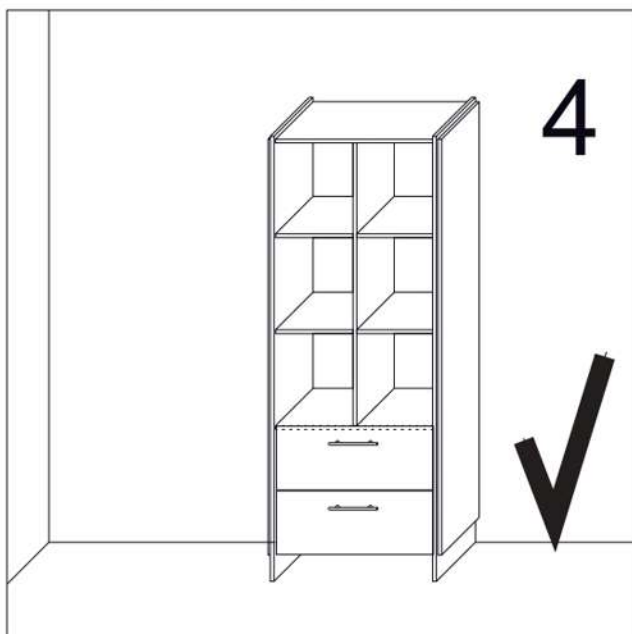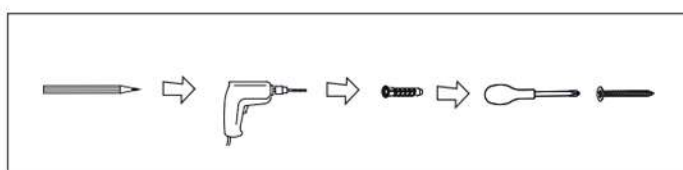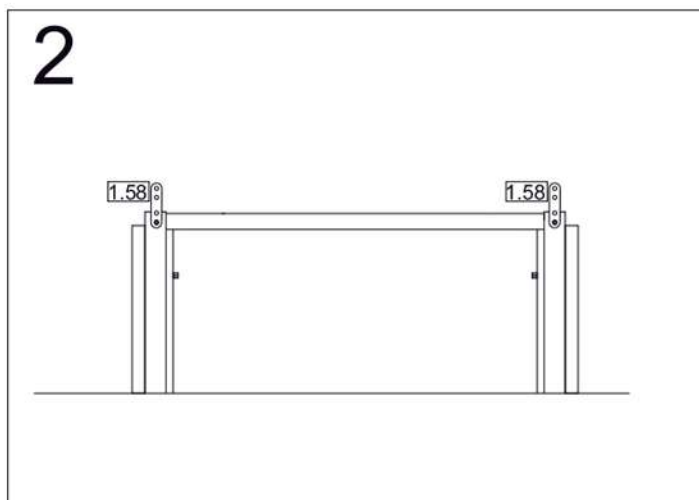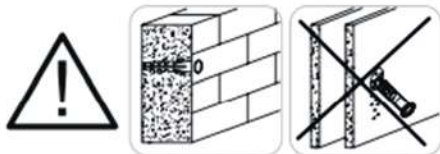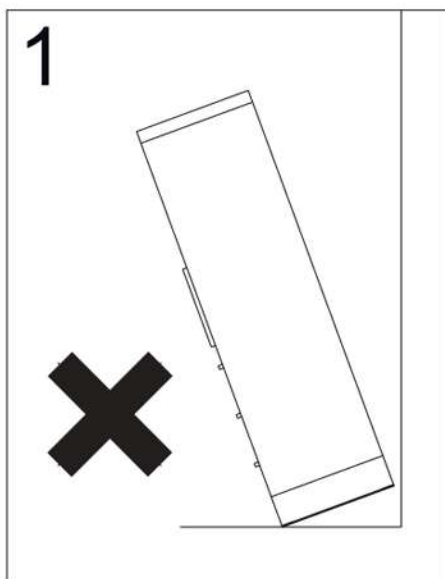

A bútorok használatakor tilos:

- a bútorokat a fűtőberendezések közelébe és nedves falak mellé, vagy 70%-nál magasabb relatív páratartalmú helyiségekbe helyezni.
- a bútorok fűtőtesteinek hőmérséklete nem haladhatja meg a +40 C-ot
- a bútorok összeszerelése és használata során a vízszintes paneleken és vitrineken állni
- vegyi tisztítószeret használni a bútorok tisztításához
- a bútorokat víz hatásainak kiténni

Figyelmeztetés: Ha a bútorban olyan elemek vannak, amelyek kárt okozhatnak, ezeket el kell távolítani:

- a bútorokat mindig rögzítse rögzítőelemekkel a falhoz
- falra szereléskor a fal anyagához megfelelő dübeleket használjon, ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.
- Az összekötő alkatrészekért végső soron a szerelő a felelős
- vegye figyelembe és tartsa be a maximális terhelést