

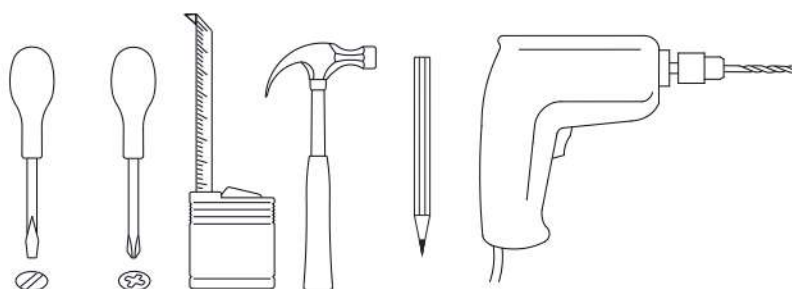
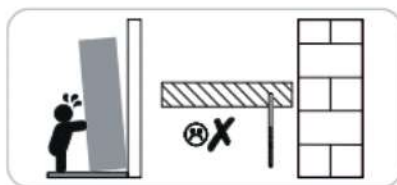
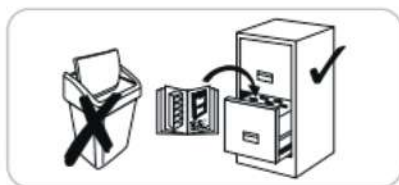
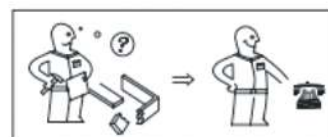
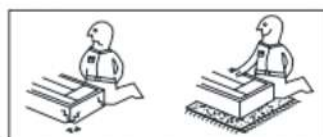
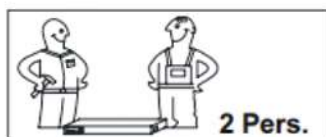
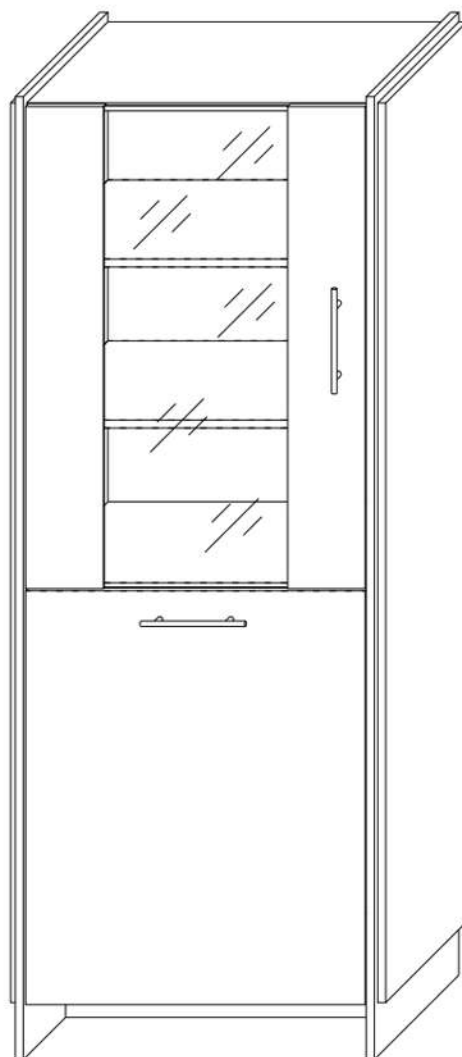



AMONI 1D1W

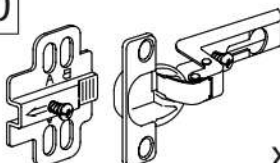


balíček	kód	délka	šířka	
1.	2	1800**	446*	1
	3	1800**	446*	1
	4	1682**	428**	2
		příslušenství		1
2.	1	640**	428	2
	7	640*	408	1
	6	640*	398	3
	8	634**	775**	1
	5	640	100	1
	10	894	650/3	1
	11	768	650/3	1
3.	9	634	900	1

1.14  x17	1.16  x14	1.17  x14	1.30  x12	barva dřevo	2.68  x2	černá barva	1.62  x1
1.47 4x25mm  x16	2.69 5x12mm  x16	2.02  x20	2.61  x3	1.9  x5	1.32  x12		
1.20  x5	1.59  x2	1.2  x4	1.85  x16	černá barva	1.5 3,5x16mm  x45		
1.33 4x50mm  x2	1.58 60mm  x2	1.49 3,5x30mm  x2	1.36 8x40mm  x2				

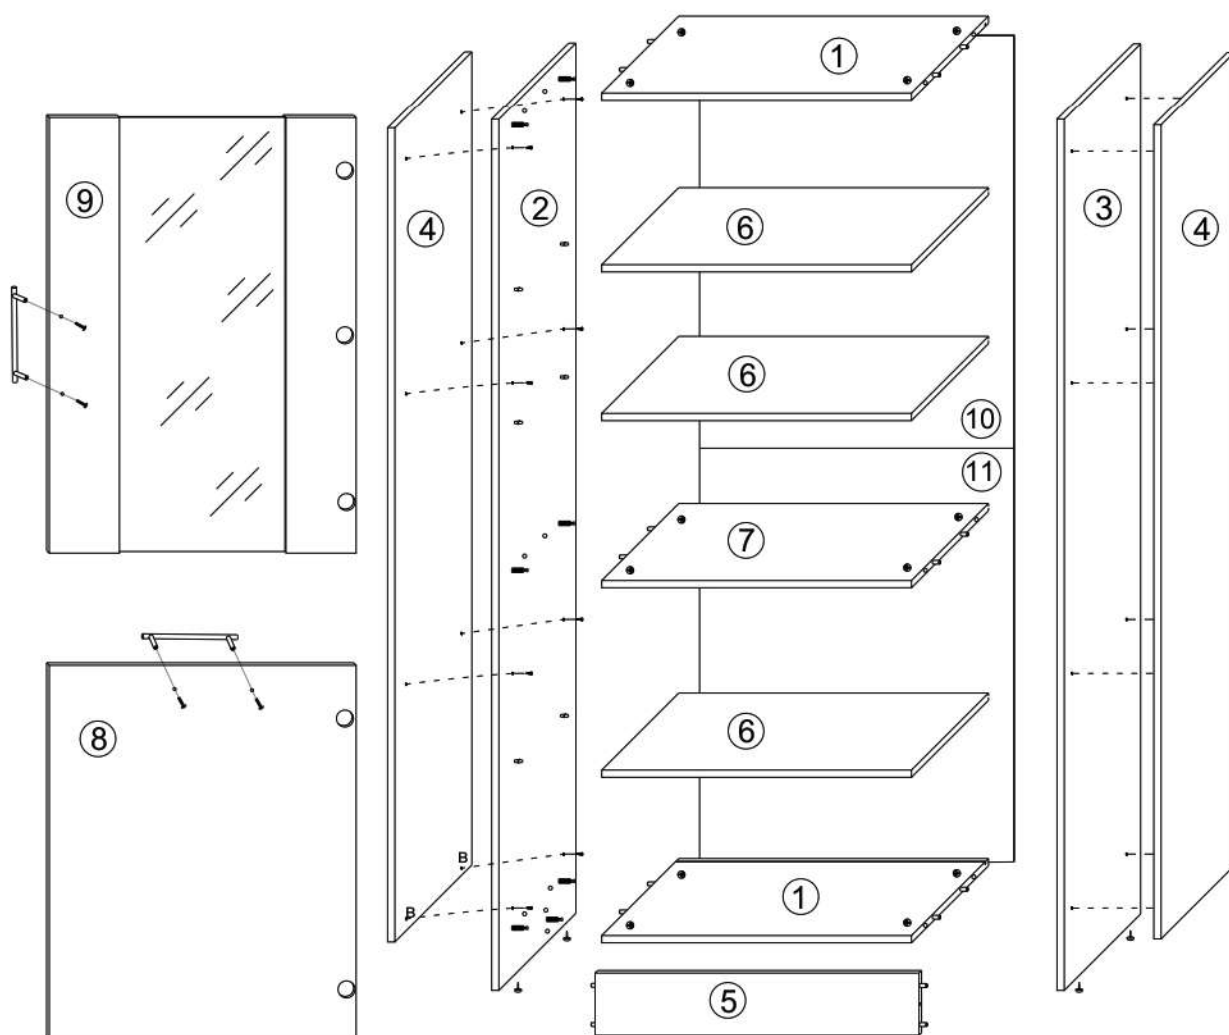


1

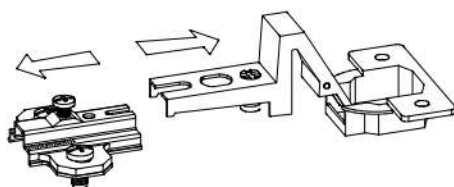


1.20 x5


2

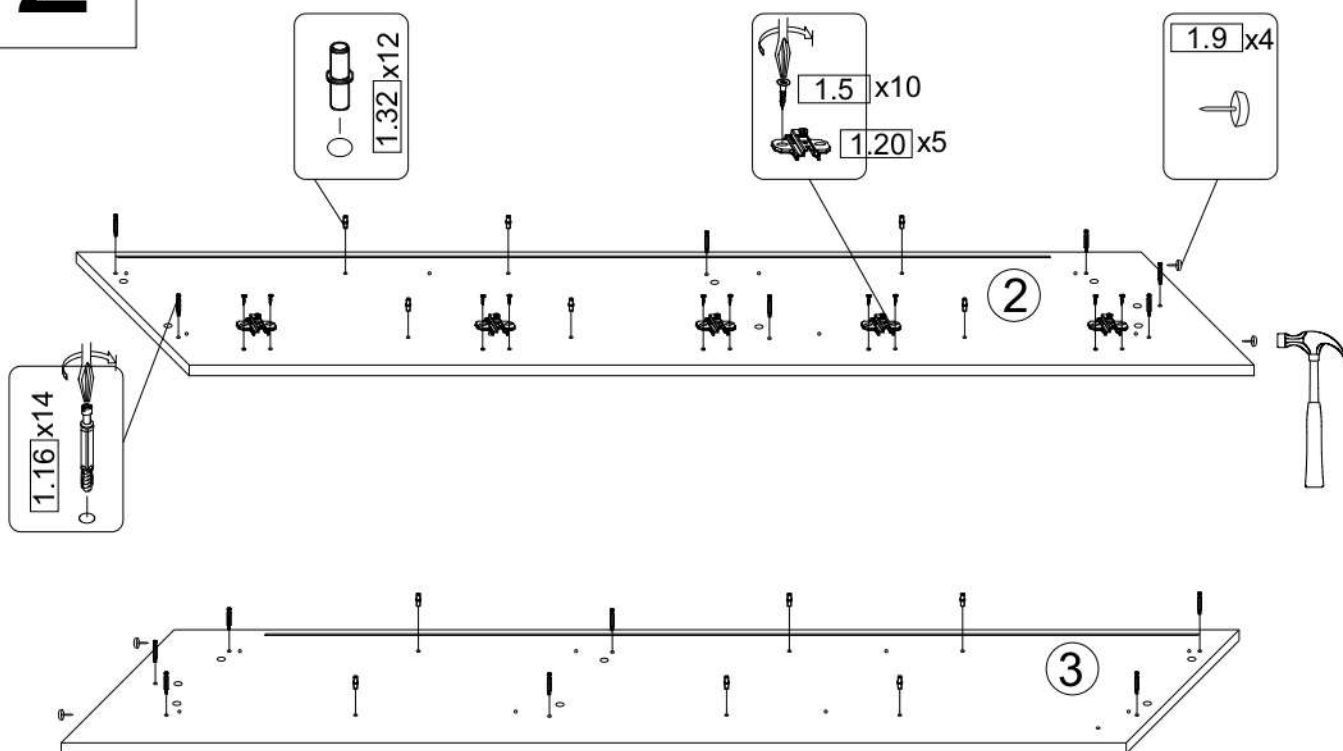


3 x2

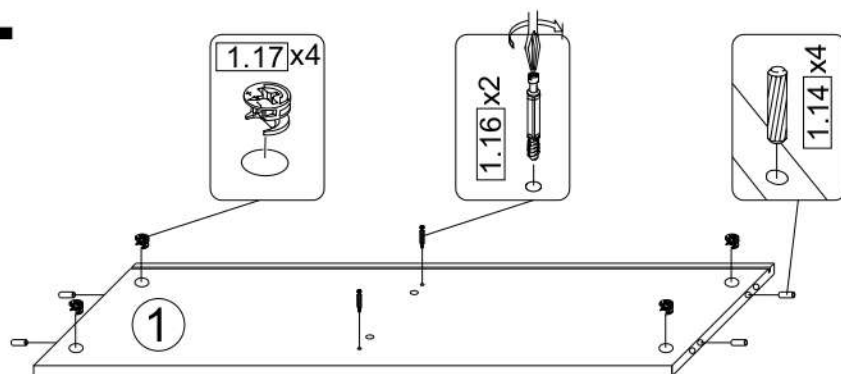


4 x2

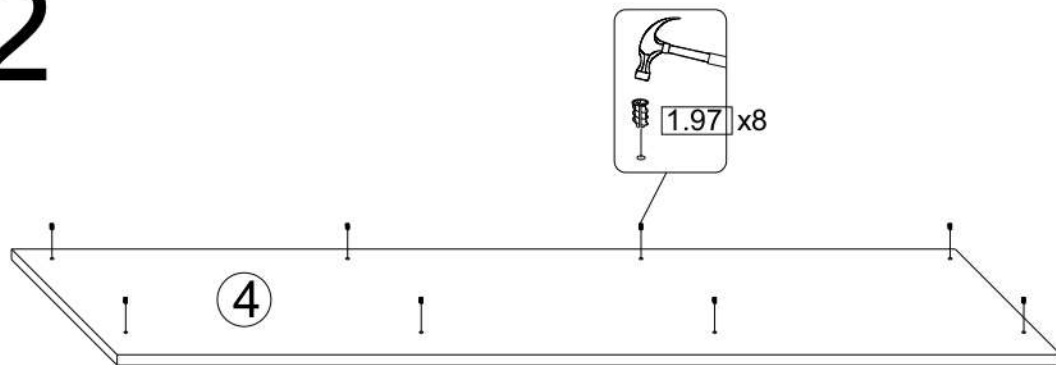


5

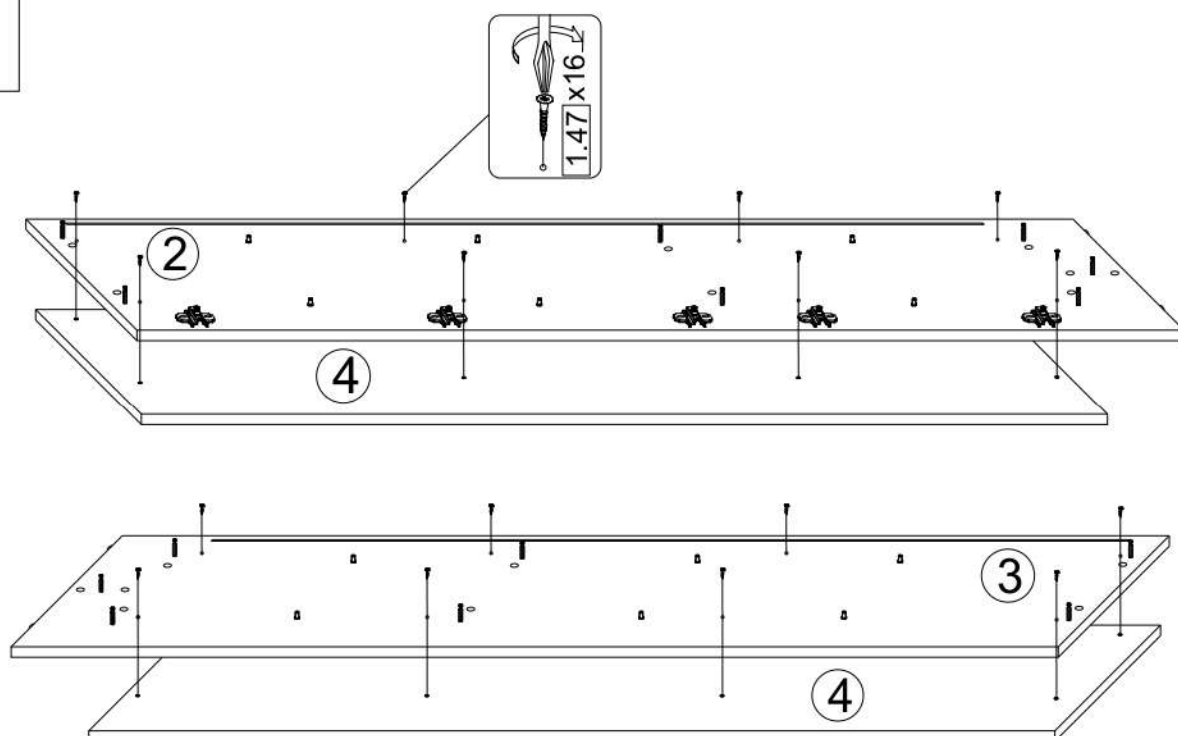


6

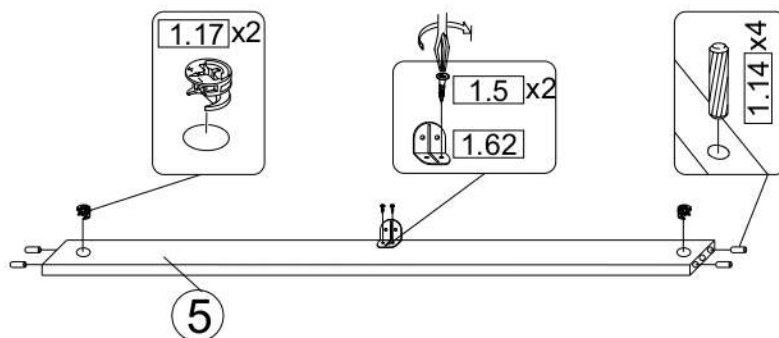


7

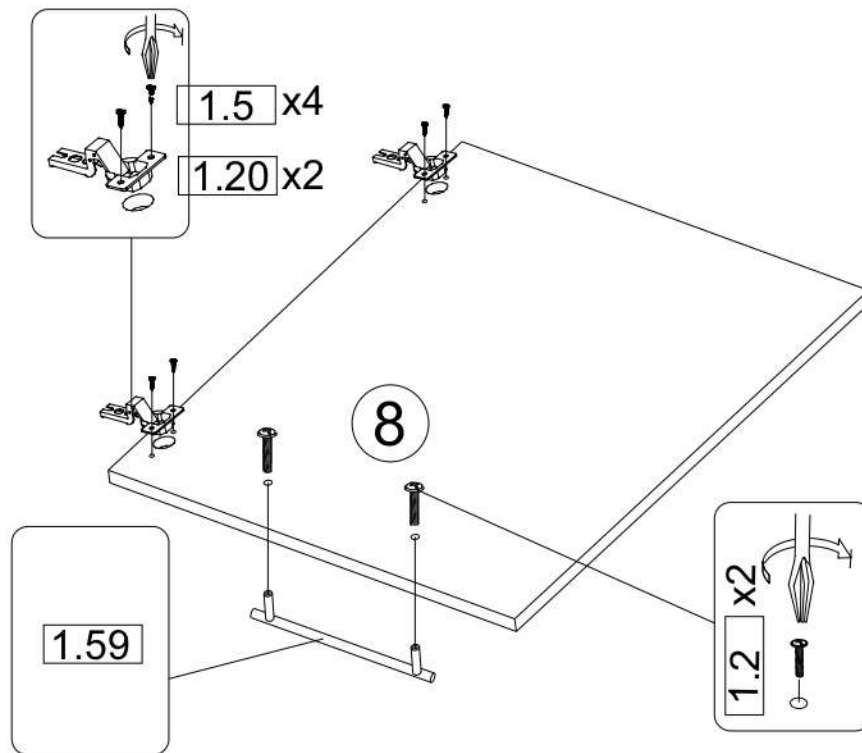


8

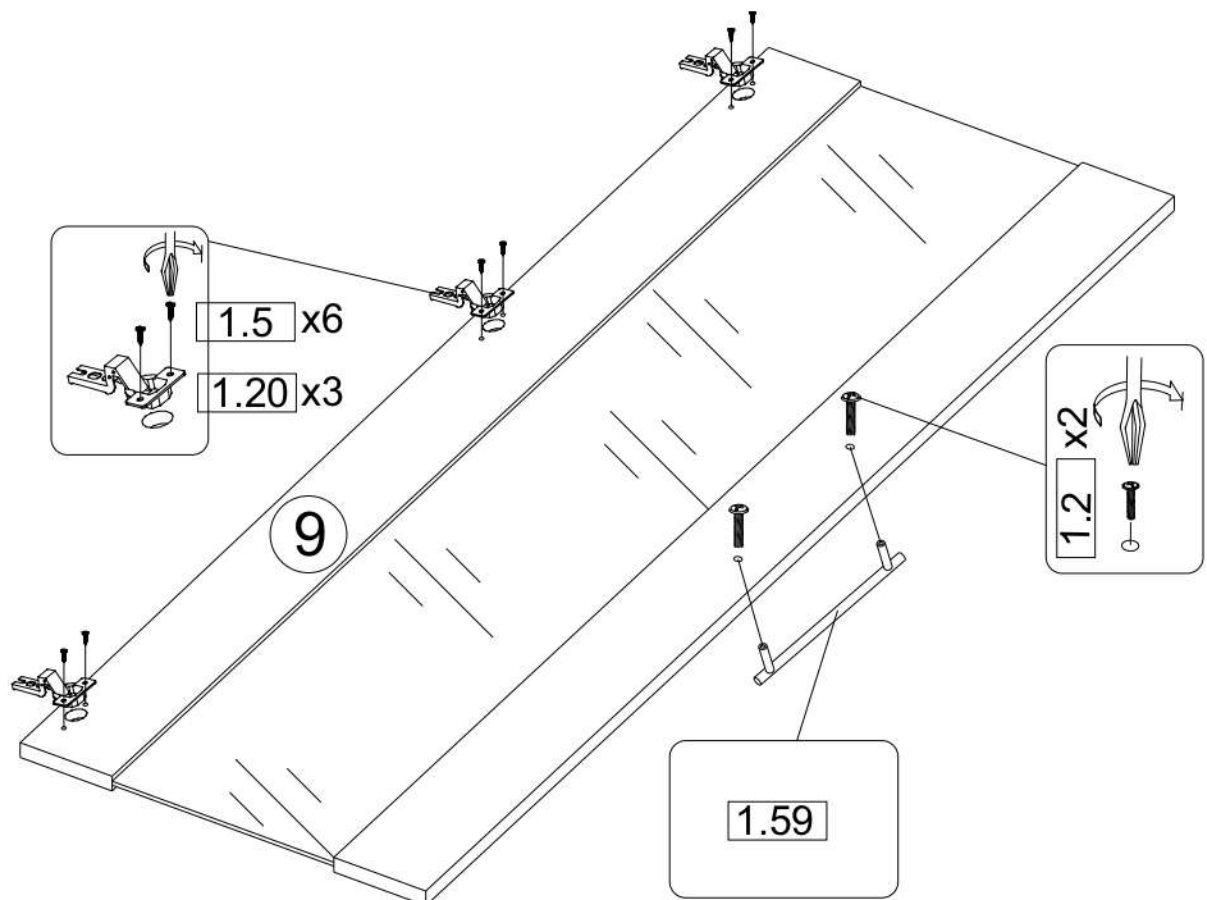


9

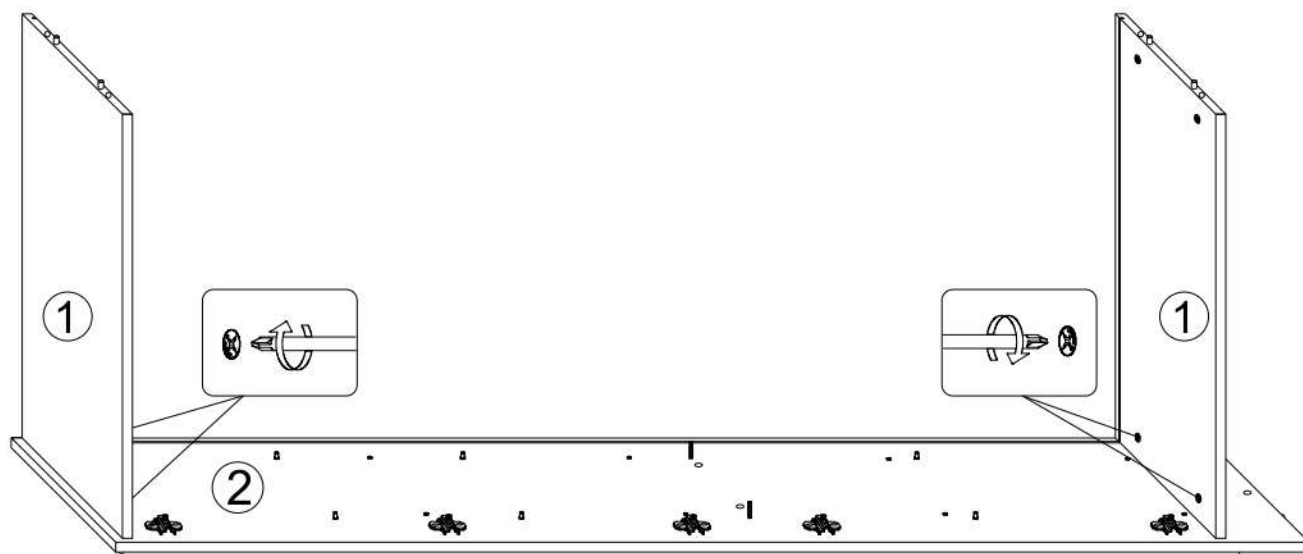


10

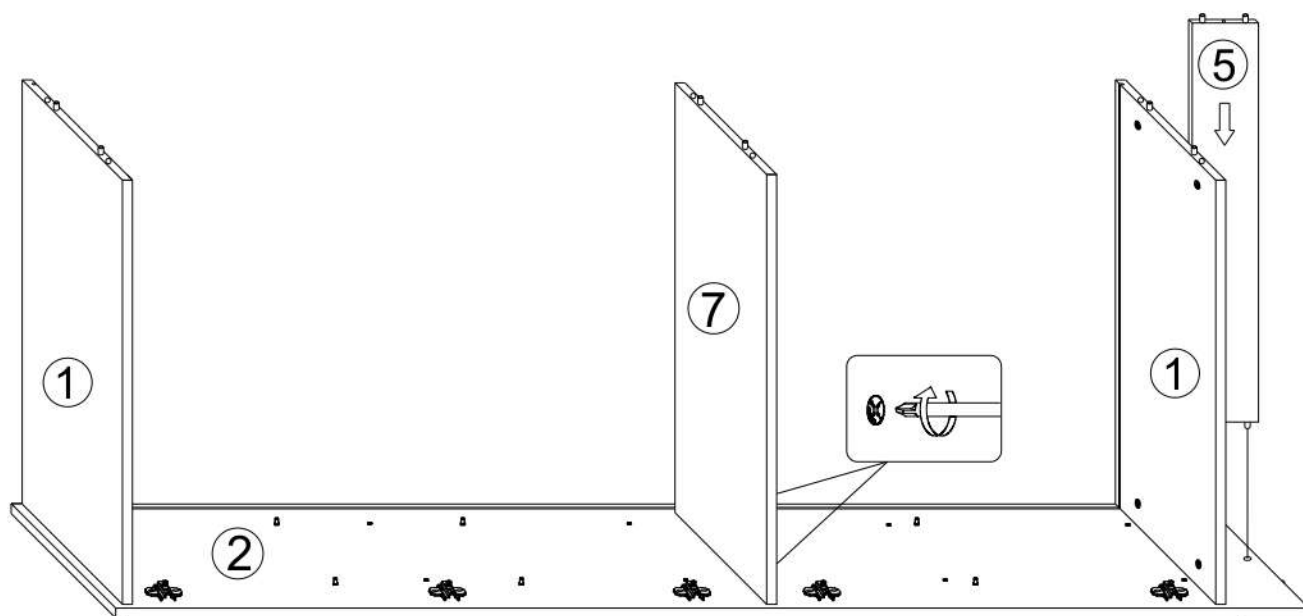



11

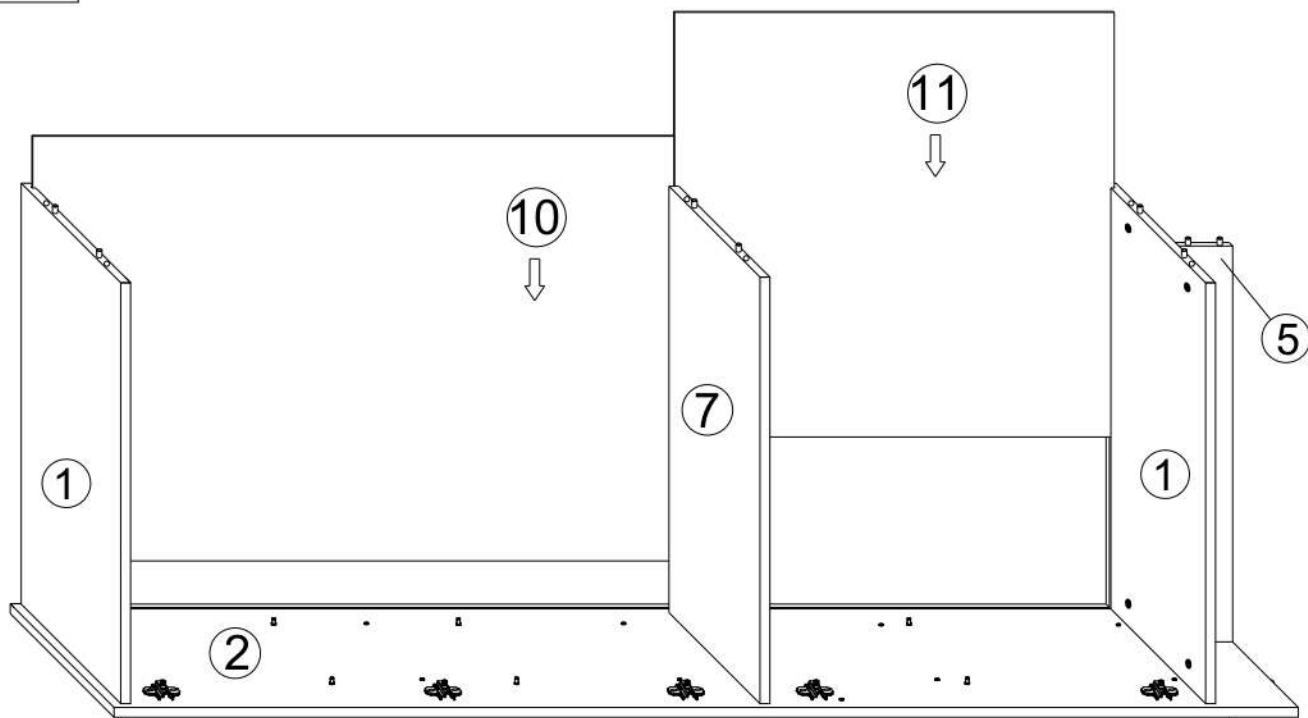



12




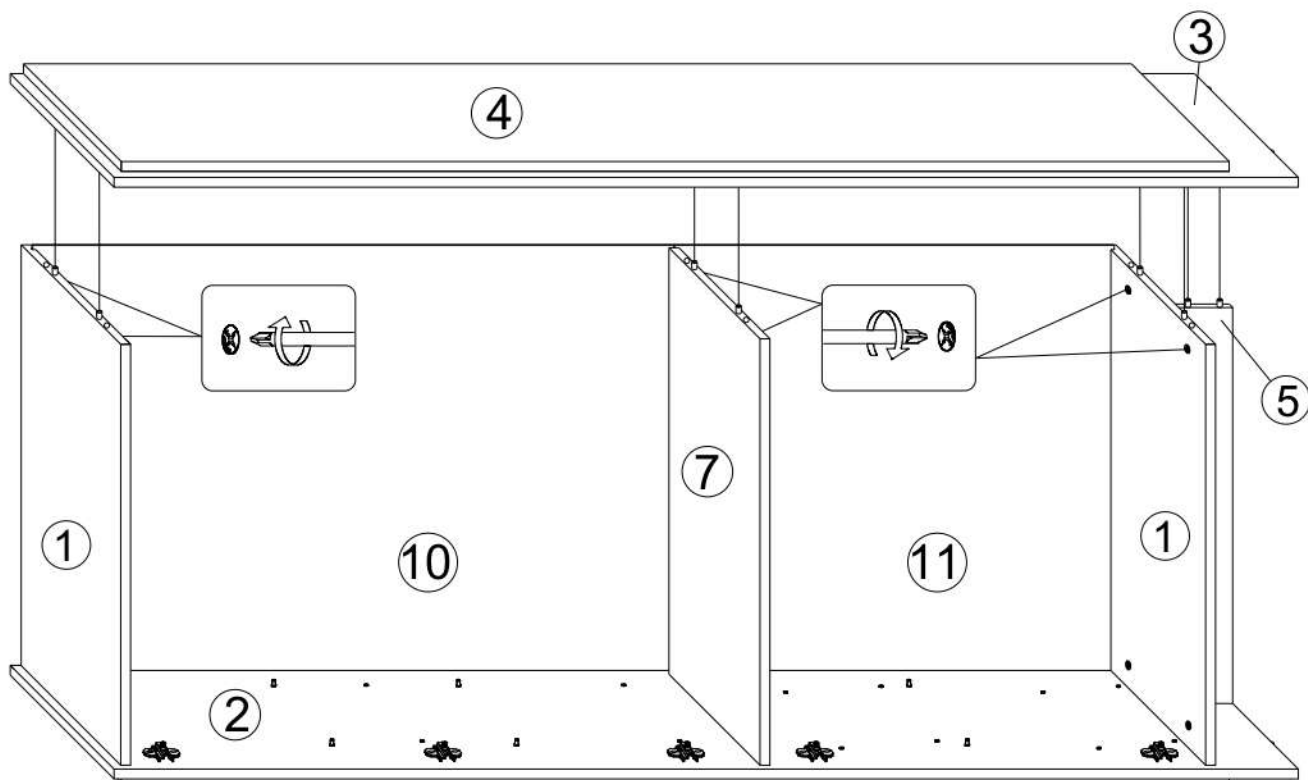


13

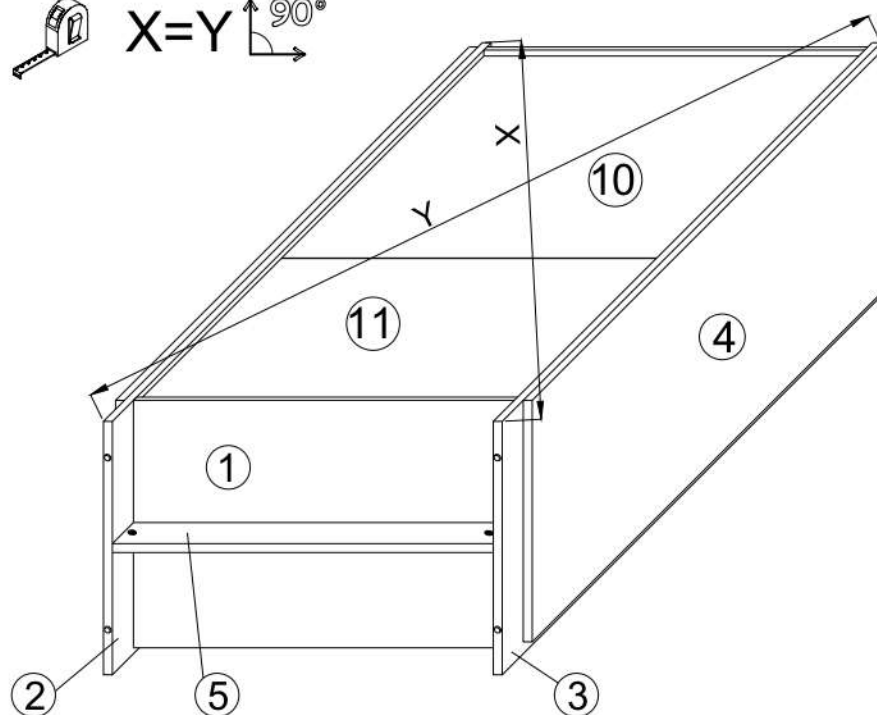


14




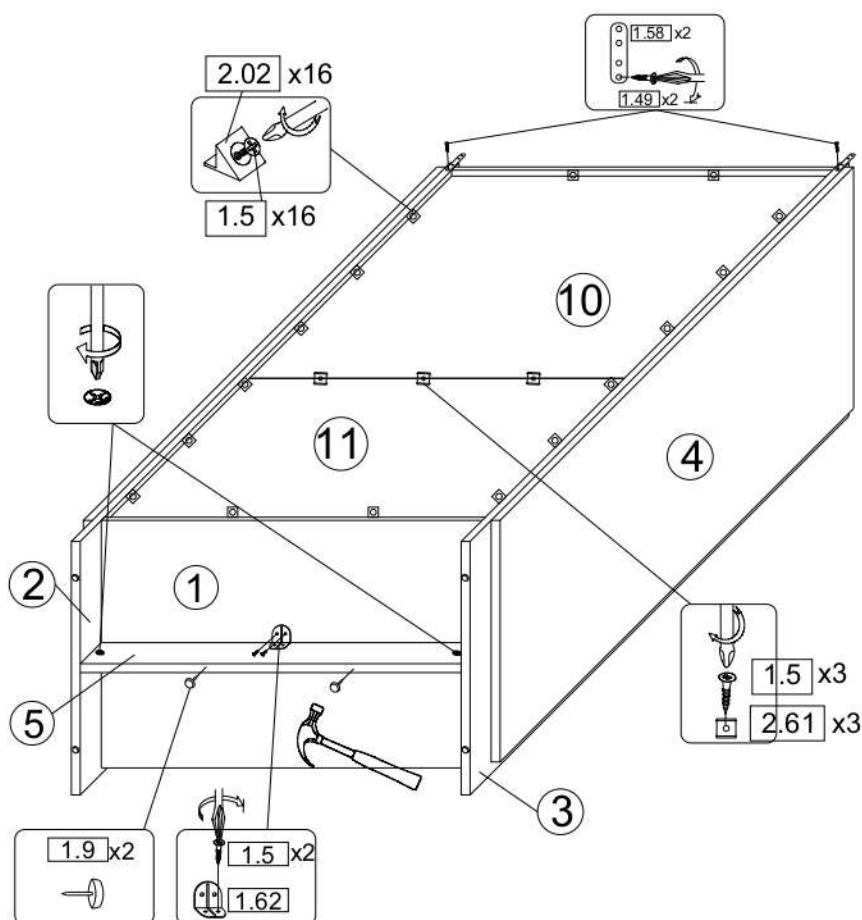
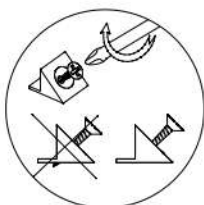


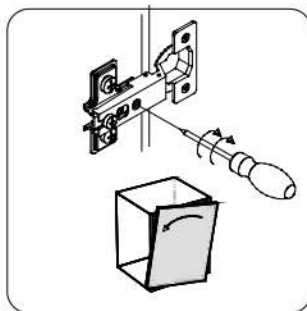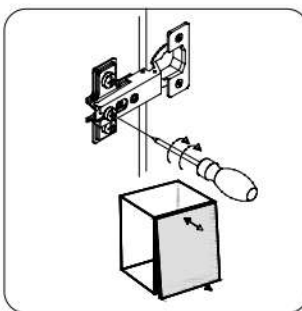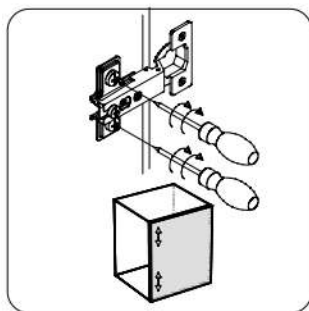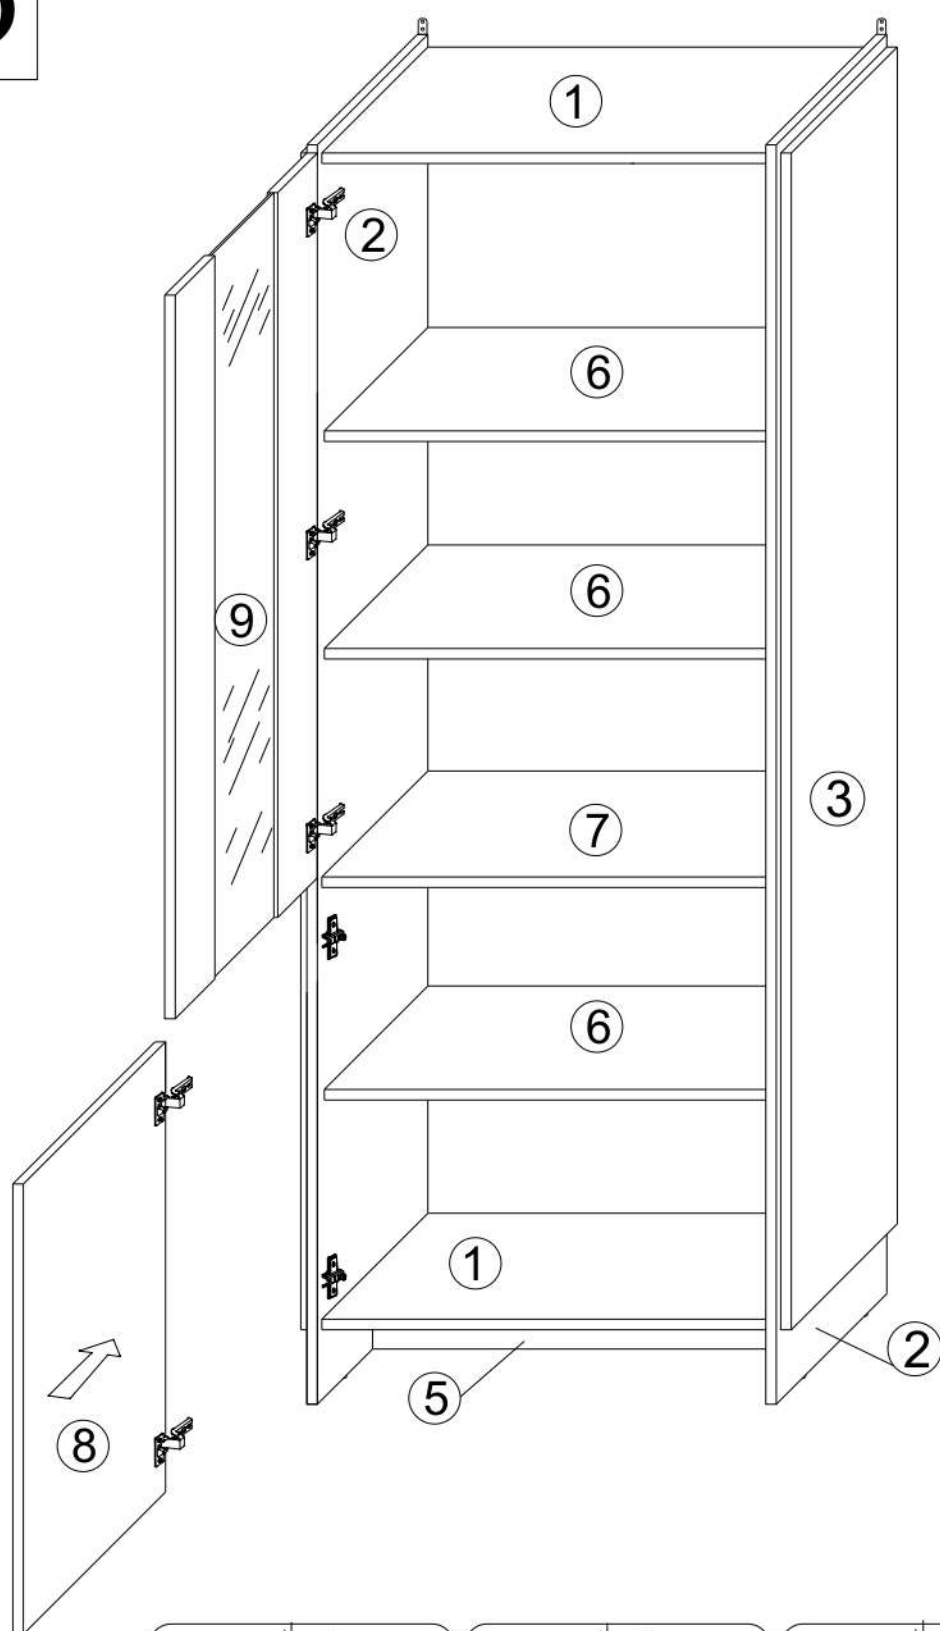

16

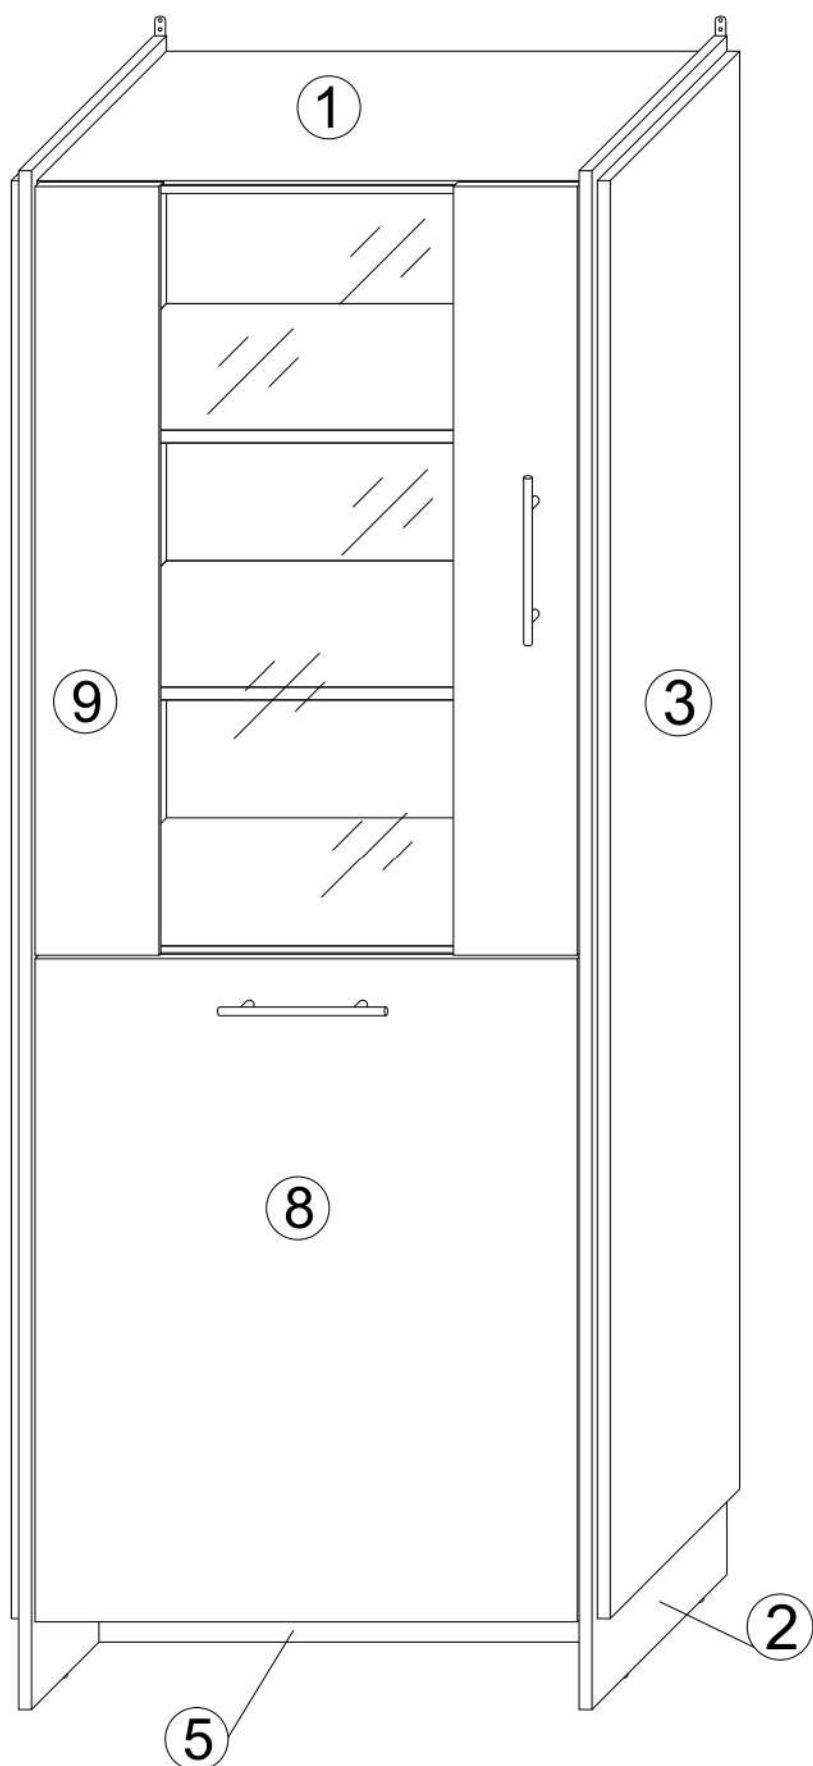

Nábytek připevňujte ke stěně vždy pomocí zárážek! Pro montáž na stěnu použijte vhodné hmoždinky na materiál, ze kterého je stěna vyrobena. Pokud si nejste jisti, kontaktujte odborníka. V konečném důsledku je za upevňovací prvky odpovědný instalační technik.

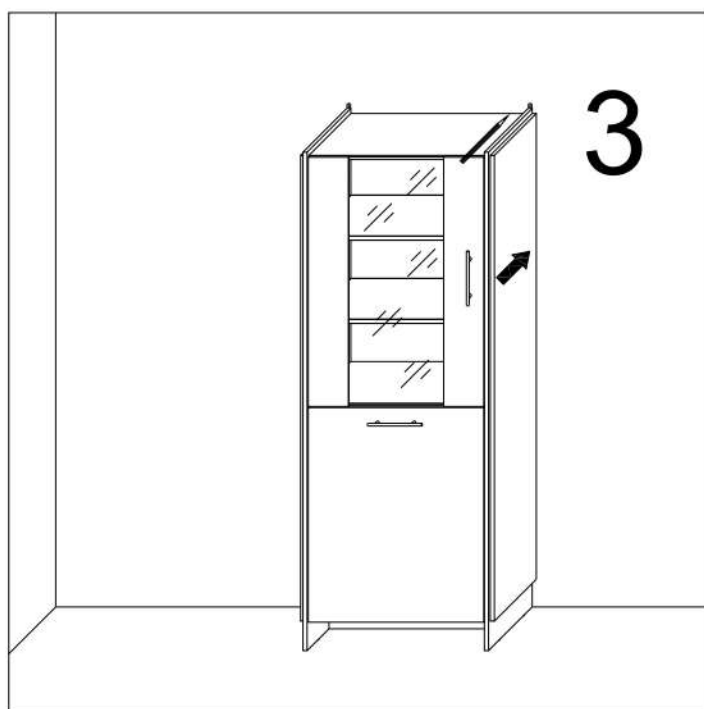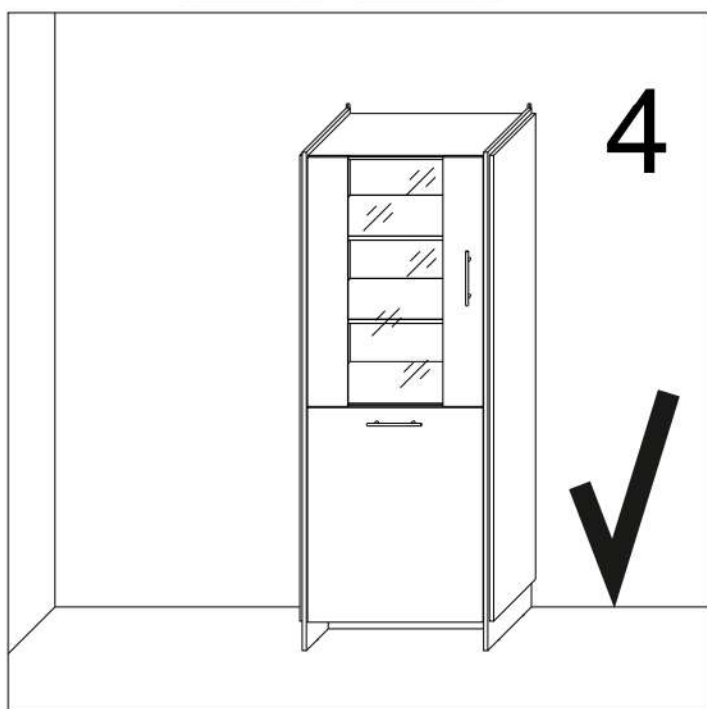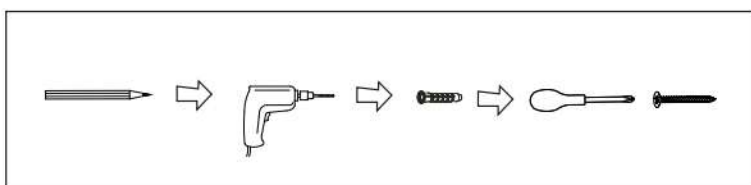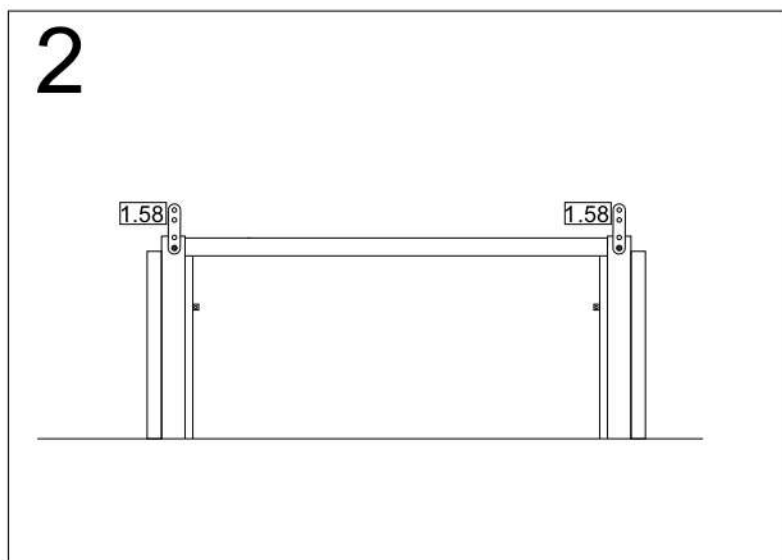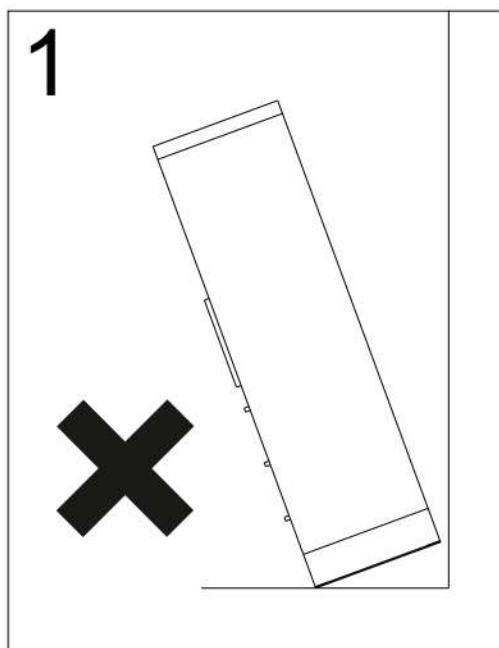

Při používání nábytku je zakázáno:

- umisťovat nábytek v blízkosti topných těles a vlhkých zdi, i v místnostech s relativní vlhkostí vyšší než 70 %
- teplota ohřevu nábytkových prvků nesmí překročit +40 °C
- při montáži a používání nábytku stůjte na vodorovných panelech a vitrinách
- k čištění nábytku používat chemické čisticí prostředky
- nevystavujte kontaktu s vodou

Varování:

- nábytek vždy připevněte ke stěně pomocí zárážek
- pro montáž na stěnu použijte hmoždinky vhodné pro materiál, ze kterého je stěna vyrobena, pokud si nejste jisti, kontaktujte odborníka. V konečném důsledku je za upevňovací prvky odpovědný instalační technik.
- je třeba dodržet maximální zatížení